
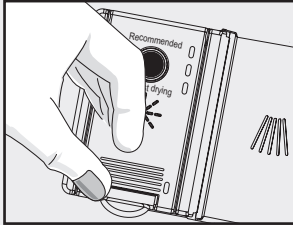


Getting started with your new dishwasher.

1 Adding Rinse Aid

- Rinse aid is necessary to improve drying results.
- Add rinse aid when the Rinse Aid symbol  on the control panel illuminates.
- Lift the tab to open the rinse aid reservoir and add liquid rinse aid by pouring over the arrow.
- Wipe up any excess rinse aid that may puddle.




2 Adjust Amount of Rinse Aid Dispensed

- Turn the arrow inside the rinse aid dispenser to adjust the amount of rinse aid dispensed.



3 Adding Detergent

- Use fresh powdered detergent or detergent tabs for best results.
- 1 tablespoon will clean most loads
- 3 tablespoon max, do not overfill
- When using detergent tabs, lay them flat to avoid contact with the cover.

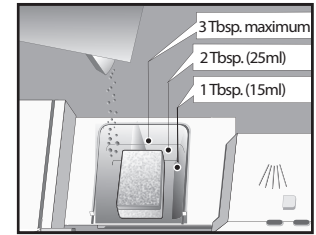


To close the cover:

- Place finger on arrow and slide cover fully left.
- Push rear end of cover down firmly until it clicks.


To open the cover:

- Push the blue button inward (not down) and cover will slide open.

To close the cover

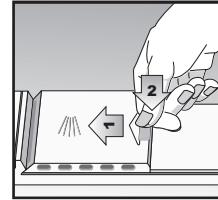

To open the cover

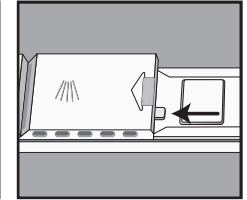

4 To Start the Dishwasher

- Open the door and press the **On/Off** button to turn dishwasher on.
- Select a cycle and desired option if applicable.
- Close the door to begin the cycle.

Canceling a cycle / Reset the dishwasher

If you need to cancel a cycle or the dishwasher control panel seems to not respond, cancel or reset by following these steps.

- Open the door slightly and press and hold the two **Cancel/Reset** buttons for 3 seconds.
- Close the door and wait about 1 minute while the dishwasher drains.

- Open the door and press the **On/Off** button. If you choose to start a new cycle, turn the unit on again and select a cycle.



For up to 45% dryer dishes:

- 1 - Always use Rinse Aid
- 2 - Use Auto Cycle
- 3 - Press Sanitize button

The sanitize feature is available only in the Heavy, Auto, and Normal wash cycles. Press the “Sanitize” button to activate the sanitation features during these cycles.

The sanitize LED or symbol  will light when sanitation requirements are met.

Frequently Asked Questions

Dishwasher beeping after cycle end: The default settings alert the consumer that the cycle has finished. To adjust the volume or deactivate, refer to “Operating the Dishwasher” in the Use and Care Manual.

Dishes are not drying properly: Refer to section above.

Odor: Debris at the bottom of the dishwasher or in the door seal can cause odor. Clean both according to instructions in the Use and Care Manual.

Dishwasher still on after cycle ends: Default factory settings have the dishwasher stay powered on after a cycle ends. Customer must manually turn the dishwasher off. Dishwasher must be powered on again in order to start a new cycle.

Cycle Descriptions

Heavy: Uses higher water temperature and pressure to remove baked-on foods

Auto: Reads the size and soil of each load, adjusting water and heat to the ideal balance for optimum cleaning results

Delicate: Uses lower water temperature and pressure, safe for delicate or heirloom dishware


Normal: Cleans normal loads with loosely attached, normal soiling

Express: Cleans lightly soiled loads with reduced wash time

Rinse: Rinses the soil off of a partial load and holds the dishes until you are ready to run a full load

To Contact Customer Service

Call the toll free Customer Service number, 1-800-944-2904. Before calling, locate the model number and serial number on the label on the inside of the dishwasher door.

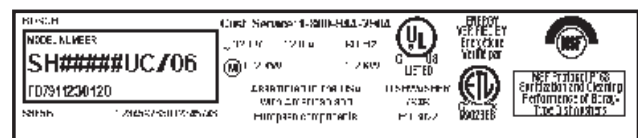


ALWAYS READ YOUR USE AND CARE MANUAL FOR DETAILED INSTRUCTIONS AND IMPORTANT SAFETY NOTICES.

Fonctionnement de votre nouveau lave-vaisselle.

1 Le liquide de rinçage

- Pour obtenir un séchage adéquat, toujours utiliser un agent de rinçage liquide.
- Le lave-vaisselle signale un manque de produit de rinçage en allumant l'indicateur lumineux. *
- Ouvrir le réservoir de l'agent de rinçage et ajouter le liquide de rinçage dans le distributeur en versant sur la flèche.
- Essuyer tout débordement d'agent de rinçage pouvant se produire lorsque le réservoir est plein.

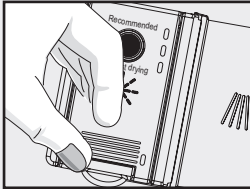

2 Pour définir la quantité d'agent de rinçage

- Tourner la flèche pour régler la quantité d'agent de rinçage à utiliser.




Pour réduire les films d'eau sur le verre

Pour réduire les taches sur le verre

3 Ajout de détergent

- Utiliser les étiquettes déteratives ou déteratives fraîches pour les meilleurs résultats.
- 1 c. à soupe (15 ml) nettoie la plupart des charges
- Ne pas utiliser plus de 3 c. à soupe (45 ml)
- Si vous utilisez des pastilles de détergent, posez-les à plat pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec le couvercle.

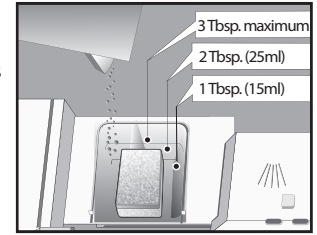


Fermeture :

- Place finger on arrow and slide cover fully left.
- Push rear end of cover down firmly until it clicks.


Ouverture :

- Pour ouvrir le couvercle, appuyer sur le bouton bleu vers l'intérieur (et non pas vers le bas) et le couvercle s'ouvrira.

Fermeture

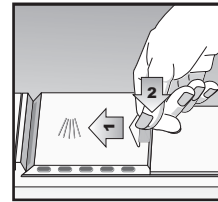

Ouverture

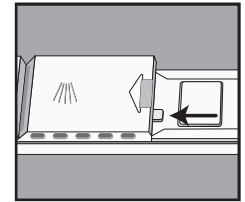

4 Démarrez le lave-vaisselle

- Ouvrez la porte et appuyez sur la touche **On/Off**.
- Sélectionnez un programme et les options voulues.
- Fermez la porte pour que le programme démarre.

Pour annuler un programme / Remettez à zéro le lave-vaisselle

- Si vous devez décommander un cycle ou le panneau de commande de lave-vaisselle semble ne pas répondre, décommander ou remettre à zéro en suivant ces étapes.
- Ouvrez la porte et appuyez sur les deux touches **Cancel/Reset** et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes.
 - Fermez la porte et patientez environ 1 minute pour que le lave-vaisselle puisse se vidanger.
 - Ouvrez la porte et appuyez sur la touche **On/Off**. Si vous choisissez de démarrer un nouveau cycle, tun l'appareil en marche et en sélectionner un.

● — Cancel/Reset — ●

Pour une vaisselle jusqu'à 45 % plus sèche :

- 1 - Toujours utiliser un agent de rinçage
- 2 - Utiliser le cycle Auto
- 3 - Appuyer sur la touche Sanitize

La fonction Désinfecter est offerte uniquement avec les programmes de lavage intense, automatique, normal et Demi-charge. Appuyer sur la touche « Sanitize Option » pour activer les fonctions de désinfection au cours des programmes. Lorsque le allume ou symbole « Sanitized » apparaît, la vaisselle et les ustensiles de cuisine qui viennent d'être lavés ont été désinfectés.

Questions fréquemment posées

Le lave-vaisselle émet un bip sonore : Les paramètres usine par défaut avertissent l'utilisateur que le programme de lavage est terminé en émettant un bip sonore. Cette fonction peut être désactivée au besoin. Reportez-vous à « Aide automatique » dans la section de ce guide d'utilisation.

La vaisselle n'est pas bien sèche : Reportez-vous à la section ci-dessus.

Odeur : Des particules d'aliments se sont accumulées près du joint d'étanchéité de la porte. Reportez-vous à « Nettoyage et entretien » dans la section de ce guide d'utilisation.

Lave-vaisselle toujours dessus après des fins de cycle :

Les arrangements d'usine de défaut ont le séjour de lave-vaisselle actionné dessus après des fins de cycle. Le client doit manuellement arrêter le lave-vaisselle. Lave-vaisselle doit être alimenté à nouveau afin de commencer un nouveau cycle.

Programmes de lavage

Heavy (Lavage intense) : donne les meilleurs résultats pour éliminer les aliments collés ou la graisse

Auto (Lavage Automatique) : ce programme est idéal pour les charges mixtes avec des quantités de saletés alimentaires variables

Delicate (Lavage délicat) : pour la vaisselle délicate ou ancienne ainsi que l'argenterie ou autres pièces spéciales


Normal (Lavage normal) : permet de laver parfaitement une pleine charge de vaisselle normalement sale

Express (Lavage rapide) : permet de laver la vaisselle légèrement sale et réduit la durée totale de lavage

Rinse (Rinçage) : vous permet de rincer la vaisselle sale d'une charge partielle et de la mettre en attente dans le lave-vaisselle jusqu'à ce que la charge soit pleine

Contactez le service clientèle

Téléphonez au 1-800-944-2904. Vous trouverez le numéro de modèle et le numéro de série sur l'étiquette située sur le bord de la porte du lave-vaisselle.

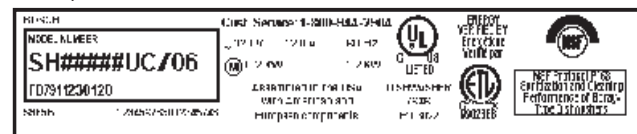

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR OBTENIR PLUS DE CONSEILS ET CONNAÎTRE D'IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ.