

Gaggenau

Installation Instructions Instructions d'Installation Instrucciones de Instalación

Safety



Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important Safety Instructions

Warning: If the information in this manual is not followed exactly, fire or shock may result causing property damage or personal injury.

Warning: Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the manuals. Improper installation, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to this manual for guidance. All other servicing should be done by a qualified technician.

Inspect the appliance after unpacking it. Do not hook up the appliance if the unit was damaged during transport.

Installer – leave these instructions with the appliance after installation is complete.

Appliance Handling Safety

Unit is heavy and requires at least two people or proper equipment to move.

Hidden surfaces may have sharp edges. Use caution when reaching behind or under appliance.

The appliance can tip and cause injury. Install the appliance only after the mounting rail has been securely fastened. Observe the minimum load capacity.

The appliance can tip and cause injury. Make sure that the appliance securely engages in the suspension rail.

Install the safety plate immediately after mounting the appliance.

Safety Codes and Standards

This appliance complies with one or more of the following Standards:

- UL 858, The Standard for the Safety of Household Electric Ranges
- UL 923, The Standard for the Safety of Microwave Cooking Appliances
- UL 507, The Standard for the Safety of Electric Fans
- ANSI Z21.1–2000, The American National Standard for Household Cooking Gas Appliances
- CAN/CSA–C22.2 No. 113–M1984 Fans and Ventilators
- CAN/CSA–C22.2 No. 61–M89 Household Cooking Ranges

It is the responsibility of the owner and the installer to determine if additional requirements and/or standards apply to specific installations.

Electric Safety

Before you plug in an electrical cord, be sure all controls are in the OFF position.

If required by the National Electrical Code (or Canadian Electrical Code), this appliance must be installed on a separate branch circuit.

Installer – show the owner the location of the circuit breaker or fuse. Mark it for easy reference.



Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important – local codes vary. Installation, electrical connections, circuit breakers and grounding must comply with all applicable codes. Save these instructions for the Local Electrical Inspector's use.

Before installing, turn power OFF at the service panel. Lock service panel to prevent power from being turned ON accidentally.

Refer to data plate for more information. See "Product Data Plate" under "Service" for data plate location.

Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician.

Related Equipment Safety

Remove all tape and packaging before using the appliance. Destroy the packaging after unpacking the appliance. Never allow children to play with packaging material.

Before heating the appliance for the first time, remove the transport shield for the ceramic glass from the oven.

Never modify or alter the construction of the appliance. For example, do not remove leveling legs, panels, wire covers or anti-tip brackets/screws.


Installation

Before You Begin

Tools and Parts Needed


- Level
- Pencil
- Drill
- Screw driver
- $\frac{13}{32}$ " (10 mm) Wrench
- $\frac{5}{32}$ " (4 mm) Allen wrench

Parts Included

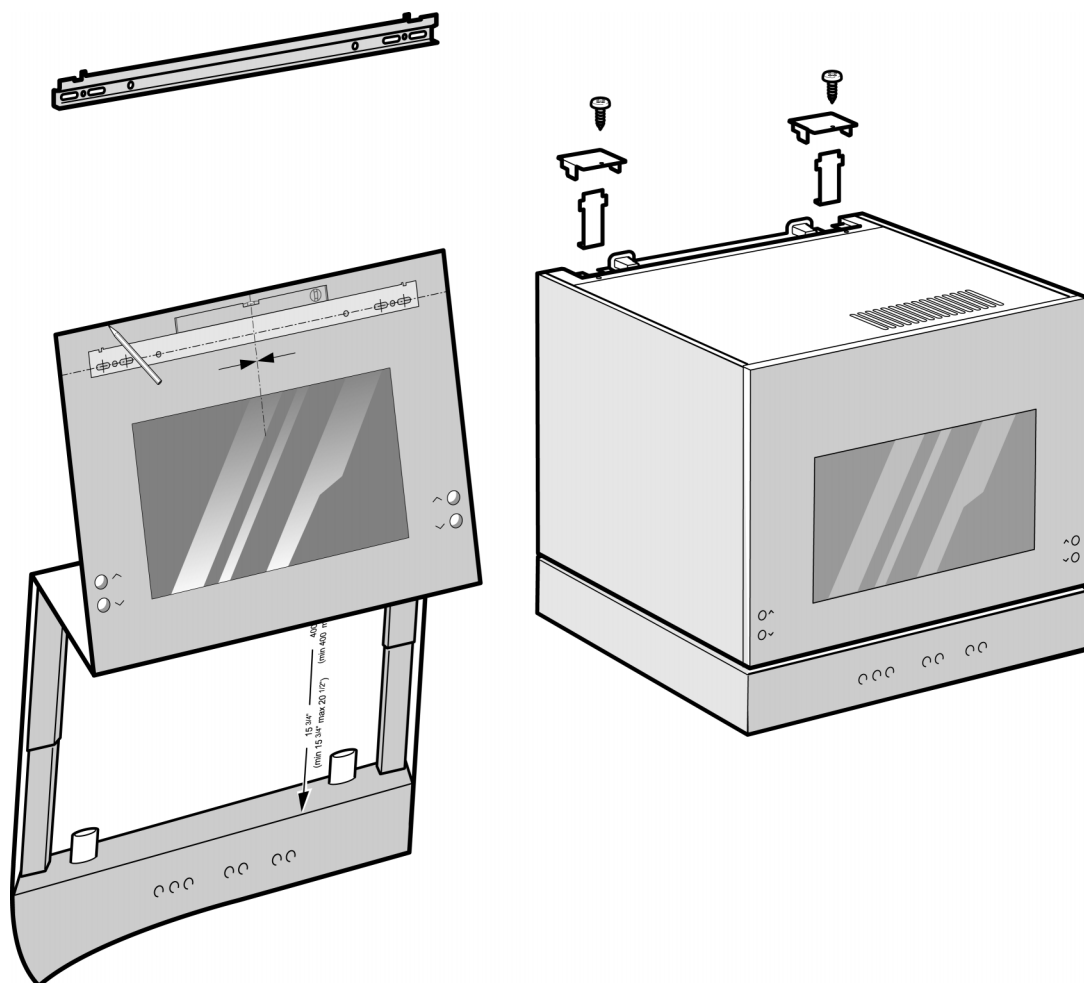

General Information


Overall Dimensions

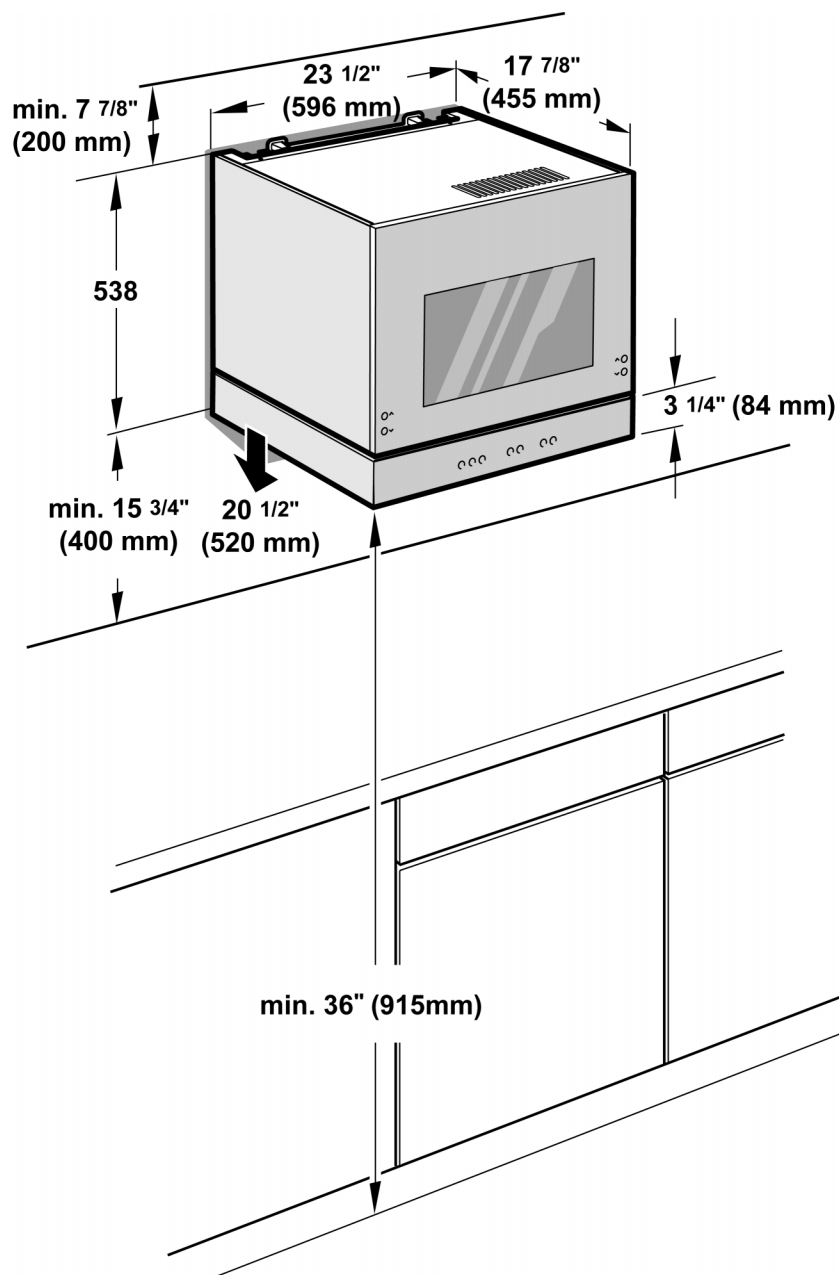

Preparation

Electrical Requirements


You can find the data plate with the electrical specifications on the underside of the appliance. The junction box must be located within 3 feet of the oven connection. It should be easily accessible for service purposes.

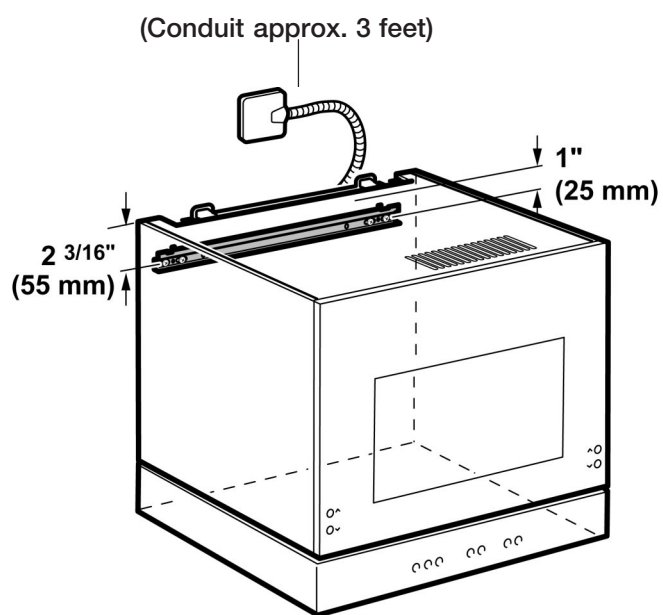

Installation Procedure

Notes on Installation

- Install appliance only on a straight and even wall.
- Keep the area where lift travels clear of objects.
- Do not install unit above cooktops.
- Observe minimum spacing requirements. Refer to “Overall Dimensions” in the “General Information” section.
- Safe clearance for the traveling lift: Install the appliance with sufficient clearance to prevent individuals from becoming pinched between the traveling lift and nearby objects. This clearance must be ensured for the entire path covered by the lift as it opens and closes.
- Connect the unit to the power supply after it is installed.
- Do not cover vent and exhaust openings:

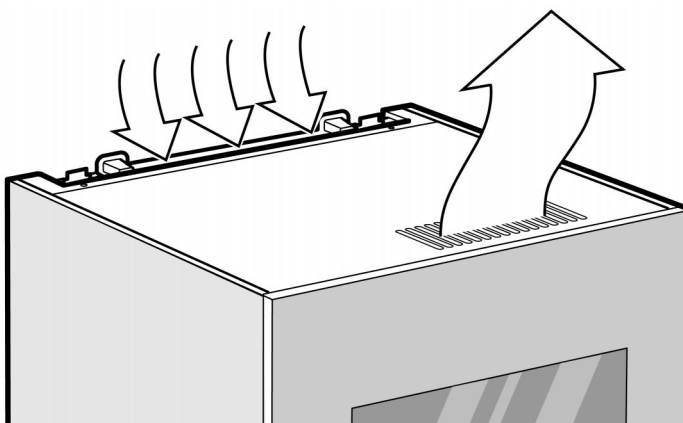


Suspension Rail Installation

1. Hold up suspension rail template at desired location.
2. Mark a drill hole.




3. Hold suspension rail up to drill hole marking on wall and line it up using a level.
4. Mark the rest of the drill holes.
5. Drill the holes and attach the suspension rail to the wall with screws.

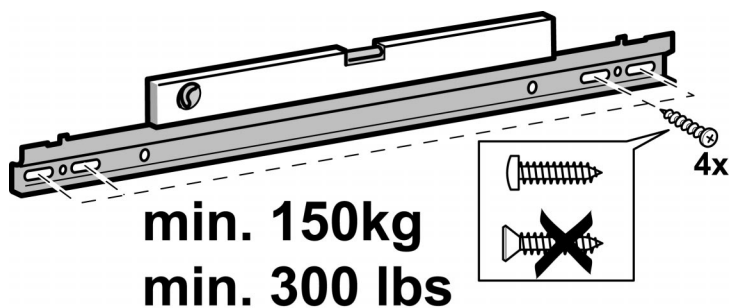

Warning: The mounting must be able to withstand a load of 300 lbs (150 kg). It may be necessary to add a substructure for support. Consult with a professional installer.


Suspending the Unit

1. Unscrew adjusting screw by $\frac{3}{8}$ " (10 mm).

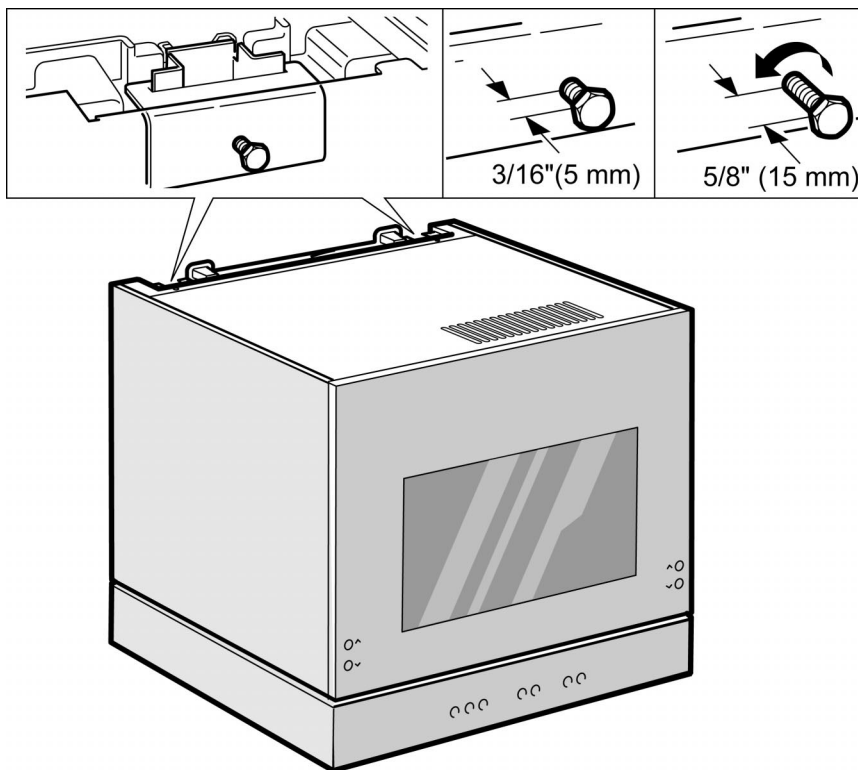


2. Lower unit onto rail. To do this, the unit must be lifted at least $\frac{1}{4}$ " (7 mm) higher than the desired height of installation.

Warning! Only install unit with lift door retracted/closed.

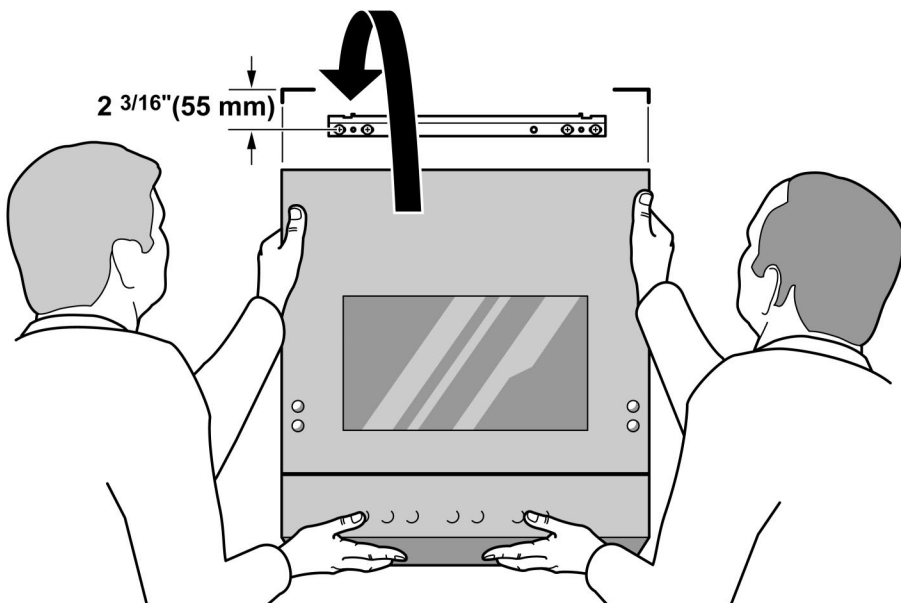

3. Insert safety plates.

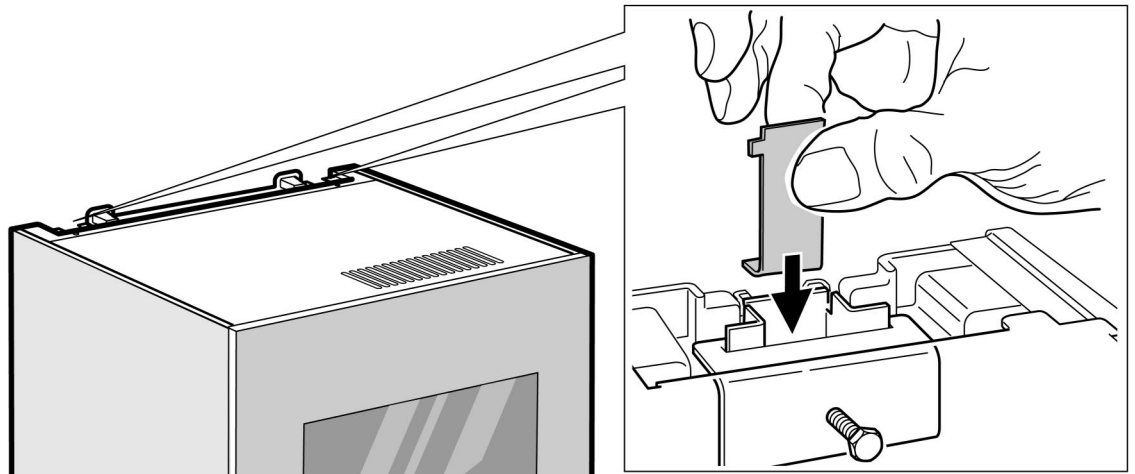

Electrical Connection

CAUTION: Before installing, turn power OFF at the service panel. Lock service panel to prevent power from being turned ON accidentally.

The branch-circuit breakers amperage, the wire sizes and the connections must conform to the requirements of the National Electrical Code or Canadian Electrical Code and all local codes and ordinances.

This appliance requires a 3-wire, 240 volt connection (with ground). A neutral (white) wire is not required for this installation. If a neutral (white) wire is present in the junction box, it must be properly capped off.

Attach flexible conduit to the junction box.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock or fire, do not use a flexible power supply cord.


Connect the oven lead wires to the junction box supply wires to the proper phase:

black (L1) to black

red (L2) to red


green (yellow/green) wire to ground

You can find the data plate with the electrical specifications on the underside of the appliance:

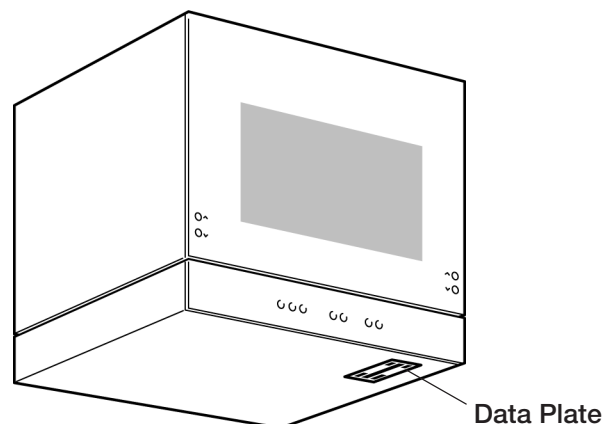


Adjusting Position of the Appliance


1. Lower lift.
2. Remove all items from unit.

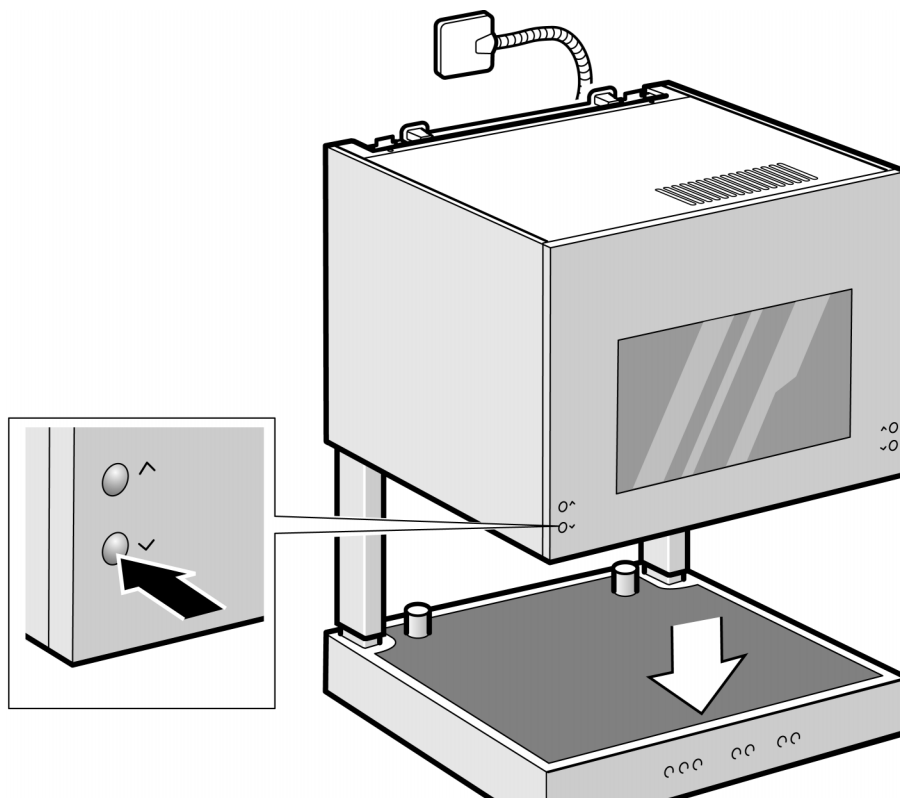


3. Lower lift base. Turning the adjusting screw raises or lowers the lift base.

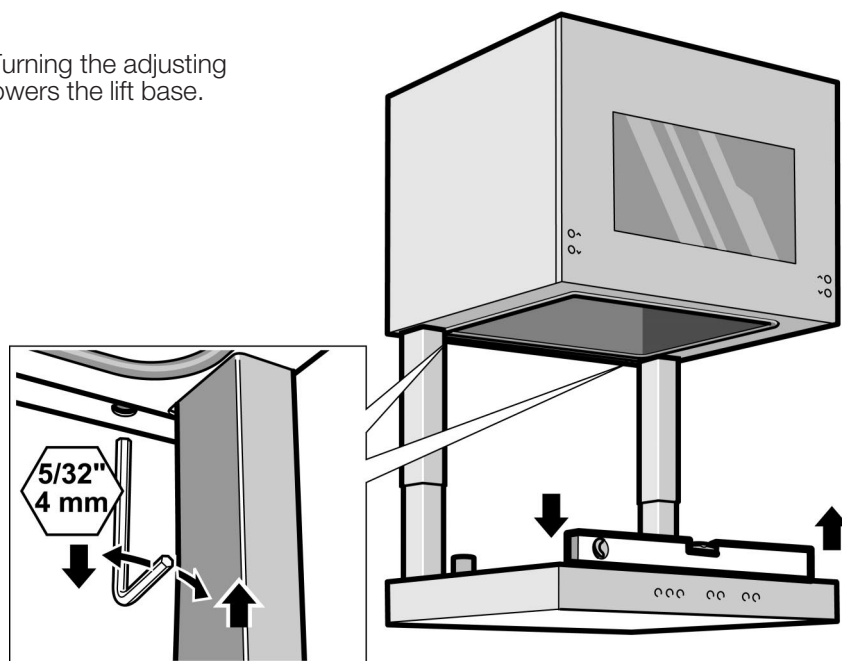

4. Level the appliance front to back. Turning the adjusting screw causes the unit to lean forward or backward.

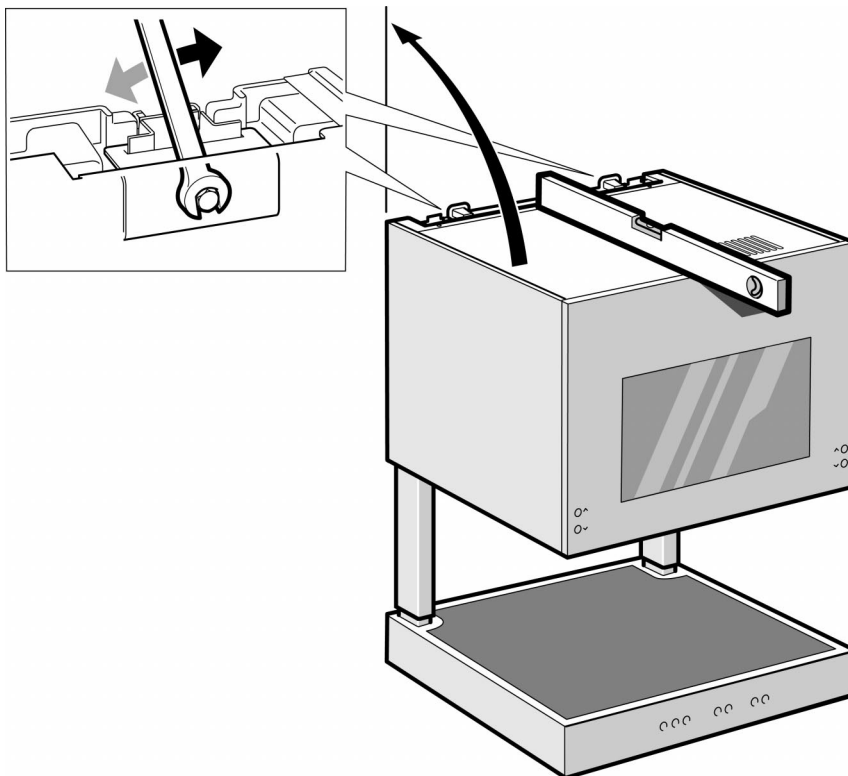

5. Attach cover plates using screws.

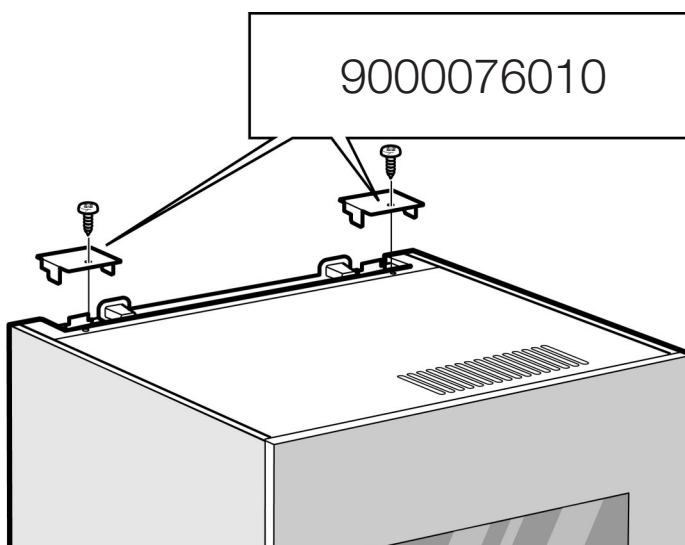

Test the Installation


1. Clean the interior of the oven.
2. Test operation of the appliance.

Service

Contact our service department if your appliance needs repair.

Product Data Plate

When contacting Service, please provide the full model and serial number of your oven. The model and serial number plate containing these numbers is located on the underside of the lift base.

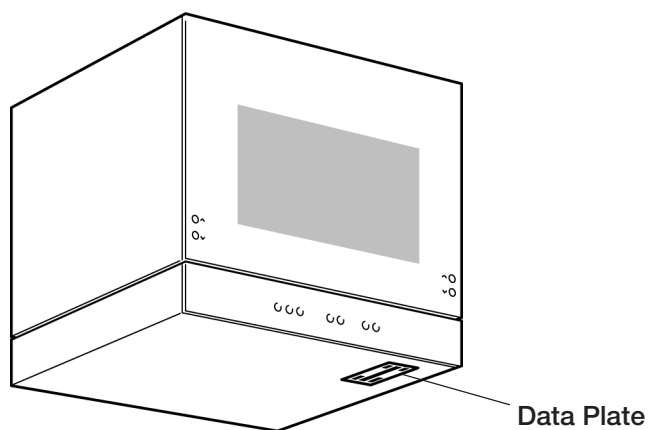

Questions?

877.4GAGGENAU

www.gaggenau-usa.com

780 Dedham Street.
Canton, MA 02021

We look forward to hearing from you!

Sécurité



Instructions de sécurité importantes

LIREZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

Importantes consignes de sécurité

Avertissement : Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou un choc électrique peuvent se produire et entraîner des dommages matériels ou des préjudices personnels.

Avertissement : Ne pas réparer ou remplacer une quelconque pièce de l'appareil à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans les manuels. Toute installation, réparation ou maintenance inadéquate peut entraîner des lésions ou des dommages matériels. Consulter ce manuel pour obtenir des conseils sur la façon de procéder. Toute autre réparation doit être confiée à un technicien qualifié.

Inspecter l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas raccorder l'appareil si celui-ci a été endommagé en cours de transport.

Installateur – laisser ces instructions avec l'appareil après avoir terminé l'installation.

Sécurité de manipulation de l'appareil

Cet appareil est lourd et il faut au moins deux personnes ou l'équipement approprié pour le déplacer.

Les surfaces cachées peuvent comporter des arêtes vives. Faites attention en étendant le bras derrière l'appareil ou en dessous.

L'appareil peut basculer et blesser quelqu'un. Installer l'appareil uniquement après avoir solidement fixé le rail de fixation. Respecter la capacité de charge maximale.

L'appareil peut basculer et blesser quelqu'un. S'assurer que l'appareil est solidement accroché au rail de suspension.

Installer la plaque de sécurité immédiatement après avoir monté l'appareil.

Codes et normes de sécurité

Cet appareil est conforme à une ou plusieurs des normes suivantes :

- UL 858, Norme pour la sécurité des cuisinières électriques domestiques
- UL 923, Norme pour la sécurité des appareils de cuisson à micro-ondes
- UL 507, Norme pour la sécurité des ventilateurs électriques
- ANSI Z21.1–2000, Norme nationale américaine pour les appareils de cuisson à gaz domestiques
- CAN/CSA–C22.2 No. 113–M1984 Ventilateurs et hottes
- CAN/CSA–C22.2 No. 61–M89 Cuisinières domestiques

Il incombe au propriétaire et à l'installateur de déterminer si des exigences et/ou normes additionnelles s'appliquent pour des installations spécifiques.

Sécurité électrique

Avant de brancher le cordon électrique, vérifier que toutes les commandes sont dans la position d'arrêt (OFF).



Instructions de sécurité importantes

LIREZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

Au besoin, conformément au Code national de l'électricité (ou au Code canadien de l'électricité), cet appareil doit être installé sur un circuit de dérivation distinct.

Installateur – indiquer au propriétaire l'emplacement du disjoncteur ou du fusible. Le noter à des fins de référence.

Important – les codes locaux peuvent varier. L'installation, les branchements électriques, les disjoncteurs et la mise à la terre doivent satisfaire à tous les codes applicables. Conserver ces instructions pour l'usage de l'inspecteur local en électricité.

Couper le courant au panneau d'entrée d'électricité avant de commencer l'installation. En verrouiller l'accès afin d'éviter que le courant ne soit accidentellement rétabli.

Pour plus d'information, se reporter à la plaque signalétique. Pour connaître l'emplacement de la plaque signalétique, voir « Plaque signalétique du produit » sous « Entretien ».

S'assurer que l'appareil est correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié.

Sécurité apparentée concernant l'équipement

Retirer le ruban adhésif et l'emballage avant d'utiliser l'appareil. Détruire les matériaux d'emballage après avoir déballé l'appareil. Ne jamais laisser les enfants jouer avec les matériaux de conditionnement.

Avant de chauffer l'appareil pour la première fois, retirer la plaque de transport protégeant le revêtement en vitrocéramique du four.

Ne jamais modifier ni altérer la configuration de l'appareil. Par exemple, ne pas retirer les pieds de nivellement, les panneaux, les couvre-fils ou les fixations/vis antibasculement.


Installation

Avant de commencer

Outils et pièces nécessaires


- Niveau à bulle
- Crayon
- Perceuse
- Tournevis
- Clé de $1\frac{3}{32}$ po (10 mm)
- Clé mâle à six pans de $\frac{5}{32}$ po (4 mm)

Pièces incluses

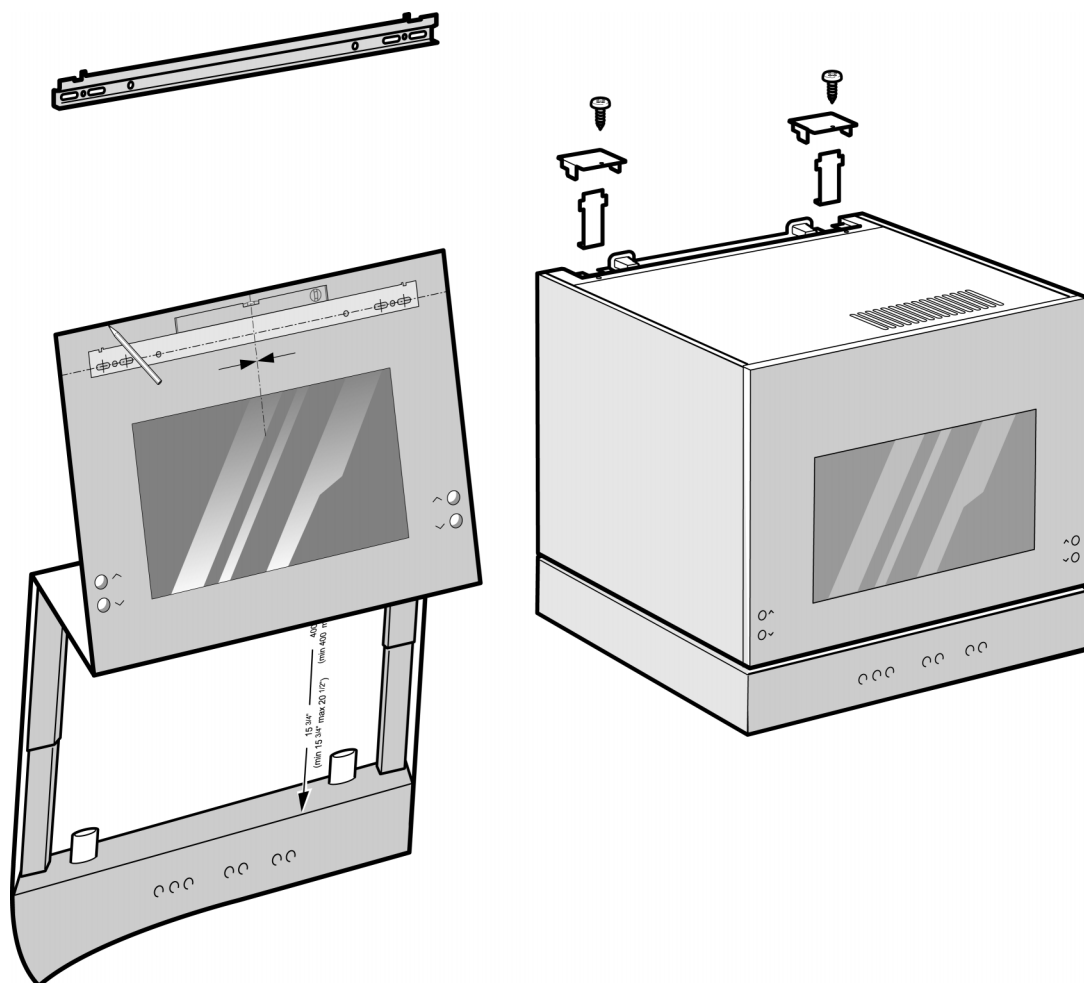

Informations générales


Encombrement

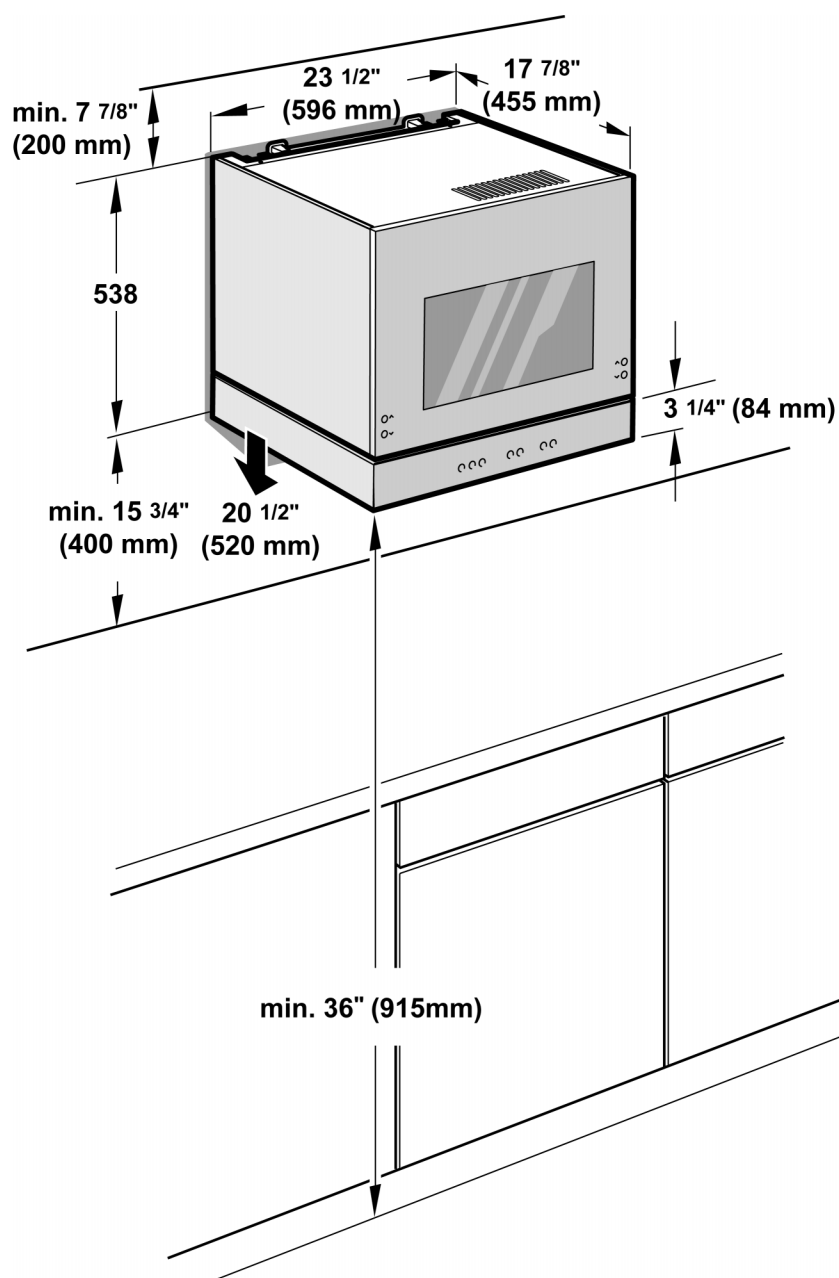

Préparation

Alimentation


La plaque signalétique comportant le descriptif des installations électriques se trouve sous la base de l'appareil. Le boîtier de raccordement doit se trouver à 0,91 m du raccordement du four. Il doit être facile d'accès à des fins de réparation.

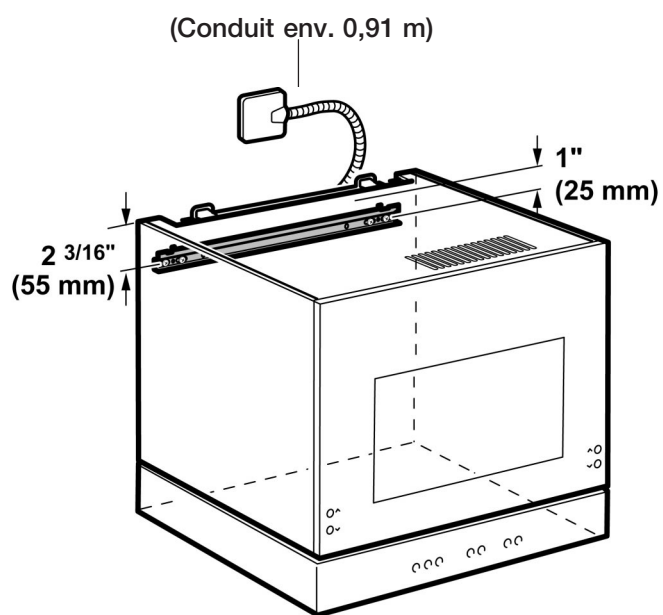

Procédure d'installation

Remarques concernant l'installation

- Installez l'appareil uniquement sur une paroi verticale et d'épaisseur égale.
- La zone où se déplace le socle élévateur doit être dégagée de tout obstacle.
- Ne pas installer l'appareil au-dessus d'une table de cuisson.
- Respectez les exigences relatives à l'espacement minimal. Reportez-vous au paragraphe « Encombrement » de la section « Informations générales ».
- Dégagement sécuritaire du socle élévateur : Installez l'appareil en assurant un dégagement suffisant pour ne pas que l'on puisse se pincer entre le socle élévateur et les objets à proximité. Il faut assurer ce dégagement tout au long de la trajectoire de l'ouverture et de la fermeture du socle élévateur.
- Une fois l'appareil installé, connectez-le au bloc d'alimentation.
- Ne pas recouvrir les orifices d'aération et d'évacuation :

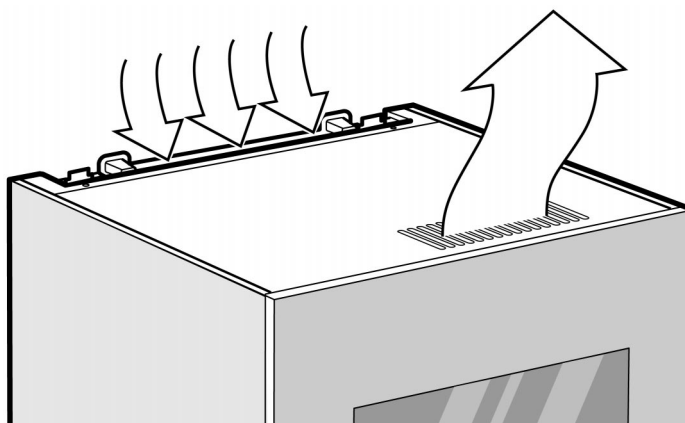


Installation du rail de suspension

1. Tenez le gabarit du rail de suspension à la verticale à l'emplacement voulu.
2. Marquez l'emplacement d'un trou de forage.




3. Tenez le rail de suspension au niveau du repère du trou de forage et mettez-le d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle.
4. Marquez l'emplacement des trous de forage restants.
5. Percez les trous et fixez le rail de suspension au mur à l'aide des vis.

Avertissement : La structure de support doit pouvoir supporter une charge de 150 kg. Il peut être nécessaire de consolider cette structure par l'ajout d'une sous-structure. Consultez un installateur professionnel.

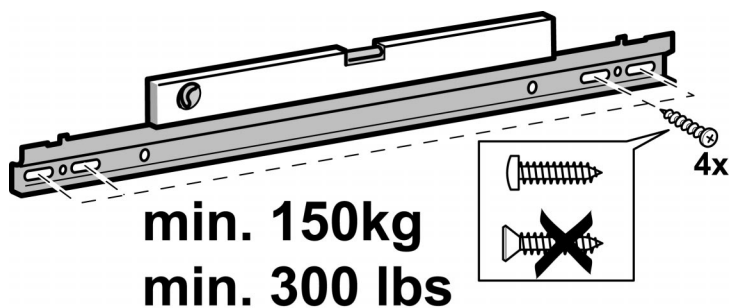


Suspension de l'appareil

- 1 dévissez la vis de réglage de 10 mm.

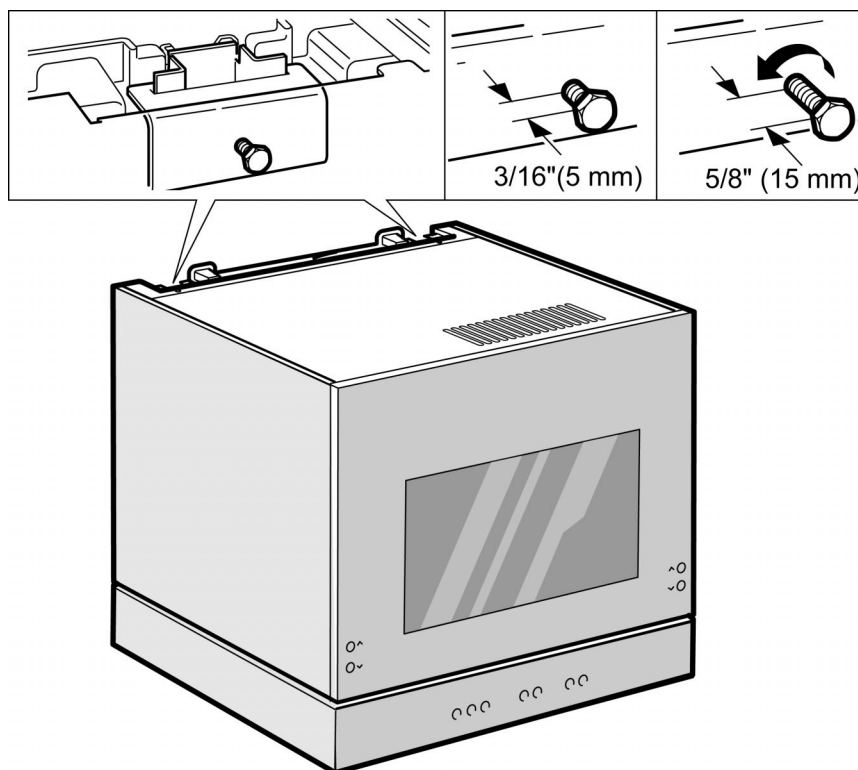


2. Abaissez l'appareil sur le rail. Pour cela, l'appareil doit être soulevé au moins 7 mm plus haut que la hauteur d'installation voulue.

Avertissement : N'installez l'appareil que si la porte du socle élévateur est rétractée ou fermée.

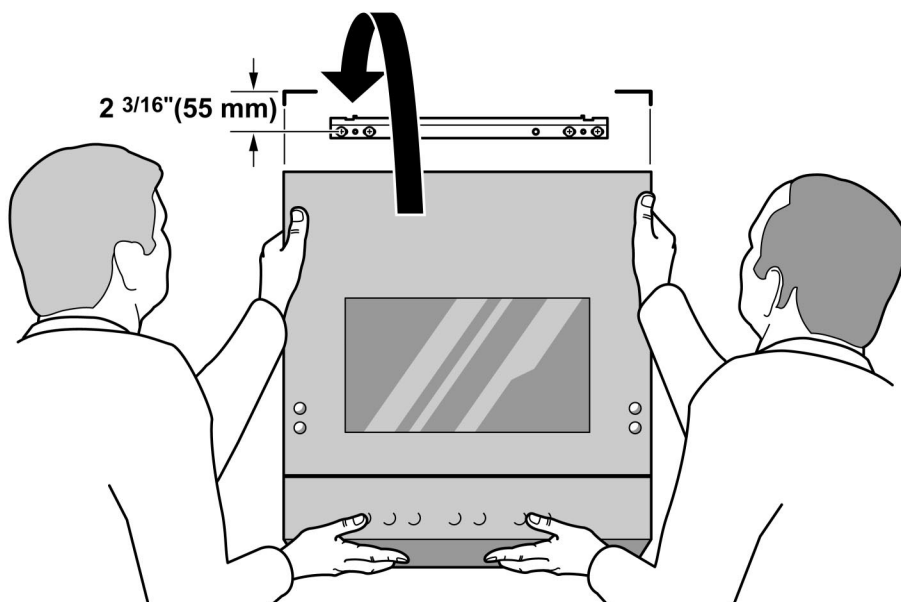

3. Insérez les plaques de sécurité.

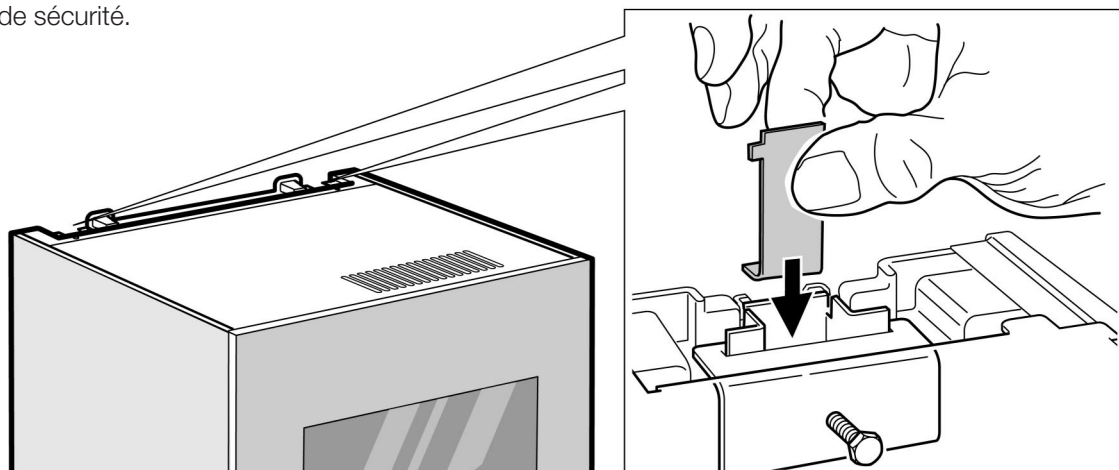

Raccordement électrique

ATTENTION: Avant l'installation, mettre l'alimentation hors circuit au niveau du panneau d'entrée d'électricité. Verrouillez le panneau d'entrée d'électricité pour éviter que le courant ne soit accidentellement rétabli.

L'intensité de courant électrique des disjoncteurs de dérivation, la taille des fils et les connexions doivent être conformes aux exigences du Code national de l'électricité ou du Code canadien de l'électricité et à tous les codes et ordonnances locaux.

Cet appareil nécessite un raccordement à 3 fils, 240 volts (avec mise à la terre). Cette installation ne nécessite pas de fil neutre (blanc). S'il existe un fil neutre (blanc) dans le boîtier de raccordement, il devra être correctement couvert.

Fixez le conduit flexible au boîtier de raccordement.

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne pas utiliser un cordon d'alimentation souple.


Connectez les fils conducteurs du four aux fils d'alimentation du boîtier de raccordement sur la phase correcte.

noir (L1) sur noir

rouge (L2) sur rouge


fil vert (jaune/vert) à la terre

La plaque signalétique comportant le descriptif des installations électriques se trouve sous la base de l'appareil.

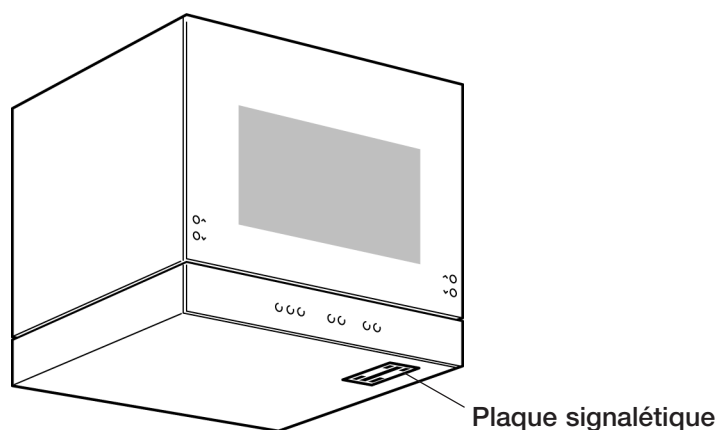


Réglage de la position de l'appareil


- 1 Abaissez le socle élévateur.
- 2 Retirez tout article de l'appareil.

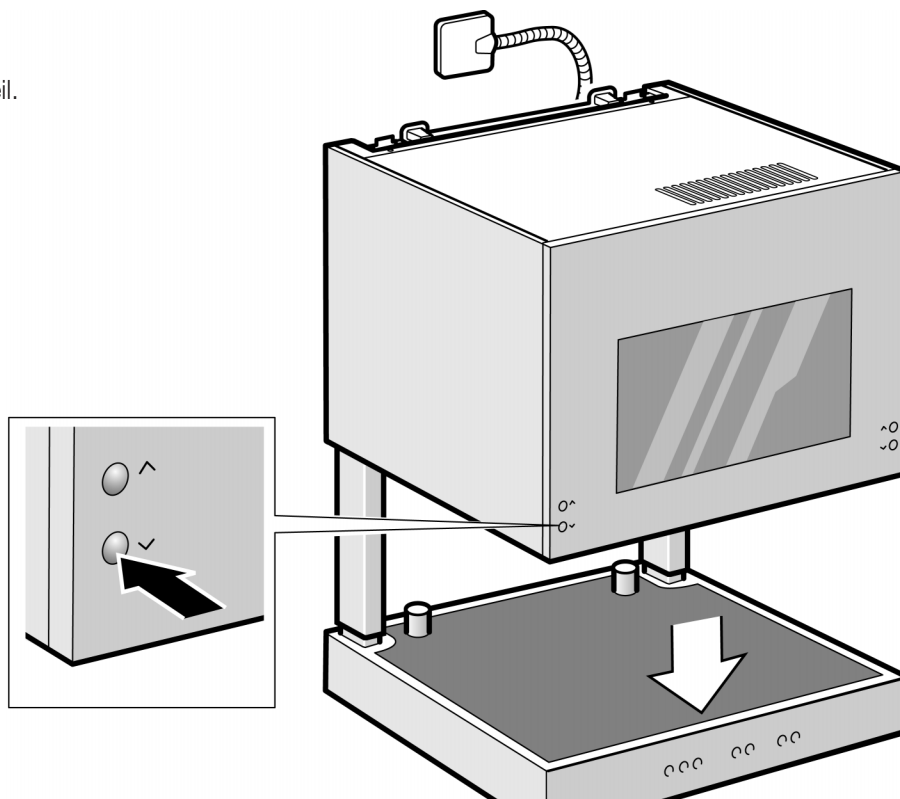


- 3 Abaissez le socle élévateur. Tournez les vis de réglage pour relever ou abaisser le socle élévateur.

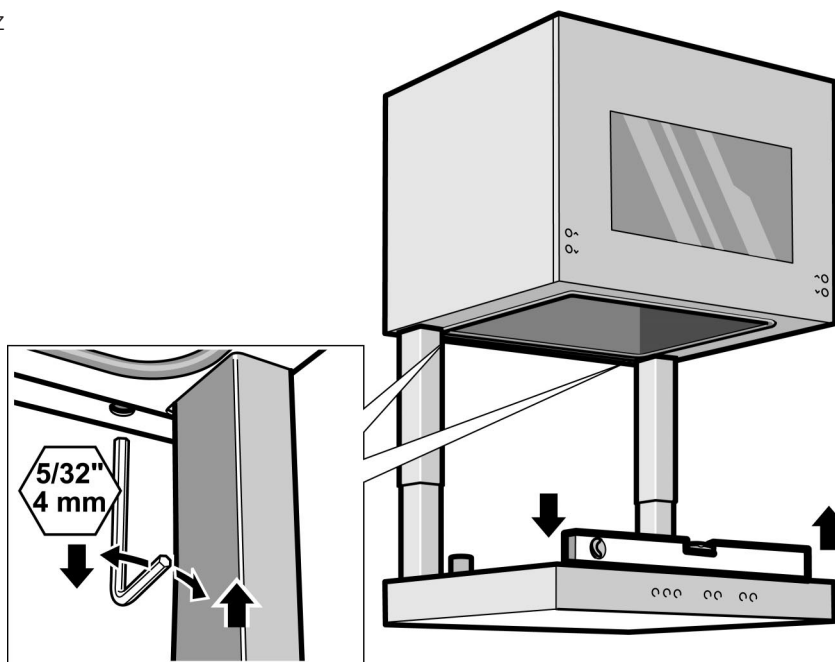

4. Mettez l'appareil d'aplomb de l'avant à l'arrière. Tournez les vis de réglage pour abaisser ou relever l'appareil.

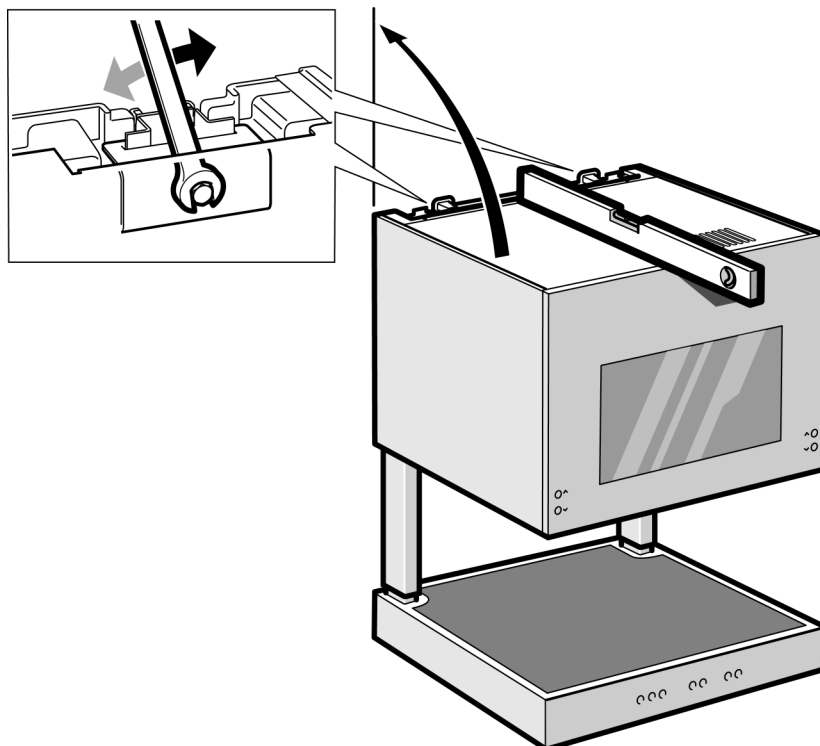

5. Fixez les plaques de recouvrement à l'aide des vis.

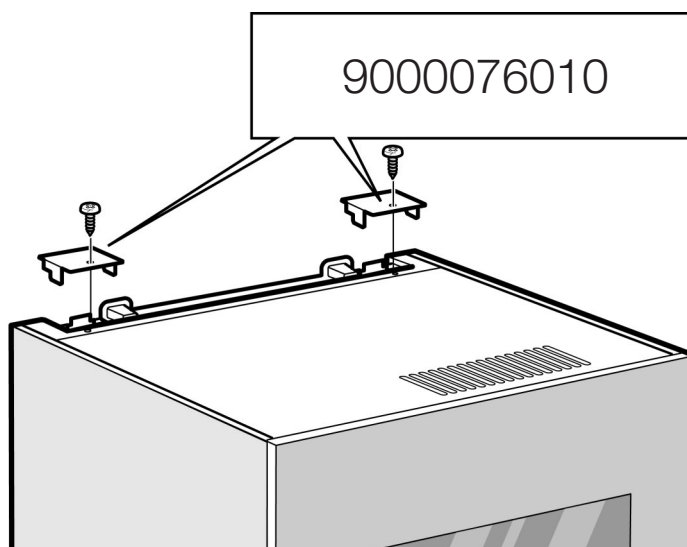

Testez l'installation


1. Nettoyez l'intérieur du four.
2. Testez le fonctionnement de l'appareil électroménager.

Service technique

Si vous avez besoin de faire réparer votre appareil, veuillez contactez notre service technique.

Plaque signalétique du produit

Lorsque vous contactez le Service technique, veuillez fournir le numéro de modèle complet et le numéro de série de votre four. La plaque comportant le numéro de modèle et le numéro de série se trouve sous le socle élévateur de l'appareil.

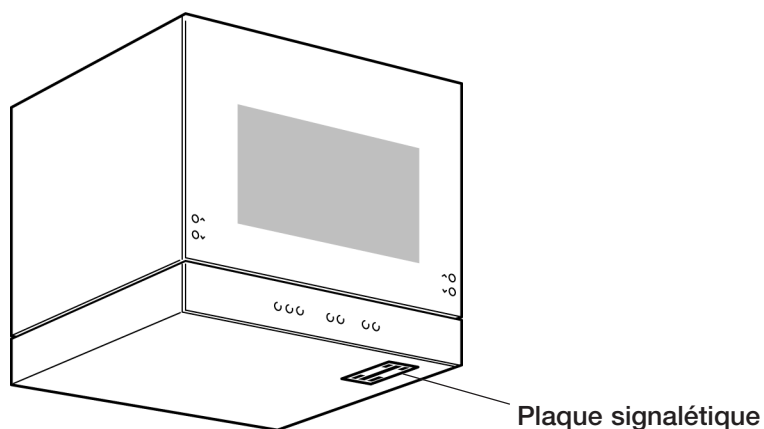

Questions?

877.4GAGGENAU

www.gaggenau-usa.com

780 Dedham Street.
Canton, MA 02021

Nous nous réjouissons d'avance de recevoir
de vos nouvelles!

Seguridad



Instrucciones de seguridad importantes

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad importantes

Advertencia: Si no sigue la información de este manual exactamente, se puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica que puede causar daños materiales o lesiones personales.

Advertencia: No repare ni cambie ninguna parte del electrodoméstico, a menos que se recomiende específicamente en los manuales. La instalación, servicio técnico o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o daños materiales. Consulte este manual para su orientación. Cualquier otro tipo de reparación debe ser realizada por un técnico calificado.

Inspeccione el electrodoméstico después de desembalarlo. No conecte el electrodoméstico si la unidad se dañó durante el transporte.

Instalador: deje estas instrucciones con el electrodoméstico cuando haya finalizado la instalación.

Seguridad con el manejo del electrodoméstico

La unidad es pesada y se requieren al menos dos personas o un equipo adecuado para trasladarla.

Las superficies ocultas pueden tener bordes filosos. Proceda con cuidado al intentar tomar el electrodoméstico por la parte trasera o desde abajo.

El electrodoméstico puede caerse y causar lesiones. Instale el electrodoméstico una vez que el riel de montaje esté bien asegurado. Respete la capacidad de carga mínima.

El electrodoméstico puede caerse y causar lesiones. Asegúrese de que el electrodoméstico se enganche firmemente al riel de suspensión.

Instale la placa de seguridad inmediatamente después de montar el electrodoméstico.

Códigos y normas de seguridad

Este electrodoméstico cumple con una o más de las siguientes normas:

- UL 858, Norma de seguridad para estufas eléctricas de uso doméstico (Standard for the Safety of Household Electric Ranges)
- UL 923, Norma de seguridad para electrodomésticos de cocción por microondas (Standard for the Safety of Microwave Cooking Appliances)
- UL 507, Norma de seguridad para ventiladores eléctricos (Standard for the Safety of Electric Fans)
- ANSI Z21.1–2000, Norma nacional estadounidense para electrodomésticos a gas para cocinar de uso doméstico (American National Standard for Household Cooking Gas Appliances)
- CAN/CSA–C22.2 N.º 113–M1984, Ventiladores (Fans and Ventilators)



Instrucciones de seguridad importantes

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- CAN/CSA-C22.2 N.º 61-M89, Estufas de uso doméstico (Household Cooking Ranges)

Es responsabilidad del propietario y el instalador determinar si se aplican otros requisitos y/o normas en instalaciones específicas.

Seguridad con la electricidad

Antes de enchufar un cable eléctrico, asegúrese de que todos los controles estén en posición OFF (Apagado).

Si el Código Nacional Eléctrico (o el Código Eléctrico Canadiense) así lo requiere, este electrodoméstico debe instalarse en un circuito derivado por separado.

Instalador: muestre al propietario la ubicación del disyuntor o el fusible. Márquelo para recordarlo más fácilmente.

Importante: los códigos locales varían. La instalación, las conexiones eléctricas, los disyuntores y la conexión a tierra deben cumplir con todos los códigos correspondientes. Conserve estas instrucciones para uso del inspector de electricidad local.

Antes de realizar la instalación, apague el suministro eléctrico en el panel de servicio. Trabe el panel de servicio para impedir que se encienda accidentalmente el suministro eléctrico.

Para obtener más información, consulte la placa de datos. Para conocer la ubicación de la placa de datos, consulte la sección "Placa de datos del producto" debajo de "Servicio técnico"

Asegúrese de que el electrodoméstico sea correctamente instalado y conectado a tierra por un técnico calificado.

Seguridad de los equipos relacionados

Retire toda la cinta y el embalaje antes de usar el electrodoméstico. Destruya el embalaje después de desembalar el electrodoméstico. Nunca deje que los niños jueguen con el material de embalaje.

Antes de calentar el electrodoméstico por primera vez, retire la cubierta de transporte de la superficie vitrocerámica del horno.

Nunca modifique ni altere la construcción del electrodoméstico. Por ejemplo, no retire las patas niveladoras, paneles, cubiertas para cables ni soportes/tornillos antivuelco.


Instalación

Antes de empezar

Herramientas y piezas necesarias


- Nivel
- Lápiz
- Taladro
- Destornillador
- Llave inglesa de $1\frac{3}{32}$ " (10 mm)
- Llave allen de $\frac{5}{32}$ " (4 mm)

Piezas incluidas

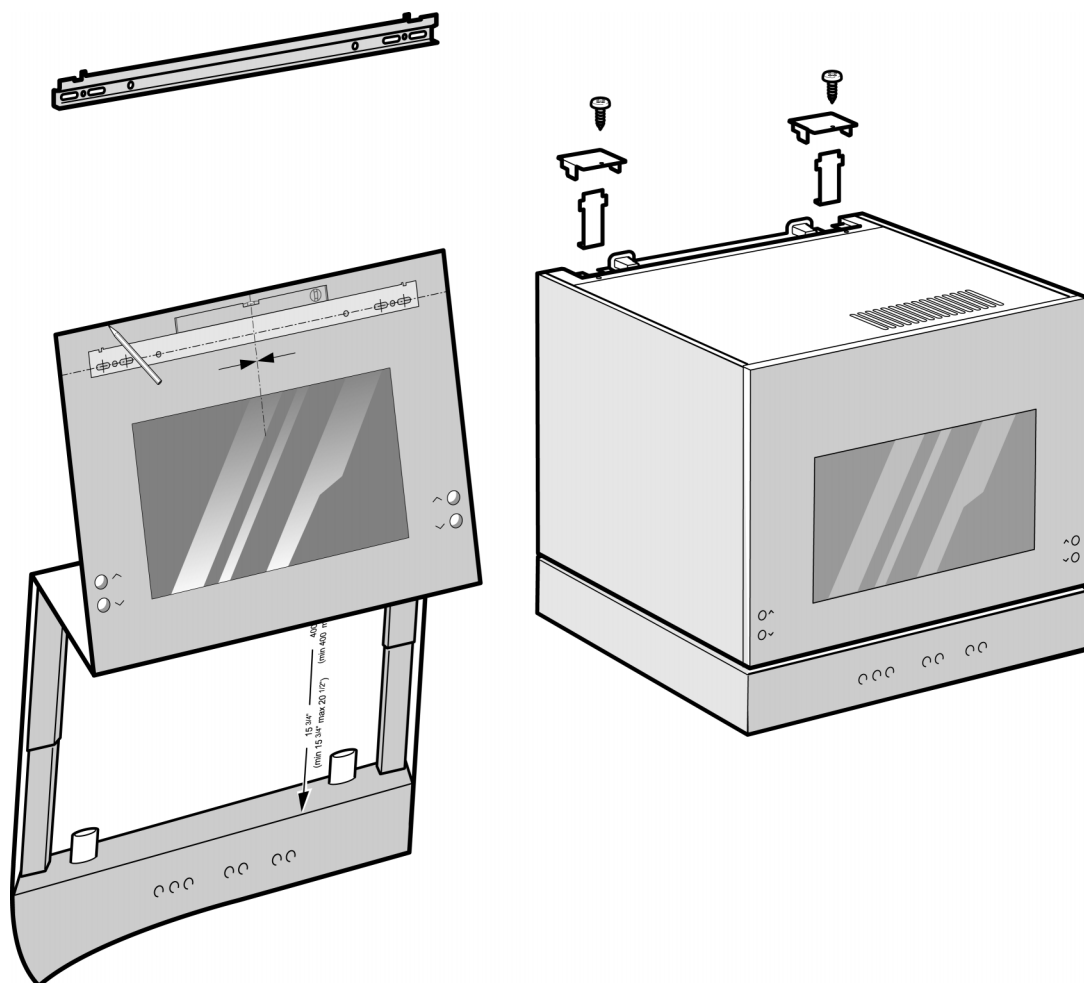

Información general


Dimensiones totales

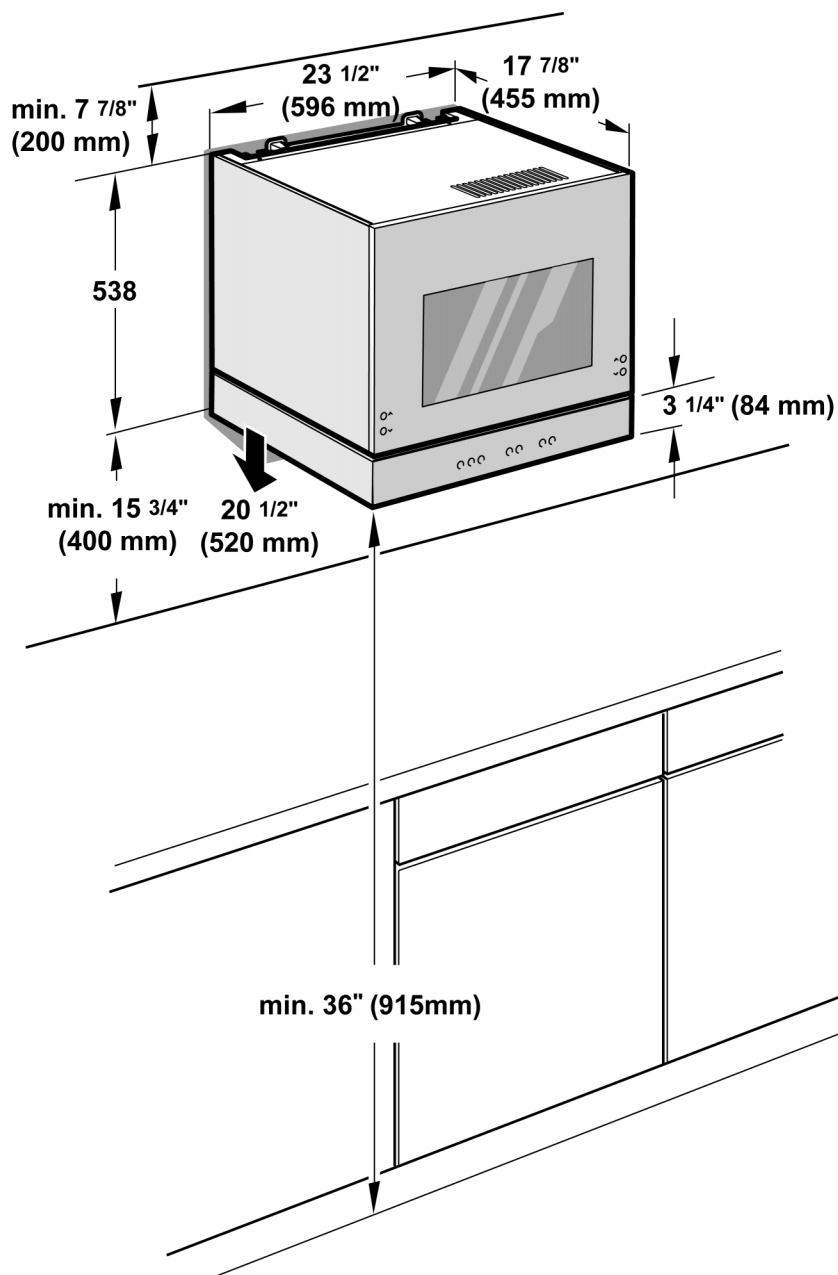

Preparación

Requisitos eléctricos


Puede encontrar la placa de datos con las especificaciones eléctricas en la parte inferior del electrodoméstico. La caja de empalme debe estar ubicada dentro de los 3 pies de la conexión del horno. Se debe poder acceder a ella fácilmente para realizar las reparaciones.

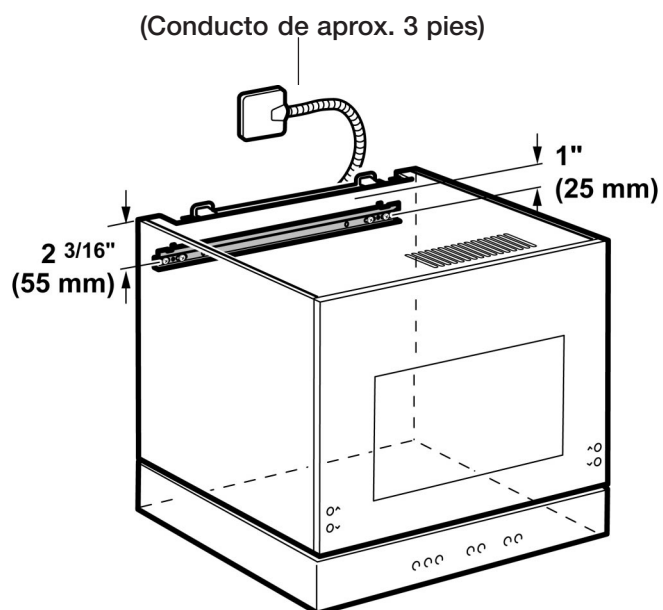

Procedimiento de instalación

Notas sobre la instalación

- Instale el electrodoméstico únicamente en una pared recta y uniforme.
- Mantenga el área de paso del elevador libre de objetos.
- No instale la unidad sobre las placas.
- Respete los requisitos de espacio mínimos. Consulte las “Dimensiones totales” en la sección “Información general”.
- Espacio libre de seguridad para el elevador móvil: instale el electrodoméstico con suficiente espacio libre para evitar que las personas queden enganchadas entre el elevador móvil y los objetos cercanos. Este espacio libre debe mantenerse en todo el trayecto de apertura y cierre del elevador.
- Conecte la unidad a la alimentación eléctrica después de instalarla.
- No cubra las aberturas de ventilaciones y escape:

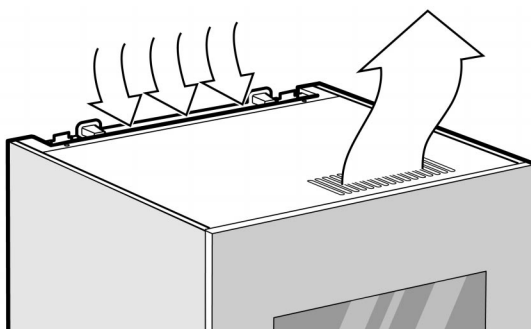


Instalación del riel de suspensión

1. Sostenga la plantilla del riel de suspensión en el lugar deseado.
2. Marque un orificio con un taladro.




3. Sostenga el riel de suspensión contra la marca del orificio del taladro en la pared y alinéelo con un nivel.
4. Marque el resto de los orificios.
5. Taladre los orificios y sujete el riel de suspensión a la pared con tornillos.

Advertencia: El montaje debe soportar una carga de 300 lb (150 kg). Es posible que sea necesario agregar una subestructura de soporte. Consulte con un instalador profesional.

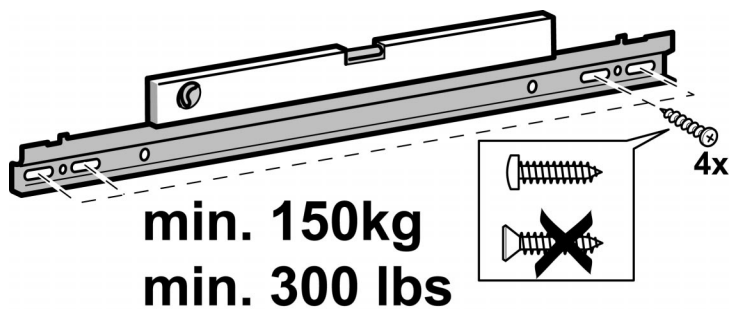


Suspensión de la unidad

1. Desatornille los tornillos de ajuste 3/8" (10 mm).

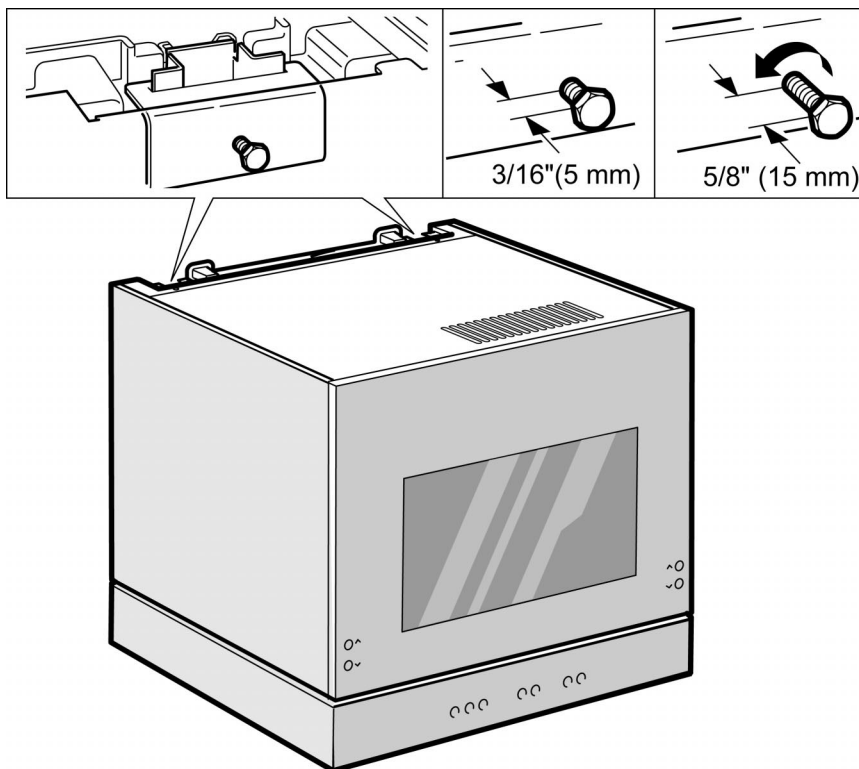


2. Coloque la unidad en el riel enganchándola desde arriba hacia abajo. Para ello, la unidad debe ser levantada, por lo menos, 1/4" (7 mm) por encima de la altura de instalación deseada.

¡Advertencia! Instale la unidad únicamente con la puerta del elevador retraída/cerrada.

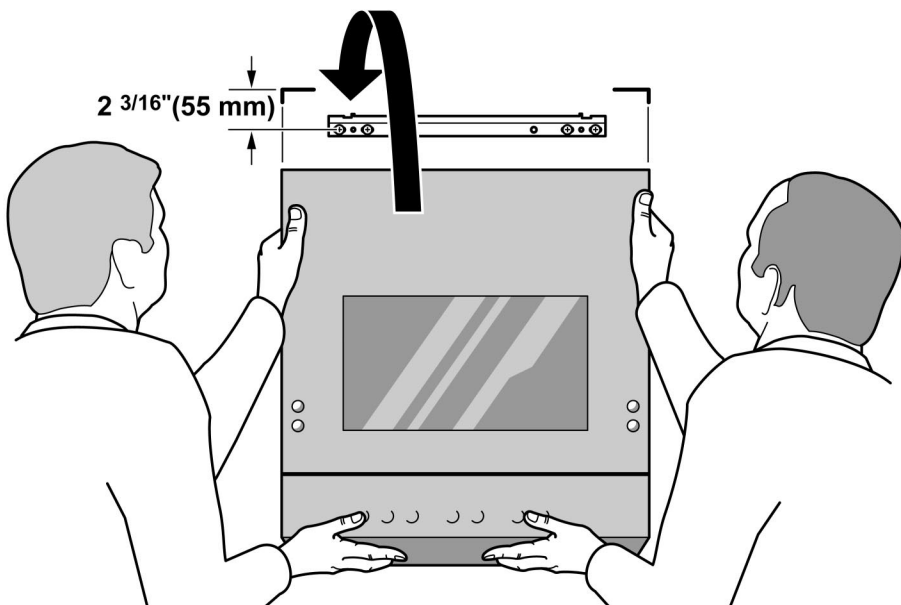

3. Inserte las placas de seguridad.

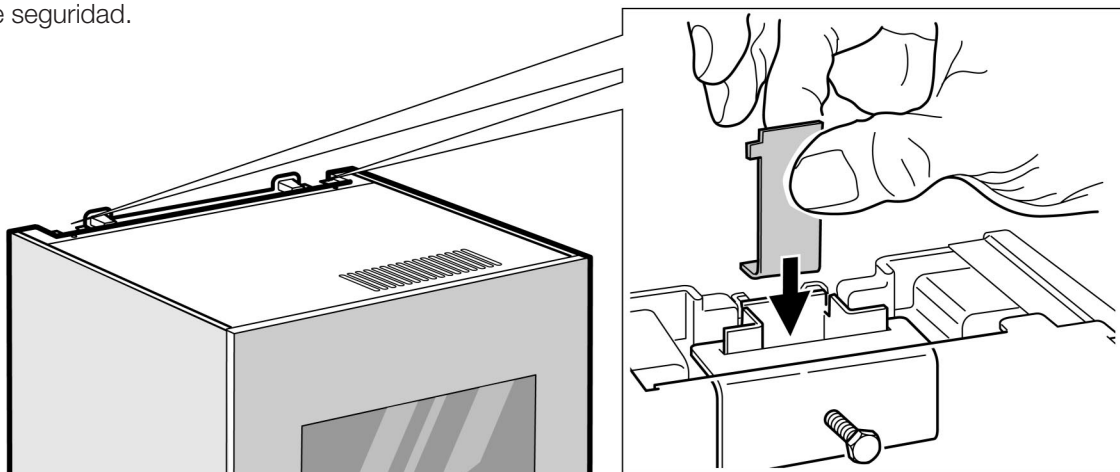

Conexión eléctrica

ATTENCION: Antes de realizar la instalación, apague el suministro eléctrico en el panel de servicio. Trabe el panel de servicio para impedir que se encienda accidentalmente el suministro eléctrico.

El amperaje máximo de los disyuntores de los circuitos derivados, el tamaño de los cables y las conexiones deben cumplir con los requisitos del Código Eléctrico Nacional o el Código Eléctrico Canadiense y todos los códigos y ordenanzas locales.

Este electrodoméstico requiere un cable de 3 hilos, con conexión de 240 voltios (con conexión a tierra). Esta instalación no requiere un cable neutro (blanco). Si hay un cable neutro (blanco) en la caja de empalme, este debe ser aislado correctamente.

Conecte el conducto flexible a la caja de empalme.

ATTENCION: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no use un cable de alimentación eléctrica flexible.


Conecte los cables conectores del horno a los cables de alimentación eléctrica de la caja de empalme en la fase correcta:

negro (L1) con negro

rojo (L2) con rojo


cable verde (amarillo/verde) con conexión a tierra

Puede encontrar la placa de datos con las especificaciones eléctricas en la parte inferior del electrodoméstico.

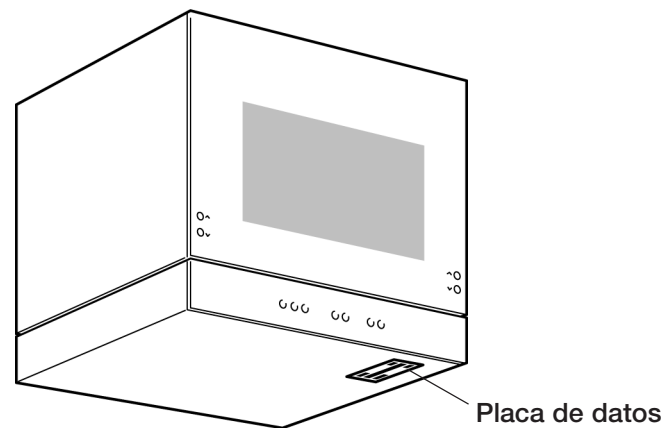


Ajuste de la posición del electrodoméstico


1. Baje el elevador.
2. Retire todos los artículos de la unidad.

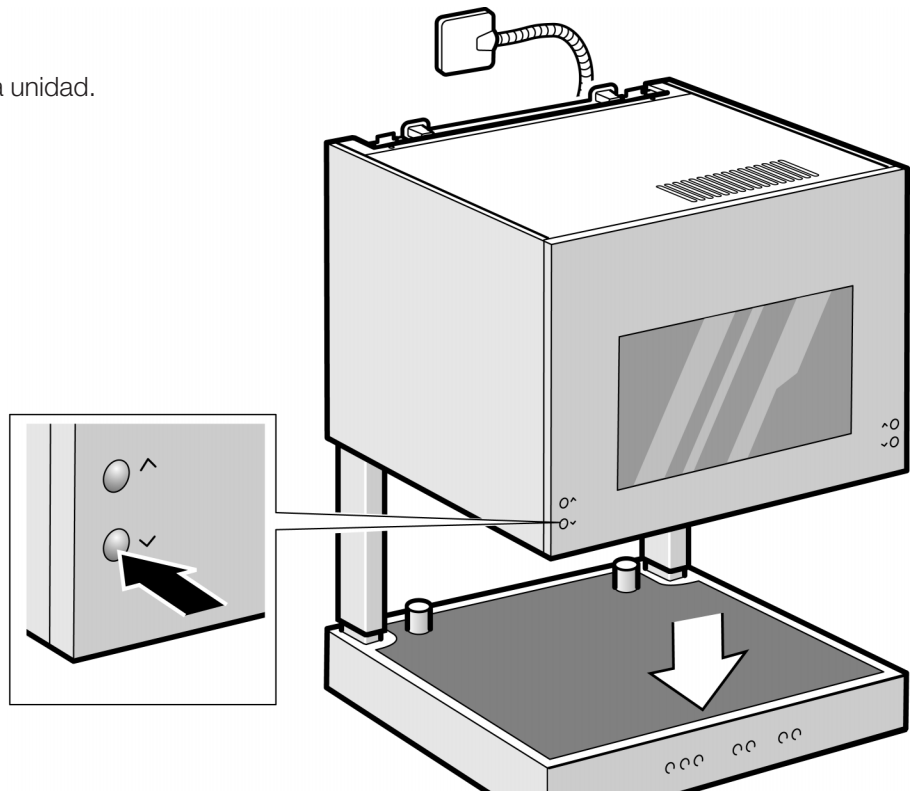


3. Baje la base del elevador. Girar los tornillos de ajuste permite subir o bajar la base del elevador.

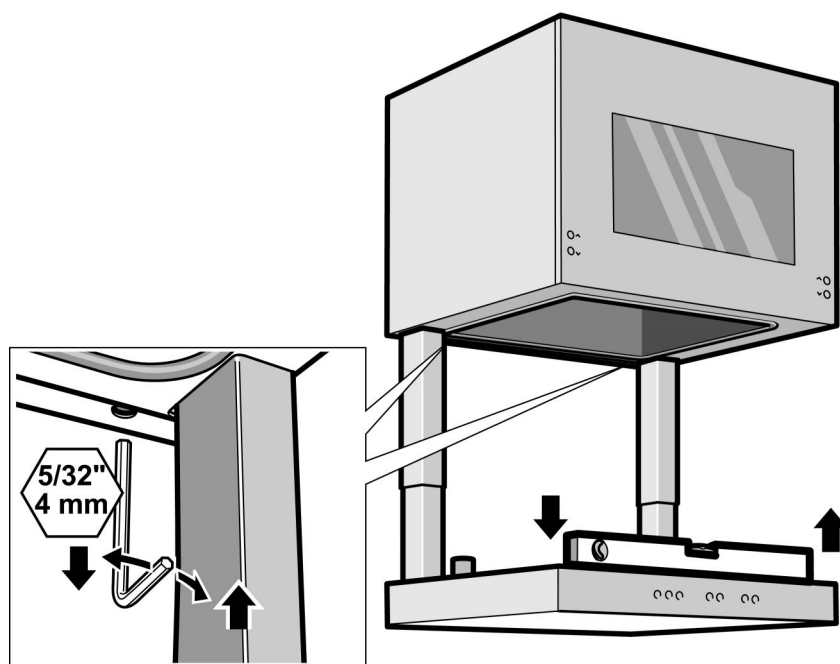

4. Nivele el electrodoméstico de adelante hacia atrás. Girar los tornillos de ajuste hace que la unidad se incline hacia adelante o hacia atrás.

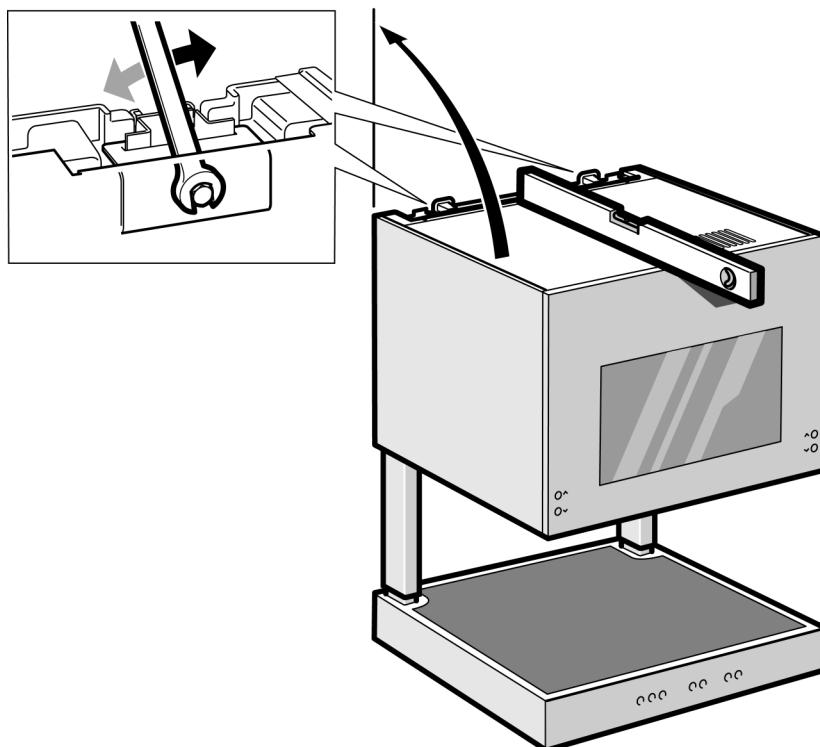

5. Sujete las placas de la cubierta con los tornillos.

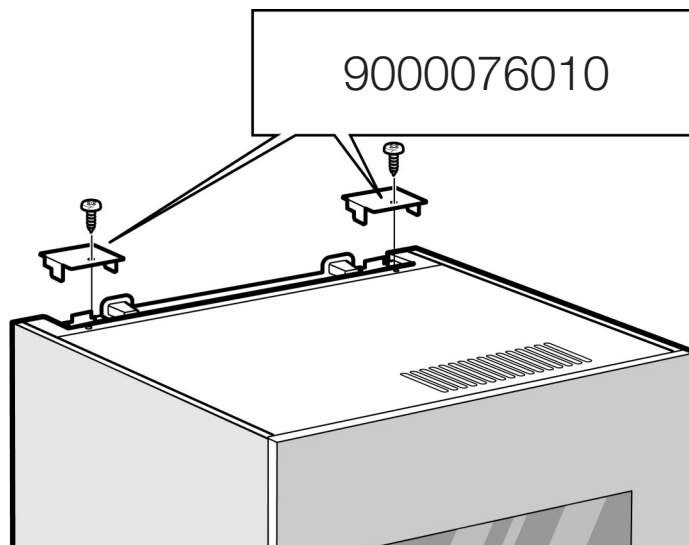

Pruebe la instalación


1. Limpie el interior del horno.
2. Pruebe el funcionamiento del electrodoméstico.

Servicio técnico

Si necesita reparar su electrodoméstico, llame a nuestro departamento de Servicio Técnico.

Placa de datos del producto

Cuando se comunique con el servicio técnico, informe el modelo y el número de serie completos de su horno. La placa con el modelo y el número de serie que contiene estos números se encuentra en la parte inferior de la base del elevador.

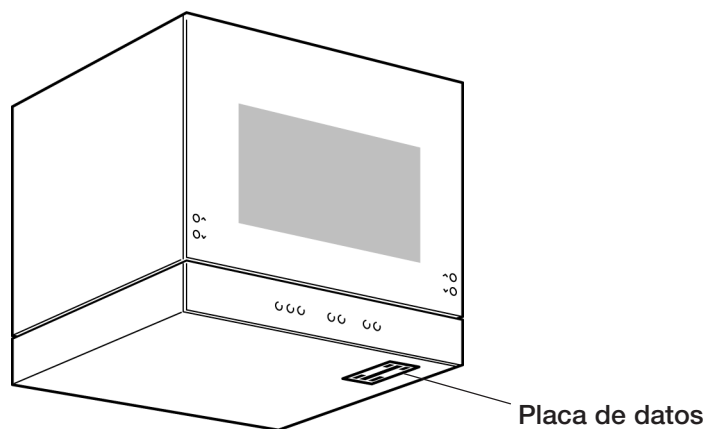

¿Preguntas?

877.4GAGGENAU

www.gaggenau-usa.com

780 Dedham Street.
Canton, MA 02021

¡En caso de duda, no dude en dirigirse a
nosotros!

Gaggenau

780 Dedham Street

Canton, MA 02021

Telephone: 800.828.9165

USA

www.gaggenau-usa.com