

# Installation guide



<b>EN</b>	Connect your oven to the future.	2
<b>FR</b>	Branchez votre four sur l'avenir.	8
<b>ES</b>	Conecte su horno al futuro.	14



# Welcome to the connected home!

Congratulations on your new smart appliance with Home Connect, designed to simplify your life and make it more enjoyable.\*

Home Connect helps you to manage your home appliances with ease and comfort, providing a variety of functions beyond simple remote control.

The Home Connect app gives you important and useful information about your appliance, allowing you to customize and trigger certain functionalities and actions. Furthermore, the app offers support on how to properly maintain your appliance and also inspires with a variety of recipes. Explore our ecosystem of partners and gain even more functionalities and services.

Home Connect opens up a world of possibilities exceeding your expectations of a home appliance.

\* The availability of the Home Connect function depends on the availability of Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country. You can find more information on [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Explore: With the Home Connect app you can...



### Manage your appliance

In the app's appliance section you have an overview of your connected appliances, offering a variety of functions beyond simple remote control. Monitor the appliance's progress, change or pause programs, change settings, trigger actions, and receive notifications.



### Be inspired

The recipe section provides a variety of inspiring recipes, tips and videos, that will make cooking and baking even more enjoyable.



### Get support

The service section gives helpful information on how to maintain and operate your appliance properly.



### Discover even more benefits

We are constantly expanding our ecosystems of partners. Please refer to [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) for an overview of all partners.

## Let's get started: What you need

- 1 | Your appliance must be installed properly and turned on.
- 2 | A smartphone or tablet equipped with the latest version of iOS or Android operating system.
- 3 | This installation guide.

### Either:

- 4 | A LAN connection between your oven and router or hub.

### Or:

- 4 | Your home appliance within the Wi-Fi signal of your home network and the name of your Wi-Fi network (SSID) and its password (key).

## Important information:

**Data security:** Home Connect values customer data, ensuring the transfer of data is encrypted. Home Connect utilizes a variety of security measures, which are periodically reviewed. For further information visit [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Appliance safety:** To ensure safe operation of your appliance with Home Connect functionality, please consult the safety information in the appliance instruction manual.

## Step 1: Download the Home Connect app and create a user account

- 1 | Open the App Store (Apple devices) or Google Play Store (Android devices) on your smartphone or tablet.
  - 2 | Search for the “Home Connect (America)” app in the store’s search and install it.
  - 3 | Open the app and register to create a Home Connect account.
  - 4 | Write down your Home Connect account credentials (user account and password), you will need them later.
- ✓ The app will guide you through the steps of adding your appliance to Home Connect. It will refer to this guide only when needed.



The Home Connect app:

## Step 2: Connect your oven to your home network

- 1 | Your oven must be installed properly and turned on.
- 2 | Open your Home Connect app to add an appliance.
- 3 | Please follow the directions in the app and refer to this guide only when prompted to by the app.

### Information:


We are constantly working to improve the Home Connect app, which may lead to differences in the setup steps. Please rely on the instructions in the latest version of the Home Connect app to guide you through the setup process.


In case of a LAN connection, step 2.1 and 2.2 are not relevant.


## Step 2.1: Connect your oven to your home network with WPS

Please enter step 2.1 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.

- 1 | In the basic settings, select **Home Connect** and touch the symbol .

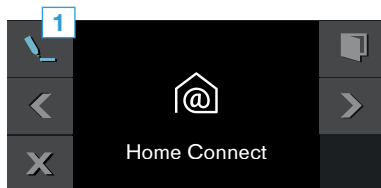



- 2 | Using the rotary selector, select **Wi-Fi** and confirm by pressing .

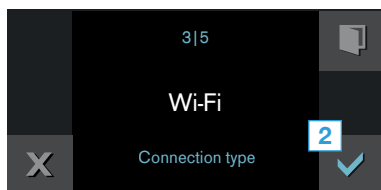

- ✓ A message about the WPS function will appear.

- 3 | Touch  to continue.

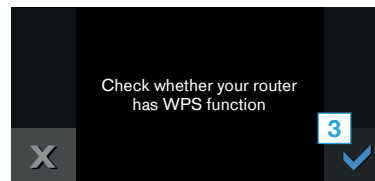

- 4 | Using the rotary selector, select **Automatic (WPS)** and start the connection process using .
- 5 | Activate the WPS function on your home network router within the next 2 minutes.
  - ✓ After a few seconds, **Network connection successful** appears on your oven's display.
  - ✓ The app will get notified once your oven has been successfully connected to your Wi-Fi network.
- 6 | Follow the instructions in the app.

### Information:


If the connection could not be established within 2 minutes, make sure your oven is within the range of your Wi-Fi network.


For some appliances the WPS mode is also called "automatic mode".


## Step 2.2: Connect your oven to your home network step by step


Please enter step 2.2 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.


- 1 | In the basic settings, select **Home Connect** and touch the symbol .

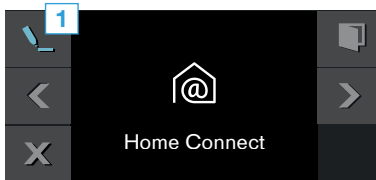

- 2 | Using the rotary selector, select **Wi-Fi** and confirm by pressing .

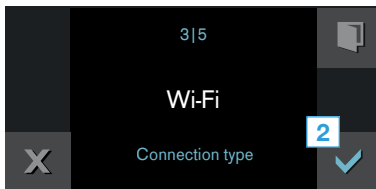

- ✓ A message about the WPS function will appear.
- 3 | Touch  to continue.

- 4 | Using the rotary selector, select Manual and start the connection process using .
- ✓ The appliance will open a temporary Wi-Fi network "HomeConnect" with the password "HomeConnect" for 2 minutes.

The app provides your home Wi-Fi network name (SSID) and its password via this temporary Wi-Fi network to the oven enabling the oven to connect to your home Wi-Fi network.

- 5 | Follow the instructions in the app.
- ✓ The message **Network connection successful** appears on your oven's display.


### Information:


For some appliances the step-by-step mode is also called "SAP mode" or "manual mode". If the step-by-step mode does not work please check:



- Your appliance is in the range of the Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet is connected to your home Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet and appliance are connected to the same home Wi-Fi network.


## Step 3: Connect your oven to the Home Connect app

Please enter step 3 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.

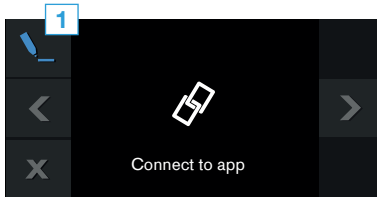- 1 | Using the rotary selector, select Connect to app and touch the symbol .



- 2 | Start the connection process using .
- 3 | Follow the instructions in the app.
- ✓ If **Connection to app successful** is shown on the display, the connection process is complete.
- 4 | By touching  the Home Connect setup is completed.

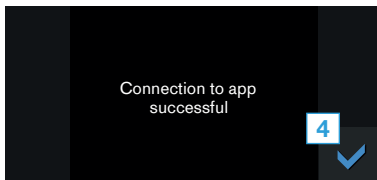

### Information:

If the connection could not be established make sure your smartphone/tablet is within range of your Wi-Fi network.

# Bienvenue dans la maison connectée!

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil intelligent avec Home Connect conçu pour simplifier votre vie et la rendre plus agréable.\*

Home Connect facilite la gestion des appareils électroménagers en vous offrant des fonctions qui vont au-delà de la simple télécommande.

L'application Home Connect fournit des renseignements importants et pratiques concernant l'appareil, vous permettant de personnaliser et déclencher certaines fonctions et actions. Elle vous offre de plus des renseignements sur l'entretien de l'appareil ainsi qu'un éventail de recettes. Explorez notre écosystème de partenaires et obtenez davantage de fonctions et de services.

Home Connect vous offre un monde de possibilités qui dépasseront vos attentes en matière d'électroménagers.

\* La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas offerts dans tous les pays. Consultez [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) pour de plus amples renseignements



## Explorer : Avec l'application Home Connect, vous pouvez...



### Gérer votre appareil

Dans la section des appareils de l'application, vous aurez un aperçu des appareils connectés vous offrant un éventail de fonctions qui vont au-delà de la simple télécommande. Surveillez les progrès de l'appareil, modifiez des programmes ou mettez-les en pause, déclenchez des actions et recevez des avis.



### Soyez inspiré

La section des recettes fournit un éventail de recettes, de conseils et de vidéos qui sauront vous inspirer, vous inciteront à cuisiner et à vous amuser à préparer des plats.



### Trouvez de l'aide

La section de l'entretien donne des renseignements pratiques sur le bon entretien et fonctionnement de l'appareil.



### Découvrez encore plus d'avantages

Nous travaillons constamment à agrandir notre écosystème de partenaires. Consultez [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) pour un survol de l'ensemble de nos partenaires.

## Commençons : Ce dont vous avez besoin

- 1 | Un appareil correctement installé et sous tension.
- 2 | Un téléphone intelligent ou une tablette doté de la dernière version du système d'exploitation iOS ou Android.
- 3 | Le présent guide d'installation.

### De plus, au choix :

- 4 | Une connexion LAN (réseau local) entre votre four et le routeur ou le concentrateur.

### Ou :

- 4 | Un appareil électroménager à portée du signal Wi-Fi du réseau domestique avec le nom de votre réseau Wi-Fi (SSID) et son mot de passe (clé).

## Informations importantes :

**Sécurité des données :** Home Connect a à cœur la sécurité des données des clients. Le transfert de données est chiffrés. Il utilise une série de mesures de sécurité révisées de façon régulière. Consultez [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) pour de plus amples renseignements.

**Sécurité de l'appareil électroménager :** Pour assurer le fonctionnement sécuritaire de l'appareil avec la fonctionnalité Home Connect, veuillez consulter les renseignements en matière de sécurité du mode d'emploi de l'appareil.

## Étape 1 : Téléchargez l'application Home Connect et créez un compte utilisateur

- 1 | Depuis le téléphone intelligent ou la tablette, ouvrez l'App Store (appareils Apple) ou Google Play Store (appareils Android).
  - 2 | Recherchez l'application « Home Connect (États-Unis) » dans le champ de recherche de la boutique et installez-le.  
L'application Home Connect : 
  - 3 | Ouvrez l'application et enregistrez-vous pour créer un compte Home Connect.
  - 4 | Notez vos données de connexion Home Connect (compte utilisateur et mot de passe), vous en aurez besoin plus tard.
- ✓ L'application vous informera des étapes nécessaires pour ajouter un appareil à Home Connect. Elle vous demandera de consulter le présent guide uniquement lorsque nécessaire.

## Étape 2 : Connexion du four au réseau domestique

- 1 | Le four doit être correctement installé et sous tension.
- 2 | Ouvrez l'application Home Connect et ajoutez le nouvel appareil électroménager.
- 3 | Veuillez respecter les directives de l'application et consultez le présent guide uniquement si cette dernière vous y invite.


### Renseignements :


Nous travaillons sans relâche pour améliorer l'application Home Connect. Les étapes de configuration peuvent varier légèrement. Veuillez respecter les directives de la dernière version de l'appli Home Connect pour vous guider lors du processus de configuration.


Dans le cas d'une connexion LAN, les étapes 2.1 et 2.2 ne sont pas pertinentes.


## Étape 2.1 : Connexion du four au réseau domestique par WPS

Passez à l'étape 2.1 uniquement si l'application le demande. Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'appareil.

- 1 | Dans les réglages de base, sélectionnez **Home Connect** et effleurez le symbole .

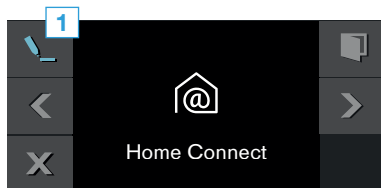



- 2 | Au moyen du sélecteur rotatif, sélectionnez **Wi-Fi** et confirmez en appuyant sur .

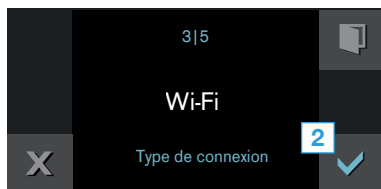

- ✓ Un message concernant la fonction WPS s'affiche.

- 3 | Effleurez  pour continuer.

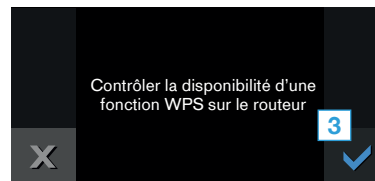

- 4 | Au moyen du sélecteur rotatif, sélectionnez **Automatique (WPS)** et lancez le processus de connexion avec .
- 5 | Activez la fonction WPS du routeur du réseau domestique dans les deux minutes qui suivent.
  - ✓ Après quelques secondes, **Connexion réseau réussie** apparaît à l'écran du four.
  - ✓ L'application sera avisée que le four est bien connecté au réseau Wi-Fi.
- 6 | Suivez les instructions de l'application.


### Renseignements :


Si la connexion prend plus que 2 minutes, assurez-vous que le four est à portée du signal du réseau Wi-Fi.


Pour certains appareils électroménagers, le mode WPS est aussi dénommé « Mode automatique ».


## Étape 2.2 : Connexion du four au réseau domestique étape par étape


Passez à l'étape 2.2 uniquement si l'application le demande. Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'appareil.


- 1 | Dans les réglages de base, sélectionnez **Home Connect** et effleurez le symbole .

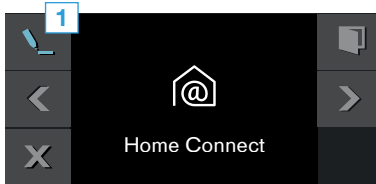

- 2 | Au moyen du sélecteur rotatif, sélectionnez **Wi-Fi** et confirmez en appuyant sur .

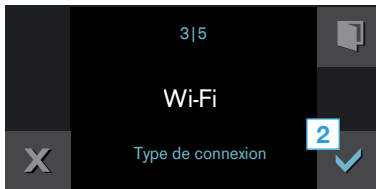

- ✓ Un message concernant la fonction WPS s'affiche.
- 3 | Effleurez  pour continuer.

- 4 | Au moyen du sélecteur rotatif, sélectionnez Manuel et lancez le processus de connexion avec .
- ✓ L'appareil ouvrira un réseau Wi-Fi temporaire appelé « HomeConnect » avec le mot de passe « HomeConnect » pendant 2 minutes.

L'appli fournit un nom de réseau Wi-Fi (SSID) domestique et un mot de passe par l'entremise de ce réseau temporaire, ce qui permet au four de se connecter au réseau Wi-Fi domestique.

- 5 | Suivez les instructions de l'application.
- ✓ Le message **Connexion réseau réussie** apparaît à l'écran du four.

### Renseignements :


Pour certains appareils, le mode étape-par-étape est aussi dénommé « Mode SAP » ou « Mode manuel ».


Si le mode étape par étape ne fonctionne pas, veuillez vous assurer que :



- L'appareil électroménager est à portée du signal Wi-Fi du réseau domestique.
- Votre téléphone intelligent/tablette est branché(e) à votre réseau Wi-Fi.
- Votre téléphone intelligent/tablette et votre appareil sont branchés au même réseau Wi-Fi.

## Étape 3 : Connexion du four à l'application Home Connect

Passez à l'étape 3 uniquement si l'application le demande. Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'appareil.

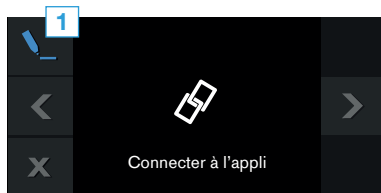- 1 | Au moyen du sélecteur rotatif, sélectionnez Connexion à l'appli et effleurez le symbole .



- 2 | Lancez le processus de connexion avec .
  - 3 | Suivez les instructions de l'application.
-  Si le message **Connexion à l'appli réussie** s'affiche à l'écran, le processus de connexion est terminé.

- 4 | En effleurant  le processus de configuration de Home Connect est terminé.



### Renseignements :

Si la connexion n'a pas pu être établie, vérifiez si le téléphone intelligent ou la tablette se trouve à portée du réseau Wi-Fi.

# ¡Bienvenido al hogar conectado!

Felicitaciones por su nuevo electrodoméstico inteligente con Home Connect, diseñado para simplificar su vida y hacerla más placentera.\*

Home Connect le ayuda a manejar los electrodomésticos de su hogar con facilidad y comodidad, y le proporciona, además, una gran variedad de funciones, más allá del simple control remoto.

La aplicación Home Connect le facilita información importante y útil acerca de su electrodoméstico, permitiéndole personalizar y activar determinadas funcionalidades y acciones. La aplicación también ofrece apoyo sobre cómo mantener correctamente su electrodoméstico y le inspira con una gran variedad de recetas. Descubra nuestro creciente ecosistema de socios y obtenga aún más funcionalidades y servicios.

Home Connect le abre un mundo de posibilidades que superará sus propias expectativas en relación con su aparato electrodoméstico.

\* La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte la página [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Descubra: Con la aplicación Home Connect usted puede ...



### Controlar su electrodoméstico

En la sección de la aplicación para electrodomésticos, usted puede visualizar un resumen de sus electrodomésticos conectados, y se ofrece una variedad de funciones que van más allá del simple control remoto. Supervisar el avance del electrodoméstico, cambiar o pausar programas, cambiar la configuración, desencadenar acciones y recibir notificaciones.



### Recibir inspiración

La sección de recetas proporciona una diversidad de recetas inspiradoras, de consejos y vídeos, que harán que las actividades de cocinar y hornear se vuelvan aún más placenteras.



### Recibir asistencia

La sección de servicios le proporciona información útil sobre cómo operar y mantener debidamente su electrodoméstico.



### Conocer aún más beneficios

Ampliamos constantemente nuestro ecosistema de socios. Consulte la página [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) para tener una visión general de todos nuestros socios.

## Primeros pasos: ¿Qué necesita?

- 1 | Su electrodoméstico debe estar correctamente instalado y encendido.
- 2 | Un smartphone o una tablet equipada con la última versión del sistema operativo iOS o Android.

- 3 | Esta guía de instalación.

### O bien:

- 4 | Una conexión Wi-Fi entre el horno y su router o conector.

### O:


- 4 | Su aparato debe encontrarse dentro del alcance de la señal de Wi-Fi de su red doméstica, el nombre de su red Wi-Fi (SSID) y su contraseña (key).

## Información importante:

**Seguridad de datos:** Los datos de los clientes son importantes para Home Connect, que garantiza una transferencia cifrada de la información. Home Connect utiliza diferentes medidas de seguridad que se revisan de manera periódica. Para obtener más información, vaya a [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Seguridad del electrodoméstico:** Para garantizar el funcionamiento seguro de su electrodoméstico con la funcionalidad Home Connect, consulte la información de seguridad en el manual de instrucciones del electrodoméstico.

## Paso 1: Descargar la aplicación Home Connect y crear una cuenta de usuario

- 1 | Abra en su smartphone o tablet la App Store (en dispositivos Apple) o Google Play Store (dispositivos Android).
  - 2 | Introduzca en el buscador el término "Home Connect" (América) e instale la aplicación.  
La aplicación Home Connect: 
  - 3 | Abra la aplicación y regístrese para crear una cuenta Home Connect.
  - 4 | Apunte las credenciales de su cuenta de Home Connect (cuenta de usuario y contraseña), las necesitará después.
- ✓ La aplicación le guiará durante el proceso para añadir su electrodoméstico a Home Connect. Se referirá únicamente a esta guía cuando sea necesario.

## Paso 2: Conecte el horno a la red de internet doméstica

- 1 | Su horno debe estar correctamente instalado y encendido.
- 2 | Abra la aplicación Home Connect para agregar un electrodoméstico.
- 3 | Siga las indicaciones de la aplicación y consulte esta guía solamente cuando la aplicación se lo indique.

### Información:

Trabajamos continuamente para mejorar la aplicación Home Connect, lo que puede generar diferencias en los pasos para la configuración. Siga las instrucciones de la última versión de la aplicación Home Connect que le guían en el proceso de configuración.


En caso de conexión Wi-Fi, los pasos 2.1 y 2.2 no son relevantes.




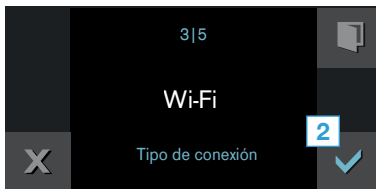
## Paso 2.1: Conecte el horno a la red de internet doméstica con WPS

Continúe con el paso 2.1 sólo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.

- 1 | En los ajustes básicos, seleccione **Home Connect** y toque el símbolo .

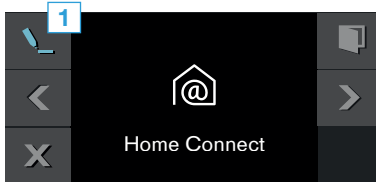



- 2 | Con la perilla rotatoria, seleccione **Wi-Fi** y confirme presionando .



- ✓ Se mostrará un mensaje sobre la función WPS.

- 3 | Tocar  para continuar.

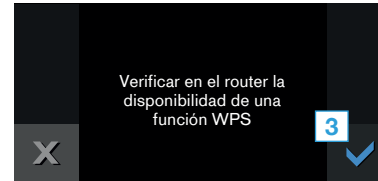

- 4 | Con la perilla rotatoria, seleccione **Automática (WPS)** y empiece el proceso de conexión utilizando .
- 5 | Active en los siguientes 2 minutos la función WPS en el router de la red de internet doméstica.
  - ✓ Transcurridos unos segundos, aparecerá **Conexión a la red correcta aparecerá** en el panel indicador de su horno.
  - ✓ La aplicación recibirá una notificación cuando el horno se haya conectado correctamente a la red Wi-Fi.
- 6 | Siga las indicaciones en la aplicación.

### Información:


Si no se ha podido establecer una conexión durante 2 minutos, asegúrese de que su horno se encuentra dentro del alcance de su red doméstica Wi-Fi.


En algunos aparatos, el modo WPS también se llama "modo automático".

## Paso 2.2: Conecte el horno a la red de internet doméstica paso a paso


Continúe con el paso 2.2 sólo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.


- 1 | En los ajustes básicos, seleccione **Home Connect** y toque el símbolo .

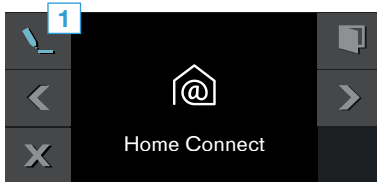

- 2 | Con la perilla rotatoria, seleccione **Wi-Fi** y confirme presionando .



- ✓ Se mostrará un mensaje sobre la función WPS.
- 3 | Tocar  para continuar.

- 4 | Seleccione Manual con ayuda de la perilla rotatoria y comience el proceso de conexión utilizando .
- ✓ El aparato abrirá una red Wi-Fi temporal "HomeConnect" con la contraseña "HomeConnect" durante 2 minutos.

La aplicación envía el nombre de la red Wi-Fi doméstica (SSID) y la contraseña a través de esta red Wi-Fi temporal al horno y de este modo le permite conectarse a la red Wi-Fi doméstica.

- 5 | Siga las indicaciones en la aplicación.

- ✓ El mensaje **Conexión a la red correcta aparecerá** en el panel indicador de su horno.

### Información:

Para algunos electrodomésticos, el modo paso a paso también se llama "modo SAP" o "modo manual".  
Si el modo paso a paso no funciona, compruebe que:


- su electrodoméstico se encuentra en el alcance de la red doméstica Wi-Fi.
- su smartphone o la tableta está conectado con la red doméstica Wi-Fi.
- su smartphone/tableta y el electrodoméstico están conectados a la misma red doméstica Wi-Fi.

## Paso 3: Conecte el horno a la aplicación de Home Connect


Continúe con el paso 3 sólo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.

- 1 | Con la perilla rotatoria, seleccione Conectar a la aplicación y pulse el símbolo .



- 2 | Empiece el proceso de conexión utilizando .
  - 3 | Siga las indicaciones en la aplicación.
- ✓ Si **Conexión con la aplicación realizada correctamente** aparece en el panel indicador, se ha completado el proceso de conexión.

- 4 | Al tocar  la configuración de Home Connect se ha completado.

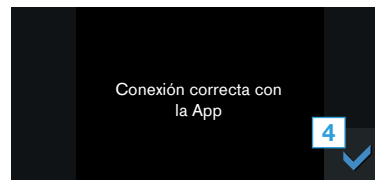

### Información:

Si no se ha podido establecer ninguna conexión de red, asegúrese de que su smartphone/tableta está dentro del alcance de su señal de Wi-Fi.

Home Connect opens up a world of possibilities exceeding your expectations of a home appliance.

To learn more about smart appliances with Home Connect and the partner ecosystem visit [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Installation instructions in other languages can be found under "Home Connect" in the instruction manual supplied with your appliance.



If you have any questions, just visit us at [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) or call: 1-800-944-2904

Home Connect is a service of BSH Home Appliances Corporation.

Apple App Store and iOS are Apple Inc. trademarks.  
Google Play Store and Android are Google Inc. trademarks.  
Wi-Fi is a Wi-Fi Alliance trademark.



en-us (9803) 9001350972