

*GETTING STARTED WITH YOUR NEW DISHWASHER

STEP 1- ADDING RINSE AGENT

option 1



OPEN LID



FILL DISPENSER



CLOSE DISPENSER



option 2



Dispenser holds 3.5 oz. of rinse agent. If dishes do not dry properly, check to make sure rinse agent dispenser is full and set for appropriate water hardness.

STEP 2 - ADDING DETERGENT

option 1



OPEN LID



FILL DISPENSER



CLOSE DISPENSER



option 2



Slide cover over, then push down to lock into place.

With soft water, use less detergent.


STEP 3 - TO START THE DISHWASHER

In order to activate a **touch control button**, place the **entire fingertip** over the **button for three seconds**

The first time you use your dishwasher you must select a language. These choices will appear on the display screen:

- AE (American English) / CF (Canadian French) / MS (Mexican Spanish)
- Touch the – or + button until the desired language flashes, then touch the MENU/OK button to save the setting

Hidden Top Controls

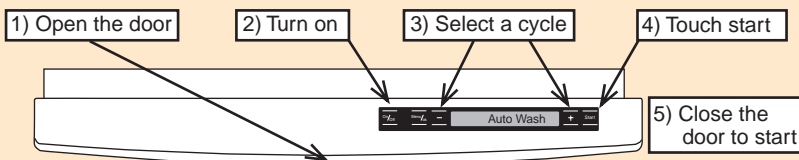

Note: Bright lights can affect control function. If you experience difficulty, try reducing ambient lighting.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Run Time

To save energy, this dishwasher has a “Smart Control” that automatically adjusts the cycle based on soil loads and incoming water temperature. The “Smart Control” makes decisions that can cause the cycle time and water usage to adjust periodically, and suddenly change in midcycle. The cycle times listed in the Use and Care manual are based on normal soil loads and 120°F incoming water and will vary based on your actual conditions.

When is the Cycle Complete?

Depending on model you can tell when your unit has completed the cycle in one of the following ways. Please refer to your Use and Care manual for complete details

- Countdown Display at “0”
- Clean Light illuminates
- Cycle completion signal sounds (tone adjustable - see Use and Care Manual to cancel tone)
- Cycle indicator light that shines on floor goes out

Canceling a Cycle

Be careful of splash-out.

*To cancel a cycle already in process, open the door only far enough to expose the control panel, the display will show:

- “Close the door”
- Approximate remaining cycle time
- The current cycle
- The cycle phase
- “Cancel Program”

Press the “-” button. The display will show “To cancel - close the door”. Close the dishwasher door.


When the dishwasher has drained, the dishwasher will emit an end of cycle tone (five times).

Open the dishwasher door. The display will briefly show “Clean”. After 5 seconds the dishwasher will automatically turn off.

To Contact Customer Service

With the dishwasher door open, locate the label on the right side of the door. There you will find the:

- Model Number
- Serial Number (FD#####)



***ALWAYS READ YOUR USE AND CARE MANUAL FOR DETAILED INSTRUCTIONS AND IMPORTANT SAFETY NOTICES.**

*MISE EN OEUVRE POUR CE NOUVEAU LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 1 – AJOUT D'AGENT DE RINÇAGE

option 1



OUVRIER LE COUVERCLE



REMPILIR LE DISTRIBUTEUR



FERMER LE DISTRIBUTEUR



option 2



Le distributeur contient 3,5 oz. d'agent de rinçage. Si la vaisselle n'est pas séchée adéquatement, vérifier si le distributeur d'agent de rinçage est plein et réglé selon le type d'eau.

ÉTAPE 2 – AJOUT DE DÉTERGENT

option 1



OUVRIER LE COUVERCLE



REMPILIR LE DISTRIBUTEUR



FERMER LE DISTRIBUTEUR



option 2



Avec eau douce, utiliser moins de détergent.

Glisser le couvercle de côté, alors pousser pour verrouiller à sa place.


ÉTAPE 3 – MISE EN MARCHÉ DU LAVE-VAISSELLE

Afin d'activer un bouton de contrôle, placer tout le bout de doigt sur la touche pendant 3 secondes

À la première utilisation du lave-vaisselle, il faut choisir une langue. Les choix figurent à l'affichage :

- AE (anglais américain) / CF (français canadien) / MS (espagnol mexicain)
- Presser – ou + jusqu'à ce que la langue désirée clignote, puis presser MENU/OK pour sauvegarder

Contrôles supérieurs dissimulés

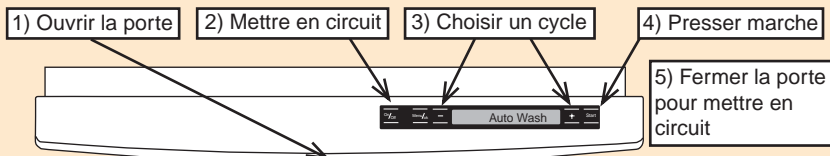

Remarque : les lumières vives peuvent nuire aux fonctions de contrôle. En cas de difficulté, réduire l'éclairage ambiant.

***TOUJOURS LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN AVANT D'UTILISER LE LAVE-VAISSELLE**

QUESTIONS SOUVENT DEMANDÉES

Durée de fonctionnement

Pour économiser de l'énergie, ce lave-vaisselle est doté d'un contrôle intelligent qui règle automatiquement le cycle en fonction de la charge sale et de la température d'eau entrante. Ce contrôle prend les décisions pouvant modifier la durée de fonctionnement et l'utilisation de l'eau et changer soudainement en milieu de cycle. Les durées de cycle données dans le guide d'utilisation et d'entretien sont en fonction de charges sales normales et d'une température d'eau entrante de 120°F et varieront selon les conditions réelles.

Lorsque le cycle est complété?

Selon le modèle, il est possible de savoir lorsque l'appareil a terminé le cycle d'une des façons suivantes. Consulter le guide d'utilisation et d'entretien pour plus de détails.

- Affichage du compte à rebours indiquant « 0 »
- Voyant de vaisselle propre allumé
- Tonalité de fin de cycle (tonalité réglable - voir le Manuel de Soins et d'Utilisation pour annuler le ton)
- Voyant de cycle illuminant le plancher éteint

Annulation d'un cycle

Attention aux éclaboussures

*Pour annuler un cycle en cours, ouvrir suffisamment la porte pour exposer le panneau de contrôle, l'affichage indique :

- «Fermer la porte»
- Durée du cycle résiduelle approximative
- Le cycle en cours
- La phase du cycle
- «Annuler programme»

Presser “-”, l'affichage indique : «To cancel - close the door» (Pour annuler – fermer la porte).

Fermer la porte du lave-vaisselle.

Lorsque le lave-vaisselle a drainé, il émet une tonalité (5 fois).

Ouvrir la porte. L'affichage indique brièvement «Clean» (propre) et se met automatiquement hors circuit après 5 secondes.

Pour communiquer avec le service à la clientèle

La porte du lave-vaisselle ouverte, repérer l'étiquette sur le côté droit de la porte. Il est inscrit :

- Numéro de modèle
- Numéro de série (FD#####)

