


FHF300, FHF400, FHBP600 LISTE DE PIÈCES

FHBP600

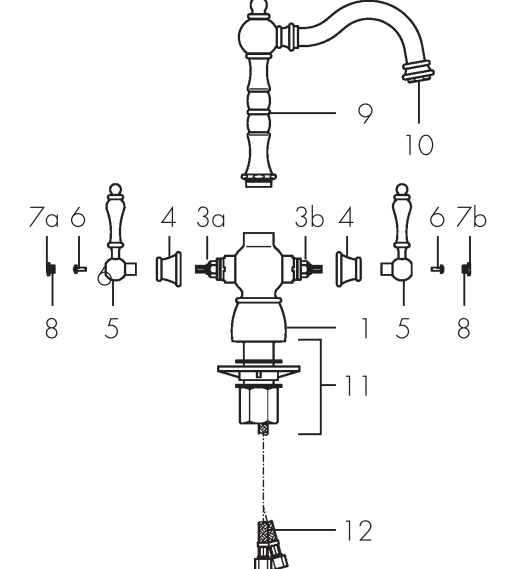

- Utiliser uniquement de l'eau propre ou une eau savonneuse très diluée sur tous les finis. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

FHF 300		FHF 400		FHBP 600		PART LIST	FHF 300		FHF 400		FHBP 600		LISTE DE PIÈCES
Drawing	Part No	Drawing	Part No	Drawing	Part No		Dessin	No de pièce	Dessin	No de pièce	Dessin	No de pièce	
1	F1605	1	F1606	1	F1606	Body	1	F1605	1	F1606	1	F1606	Corps
2	F1100	2	F1100	-	-	Diverter	2	F1100	2	F1100	-	-	Inverseur
3a,3b	F0301 F0302	3a,3b	F0301 F0302	3a,3b	F0301 F0302	Headworks	3a,3b	F0301 F0302	3a,3b	F0301 F0302	3a,3b	F0301 F0302	Ensemble de pièces principales
4	F0106	4	F0106	4	F0106	Caps	4	F0106	4	F0106	4	F0106	Bouchons
5	F0518	5	F0518	5	F0518	Lever Handles	5	F0518	5	F0518	5	F0518	Leviers
6	F1902	6	F1902	6	F1902	Screws	6	F1902	6	F1902	6	F1902	Vis
7a	F2000	7a	F2000	7a	F2000	Decorative knob	7a	F2000	7a	F2000	7a	F2000	Bouton décoratif
7b	F2001	7b	F2001	7b	F2001	Decorative knob	7b	F2001	7b	F2001	7b	F2001	Bouton décoratif
8	F1005	8	F1005	8	F1005	O-ring	8	F1005	8	F1005	8	F1005	Joint torique
9	F1802	9	F1802	9	F01803	Spout	9	F1802	9	F1802	9	F01803	Bec
10	F0401	10	F0401	10	F0400	Aerator	10	F0401	10	F0401	10	F0400	Aérateur
11	F0604	11	F0600 F0605	11	F0600 F0605	Fastening set	11	F0604	11	F0600 F0605	11	F0600 F0605	Nécessaire de fixation
-	-	12	F0803	12	F0803	Supply flexible hoses	-	-	12	F0803	12	F0803	Flexibles souples d'alimentation
13	F0800	13	F0804	-	-	Supply tube	13	F0800	13	F0804	-	-	Tuyau d'alimentation
14	F1002	14	F1002	-	-	Fiber washer	14	F1002	14	F1002	-	-	Rondelle en fibre
15	F0706	15	F0706	-	-	Side sprav	15	F0706	15	F0706	-	-	Bovau latéral