

# MICROWAVE OVEN HOOD COMBINATION QUICK START GUIDE

## KMMF730/KMMF530

### OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

#### Using Hood Fan

Press Fan key setting the vent fan among HIGH→MEDIUM→LOW→OFF.

#### Using Hood Light

Press Light key setting the hood light among HIGH→LOW→OFF.

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

#### Using Your Microwave Oven to Cook

- Step 1.** Open the door.
- Step 2.** Place food inside the microwave oven.
- Step 3.** Select recipe.
- Step 4.** Enter/Sense the amounts, or manually set the cooking length.
- Step 5.** Close the door.
- Step 6.** Press Start to start the cooking.
- Step 7.** The Cancel key can be use to cancel the function during or after cook time.

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

#### ALUMINUM FOIL AND METAL (For Microwave Ovens Only)

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

##### OK for Use

To avoid damage to the microwave oven, do not allow contact with another metal object during microwave cooking.

- Browning dish (Follow manufacturer recommendations.)
- Ceramic glass, glass
- China, earthenware (Follow manufacturer recommendations.)
- Melamine (Follow manufacturer recommendations.)
- Paper towels, paper plates, napkins (Use non-recycled paper.)
- Plastic wraps, bags, covers, dinnerware, containers (Follow manufacturer recommendations.)
- Pottery and clay (Follow manufacturer recommendations.)
- Silicone bakeware (Follow manufacturer recommendations.)
- Wax paper

##### Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples, and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

#### Using Your Oven to Cook

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the oven, use the provided accessories or oven proof bakeware to bake/toast/broil/convect bake/roast goods (on some models.)

- Step 1.** Select oven modes.
- Step 2.** Select recipe.
- Step 3.** Follow the display prompt to insert the accessories on the suggested level.
- Step 4.** Set food weight, size, pieces or manual set temperature.
- Step 5.** Press Start key to begin. Some cooking function has preheating steps.
- Step 6.** Place food into the provided accessory or a ovenproof bakeware, and then put inside the oven on the right level.
- Step 7.** Close the door.
- Step 8.** (Optional) Enter time to cook.
- Step 9.** Press Start key to begin.
- Step 10.** The Cancel key can be use to cancel the function during or after cook time.

#### ALUMINUM FOIL (For Ovens Only)

**IMPORTANT:** To avoid permanent damage to the oven bottom finish, do not line the oven bottom with any type of foil or liner.


Wire rack, toast pan, air fry basket, probe(on some models) are supplied with the oven, aluminum foil for shielding, may be used with the following guidelines:

- For best cooking results, do not cover entire rack with foil because air must be able to move freely.
- To catch spills, place foil on rack below dish. Make sure foil is at least 1/2" (1.3 cm) larger than the dish and that it is turned up at the edges.

#### OVEN VENT(S)

#### POSITIONING WIRE RACK, TOAST PAN

There are three positions for wire rack, toast pan, air fry basket, depending on your preference, you to cook food in a good performance. Depending on your model, the positions are:

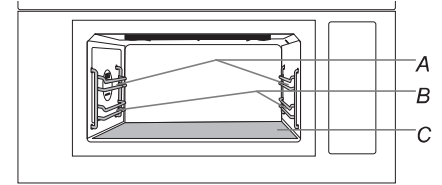


**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

#### POSITIONING PROBE (for KMMF730 or KMMF530)

Some cooking modes cannot cook without the probe. Follow the instructions to position the probe into the probe connector position, where is located inside the microwave oven.

Taking out the probe from probe case, insert the short terminal into the thickest part of the food.

Temperature sensor is far from the tip of the probe around 10 mm section of the food.

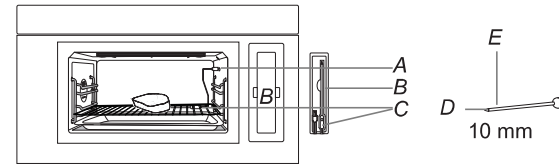

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

#### CLEAN THE IR SENSOR LENS:

See the instructions in the Owner's Manual for details.

#### CLEAN/REPLACE GREASE FILTER:

See the instructions in the Owner's Manual for details.

#### REPLACING CHARCOAL FILTER:

See the instructions in the Owner's Manual for details.

**NOTE:** Order the Charcoal or Grease filter, see the "Online Ordering Information" section.

#### SABBATH MODE:

The Sabbath Mode sets the oven to remain on in a bake setting.

For guidance on usage and a complete list of models with Sabbath Mode, contact us as per the information given below.

#### ONLINE ORDERING INFORMATION

For detailed installation instruction and maintenance information, visit <https://www.kitchenaid.com/service-and-support> with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide is available for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.kitchenaid.com/service-and-support>. This manual is for reference only.



REGISTER PRODUCT



MANUALS & DOWNLOADS



ADD SERVICE PLAN



SCHEDULE SERVICE

However, if you need to contact us, use the information listed below.

United States:  
1-800-422-1230

KitchenAid Brand Home Appliances

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE COMBINACIÓN DE CAMPANA MICROONDAS KMMF730/KMMF530

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del Propietario, antes de usar el electrodoméstico.

### Cómo usar el Ventilador de la Campana

Presione el botón Fan (Ventilador) para ajustar el ventilador en HIGH→MEDIUM→LOW→OFF (ALTO→MEDIO→BAJO→OFF).

### Uso de la Luz de la Campana

Pulse el botón Light (Luz) para ajustar la luz de la campana en HIGH→LOW→OFF (ALTO→BAJO→OFF).

**NOTA:** Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de Controles en línea.

### Cómo usar Su Horno Microondas para Cocinar

**Paso 1.** Abra la puerta.

**Paso 2.** Coloque los alimentos en el horno de microondas.

**Paso 3.** Seleccione la receta.

**Paso 4.** Introduzca/detecte las cantidades, o ajuste manualmente la duración de la cocción.

**Paso 5.** Cierre la puerta.

**Paso 6.** Presione Start (Inicio) para iniciar con la cocción.

**Paso 7.** El botón Cancel (Cancelar) puede usarse para cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.

**NOTA:** Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de Controles en línea.

### PAPEL ALUMINIO Y METAL (solo para hornos microondas)

Siempre use guantes para hornear o agarraderas al retirar los recipientes del horno microondas.

El papel de aluminio y algunos tipos de metal pueden usarse en el horno microondas. Si no se usan debidamente, pueden producir chispas (ráfagas azules de luz) y causar daños al horno microondas.

#### Uso Permitido

Para evitar daños al horno microondas, evite el contacto con otros objetos metálicos durante la cocción por microondas.

- Plato para dorar (siga las recomendaciones del fabricante).
- Vitrocerámica, vidrio
- Porcelana, vajilla de barro (siga las recomendaciones del fabricante).
- Melamina (siga las recomendaciones del fabricante).
- Toallas de papel, platos de papel, servilletas (use papel no reciclado)
- Envoltorios, bolsas, cubiertas, vajilla y recipientes de plástico (siga las recomendaciones del fabricante)
- Cerámica y arcilla (siga las recomendaciones del fabricante).
- Utensilios para hornear de silicona (siga las recomendaciones del fabricante).
- Papel encerado

#### Uso No Permitido

No se deben utilizar en el horno microondas utensilios de cocina y de hornear metálicos, oro, plata, peltre, termómetros para carne no aprobados, pinchos, precintos, forros de papel metálico como envoltorios para emparedados, grapas y objetos con bordes de oro o plata con glaseado metálico.

### Cómo usar su Horno para Cocinar

Utilice siempre guantes de cocina o agarraderas para retirar los platos del horno, utilice los accesorios suministrados o utensilios para hornear resistentes al horno para hornear/tostar/asar a la parrilla/hornear por convección/asar alimentos (en algunos modelos).

**Paso 1.** Seleccione los modos del horno.

**Paso 2.** Seleccione la receta.

**Paso 3.** Siga las indicaciones de la pantalla para insertar los accesorios en el nivel sugerido.

**Paso 4.** Ajuste el peso de los alimentos, el tamaño, las piezas o la temperatura de ajuste manual.

**Paso 5.** Presione el botón Start (Inicio) para empezar. Algunas funciones de cocción tienen pasos de precalentamiento.

**Paso 6.** Coloque los alimentos en el accesorio suministrado o en un recipiente apto para horno y, a continuación, introdúzcalo en el horno en el nivel adecuado.

**Paso 7.** Cierre la puerta.

**Paso 8.** (Opcional) Introduzca el tiempo de cocción.

**Paso 9.** Presione el botón Start (Inicio) para empezar.


**Paso 10.** El botón Cancel (Cancelar) puede usarse para cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.

### PAPEL ALUMINIO (solo para hornos)

**IMPORTANTE:** Para evitar daños en el acabado de la base del horno, no la cubra con ningún tipo de papel de aluminio ni revestimiento.

### COLOCACIÓN DE LA REJILLA DE ALAMBRE PARA TOSTAR, LA CESTA PARA FREÍR

Hay tres posiciones para rejilla de alambre, bandeja para tostar de cocina. La posición correcta le ayudará a cocinar los alimentos su receta, consulte la Guía de controles en línea.

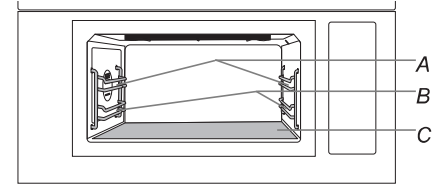


**NOTA:** Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de Controles en línea.

### COLOCACIÓN DE LA SONDA (para KMMF730)

Algunos modos de cocción no pueden funcionar sin la sonda. Inserte la sonda en la posición del conector de la sonda, que se encuentra en la parte superior derecha (véase la siguiente ilustración).

Retire la sonda de la caja de la sonda, inserte el terminal corto en la parte más gruesa del alimento.

El sensor de temperatura está alejado de la punta de la sonda y apunta a la sección más gruesa del alimento.

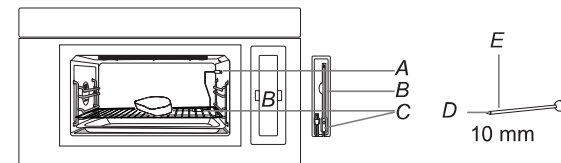

**NOTA:** Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de Controles en línea.

### LIMPIAR LA LENTE DEL SENSOR IR:

Consulte las instrucciones del Manual del Propietario para más información.

### LIMPIAR/SUSTITUIR EL FILTRO DE GRASA:

Consulte las instrucciones del Manual del Propietario para más información.

### CÓMO REEMPLAZAR EL FILTRO DE CARBÓN:

Consulte las instrucciones del Manual del Propietario para más información.

**NOTA:** Para pedir el filtro de carbón o para grasa, vea la sección de contacto con el servicio al cliente.

### MODO SABBATH:

El Sabbath Mode (Modo Sabbath) programa el horno para que no se desconecte durante el tiempo de cocción.

Para buscar orientación sobre el uso y revisar una lista completa de los modos (Modo Sabbath), visite [www.star-k.org](http://www.star-k.org) o comuníquese con el servicio al cliente para más información.

### INFORMACIÓN DE PEDIDOS EN LÍNEA:

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de uso, consulte el Manual del propietario que se incluye con su electrodoméstico.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes productos o instrucciones de uso, visite <https://www.kitchenaid.com/service-and-support>. Esto incluye el servicio al cliente.



REGISTER PRODUCT



MANUALS & DOWNLOADS

TRUO

