



Installing the Leg Covers


1. Remove plastic coverings from the stainless steel covers.
2. Place the smaller cover, with cutouts facing up, inside the larger cover with the openings of both stacked and facing the back.

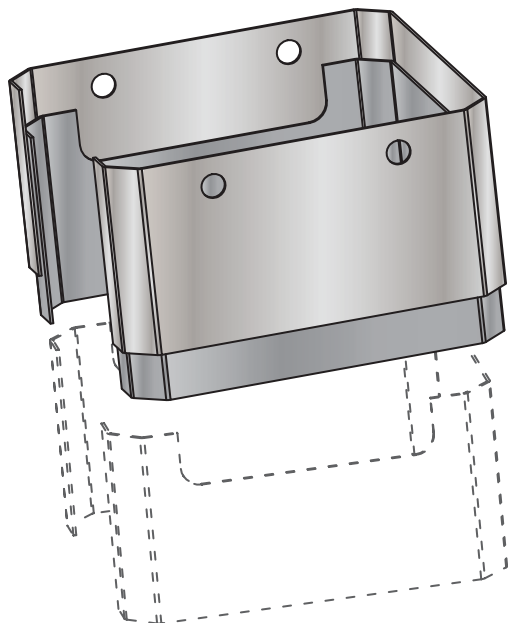


3. Beneath the range, wrap the cover assembly around the leg.
4. Slide the outer cover up while the inner piece remains on the floor. The mating part has dimples for which the holes of the larger cover should seize. You should feel a definitive click, letting you know that the cover assembly has been mounted to the unit.

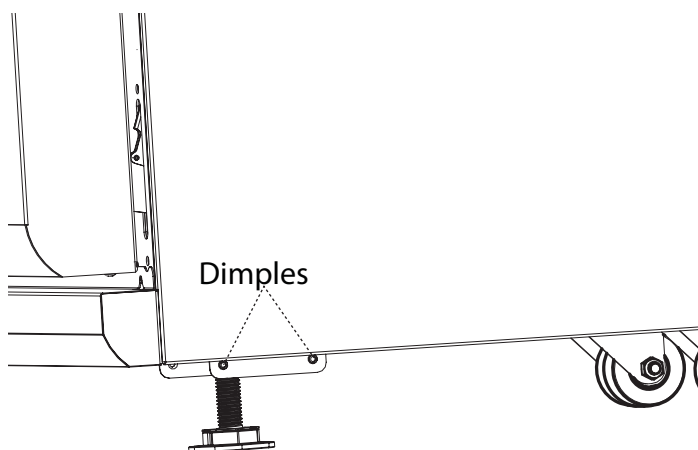

5. Secure the cover assembly through the dimpled holes with (2) ½" stainless steel Torx head screws (included), as shown below.

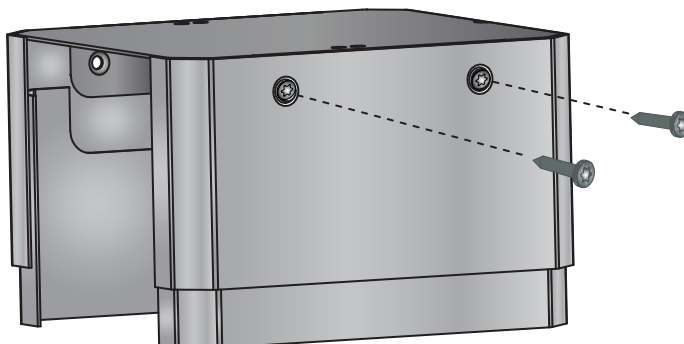


6. Repeat for all visible legs.
 - If additional leg covers are required, they may be ordered from the service center by calling 1-800-735-4328 at no charge for up to one year after purchase date of the appliance. When ordering, refer to Leg Cover Kit part no. 751305.

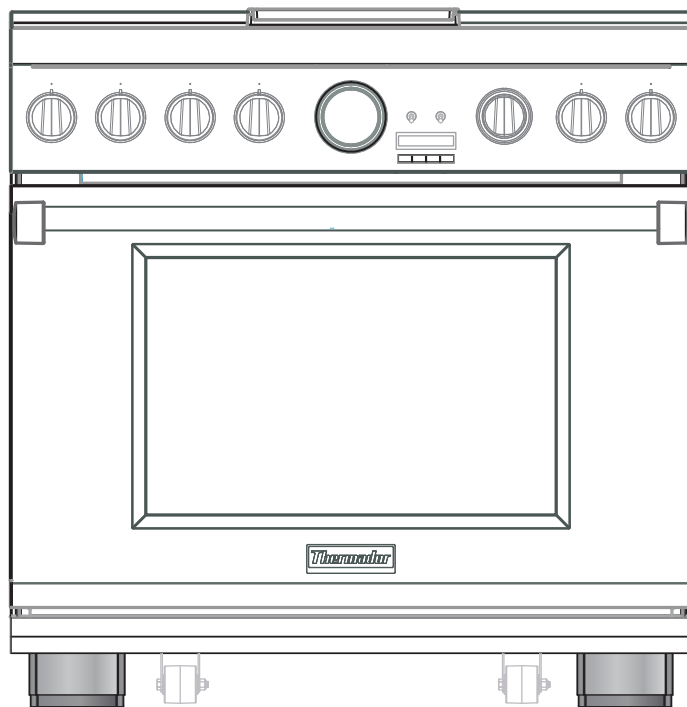


Installation des Pièces de Recouvrement des Pattes

1. Enlevez le revêtement plastique des pièces de recouvrement en acier inoxydable.
2. Placez la plus petite pièce de recouvrement, avec les échancrures vers le haut, à l'intérieur de la plus grande pièce de recouvrement, en orientant les ouvertures des deux pièces vers l'arrière.


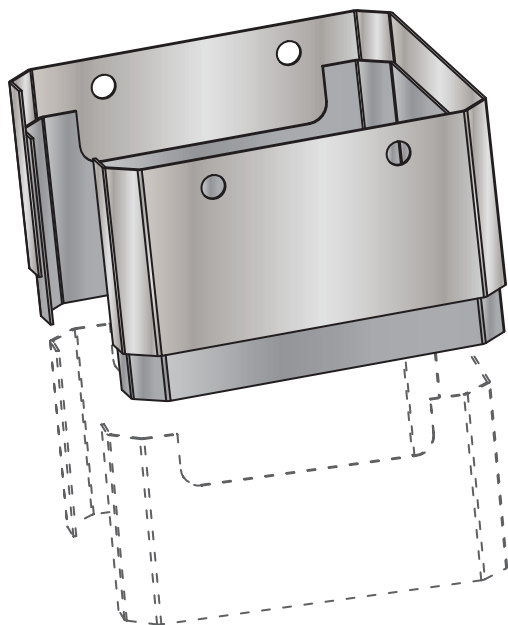


5. Fixez l'assemblage des pièces de recouvrement à travers les trous en fossette à l'aide de deux (2) vis Torx en acier inoxydable de ½ po (incluses), comme illustré ci-dessous.

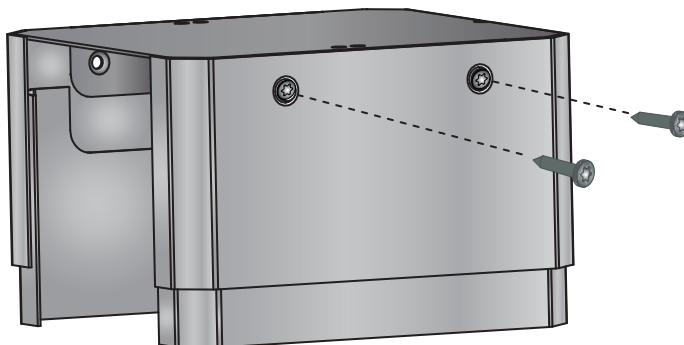


6. Répétez le processus avec toutes les pattes visibles.
 - Sides pièces de recouvrement supplémentaires sont requises, vous pouvez en commander sans frais au centre de service à la clientèle en appelant au 1-800-735-4328 jusqu'à un an après la date d'achat de l'appareil. Lorsque vous commandez, mentionnez la trousse de recouvrements de pattes (Leg Cover Kit) 751305.

3. Sous la cuisinière, installez l'assemblage des pièces de recouvrement autour d'une patte.
4. Faites glisser la pièce de recouvrement extérieure vers le haut en laissant la pièce intérieure reposer sur le plancher. La pièce couplée est munie d'encoches dans lesquelles la plus grande pièce de recouvrement devrait s'enclencher. Vous devriez sentir un déclic vous indiquant que l'assemblage des pièces de recouvrement est fixé correctement à l'appareil.

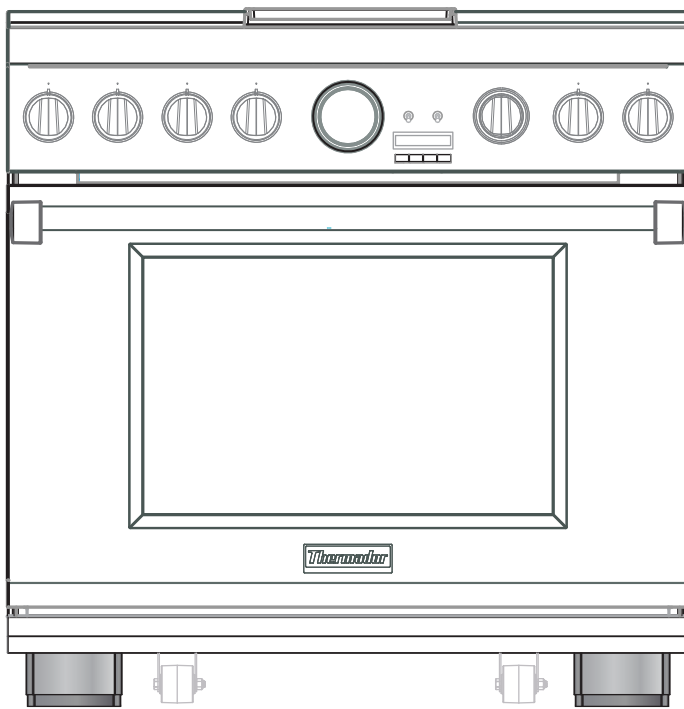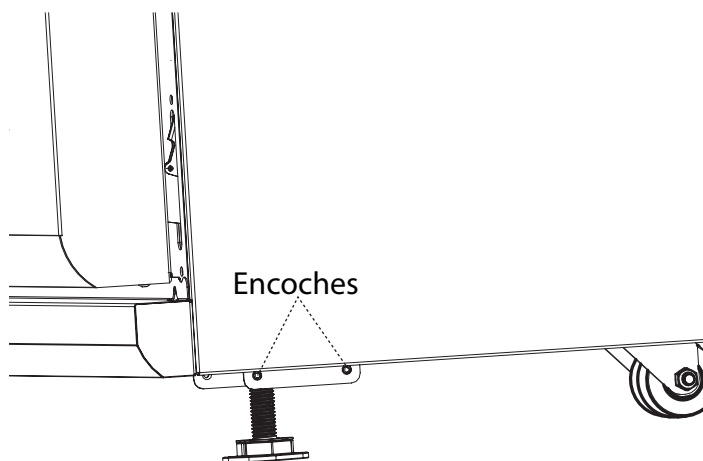


Instalación de las Cubiertas de Patas


1. Quite el revestimiento de plástico de las cubiertas de acero inoxidable.
2. Coloque la pieza más corta, con los cortes hacia arriba, dentro de la pieza más ancha, con la parte abierta de las dos piezas hacia atrás.

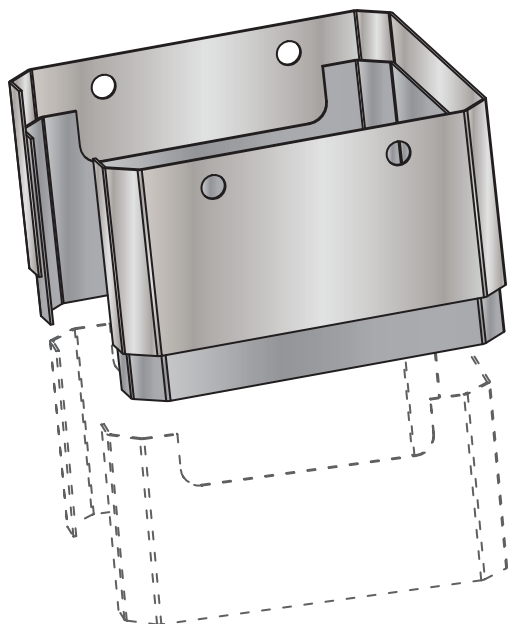


5. Fije el ensamblaje de las cubiertas a través de los agujeros hundidos con dos tornillos Torx de acero inoxidable de ½ pulg. (incluidos), como se muestra aquí abajo.

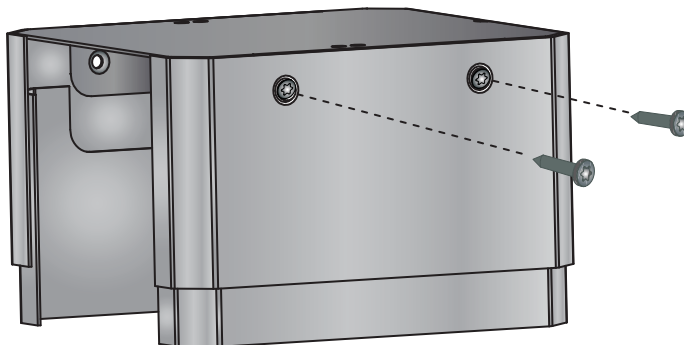

3. Debajo de la estufa, instale las piezas ensambladas alrededor de una pata.
4. Deslice la pieza exterior hacia arriba dejando la pieza interior descansar en el piso. La otra pieza tiene muescas en las que la pieza más ancha debe engancharse. Debería sentir un chasquido indicando que el dispositivo está fijado correctamente al aparato.

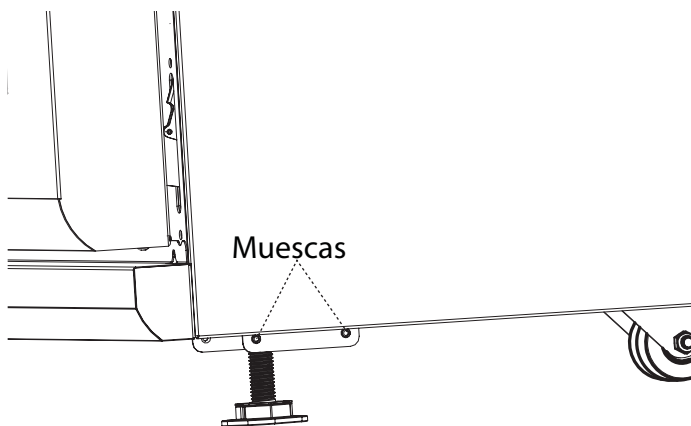

6. Repita el proceso con todas las patas visibles.
 - Si hace falta, puede ordenar gratuitamente más cubiertas llamando a atención al cliente al 1-800-735-4328 hasta un año después de la fecha de compra del aparato. Al ordenarlas, mencione el juego de cubiertas de patas (Leg Cover Kit) número 751305.

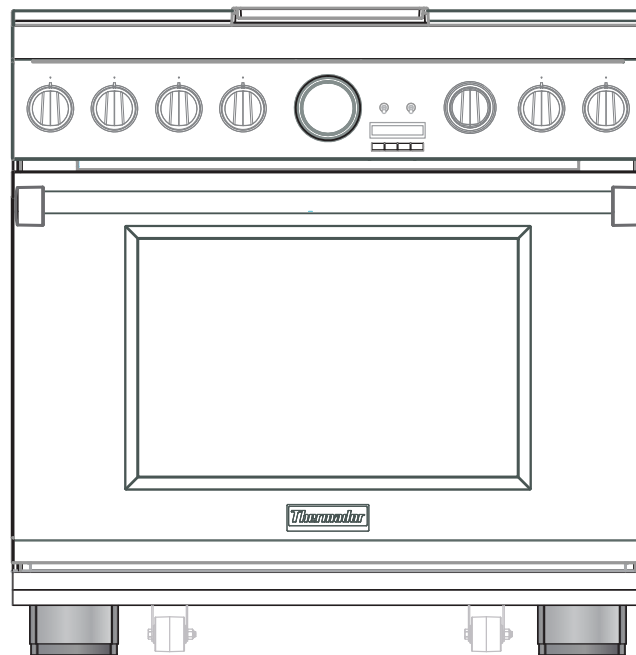

Thermador®

REAL INNOVATIONS FOR REAL COOKS®

1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614

9000839141 • Rev. A • 5U04JE • © BSH Home Appliances Corporation, 10/12