
Use and Care Manual. 4

Read this manual thoroughly for important safety and operating instructions before using this appliance.

Notice d'utilisation et d'entretien 36

Avant tout utilisation, **lisez attentivement** ce manual, vous y trouverez des consignes importantes portant sur la sécurité et le fonctionnement de votre appareil.

Manual de instrucciones y cuidado. 70

Lea estas instrucciones cuidadosamente por las instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el electrodoméstico.

Table of Contents

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS	6
Overview	8
Controls	8
Appliance components	8
Before using your appliance for the first time	10
General	10
Switching on the appliance	11
Filling up the pipe system	11
Selecting the language	11
Controls	12
Preparation	15
General	15
Using espresso/ coffee beans	15
Adjusting the grinding unit	16
Using ground coffee	16
Preparing hot water	17
Steam for heating drinks	17
Preparing frothy milk	18
Changing settings / programming	19
Programming	19
Language	20
Water hardness	20
Water filter	21
Temperature	23
Current time	23
Timer	23
Standby mode	24
Displaying number of brews	24
RESET function	24

System messages	25
Cleaning the appliance	26
Daily cleaning	26
Cleaning program	27
Cleaning the nozzle	29
Descaling the appliance	30
Draining hot water	32
Trouble shooting	33

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: to avoid risk of fire and electric shock that can exist in all electrical appliances, basic safety precautions, including the following, should always be practiced:

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and personal injury, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. When children become old enough to use the appliance, it is the legal responsibility of the parents or legal guardian to ensure that they are instructed in safe practices by qualified persons.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any way. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or personal injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. To disconnect, turn any control to "off" then remove plug from wall outlet.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. Use extreme caution when dispensing hot steam as described in this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

CAUTION

This appliance is designed for domestic use and for processing normal quantities of food and not for industrial use. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by an authorized service representative.

- ❑ Do not immerse base in water or try to disassemble.
- ❑ To reduce the risk of fire or electric shock, do not open the enclosure. Repair should be done by authorized service personnel only.
- ❑ Check voltage to be sure that the voltage indicated on the name plate agrees with your voltage.
- ❑ Do not use the inner compartment for storing heavy parts and do not load.
- ❑ To prevent fingers or hands from being pinched or crushed, carefully push back the inner compartment into the appliance.
- ❑ Never use warm or hot water to fill the water container! Use cold water only.
- ❑ Keep your hands and the cord away from hot parts of the appliance during operation.
- ❑ Never clean with scouring powders or hard implements.
- ❑ Never use a steam cleaner.
- ❑ Carefully read the operating instructions and save these instructions.
- ❑ Do not touch the grinder!
- ❑ Do not allow persons (also children) with restricted physical sensory perception or mental abilities or with lack of experience and knowledge to operate the appliance unless they are supervised or have been instructed in the use of the appliance by somebody who is responsible for their safety.

A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used,



1. the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and
2. the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter of a table top where it could be pulled on by children or tripped over unintentionally.

This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fill fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Overview



Controls

- 1 Power switch
- 2 Function selector
coffee ☕ / steam ☁ /
hot water 🔥
- 3 On/Off button
- 4 Cafe button
- 5 Rotary knob for adjusting
the filling quantity
☕ - ☕ / ☕ - ☕
6. Display with function
buttons (6b)
- 7 Rotary knob for adjusting
the coffee strength
☕ - ☕
- 8 Clean button
- 9 Calc descaling button

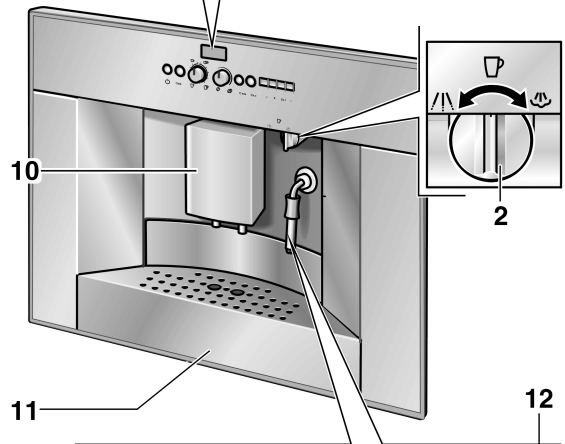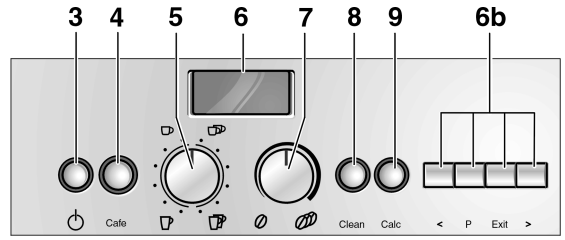


Appliance components

- 10 Height-adjustable
coffee outlet
- 11 Recessed grip for inner
compartment
- 12 Hinged nozzle (frothing
milk/steam/hot water)
- a Sleeve
- b Nozzle
- 13 Rotary knob for adjustable
grinding degree

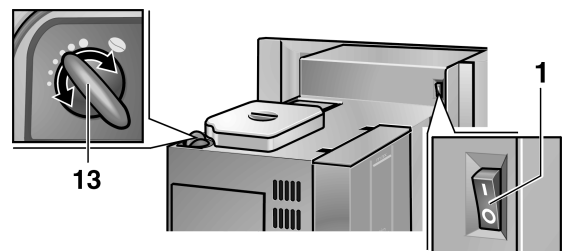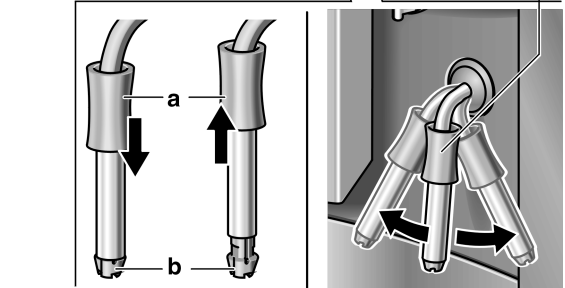


Appliance components

- 15 Door for brewing unit
- 16 Ground coffee bypass with cover and cleaning table duct
- 17 Fresh whole bean container with aroma cover

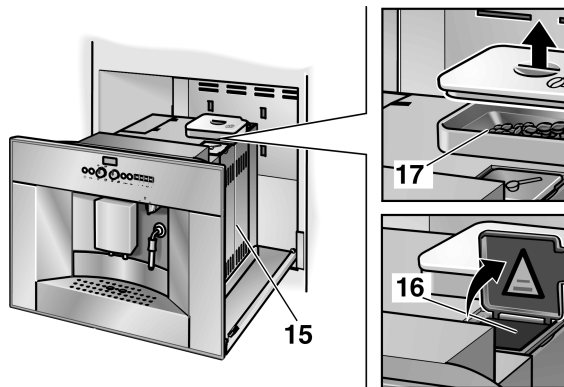


- 18 Lid for water tank
- 19 Removable water tank
- 20 Water Filter

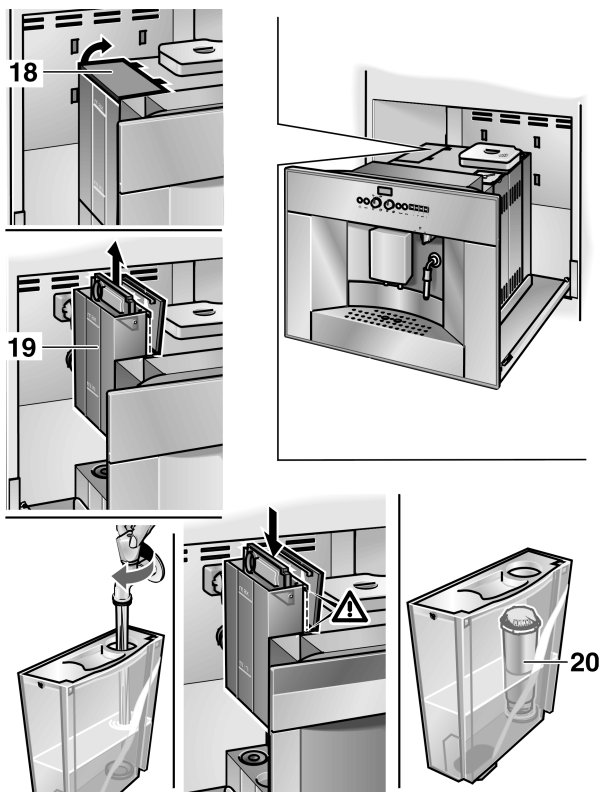

Appliance components

- 21 Coffee dreg tray (dishwasher-safe)
- 22 Splash guard
- 23 Tray (for residual water)
- 24 Grille
- 25 Sensor contacts

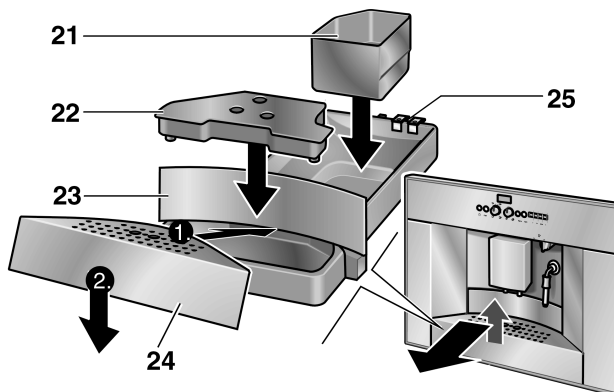

Before using your appliance for the first time

General

Fill the respective containers with pure water and coffee beans only.

Do not use coffee beans which have been glazed, caramelized or treated with other additives containing sugar.

Ascertain the water hardness with the enclosed test strip. If a hardness value other than 3 is indicated, switch on the appliance and program accordingly (see page 20).

Switching on the appliance

- ❑ Take hold of the appliance by the recessed grip **11** and pull forwards.
- ❑ Connect the coiled cable to the chassis.
- ❑ Fill water tank **19** with cold fresh water. Do not fill above “**max.**” mark.
- ❑ Fill the bean container **17** with coffee beans.
- ❑ Set power switch to **I**.
- ❑ Return the inner compartment into original position.
- ❑ Set function selector to **P**.
- ❑ Press button **☺**.

COFFEE

- i** The appliance is **ready for use** when the illuminated rings on button **☺** and on the **Cafe** button are lit green.

Note: If the appliance is being used for the first time or has not been operated for a prolonged period, the first cup of coffee will not have the full aroma.

Filling up the pipe system

When switched on for the first time, the water pipe system in the appliance may have to be refilled:

- ❑ Press the **Cafe** button.

FILL UP // PRESS
PIPE-SYS // CAFE

PIPE-SYS
FILLS UP

Selecting the language

To change the display to the desired language:

- ❑ Hold down button **P** on the display for at least 3 seconds.
- ❑ Press button **P** until the display flashes.
- ❑ Select the desired language with **<** or **>**.
- ❑ Press button **P** to save the language.
- ❑ Press the **Exit** button.


LANGUAGE
ENGLISH

Controls



Power switch


The power switch on the rear of the appliance switches the power supply on or off.

When the power switch has been switched on, the illuminated ring on button  is lit green. The appliance is in standby mode.

CAUTION

Do not press the power switch while the appliance is operating.

Do not switch off the appliance until it is in standby mode.

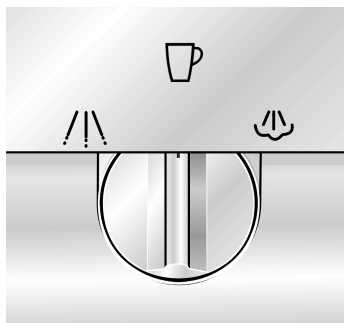

Function selector



Coffee, hot water or steam can be selected by rotating function selector.



WARNING




Avoid the risk of scalding!


When the function selector is set to  or , the nozzle may spurt slightly. Escaping water or steam is very hot.

Do not touch nozzle **12** or direct at people!

The settings are displayed:

Coffee on  position

Hot water on  position

Steam on  position


Displays during the brief heating up period for Steam on.

COFFEE

WATER
ON

UNIT IS // MIND THE
HEATING // STEAM


STEAM
ON

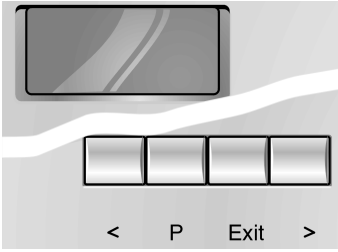


Display



Display indicates the settings, the processes which are running and any messages issued by the appliance.

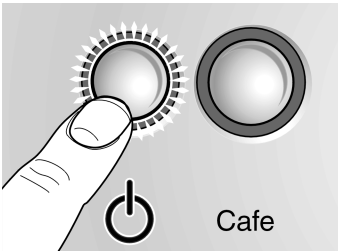The appliance has been programmed with standard settings for optimum operation. These settings can be changed – see chapter “Changing settings / programming”.



ON/OFF Button

The appliance is switched on or set to standby mode with button .

When button  is pressed, the appliance heats up and is then rinsed. The illuminated ring on button  flashes during this process.



The appliance is not rinsed if:


- the appliance was still warm when switched on or
- coffee was not discharged before the appliance was switched to “standby” mode.

Heating and washing processes are displayed.

UNIT 15
HEATING

UNIT 15
RINSING


While coffee is being brewed, button  is assigned a stop function. The process is terminated by pressing button .


-  4 hours after the last coffee was brewed, a rinsing process is automatically initiated and the appliance switches to “standby” mode. These settings can be changed – see chapter “Changing settings / programming”.

Cafe button

Espresso or coffee can be brewed by pressing the **Cafe** button. The green illuminated ring flashes while espresso or coffee is being brewed.


If the **Cafe** button is pressed again, the coffee brewing process is terminated.

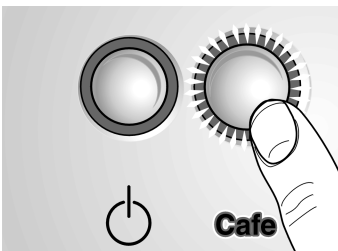

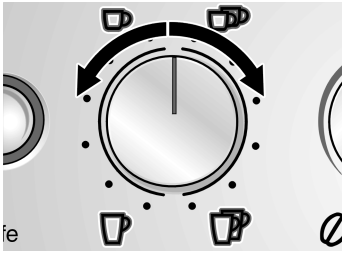





ESPRESSO

Rotary knob for adjusting the filling quantity



The amount of liquid can be adjusted by the rotary knob  -  /  - .

One of 6 settings can be selected by turning the knob in an counter-clockwise direction:


SMALL ESPRESSO
ESPRESSO
SMALL COFFEE
COFFEE
LARGE COFFEE
XXL COFFEE

One of 6 settings can be selected for 2 cups by turning the knob in a clockwise direction:

2 SMALL ESPRESSO
2 ESPRESSO
2 SMALL COFFEES
2 COFFEES
2 LARGE COFFEES
2 XXL COFFEES



2
ESPRESSO

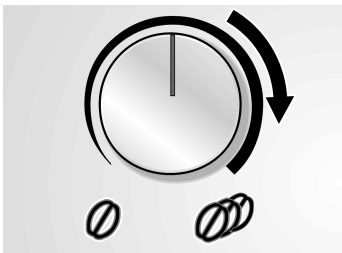Height adjustable coffee dispenser **10** has two nozzles for filling 2 cups.




NORMAL
PLUS

Rotary knob - for adjusting the coffee strength

The amount of ground coffee can be selected by the rotary knob  - .

VERY MILD
MILD
NORMAL
NORMAL PLUS
STRONG
VERY STRONG

The selected coffee strength is displayed.

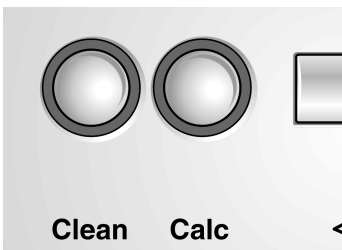

Clean button

Calc descaling button

If the appliance requires cleaning or descaling, the illuminated ring lights up on the **Clean** button or the **Calc** descaling button – see chapter “Cleaning the appliance” or “Descaling the appliance”.

Preparation

General

This fully automatic espresso/coffee machine grinds fresh coffee for each brewing process.


Preferably use a mixture of espresso and coffee beans. Store or deep-freeze in cool, air-tight and sealed containers. Deep-frozen coffee beans can also be ground.

Do **NOT** use very oily or very dark-roasted coffee beans – This may cause a risk of malfunction.

When using very oily beans, pour the beans onto a plate and let some of the sticky oils evaporate (this will not harm the aroma of the coffee).

Tip: To preheat cups, especially small, thick-walled espresso cups, with hot water and rinse out.

Using espresso/ coffee beans

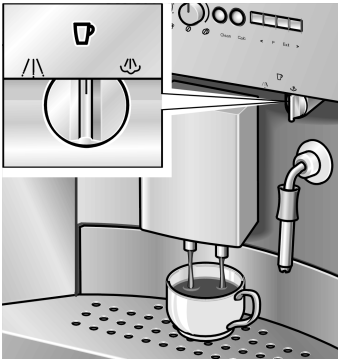

- ❑ Set function selector to ☐.
- ❑ Select the desired amount of coffee and number of cups with rotary knob ☐ – ☐ / ☐ – ☐.
- ❑ Select the preferred coffee strength with rotary knob ○ – ○.
- ❑ Place the cup(s) under the dispenser. If required, adjust the height of the dispenser.
- ❑ Press the **Cafe** button. The brewing process now runs automatically.

Tip: If brewing coffee simultaneously for 2 cups, select **STRONG** or **VERY STRONG**.

i The brewing process can be terminated by pressing the **Cafe** button or button ☐ again.

Note: If **ADD BEANS** is displayed despite a full container, press the **Cafe** button again.

Adjusting the grinding unit



- ❑ The desired degree of ground coffee can be selected with the Rotary knob for degree of ground coffee.

CAUTION

Adjust the degree of grinding only while the grinding unit is running! Otherwise the appliance may be damaged.

- ❑ Take hold of the inner compartment by the recessed grip **11** and pull forwards.
- ❑ Press the **Cafe** button.
- ❑ While the grinding unit is running, turn the knob to select the degree of grinding: the smaller the dots the finer the ground coffee. The new setting will not become apparent until the second or third cup of coffee.
- ❑ Return inner compartment into original position.

Using ground coffee



- ❑ Select the desired amount with the rotary knob ☐ - ☐ / ☐☐ - ☐☐☐ .
- ❑ Place cup(s) under the dispenser. If required, adjust the height of the dispenser.
- ❑ Take hold of the inner compartment by the recessed grip **11** and pull forwards.
- ❑ Add **one to two** level scoops of medium-fine ground coffee to the ground coffee duct.


CAUTION

Do not add whole beans or instant coffee!
Add a maximum two scoops of coffee.

- ❑ Close the cover on the ground coffee duct.
- ❑ Return inner compartment into original position.
- ❑ Press the **Cafe** button.
- ❑ **i** Repeat the process for another cup of preground coffee.

Note: If coffee is not brewed within 90 seconds, the brewing chamber is emptied automatically in order to prevent overflowing. The appliance is rinsed.

Preparing hot water

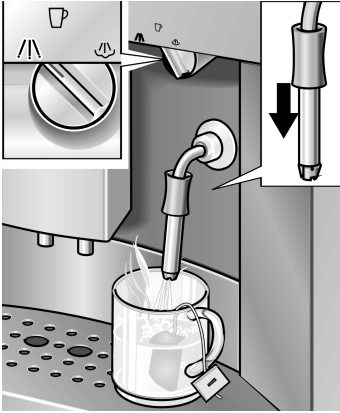

- ❑ Push **down** the sleeve **a** on nozzle.
- ❑ Place an appropriate cup under the nozzle.
- ❑ Rotate function selector to ☞ and fill the cup.



WARNING




Avoid the risk of scalding!

When the function selector is set to ☞, the nozzle may spurt slightly. Escaping water is very hot. Do not touch nozzle **12** or direct at people!

- ❑ End the process by rotating the function selector back to ☐ position.

Steam for heating drinks

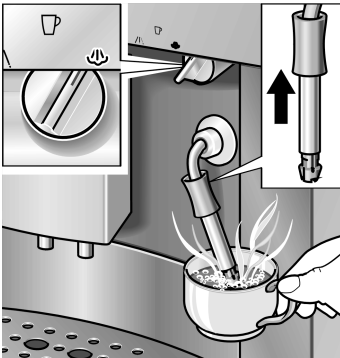

- ❑ Push **up** the sleeve **a** on nozzle.
- ❑ Immerse nozzle deep into the liquid which is to be heated.
- ❑ **Slowly** rotate function selector to ☜. The appliance now heats up for approx. 20 seconds. Then the liquid is heated.



WARNING




Avoid the risk of scalding!

When the function selector is set to ☜, the nozzle may spurt slightly. Escaping steam is very hot. Do not touch nozzle **12** or direct at people!

- ❑ End the process by rotating the function selector back to ☐ position.

Note: When nozzle has cooled down, clean immediately. Dried residue is difficult to remove.

Preparing frothy milk

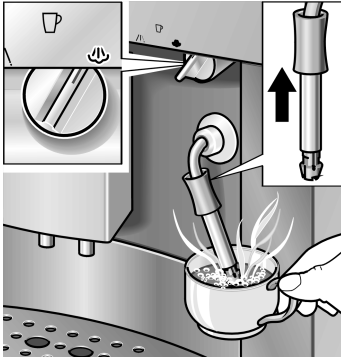

- ❑ Push **down** the sleeve **a** on nozzle.
- ❑ Fill a cup approx. $\frac{1}{3}$ full of milk.
- ❑ Immerse nozzle approx. $\frac{3}{4}$ " (2 cm) into the milk.
- ❑ **Slowly** rotate function selector to ☁ .
The appliance now heats up for approx. 20 seconds. Then the milk is frothed.



WARNING



Avoid the risk of scalding!


When the function selector is set to ☁ , the nozzle may spurt slightly. Escaping steam is very hot. Do not touch nozzle **12** or direct at people!

- ❑ The frothy milk can be optimized by rotating the cup slowly.
- ❑ End the process by rotating the function selector back to ☐ position.

Note: When nozzle has cooled down, clean immediately – see “Cleaning the appliance / Cleaning the nozzle”. Dried residue is very difficult to remove and impairs formation of the frothy milk.

Tip: Preferably use semi-skimmed milk.

Changing settings / programming

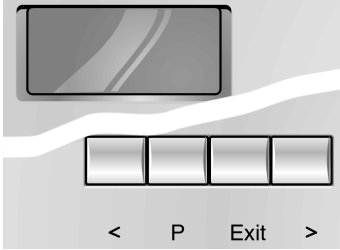

The appliance has been set so that coffee can be brewed without any additional programming.

These basic settings can be changed with the function buttons under the display.

- < Selection button
- P Access to programming mode / Save settings
- Exit Terminate programming
- > Selection button

CAUTION

Do not switch off the appliance during programming. Otherwise changes will not be saved.

Programming

The appliance must be switched on before the standard settings can be changed.

The following settings can be changed:

- Language
- Water hardness
- Filter
- Temperature
- Current time
- Timer function
- Energy saving mode

Factory settings have a grey background in this chapter – see example opposite.

LANGUAGE
ENGLISH

Language

LANGUAGE
ENGLISH

To change the display to the desired language:

- Hold down button **P** on display for at least 3 seconds.
- Press button **P** until the display flashes.
- Select the desired language with **<** or **>**.
- Press button **P** to save the setting.
- Press the **Exit** button. Back to standby.



The following other languages are available:

LANGUE
FRANCAIS

LINGUA
ITALIANO

SPRAK
SVENSKA

IDIOMA
ESPANOL


TAAAL
NEDERL.

JASYK
RUSSKIY

SPRACHE
DEUTSCH

Water hardness

HARDNESS
WATER 1

- Ascertain the water hardness with the supplied test strip, e.g.:  – hardness 2.
- Hold down button **P** on display for at least 3 seconds.
- Select **HARDNESS WATER** with **<** or **>**.
- Press button **P** until the number in the display flashes.
- Select the ascertained hardness with **<** or **>**.
- Press button **P** to save the setting.
- Press the **Exit** button. Back to standby.

HARDNESS
WATER 2

HARDNESS
WATER 3

HARDNESS
WATER 4

Note: It is important for the descaling program that the water hardness is set correctly.


If external water softeners are used in the domestic water system or if filtered water is used, select **HARDNESS WATER 1**.

Water filter

The filter **20** reduces calcification, protects the appliance and extends the service life of the appliance.

Inserting or changing the filter

- i** The appliance must be switched on.
- Place a receptacle with a minimum capacity of 0.5 qt. under the nozzle **12**.
- Insert or remove the filter **20** with provided tool.

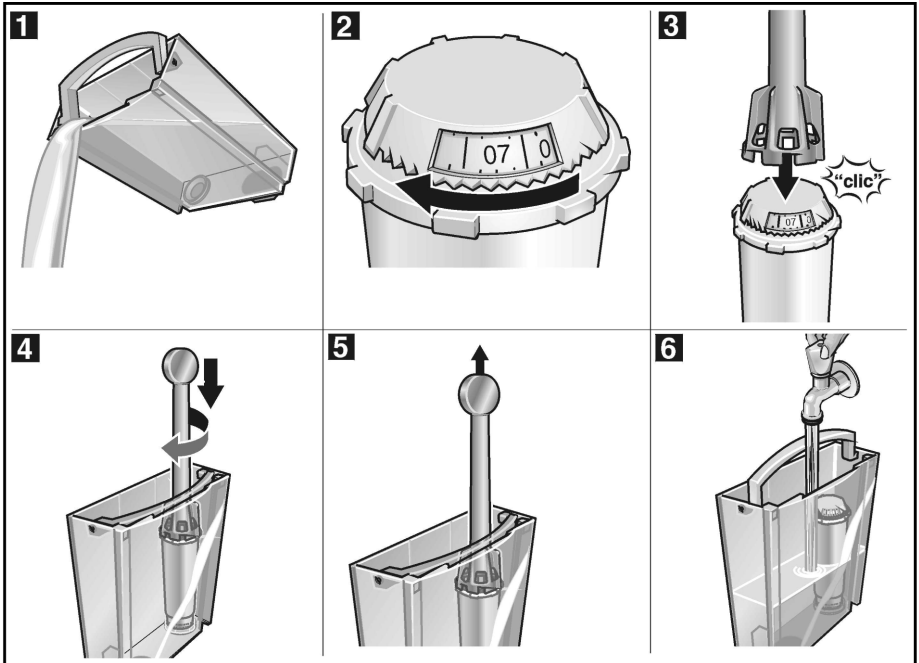



**FILTER
YES/NEW**


- Hold down button **P** on display for at least 3 seconds.
- Select **FILTER** with **<** or **>**.
- Press button **P**, the display flashes.
- Select **FILTER YES / NEW** with **<** or **>**.
- Press button **P** to save the setting.
- Turn function selector to **!/\.**

**FILTER
NO/OLD**

Note: The appliance is automatically rinsed (approx. 2 minutes), water runs into the receptacle and may be slightly discoloured, do not drink.

- *TURN ON COFFEE* is displayed, turn function selector 2 back to  position.
-  The water hardness can still be indicated in the display program, however the setting is not activated.

Removing the filter

-  The appliance must be switched on.
- Unscrew the filter **20** with the provided tool in an **counter-clockwise** direction.
- Hold down button **P** on display for at least 2 seconds.
- Select *FILTER YES/NO* with **<** or **>**.
- Press button **P**, display flashes.
- Select *FILTER NO/OLD* with **<** or **>**.
- Press button **P** to save the setting.
- Press the **Exit** button. Back to standby.

Important

- Replace the filter after approx. two months or after approx. 400 brews.
- Do not insert the filter if the *UNIT CALCIF* message lights up. First descale the appliance.
- Before descaling the appliance, take the filter out of the water tank.
- When the filter has been inserted, it must be rinsed. Follow the displayed instructions.
- If the appliance is always operated with an inserted filter, it should be descaled once or twice a year, even if the descale message is not displayed.
- If softened water from a domestic descaling unit is used, a filter should not be inserted.

Re-order the filter quoting order no. 461732.

Temperature

TEMP
NORMAL

TEMP
HIGH

TEMP
MAXIMUM

The coffee temperature can be set with this function.

- ❑ Hold down button **P** on display for at least 3 seconds.
- ❑ Select **TEMP**, with **<** or **>**.
- ❑ Press button **P** until the display flashes.
- ❑ Change the setting with **<** or **>**.
- ❑ Press button **P** to save the setting.
- ❑ Press the **Exit** button. Back to standby.

Current time

TIME
--:--

TIME
14:39

The current time is programmed with this function. This is required when using the timer function. The time is displayed in 24h mode.

- ❑ Hold down button **P** on display for at least 3 seconds.
- ❑ Select **TIME** with **<** or **>**.
- ❑ Press button **P** – hours display flashes.
- ❑ Change the setting with **<** or **>**.
- ❑ Press button **P** – minutes display flashes.
- ❑ Change the setting with **<** or **>**.
- ❑ Press button **P** to save the setting.
- ❑ Press the **Exit** button. Back to standby.

The set time will be deleted

- if the main plug is disconnected,
- if the appliance is switched off with the power switch **1**,
- if there is a power failure.

The current time must be set again.

Timer

ON AT
--:--

ON AT
07:45


This function is used to set the time at which the appliance automatically switches on.

- ❑ Hold down button **P** on display for at least 3 seconds.
- ❑ Select **ON AT** with **<** or **>**.
- ❑ Press button **P**, hours display flashes.
- ❑ Change the setting with **<** or **>**.
- ❑ Press button **P**, minutes display flashes.
- ❑ Change the setting with **<** or **>**.
- ❑ Press button **P** to save the setting.
- ❑ Press the **Exit** button. Back to standby.

De-activating the setting:

- ❑ Set the time to --:-- with < or >.

Note: The current time must be set for this function to run.

-  The switch-on time is retained even if there is a power failure or the main power switch **1** is turned off.


Standby mode

OFF IN
4 HOURS

OFF IN
2 HOURS

This function is used to specify after how many hours following the last brew the appliance automatically switches to standby mode.

- ❑ Hold down button P on display for at least 3 seconds.
- ❑ Select *OFF IN* with < or >.
- ❑ Press button **P**, hours display flashes.
- ❑ Change the setting with < or >.
- ❑ Press button **P** to save the setting.
- ❑ Press the **Exit** button. Back to standby.


-  The switch-off time is retained even if there is a power failure or the power switch **1** is actuated.

Displaying number of brews

NO.BREWS
- - - 86

The number of brewed espressos, coffees and preground coffees is displayed here. The number of brews are counted automatically.


- ❑ Hold down button P on display for at least 3 seconds.
- ❑ Select *NO.BREWS* with < or >.
- ❑ Press the **Exit** button. Back to standby.

-  This number cannot be changed!

RESET function

Possible from "standby" mode only


- ❑ Simultaneously hold down < and > for at least 3 seconds – all saved settings are deleted.

-  The display indicates the messages in the German language after the RESET function.

System messages

The appliance indicates processes and messages on display **6**.

	Meaning	Remedial action
ADD WATER	No water.	Pour fresh, cold water into the water tank.
	Note: There is always a small amount of water left in the water tank.	
ADD BEANS	Water tank is missing or not inserted correctly.	Insert water tank.
	No coffee beans.	Add coffee beans to the bean container 17.
ADD BEANS	Note: The ADD BEANS display is lit until coffee is brewed again.	
FILL UP PIPE-SYS // PRESS CAFE	Water pipe system in the appliance is empty.	Press Cafe button.
SYSTEM TOO HOT	System heated up by Steam on.	Allow system to cool down by letting out some hot water !\.
EMPTY TRAYS	Tray 23 and coffee dreg tray 21 are full, or contacts 25 soiled.	Remove, empty, and re-insert tray and coffee dreg tray. Clean and dry contacts.
TRAYS MISSING	Tray 23 and coffee dreg tray 21 are missing.	Insert tray and coffee dreg tray.
	Note: If coffee dreg tray 21 is missing only, the display indicates no message.	
CLEAN UNIT	The illuminated ring on the Clean button is lit red.	Run cleaning program – see chapter “Cleaning the appliance”.
UNIT CALCIF.	The illuminated ring on the Calc descaling button is lit red.	Run descaling program – see chapter “Descaling the appliance”.
FILTER CHANGE	The filter 20 is no longer effective after 400 brews or approx. 2 months.	Change filter (order no. 46 1732) or continue operating the appliance without filter. Change settings.

	Meaning	Remedial action
CLOSE THE DOOR	Door of brewing unit 15 is not closed.	Close door of brewing unit.
TURN ON COFFEE		Set function selector to  position.
<p>Note: While the messages <i>ADD WATER</i>, <i>CLOSE THE DOOR</i>, <i>EMPTY TRAYS</i> or <i>TRAYS MISSING</i> are displayed, coffee cannot be brewed.</p>		

Cleaning the appliance

Daily cleaning



WARNING



Avoid the risk of electric shock!

Pull out the mains plug before cleaning the appliance.


CAUTION

Do not use scouring agents.

Never immerse the appliance in water!

Do not use a steam cleaner!

- Wipe the outside of the appliance with a damp cloth.
- Rinse out the water tank and fill with fresh water.
- Remove and empty tray **23** and coffee dreg tray **21**.
Only the coffee dregs tray **21** may be cleaned in the dishwasher!
- Clean sensor contacts.
- Wipe out the interior of the appliance (trays).

Note: If the appliance is switched on in a cold state with On/Off button  or is set to standby after brewing coffee, the appliance is automatically rinsed. The system therefore cleans itself.

Cleaning program

CLEAN
UNIT

If the illuminated ring on the **Clean** button is lit red and the message **CLEAN UNIT** is indicated on display when the appliance is switched on, the appliance must be cleaned as quickly as possible.

Clean the appliance with the enclosed cleaning tablet.

Do not drop in the cleaning tablet until you are prompted to do so.



WARNING



Use care when handling and using cleaning tablet!

Do not place the tablet in mouth. Keep under lock and key and out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes. Do not drink liquid.

If tablet comes into contact with eyes, immediately wash eyes with plenty of water and consult a doctor.

If a tablet is swallowed, seek medical advice immediately and produce packaging or label.

These tablets have been specially developed for this appliance and are available from customer service (order no. 31 0575).



While the cleaning program is running, the illuminated ring on the **Clean** button flashes.

CAUTION

Never interrupt the cleaning program!

Never use descaling tablets or other descaling agents.

CLEAN
UNIT

// COFFEE

While the cleaning program is running – approx. 15 minutes – processes and instructions are indicated on display.

EMPTY
TRAYS

UNIT IS
CLEANING

PILL IN // CLOSE
DUCT // THE LID

PRESS
CAFE

UNIT IS
CLEANING

EMPTY
TRAYS

COFFEE

Start cleaning program

- ❑ Completely fill water tank **19**.
- ❑ Hold down **Clean** button **for at least 3 seconds**.
- ❑ Empty and re-insert tray **23** and coffee dreg tray **21**.

Note: The appliance is automatically cleaned. Wait for the next display (approx. 1 minute).

- ❑ Take hold of the inner compartment by the recessed grip **11** and pull forwards.
- ❑ Insert a **cleaning tablet** into the duct **16**.
- ❑ Close the cover on the ground coffee duct.
- ❑ Return the inner compartment into original position.
- ❑ Press the **Cafe** button.

Note: The appliance is automatically cleaning. Wait for the next display (approx. 10 minutes).

- ❑ Empty and re-insert tray **23** and coffee dreg tray **21**.

The cleaning process is complete. The illuminated ring on **Clean** button goes out. The appliance is ready for use again.

Cleaning the nozzle

CAUTION

Clean the nozzle after each use.

- ❑ Place a suitable receptacle under the nozzle.
- ❑ Briefly set function selector to $\text{!}\backslash$.



WARNING



Avoid the risk of scalding!


When the function selector is set to $\text{!}\backslash$, the nozzle may spurt slightly. Escaping water is very hot.

Do not touch nozzle or direct at people!

- ❑ Set function selector to $\text{!}\text{P}$ position.
- ❑ Wipe the outside of the nozzle after it has cooled down.
- ❑ Dismantle the nozzle to clean thoroughly.

Proceed as follows:

- ❑ Unscrew the nozzle with a coin.
- ❑ In particular, clean the tip of the nozzle with a brush and pointed implement.
- ❑ Clean all parts with hot water and detergent, rinse and dry (dishwasher-safe).

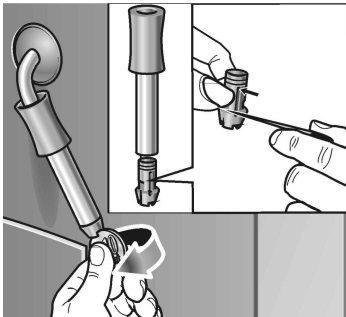

Descaling the appliance

*UNIT
CALCIF.*

If the illuminated ring on the **Calc** button is lit red and the message *UNIT CALCIF.* is displayed when the appliance is switched on, descale the appliance immediately. If the appliance is not descaled as instructed, it may be damaged.

Note:

If you use a filter **20** and the message *UNIT CALCIF.* is displayed, the filter is **NOT** activated in the settings. Follow the instructions “Change settings/ programming – Filter”.

If the appliance is always operated with an inserted filter, it should be descaled once or twice a year, even if the descale message is not displayed.



WARNING



Use care storing and handling descaling agent!

Do not place the descaling agent in mouth. Keep under lock and key and out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes. Do not drink liquid.

If a descaling agent comes into contact with eyes, immediately wash eyes with plenty of water and consult a doctor. If a descaling agent is swallowed, seek medical advice immediately and produce packaging or label.

CAUTION

Never descale the appliance with vinegar or vinegar-based agents!

Do not use cleaning tablets.

Never interrupt the descaling program!



Specially developed and suitable agents are available from customer service.

- i** The illuminated ring on the **Calc** descaling button flashes while the descaling program is running.

FILTER
NO/OLD

UNIT
CALCIF. // COFFEE

EMPTY
TRAYS

DESCALER // TURN ON
IN TANK // WATER LID

UNIT DE-
SCALING

TURN ON
COFFEE

UNIT DE-
SCALING

EMPTY
TRAYS

ADD
WATER

CAUTION

The descaling program starts in *FILTER NO/OLD* programing mode only.
Never descale the appliance while the filter is inserted.

While the descaling program is running – approx. 35 minutes – processes and instructions are indicated on display. The specified times may differ.

Start descaling program

- Hold down the **Calc** descaling button for at least 3 seconds.
- Empty and re-insert tray **23** and coffee dreg tray **21**.
- Fill the water tank with water and add descaling agent

or

- add 0.5 qt. of ready-prepared descaling mixture.
- Place a large receptacle under nozzle.
- Set function selector to **/!** position.

Note: The appliance is automatically descaled. Descaling solution flows at intervals into the receptacle. Wait for the next message on display (approx. 10 minutes).

- Set function selector to **☐P** position.

Note: The appliance is automatically descaled. Descaling solution flows at intervals into the tray **23**. Wait for the next message on display (approx. 10 minutes).

- Empty and re-insert tray **23** and coffee dreg tray **21**.
- Rinse out the water tank, fill with fresh water up to max and re-insert.
- Empty the receptacle and place back under the nozzle.

TURN ON
WATER

- ☐ Set function selector to $\text{!}\backslash$ position.

UNIT DE-
SCALING

Note: The appliance is automatically rinsed. Water flows at intervals into the receptacle. Wait for the next message on display (approx. 4 minutes).

TURN ON
COFFEE

- ☐ Set function selector to $\square\text{P}$ position.

UNIT DE-
SCALING

Note: The appliance is automatically rinsed. Water flows at intervals into the tray **23**. Wait for the next message on display (approx. 4 minutes).

EMPTY TRAYS // CLEAN CONTACTS

- ☐ Empty tray **23** and coffee dreg tray **21**.
- ☐ Clean and dry contacts **25**.
- ☐ Re-insert tray **23** and coffee dreg tray **21**.
- ☐ Wipe splashes off the nozzle and appliance.

UNIT IS
RINSING

Note: The appliance is automatically rinsed.

COFFEE

The descaling process is complete. The illuminated ring on **Calc** descaling goes out. The appliance is ready for use again.

Draining hot water

SYSTEM
TOO HOT

The descaling program requires a specific water temperature before it can start. If the water temperature is too high, drain hot water first!

- ☐ Place a receptacle under the nozzle.
- ☐ Set function selector to $\text{!}\backslash$ position. Water runs into the receptacle.
- ☐ Set function selector to $\square\text{P}$ position.

The required temperature has been reached. The descaling process can start.

Trouble shooting

Malfunction	Cause	Remedial action
ADD BEANS is displayed despite a full bean container.	Grinder has still not been filled automatically.	Press the Cafe button.
	The beans are too big or too oily – they do not slide into the grinding unit.	Use less oily or smaller beans. To remove big beans use a vacuum cleaner.
No hot water or steam discharge.	Nozzle is blocked.	Thoroughly clean nozzle.
Froth insufficient or too runny.	Sleeve a on nozzle 12 not in correct position.	Push down sleeve a on nozzle 12 .
	Unsuitable milk.	Use cold semi-skimmed milk.
Coffee is running a drop at a time.	Degree of grinding too fine.	Select a coarser degree of grinding.
	The beans are too oily.	Use less oily beans.
	Preground coffee too fine.	Use a coarser ground coffee. To rinse the appliance, follow the instructions “Using ground coffee” on page 16, but do not add coffee powder in the duct.
Coffee has no “crema” (layer or froth).	Unsuitable type of coffee.	Change the type of coffee.
	Beans no longer fresh.	Use fresh beans.
	Degree of grinding not appropriate for coffee beans.	Optimize degree of grinding.
Grinding unit is not grinding coffee beans.	Beans are not falling into the grinding unit (too oily).	Gently tap the bean container.
Descaling program does not start.	Current programming set to FILTER YES/NEW or CHANGE FILTER display.	Set programming to FILTER NO/OLD . Before descaling the appliance, always remove the filter!
	System too hot.	Draw off some of the hot water.
Cleaning program does not start.	System too hot.	Draw off some of the hot water.
	FILTER CHANGE displayed.	Change filter.

Malfunction	Cause	Remedial action
Grinding unit is making a loud noise.	Foreign objects in the grinding unit (e.g. grit which also occurs in superior types of coffee).	Contact Customer Service. Note: Ground coffee can still be prepared.
Display ERROR 1 .	Appliance too cold.	Wait until the appliance has warmed up to room temperature.
Display ERROR 5 or ERROR 8 .	Technical malfunction.	Switch OFF the device at the power switch 1 for at least 10 seconds.
If malfunctions cannot be eliminated, always call Customer Service!		

Sommaire

MISES EN GARDE IMPORTANTES	38
Vue d'ensemble	40
Pièces de l'appareil	40
Éléments de commande	40
Pièces de l'appareil	41
Pièces de l'appareil	42
Avant la première utilisation	42
Généralités	42
Mise en service	43
Remplissage du système de tubulures	43
Réglage de la langue	43
Éléments de commande	44
Préparation du café	47
Généralités	47
Utilisation de grains pour espresso / pour café	47
Réglage du moulin	48
Utilisation d'espresso en poudre / café en poudre	48
Préparation d'eau chaude	49
Vapeur servant à chauffer des boissons	49
Vapeur pour faire mousser le lait	50
Modification des réglages / Programmation	51
Programmation	51
Langue	52
Dureté de l'eau	52
Filtre à eau	53
Température	55
Heure actuelle	55
Minuterie	56
Mode Economies d'énergie	57
Affichage du nombre de prélèvements	57
Fonction RESET	57

Messages du système	58
Nettoyage	60
Nettoyage quotidien	60
Programme de nettoyage	61
Nettoyage de la buse	63
Détartrage	64
Vidanger l'eau chaude	66
Remédier soi-même les petites pannes	67

MISES EN GARDE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, présent dans tous les appareils électriques, veuillez toujours prendre des précautions de sécurité de base, y compris les suivantes :

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez toujours respecter les précautions de sécurité fondamentales, y compris les suivantes:

1. Veuillez lire toutes les instructions.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Servez-vous des manettes et boutons.
3. Pour vous protéger contre le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la fiche mâle de l'appareil ou ce dernier dans l'eau ni tout autre liquide.
4. Surveillez les enfants de près lorsqu'ils utilisent l'appareil ou que vous vous en servez à proximité de ceux-ci. Une fois que les enfants atteignent un âge leur permettant d'utiliser l'appareil, les parents ou le tuteur légal assument la responsabilité légale de veiller à ce que des personnes qualifiées leur enseignent comment utiliser l'appareil de manière sûre.
5. Lorsque l'appareil ne sert pas ou avant de le nettoyer, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant. Laissez-lui le temps de refroidir avant de lui ajouter ou retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
6. Ne faites jamais marcher d'appareil comportant un cordon d'alimentation ou une fiche mâle endommagés, ou si l'appareil fonctionne mal, ou encore s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Rapportez l'appareil au point de service après-vente le plus proche de votre domicile, lequel se chargera de le vérifier, le réparer ou le régler.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil engendre un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
8. N'utilisez pas l'appareil en plein air.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ; veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces très chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur un foyer à gaz ou électrique très chaud, ou à proximité de ce foyer ; ne le placez pas non plus dans un four en train de chauffer.
11. Pour mettre l'appareil hors tension, ramenez son interrupteur en position éteinte («Off»), puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
12. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues.
13. Faites preuve d'une prudence extrême lorsque vous prélevez de la vapeur comme décrit dans le présent manuel.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

ATTENTION

Cet appareil a été conçu pour un usage domestique et pour traiter des quantités normales de denrées alimentaires. Il n'a pas été conçu pour être utilisé à des fins industrielles. Toute opération d'entretien autre que le nettoyage et la maintenance réservée à l'utilisateur devra être confiée à un représentant agréé du service après-vente.

- ❑ Ne plongez pas la base de l'appareil dans l'eau et ne tentez pas de le démonter.
- ❑ Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier. Les réparations sont exclusivement réservées au personnel du service après-vente agréé.
- ❑ Vérifiez si la tension électrique de votre domicile et celle figurant sur la plaque signalétique de l'appareil concordent.
- ❑ N'utilisez pas le tiroir pour ranger des pièces lourdes et ne le chargez pas.
- ❑ Pour empêcher que vous vous pinciez ou écrasiez les doigts ou les mains, repoussez doucement le tiroir dans l'appareil.
- ❑ Dans le réservoir d'eau, ne versez jamais d'eau chaude ou très chaude ! Utilisez de l'eau froide uniquement.
- ❑ Eloignez les mains et le cordon d'alimentation de toutes les parties très chaudes de l'appareil pendant la marche de ce dernier.
- ❑ Ne nettoyez jamais l'appareil avec des poudres récurantes ou des objets durs.
- ❑ N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.
- ❑ Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation.
- ❑ Ne touchez pas le moulin à café !
- ❑ Les personnes (enfants compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou ne détenant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, ne doivent pas utiliser l'appareil, sauf si quelqu'un les surveille au cours de cette opération ou si la personne responsable de leur sécurité leur a fourni des instructions relatives à son utilisation.

L'appareil est accompagné d'un cordon d'alimentation électrique voulu court pour réduire le risque d'enchevêtrement ou de trébucher sur un cordon trop long.

Des prolongateurs sont disponibles mais devront être utilisés avec le soin de rigueur.


Si vous vous servez d'un prolongateur :




1. L'ampérage électrique marqué sur le prolongateur devra être au minimum égal à l'ampérage demandé par l'appareil électrique et
2. Le cordon le plus long devra être placé de sorte qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table car les enfants pourraient tirer dessus ou trébucher dessus sans le vouloir.

Le présent appareil comporte une fiche mâle à détrompeur (une broche est plus large que l'autre). Équipée de cette fonction de sécurité, cette fiche mâle ne se branchera que d'une seule manière dans une prise de courant à détrompeur. Si la fiche mâle ne rentre pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne rentre toujours pas, adressez-vous à un électricien qualifié. Ne modifiez surtout pas la fiche.

Vue d'ensemble


Éléments de commande

- 1 Interrupteur principal
- 2 Sélecteur de fonctions (café ☕, vapeur ☁, eau chaude !\!)
3. Bouton  On/Off
- 4 Touche de prélèvement **Cafe**
- 5 Bouton rotatif servant à régler la quantité ☕ - ☕ / ☕ - ☕
6. Ecran avec 4 touches de fonction (6b)
- 7 Bouton rotatif servant à régler la concentration du café ☕ - ☕
- 8 Touche de nettoyage **Clean**
- 9 Touche de détartrage **Calc**

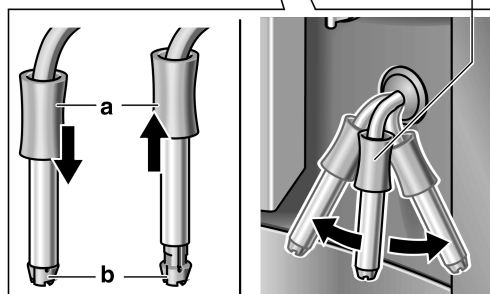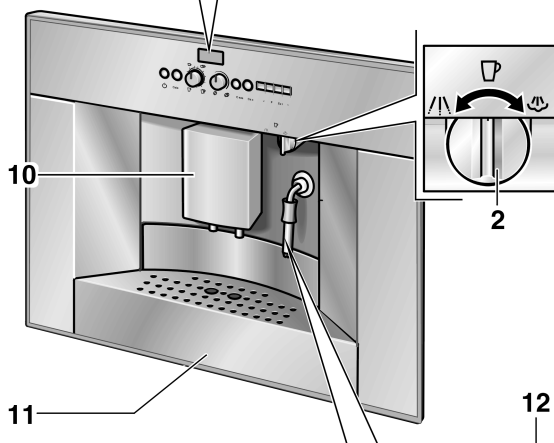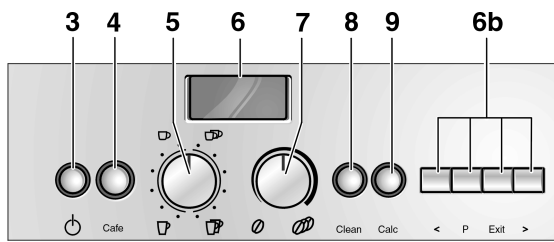


Pièces de l'appareil

- 10 Distributeur du café, ajustable en hauteur
- 11 Auge de préhension pour le tiroir de l'appareil
- 12 Buse pivotante (mousse, vapeur, eau chaude) – Peut se laver au lave-vaisselle.
a Douille
b Buse
- 13 Sélecteur rotatif permettant d'ajuster le degré de mouture

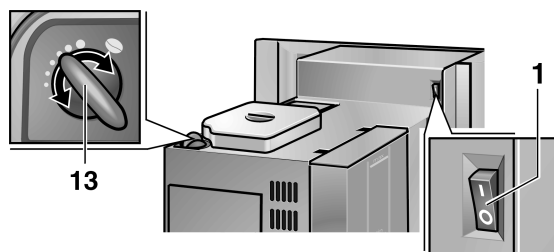


Pièces de l'appareil

- 15 Porte d'accès à l'unité de passage
- 16 Bypass du café moulu, avec couvercle et conduit à pastille de nettoyage
- 17 Réservoir de café en grains avec couvercle protecteur de l'arôme

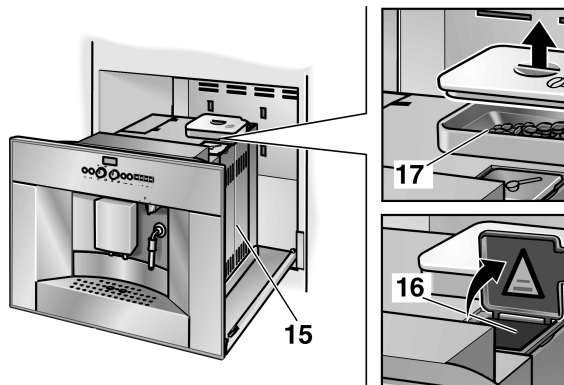


- 18 Couvercle du réservoir d'eau
- 19 Réservoir d'eau amovible
- 20 Filtre à eau

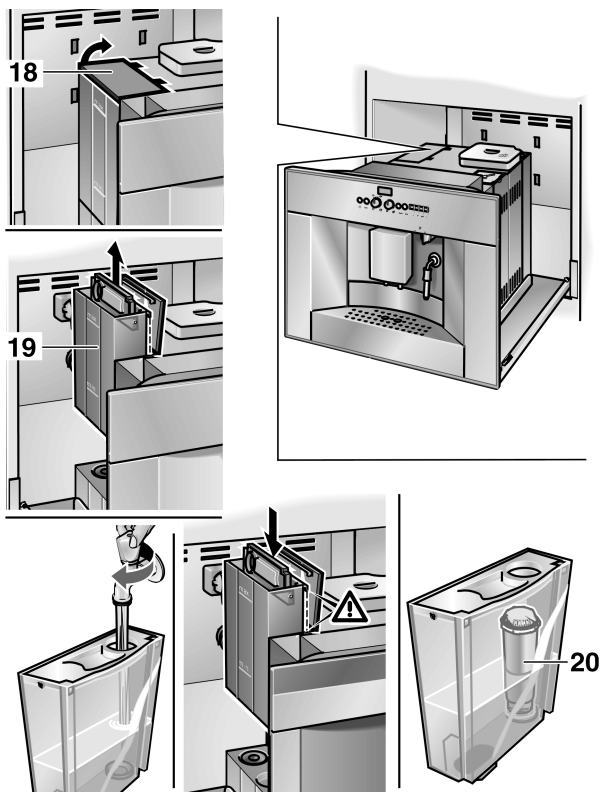

Pièces de l'appareil

- 21 Bac pour marc de café
(va au lave-vaisselle)
- 22 Protection haut débit
- 23 Bac (pour l'eau résiduelle)
- 24 Grille
- 25 Contacts de sonde

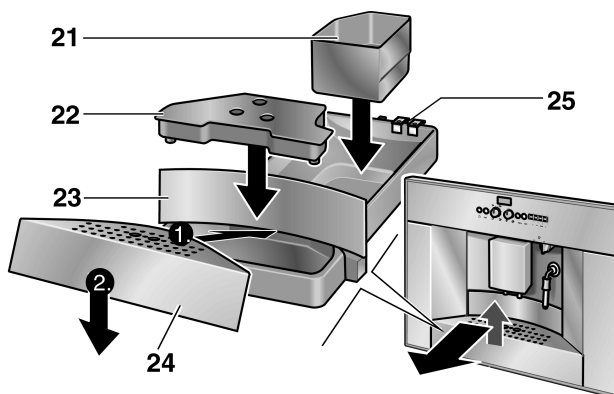

Avant la première utilisation



Généralités

Ne versez que de l'eau pure et que du café en grains dans leurs réservoirs respectifs.



N'utilisez pas de grains de cafés enrobés d'un glaçage, caramélisés ou additionnés d'un produit quelconque contenant du sucre. Ces additifs bloqueraient le moulin.

Déterminez la dureté de l'eau à l'aide de la bande de contrôle ci-jointe. Si cette bande fait ressortir que la dureté est différente de 3, vous devrez programmer l'appareil en conséquence après la mise en service (voir page 51).

Mise en service

- ❑ Saisissez l'appareil par l'auge de préhension **11** et tirez en avant.
- ❑ Branchez le cordon en spirale contre le châssis.
- ❑ Dans le réservoir d'eau **19**, versez de l'eau propre froide. Respectez le repère "**max.**".
- ❑ Versez les grains de café dans le réservoir **17** à cet effet.
- ❑ Amenez l'interrupteur principal **1** sur la position **I**.
- ❑ Ramenez le tiroir en position d'origine.
- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions **2** sur .
- ❑ Appuyez sur la touche .

CAFE

-  L'appareil est **prêt à fonctionner** une fois que les anneaux lumineux de la touche  **3** et de la touche de prélèvement **Cafe 4** s'allument en vert.

Remarque : lors de la première utilisation ou si l'appareil est resté assez longtemps sans servir, le café de la première tasse n'a pas encore tout son arôme ; mieux vaut jeter le contenu de la première tasse.

Remplissage du système de tubulures

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, vous aurez peut-être à remplir le système de tubulures présent dans l'appareil.

- ❑ Appuyez sur la touche de prélèvement **Cafe**.

REPLIR // APPUYER
SYSTEM // CAFE

SYSTEM
REPLIT

Réglage de la langue

Pour que l'écran affiche les messages dans l'une des langues disponibles, procédez comme suit :

- ❑ Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche **P** de l'écran **6b**.
- ❑ Appuyez sur la touche **P** jusqu'à ce que la mention clignote.
- ❑ A l'aide des touches **<** et **>**, sélectionnez la langue voulue.
- ❑ Appuyez sur la touche **P** pour mémoriser la langue voulue.
- ❑ Appuyez sur la touche **Exit**.


LANGUE
FRANCAIS

Éléments de commande



Interrupteur principal

L'interrupteur principal situé au dos de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre ce dernier.


Après enclenchement de l'interrupteur principal, l'anneau lumineux de la touche  s'allume en vert. L'appareil se trouve en mode Veille.

ATTENTION

Pendant la marche de l'appareil, n'actionnez pas l'interrupteur principal. N'éteignez l'appareil qu'une fois ce dernier revenu en mode Veille.

Sélecteur de fonctions

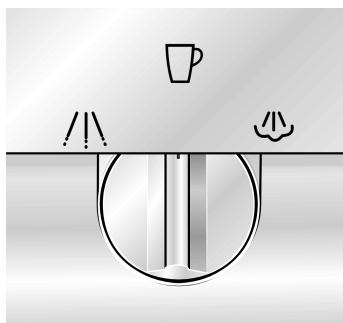

En tournant le sélecteur de fonctions, vous pouvez choisir entre le prélèvement de café, d'eau chaude ou de vapeur.



AVERTISSEMENT



Risque de vous ébouillanter !

Lorsque le sélecteur de fonction se trouve sur  ou , de l'eau ou de la vapeur très chaudes risquent de gicler par la buse. Ne touchez pas la buse **12** et ne la dirigez jamais vers quelqu'un !


Les réglages s'affichent sur l'écran :

Café sur la position 

CAFE

Eau chaude sur la position 


PRELEV.
EAU

Vapeur sur la position 

APPAR. EN // ATTENT
CHAUFFE // VAPEUR

Mentions s'affichant sur l'écran pendant l'échauffement bref qui précède le prélèvement de vapeur.


PRELEV.
VAPEUR

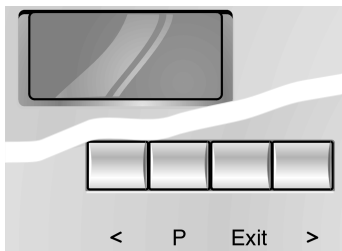

Ecran



L'écran renseigne sur les réglages, les opérations en cours et les messages de l'appareil.

A la fabrication, l'appareil a été programmé sur des réglages standard lui permettant de fonctionner optimalement. Vous pouvez modifier ces réglages – voir la section «Modification des réglages / Programmation».

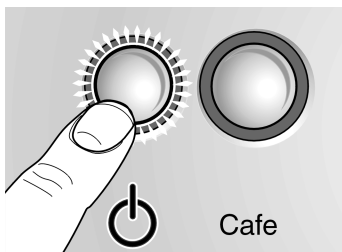

Bouton ON/OFF

La touche  sert à enclencher l'appareil ou à le mettre en «Veille».

Après que vous avez actionné la touche , l'appareil chauffe puis se rince. L'anneau lumineux de la touche  clignote pendant cette opération.



L'appareil ne rince pas dans les cas suivants


- S'il était encore chaud lorsque vous l'avez allumé ou
- Si, avant de commuter en mode «Veille» (Stand-by), vous n'avez pas prélevé de café.

Le chauffage et le rinçage s'affichent sur l'écran.

APPAR. EN
CHAUFFE

RINÇAGE
APPAREIL


Pendant le prélèvement du café, la bouton  est assortie d'une fonction Stop. Le fait d'appuyer sur la touche  met fin prématurément au chauffage ou au rinçage.


 4 heures après que le dernier café est passé, un processus de rinçage commence automatiquement et l'appareil commute sur le mode «standby» (veille). Il est possible de modifier ces réglages. Voir le chapitre «Modification des réglages / Programmation».

Touche de prélèvement **Cafe**

Le fait d'appuyer sur la touche de prélèvement **Cafe** vous permet de prélever un espresso ou du café. Pendant le prélèvement, l'anneau lumineux clignote en vert.


Le fait d'appuyer à nouveau sur la touche de prélèvement **Cafe** vous permet d'interrompre prématurément le prélèvement de café.

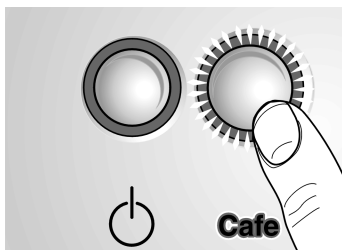

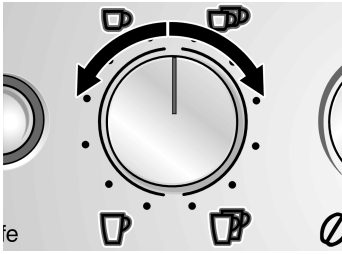

EXPRESSO

Bouton rotatif servant à régler la quantité versée



Le sélecteur rotatif ☐ - ☐ / ☐☐ - ☐☐ permet de régler l'appareil sur la quantité de liquide voulue.

Le fait de tourner le bouton rotatif en sens inverse des aiguilles d'une montre permet de choisir entre 6 quantités différentes :


PETIT EXPRESSO
EXPRESSO
PETIT CAFE
CAFE
GRAND CAFE
GEANT CAFE

En tournant le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre, il est possible de sélectionner pour 2 tasses l'une des six options ci-dessous :

2 PETITS EXPRESSO
2 EXPRESSO
2 PETITS CAFES
2 CAFES
2 GRANDS CAFES
2 GEANTS CAFES

2
EXPRESSO

Le distributeur de café **10** ajustable en hauteur présente deux buses destinées à remplir deux tasses.

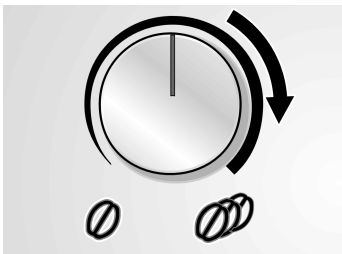


NORMAL
PLUS

Bouton rotatif servant à régler la concentration du café ☉ - ☉☉

Le bouton rotatif ☉ - ☉☉ sert à sélectionner la quantité de café moulu :

TRES LEGER
LEGER
NORMAL
NORMAL PLUS
FORT
TRES FORT

The selected coffee strength is displayed.

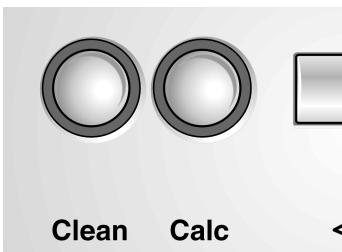

Clean Calc

Touche de nettoyage Clean

Touche de détartrage Calc

Sur la touche de nettoyage **Clean** et la touche de détartrage **Calc**, l'anneau lumineux s'allume en rouge lorsque l'appareil se nettoie et se détartre. Voir la section «Nettoyage» / «Détartrage».

Préparation du café

Généralités

Cette machine à expresso / cafetière tout automatique moule le café frais avant chaque passage de café.


Utilisez de préférence des mélanges de grains adaptés aux machines à expresso ou aux cafetières entièrement automatiques. Rangez les grains de café au frais, dans un emballage hermétique et obturé ou surgelez-les. Vous pouvez moulinner les grains même encore surgelés.

N'UTILISEZ PAS de grains de café très gras ou très torréfiés car l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.

Lorsque vous utilisez des grains de cafés très gras, versez-les dans une assiette. Ceci permet à une partie des huiles collantes de s'évaporer et ne pénalise pas l'arôme du café.

Un conseil : préchauffez les tasses, en particulier les tasses à expresso de petite taille mais à parois épaisses, en les remplissant d'eau chaude et en les vidant.

Utilisation de grains pour expresso / pour café

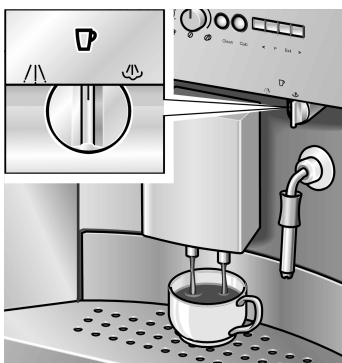

- ❑ Le sélecteur de fonctions doit se trouver sur ☐.
- ❑ A l'aide du bouton rotatif ☐ - ☐ / ☐☐ - ☐☐ réglez la quantité de café et le nombre de tasses voulus.
- ❑ A l'aide du bouton rotatif ☉ - ☉☉, choisissez la concentration du café.
- ❑ Amenez la/les tasse(s) sous le distributeur. Si nécessaire, ajustez la hauteur du distributeur.
- ❑ Appuyez sur la touche de prélèvement **Cafe**. Le passage du café a lieu ensuite automatiquement.

Un conseil : si vous prélevez automatiquement 2 tasses, utilisez les réglages **FORT** ou **TRES FORT**.

- i** Vous pouvez stopper prématurément le passage du café : appuyez pour ce faire à nouveau sur la touche de prélèvement **Cafe** ou sur la touche ☉.

Remarque : Si sur l'écran apparaît la mention **R AJOUTER GRAINS** s'affiche bien que le réservoir de grains soit plein, appuyez à nouveau sur la touche **Cafe**.

Réglage du moulin



- ❑ Le bouton rotatif de réglage de la finesse de mouture permet de régler la finesse de la poudre de café.

ATTENTION

Ne modifiez le réglage de la finesse de mouture que pendant que le moulin tourne ! Vous risqueriez sinon d'endommager l'appareil.

- ❑ Saisissez l'appareil par l'auge de préhension **11** et tirez en avant.
- ❑ Appuyez sur la touche de prélèvement **Cafe**.
- ❑ Tandis que le moulin tourne, tournez le bouton de la finesse de mouture dans le sens voulu: Les points les plus petits correspondent à la mouture la plus fine.
- ❑ **i** Les effets du nouveau réglage ne se font sentir qu'au bout de la deuxième ou troisième tasse de café.

- ❑ Ramenez le tiroir en position d'origine.

Utilisation d'expresso en poudre / café en poudre



- ❑ A l'aide du bouton rotatif ☐ – ☐ / ☐ – ☐ réglez la quantité voulue.
- ❑ Placez la/les tasse(s) sous le distributeur. Si nécessaire, ajustez la hauteur du distributeur.
- ❑ Saisissez l'appareil par l'auge de préhension **11** et tirez en avant.
- ❑ Ouvrez le couvercle recouvrant le compartiment à café en poudre.
- ❑ Dans le compartiment à café en poudre, versez une à deux cuillères de mesure rases de café moulu moyen.

ATTENTION

Ne versez pas de café en grain ou de café soluble !
Versez au maximum le contenu de deux cuillères de mesure.


- ❑ Refermez le couvercle du compartiment à café en poudre et le couvercle droit de l'appareil.

- ❑ Ramenez le tiroir sur sa position originale.
- ❑ Appuyez sur la touche de prélèvement **Café**.

i Pour prélever la tasse suivante de café en poudre, répétez cette opération.

Remarque : si vous ne prélevez pas de café dans les 90 secondes, la chambre de passage se vide automatiquement pour prévenir tout débordement. L'appareil se rince tout seul.

Préparation d'eau chaude

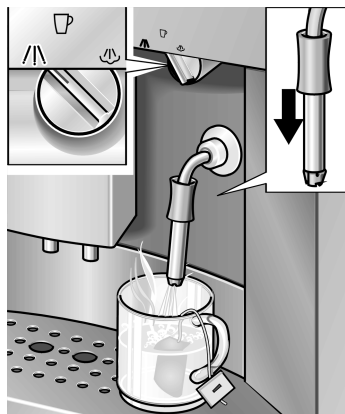

- ❑ Poussez la douille **a** (située contre la buse) vers **le bas**.
- ❑ Placez la tasse voulue sous la buse.
- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions sur puis remplissez la tasse.



AVERTISSEMENT




Risque de vous ébouillanter !

Lorsque le sélecteur de fonction se trouve sur , de l'eau très chaude risque de gicler par la buse. Ne touchez pas la buse et ne la dirigez jamais vers quelqu'un.

- ❑ Pour mettre fin au processus, ramenez le sélecteur de fonction sur la position .

Vapeur servant à chauffer des boissons

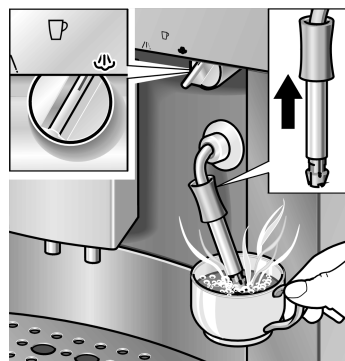

- ❑ Poussez la douille **a** (située contre la buse) vers **le haut**.
- ❑ Plongez la buse dans le liquide à chauffer.
- ❑ Amenez lentement le sélecteur de fonctions sur la position . L'appareil chauffe maintenant pendant env. 20 secondes. Ensuite, le liquide s'échauffe.



AVERTISSEMENT



Risque de vous ébouillanter !

Après avoir réglé le sélecteur sur ☁, des projections peuvent sortir. La vapeur jaillissant est très chaude.

Ne touchez pas la buse et ne la braquez pas sur des personnes!

- ❑ Pour mettre fin au processus, ramenez le sélecteur de fonction sur la position ☐.

Remarque : nettoyez la buse immédiatement après qu'elle a refroidi.

Les résidus sont difficiles à enlever une fois secs.

- ❑ Poussez la douille a (située contre la buse) vers le bas.
- ❑ Remplissez $\frac{1}{3}$ d'une tasse avec du lait.
- ❑ Plongez la buse environ $\frac{3}{4}$ " (2 cm) dans le lait.
- ❑ Amenez lentement le sélecteur de fonctions sur la position ☁. Maintenant, l'appareil chauffe pendant 20 secondes. Ensuite, il fait mousser le lait.



AVERTISSEMENT



Risque de vous ébouillanter !

Après avoir réglé le sélecteur sur ☁, des projections peuvent sortir. La vapeur jaillissant est très chaude.


Ne touchez pas la buse et ne la braquez pas sur des personnes!

- ❑ Tournez légèrement la tasse pour optimiser la mousse du lait.
- ❑ Pour mettre fin au processus, ramenez le sélecteur de fonction sur la position ☐.

Remarque : nettoyez la buse immédiatement après qu'elle a refroidi. Les résidus secs sont difficiles à enlever. Voir la section «Nettoyage / Nettoyage de la buse». En effet, les résidus secs sont difficiles à enlever et gênent le moussage du lait.

Un conseil : utilisez de préférence du lait froid ayant une teneur en matière grasse de 1,5 %.

Vapeur pour faire mousser le lait

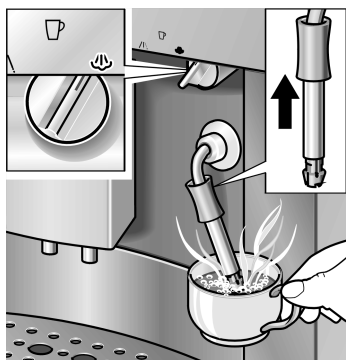


Modification des réglages / Programmation

L'appareil a été réglé à la fabrication de telle sorte que vous puissiez prélever du café sans programmation supplémentaire.

Pour modifier ces réglages de base, utilisez les touches de fonctions situées sous l'écran.

- < Touche de sélection
- P Accès au mode Programmation /
Mémorisation des réglages
- Exit Abandon de la programmation
- > Touche de sélection

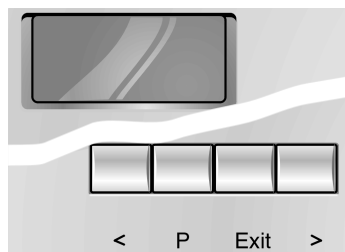

ATTENTION

N'éteignez pas l'appareil pendant la programmation. En pareil cas, l'appareil n'accepterait pas les modifications de réglage.

Programmation

Pour modifier les réglages de base, il faut que l'appareil se trouve en position enclenchée.

Vous pouvez modifier les réglages suivants :

- Langue
- Dureté de l'eau
- Filtre
- Température
- Heure actuelle
- Fonction minuterie
- Mode Economies d'énergie

Dans ce chapitre, les réglages effectués à la fabrication figurent sur fond gris. Voici un exemple.

LANGUE
FRANCAIS

Langue

LANGUE
FRANCAIS

Pour régler l'affichage des textes sur la langue voulue, procédez comme suit :

- Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche **P** de l'écran.
- Appuyez sur la touche **P** jusqu'à ce que la mention clignote.
- A l'aide des touches **<** ou **>**, sélectionnez la langue voulue.
- Appuyez sur la touche **P** pour mémoriser le réglage.
- Appuyez sur la touche **Exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.



D'autres langues sont disponibles :

LANGUAGE
ENGLISH

LINGUA
ITALIANO

SPRAK
SVENSKA

IDIOMA
ESPANOL

TAAAL
NEDERL.

JAZYK
RUSSKIY


SPRACHE
DEUTSCH

Dureté de l'eau

DURETE
DE LEAU 1

DURETE
DE LEAU 2

DURETE
DE LEAU 3

- Déterminez la dureté de l'eau à l'aide de la bande test, par ex. :  – dureté 2.
- Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche **P** de l'écran.
- A l'aide des touches **<** ou **>** choisissez **DURETE DE LEAU**.
- Appuyez sur la touche **P** jusqu'à que le chiffre de la mention clignote.
- A l'aide des touches **<** ou **>**, réglez l'appareil sur la dureté ainsi déterminée.
- Appuyez sur la touche **P** pour mémoriser le réglage.

DURETE DE LEAU 4

- Appuyez sur la touche **Exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.


Remarque : pour que le programme de détartrage fonctionne correctement, il est important que réglez l'appareil sur la dureté d'eau correcte. Si le réseau d'eau de la maison est équipé d'un adoucisseur externe, ou si vous utilisez de l'eau déjà filtrée, réglez l'appareil sur **DURETE DE LEAU 1**.

Filtre à eau

Le filtre **20** réduit l'entartrage, protège l'appareil et en prolonge la durée de vie.

Mise en place du filtre ou changement de celui-ci



- i** L'appareil doit se trouver allumé.
- Placez un récipient d'une capacité minimum de 0,5 qt. sous la buse **12**.
- Insérez ou retirez le filtre **20** à l'aide de l'outil livré d'origine.

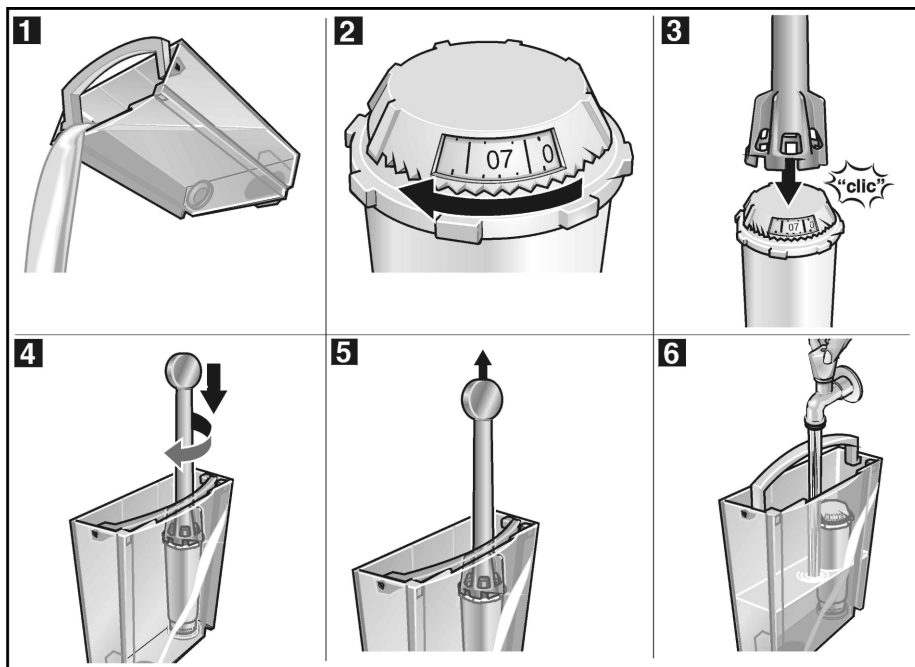


FILTRE QUI/NEUF

- Maintenez la touche **P**, près de l'écran, appuyée pendant au moins 3 secondes.

FILTRE NON/RANCI

- ❑ A l'aide de < ou >, choisissez **FILTRE**.
 - ❑ Appuyez sur la touche **P**, le contenu d'écran clignote.
 - ❑ A l'aide de < ou >, choisissez **FILTRE OUI/NEUF**.
 - ❑ Appuyez sur la touche **P** pour mémoriser le réglage.
 - ❑ Amenez le sélecteur de fonction sur la position /!\.
- Remarque :** le rinçage de l'appareil a lieu automatiquement (durée approx. : 2 minutes), l'eau coule dans le récipient et peut avoir légèrement changé de couleur. Ne la buvez pas.
- ❑ Si la mention **OUVERTURE SUR CAFE** s'affiche sur l'écran, ramenez le sélecteur de fonctions sur .
-  L'écran peut continuer d'afficher la dureté de l'eau, le réglage n'est cependant actif.

Extraire le filtre

-  Il faut que l'appareil soit enclenché.
- ❑ Dévissez le filtre **20** à l'aide de l'outil livré d'origine, en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - ❑ Appuyez sur la touche **P**, près de l'écran 6, pendant au moins 3 secondes.
 - ❑ A l'aide de < ou >, choisissez **FILTRE OUI/NEUF**.
 - ❑ Appuyez sur la touche **P**, le contenu d'écran clignote.
 - ❑ A l'aide de < ou >, choisissez **FILTRE NON/RANCI**.
 - ❑ Appuyez sur la touche **P** pour mémoriser le réglage.
 - ❑ Appuyez sur la touche **Exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

Important

- Remplacez le filtre après environ deux mois ou env. 400 passages de café.
- Ne mettez pas le filtre en place si la mention **APPAREIL ENTARTRE** s'allume. Commencez d'abord par détartrer l'appareil.
- Avant de détartrer, retirez le filtre du réservoir d'eau. Il faut rincer le filtre après sa mise en place. Pour ce faire, respectez les mentions s'affichant sur l'écran.

- Si vous faites toujours marcher l'appareil avec son filtre en place, il faudrait le détartrer une à deux fois par an, même si le message à ce sujet ne s'affiche pas.
- Si vous utilisez de l'eau adoucie provenant d'une installation adoucisseuse installée dans la maison, il ne faudrait pas vous servir du filtre.
Pour vos commandes ultérieures de filtre : celui-ci porte le n° de réf. 461732.

Température

TEMP.
NORMAL

TEMP.
ELEVÉ

TEMP.
MAXIMUM

Cette fonction vous permet de régler la température du café.

- Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche **P** de l'écran.
- A l'aide des touches **<** ou **>**, choisissez **TEMP.**
- Appuyez sur la touche **P** jusqu'à ce que la mention clignote.
- A l'aide des touches **<** ou **>**, effectuez le réglage.
- Appuyez sur la touche **P** pour mémoriser le réglage.
- Appuyez sur la touche **Exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

Heure actuelle

HEURE
--:--

HEURE
14:39

Cette fonction vous permet de mémoriser l'heure actuelle. Il le faut pour pouvoir utiliser la minuterie.

- Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche **P** de l'écran.
- A l'aide des touches **<** ou **>**, choisissez **HEURE.**
- Appuyez sur la touche **P**, la mention des heures clignote.
- A l'aide des touches **<** ou **>**, effectuez le réglage.
- Appuyez à nouveau sur la touche **P**, la mention des minutes clignote.
- A l'aide des touches **<** ou **>**, effectuez le réglage.
- Appuyez sur la touche **P** pour mémoriser le réglage.
- Appuyez sur la touche **Exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

L'appareil ne mémorise pas le nouveau réglage de l'heure dans les cas suivants :

- Si vous débranchez la fiche mâle.
- Si vous éteignez l'appareil par son interrupteur principal **1**.
- En cas de panne de courant.

Dans ce cas, vous devrez programmer à nouveau l'heure actuelle.

Minuterie

```
ALLUM. A
--:--
```

```
ALLUM. A
07:45
```

Cette fonction vous permet de régler l'heure à laquelle l'appareil doit s'enclencher automatiquement.

- Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche **P** de l'écran.
- A l'aide des touches **<** ou **>**, choisissez **ALLUM. A**.
- Appuyez sur la touche **P**, la mention des heures clignote.
- A l'aide des touches **<** ou **>**, effectuez le réglage.
- Appuyez à nouveau sur la touche **P**, la mention des minutes clignote.
- A l'aide des touches **<** ou **>**, effectuez le réglage.
- Appuyez sur la touche **P** pour mémoriser le réglage.
- Appuyez sur la touche **Exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

Pour désactiver le réglage :

A l'aide des touches **<** ou **>**, réglez l'heure sur --:--.

Remarque : pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devrez préalablement avoir réglé l'appareil sur l'heure actuelle.



L'appareil se souvient de l'heure d'allumage même si une panne de courant s'est produite ou si vous avez ramené l'interrupteur principal en position éteinte.

Mode Economies d'énergie

ETEINT
4 HR

ETEINT
2 HR

Cette fonction permet de régler le nombre d'heures au bout duquel il doit, après le dernier prélèvement, se mettre en mode Veille.

- ❑ Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche **P** de l'écran.
- ❑ A l'aide des touches **<** ou **>**, choisissez **ETEINT XX HR**.
- ❑ Appuyez sur la touche **P**, la mention des heures clignote.
- ❑ A l'aide des touches **<** ou **>**, effectuez le réglage.
- ❑ Appuyez sur la touche **P** pour mémoriser le réglage.
- ❑ Appuyez sur la touche **Exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

i Même si une coupure de courant se produit ou si vous actionnez l'interrupteur principal **1**, l'appareil conserve en mémoire le nombre d'heures au bout duquel il doit s'éteindre.

Affichage du nombre de prélèvements

PASSAGE
- - - 86

Cette fonction vous renseigne sur le nombre de prélèvement d'expresso, de café et de café en poudre. L'appareil les compte automatiquement.

- ❑ Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche **P** de l'écran.
- ❑ A l'aide des touches **<** ou **>**, choisissez **PASSAGE**.
- ❑ Appuyez sur la touche **Exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

i Vous ne pouvez pas modifier le nombre affiché.

Fonction RESET

Cette fonction n'est possible que depuis le mode «Veille».


- ❑ Appuyez simultanément sur les touches **<** ou **>** pendant au moins 3 secondes. Ce geste efface tous vos réglages personnels mémorisés.

i Après que vous avez utilisé la fonction RESET, les messages s'affichent en allemand.

Messages du système

L'appareil affiche sur l'écran les opérations en cours et les messages.

	Signification	Remède
AJOUTER EAU	Manque d'eau.	Versez de l'eau fraîche et propre dans le réservoir d'eau.
	Remarque : il reste toujours une petite quantité d'eau dans le réservoir d'eau 19 .	
	Le réservoir d'eau manque ou n'a pas été correctement mis en place.	Mettez le réservoir d'eau en place.
AJOUTER GRAINS	Manque de grains de café.	Manque de grains de café. Versez les grains de café dans le réservoir à cet effet.
	Remarque : la mention AJOUTER GRAINS reste affichée jusqu'à ce que vous préleviez à nouveau du café.	
REEMPLIR // APPUYER SYSTEME // CAFE	Le circuit d'eau est vide dans l'appareil.	Appuyez sur la touche de prélèvement Cafe .
SYSTEME TR.CHAUD	Le système a chauffé en raison du prélèvement de vapeur.	Prélevez de l'eau chaude / \ pour faire refroidir le circuit.
VIDER BACS	Le bac 23 et le bac 21 à marc de café sont pleins ou les contacts 25 encrassés.	Retirez le bac et le bac à marc de café, videz-les puis remettez-les en place. Nettoyez les contacts puis séchez-les.
BACS ABSENTS	Le bac 23 et le bac à marc de café 21 manquent.	Mettez le bac et le bac à marc de café en place.
	Remarque : s'il manque seulement le bac à marc de café 21 , aucune mention ne s'affiche.	
NETTOYER APPAREIL	L'anneau lumineux de la touche de nettoyage Clean est allumé en rouge.	Effectuez le programme de nettoyage. Voir la section «Nettoyage».

	Signification	Remède
APPAREIL ENTARTRE	L'anneau lumineux de la touche de détartrage Calc est allumé en rouge.	Effectuez le programme de détartrage. Voir la section «Détartrage».
FILTRE CHANGER	Le filtre 20 perd son effet au bout de 400 prélèvements ou de 2 mois environ.	Changez le filtre (n° de réf. 461732) ou poursuivez l'emploi de l'appareil sans filtre. Modifiez les réglages.
FERMER LA PORTE	La porte de l'unité de passage 15 n'est pas fermée.	Fermez la porte d'accès à l'unité de passage.
OUVERTUR SUR CAFE		Réglez le sélecteur de fonctions sur  .

Remarque :

lorsque les mentions **AJOUTER EAU, FERMER LA PORTE, VIDER BACS, BACS ABSENTS**, s'affichent sur l'écran, impossible de remplir une tasse de café.

Nettoyage

Nettoyage quotidien



AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution !

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.


ATTENTION

N'utilisez jamais de produits récurants.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur!

- Essuyez les surfaces de l'appareil avec un essuie-tout humide.
- Rincez le réservoir d'eau **19** puis remplissez-le d'eau fraîche.
- Retirez le bac **23** et le bac à marc de café **21** puis videz-les. Seul le bac à marc de café **21** peut se laver au lave-vaisselle.
- Nettoyez les contacts de la sonde.
- Essuyez l'intérieur de l'appareil (bacs).

Remarque : si vous allumez l'appareil froid par son bouton On/Off  **3**, ou si vous le mettez en «standby» (veille) après avoir fait passer du café, il se rince automatiquement. Le système se nettoie donc de lui-même.

Programme de nettoyage

NETTOYER
APPAREIL

Si l'anneau lumineux de la touche de nettoyage **Clean** s'allume lorsque vous allumez l'appareil, et si sur l'écran s'affiche la mention **NETTOYER APPAREIL**, nettoyez-le le plus rapidement possible.

Pour le nettoyer, utilisez la pastille de nettoyage ci-jointe.

N'introduisez une pastille de nettoyage qu'une fois que l'appareil le demande.



AVERTISSEMENT



Prudence lorsque vous manipulez et utilisez une pastille de nettoyage!

Ne portez pas la pastille à la bouche. Conservez les pastilles de nettoyage sous clé et hors de portée des enfants. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Ne buvez pas le liquide.

Si la pastille est entrée en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et abondamment avec de l'eau puis consultez un médecin.

Si la pastille a été avalée, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui l'emballage ou l'étiquette.

Ces pastilles ont été spécialement développées pour cet appareil et sont disponibles auprès du service après-vente (sous le n° de réf. 31 0575).



Pendant le programme de nettoyage, l'anneau lumineux de la touche de nettoyage **Clean** clignote.

NETTOYER //
APPAREIL // CAFE

ATTENTION

N'interrompez jamais le programme de nettoyage.

Ne buvez jamais le liquide nettoyage ! Ne versez en aucun cas de pastilles détartrantes ni d'autres produits détartrants.

Pendant la durée du programme de nettoyage, soit env. 15 minutes, les opérations et des instructions s'affichent sur l'écran.

VIDER
BACS

APPAR. EN
NETTOYA.

AJOUTER // FERMER
PASTILLE // COUVERCL

APPUYER
CAFE

APPAR. EN
NETTOYA.

VIDER
BACS

CAFE

Démarrage du programme de nettoyage

- ❑ Remplissez complètement le réservoir **19**.
- ❑ Appuyez sur la touche **Clean** pendant au minimum 3 secondes.
- ❑ Videz le bac **23** et le bac à marc de café **21** puis remettez-les en place.

Remarque : l'appareil se nettoie automatiquement. Attendez (1 minute env.) que le message suivant s'affiche sur l'écran.

- ❑ Saisissez l'appareil par l'auge de préhension **11** et tirez en avant.
- ❑ Ouvrez le couvercle recouvrant le compartiment à café en poudre.
- ❑ Versez une pastille de nettoyage dans le compartiment.
- ❑ Refermez le couvercle du compartiment à café en poudre.
- ❑ Ramenez le tiroir en position d'origine.
- ❑ Appuyez sur la touche de prélèvement **Cafe**.

Remarque : l'appareil se nettoie tout seul. Attendez environ 10 minutes, temps nécessaire à l'affichage du message suivant.

- ❑ Videz le bac **23** et le bac à marc de café **21** puis remettez-les en place.

Le programme de nettoyage est terminé. L'anneau lumineux de la touche de nettoyage **Clean** s'éteint. L'appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

Nettoyage de la buse

ATTENTION

Nettoyez la buse après chaque utilisation.

- ❑ Placez un récipient approprié sous la buse.
- ❑ Amenez brièvement le sélecteur de fonctions sur la position /!/.




AVERTISSEMENT




Risque de vous ébouillanter !

Après avoir réglé le sélecteur sur /!/, des projections peuvent sortir.

La vapeur jaillissant est très chaude. Ne touchez pas la buse et ne la braquez pas sur des personnes.

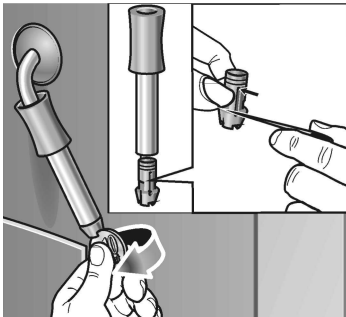

- ❑ Amenez le sélecteur de fonction sur la position .
- ❑ Essuyez la surface extérieure de la buse après qu'elle a refroidi.
- ❑ Démontez la buse pour la nettoyer à fond.

Pour ce faire :

- ❑ A l'aide d'une pièce de monnaie, dévissez la buse.
- ❑ Nettoyez particulièrement bien la pointe de la buse, avec une brosse et un objet pointu.
- ❑ Nettoyez toutes les pièces avec de l'eau chaude et du détergent, rincez-les puis séchez-les (elles peuvent aller au lave-vaisselle).

Détartrage

APPAREIL ENTARTRE

Si sur l'appareil sous tension l'anneau lumineux de la touche de détartrage **Calc** s'allume en rouge et si sur l'écran le message **APPAREIL ENTARTRE** s'affiche, détartrez sans délai l'appareil. Si vous ne détartrez pas l'appareil conformément aux instructions, vous risquez de l'endommager.

Remarque : Si vous utilisez un filtre **20** et que le message **APPAREIL ENTARTRE** s'affiche, ceci signifie que le filtre **N'A PAS ÉTÉ ACTIVÉ** dans les réglages. Suivez les instructions intitulées «Modifier les réglages / la programmation – Filtre».

Si l'appareil fonctionne toujours avec un filtre en place, il faudra le détartrer une ou deux fois par an, même si le message demandant de le détartrer ne s'affiche pas.



AVERTISSEMENT



Prudence lors du stockage et des manipulations de produit de détartrage !

Ne portez pas le produit de détartrage à la bouche. Gardez le sous clé et hors de portée des enfants. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Ne buvez pas le liquide.

Si le produit détartrant est entré en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et abondamment avec de l'eau puis consultez un médecin. Si le produit détartrant a été avalé, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui l'emballage ou l'étiquette.

ATTENTION

Ne détartrez jamais l'appareil avec du vinaigre ou avec des produits à base de vinaigre.

N'utilisez pas de pastilles de nettoyage.

N'interrompez jamais le programme de détartrage.

Ne buvez jamais les liquides de détartrage !



Vous pouvez vous procurer des produits spécialement développés et adaptés auprès du service après-vente.



L'anneau lumineux de la touche de démarrage **Calc** clignote pendant le déroulement du programme de démarrage.

ATTENTION

Le programme de démarrage ne démarre que dans la programmation **FILTRE NON/ANCI**.
Ne démarrez jamais avec le filtre en place.

FILTRE
NON/ANCI

APPAREIL
ENTARTRE // CAFE

Pendant la durée du programme de démarrage, soit env. 35 minutes, les opérations et les instructions s'affichent sur l'écran.

Les temps indiqués peuvent différer.

Démarrage du programme de démarrage

- Appuyez sur la touche de démarrage **Calc** pendant **3 secondes minimum**.
- Videz le bac **23** et le bac à marc de café **21** puis remettez-les en place.
- Remplissez le réservoir **19** avec de l'eau puis ajoutez le produit démartrant (quantité totale de liquide : 0,5 litre)

VIDER
BACS

AJOUTER // OUVERTUR
ANTICALC // SUR EAU

ou

- Ajoutez 0,5 qt. de mélange démartrant prêt à l'emploi.
- Placez un grand récipient sous la buse **12**.
- Réglez le sélecteur de fonction sur la position **/!**.

Remarque : l'appareil démartré automatiquement.

La solution démartrante coule périodiquement dans le récipient. Attendez (env. 10 minutes) que l'instruction suivante s'affiche sur l'écran.

- Réglez le sélecteur de fonctions sur la position **☐**.

APPAREIL
DETARTR.

OUVERTUR
SUR CAFE

Remarque : l'appareil se démartré automatiquement.

La solution de démarrage arrive périodiquement dans le bac **23**. Attendez environ 4 minutes, temps nécessaire à l'affichage du message suivant.

APPAREIL
DETARTR.

VIDER
BACS

- Videz le bac **23** et le bac à marc de café **21** puis remettez-les en place.

AJOUTER
EAU

- Rincez le réservoir d'eau **22**, remplissez-le d'eau fraîche jusqu'au repère max puis remettez-le en place.

OUVERTUR SUR EAU

APPAREIL DETARTR.

OUVERTUR SUR CAFE

APPAREIL DETARTR.

VIDER // NETTOYER BACS // CONTACTS

RINCAGE APPAREIL

CAFE

- ❑ Videz le récipient de récupération puis remettez-le sous la buse **12**.
- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions sur la position $\text{!}\backslash$.

Remarque : l'appareil se détartre automatiquement. La solution de détartrage arrive périodiquement dans le récipient. Attendez environ 4 minutes, temps nécessaire à l'affichage du message suivant.

- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions sur la position \square .

Remarque : l'appareil se détartre automatiquement. La solution de détartrage arrive périodiquement dans le bac **23**. Attendez environ 4 minutes, temps nécessaire à l'affichage du message suivant.

- ❑ Videz le bac **23** et le bac à marc de café **21**.
- ❑ Nettoyez les contacts **25** puis séchez-les.
- ❑ Remettez le bac **23** et le bac à marc de café **21** en place.
- ❑ Essuyez les projections de liquide sur la buse **12** et sur l'appareil.

Remarque : l'appareil se rince automatiquement.

Le détartrage est terminé. L'anneau lumineux de la touche de détartrage **Calc** s'est éteint. L'appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

Vidanger l'eau chaude

SYSTEM TR.CHAUD

Le programme de détartrage a besoin au début que l'eau soit à une certaine température. Si cette eau est trop chaude, commencez par la vidanger.

- ❑ Placez un récipient approprié sous la buse **12**.
- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions sur la position $\text{!}\backslash$. L'eau coule dans le récipient de récupération.
- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions sur la position \square .

La température requise est atteinte. Vous pouvez commencer l'opération de détartrage.

Remédier soi-même les petites pannes

Dérangement	Cause	Remède
Affichage de la mention RAJOUTER GRAINS bien que le réservoir de grains soit plein.	Le moulin ne s'est pas encore rempli automatiquement.	Appuyez à nouveau sur la touche de prélèvement Cafe .
	Les grains de café sont trop gros ou trop gras : ils ne glissent pas dans le moulin.	Utilisez des grains moins gras ou plus petits. Servez-vous d'un aspirateur pour retirer les grains.
Impossible de prélever de l'eau chaude ou de la vapeur.	La buse 12 est bouchée.	Nettoyez la buse à fond.
Trop peu de mousse ou mousse trop liquide.	La manchette a n'est pas en position correcte sur la buse 12 .	Poussez la manchette a vers le bas sur la buse.
	Le lait ne convient pas.	Utilisez du lait avec une teneur de 1,5 % en matières grasses.
Le café ne coule que par gouttes.	Degré de mouture trop fin.	Réglez sur un degré de mouture moins fin.
	Les grains sont trop gras.	Utilisez des grains moins gras.
	Café en poudre trop fin.	Pour rincer l'appareil, suivez les instructions «Utilisation d'expresso en poudre / de café en poudre» à la page 48, mais n'ajoutez pas de poudre de café dans le conduit.
Le café n'a pas de couche de mousse.	Variété de café inadéquate.	Changez de variété de café.
	Les grains ont été torréfiés il y a trop longtemps.	Utilisez des grains de café frais.
	Degré de mouture inadapté aux grains de café.	Optimisez le degré de mouture.
Le moulin ne moule pas les grains de café.	Les grains ne tombent pas dans le moulin (trop gras).	Tapez légèrement sur le réservoir de grains.

Malfunction	Cause	Remedial action
Le programme de détartrage ne démarre pas.	La programmation actuelle est sur FILTRE OUI/NEUF ou la mention CHANGER FILTRE s'affiche sur l'écran.	Réglez la programmation sur FILTRE NON/ANCI . Ne démarrez jamais avec le filtre en place !
	Système trop chaud.	Prélevez de l'eau chaude.
Le programme de détartrage ne démarre pas.	Système trop chaud.	Prélevez de l'eau chaude.
	Affichage de la mention CHANGER FILTRE .	Changez le filtre à eau.
Le moulin fonctionne bruyamment.	Présence de corps étrangers dans le moulin (par ex. de petites pierres, présentes aussi parfois dans les variétés de café haut de gamme).	Contactez la hotline. Remarque : vous pouvez continuer de préparer du café en poudre.
Mention ERROR 1 sur l'écran.	Appareil trop froid.	Attendez que l'appareil ait atteint la température ambiante.
Mention ERROR 5 ou ERROR 8 sur l'écran.	Incident technique.	Par l'interrupteur principal 1 , éteignez l'appareil et laissez-le éteint pendant 10 secondes minimum.
Si vous ne parvenez pas à supprimer les dérangements, veuillez s.v.p. impérativement appeler la hotline.		

Sous réserve de modifications.

Índice

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	72
Vista general	74
Elementos del aparato	74
Elementos de mando	74
Elementos del aparato	75
Elementos del aparato	76
Antes de usar por primera vez la cafetera	76
Observaciones generales	76
Puesta en funcionamiento del electrodoméstico	77
Llenar el sistema	77
Seleccionar el idioma	77
Elementos de mando	78
Preparación del café	81
Observaciones generales	81
Utilizar café en grano para café expreso / para café normal	81
Ajustar el molinillo	82
Utilizar café expreso en polvo / café normal en polvo	82
Preparar agua caliente	83
Vapor para calentar líquidos	83
Vapor para preparar espuma de leche	84
Modificar los ajustes / Programar la máquina	85
Programar	85
Idioma	86
Dureza del agua	86
Filtro	87
Temperatura	89
Hora actual	89
Temporizador	90
Modalidad de ahorro energético	90
Indicación de procesos	91
Función de puesta a cero / RESET	91

Indicaciones del sistema	92
Limpiar el aparato	94
Limpieza diaria	94
Programa de limpieza	95
Limpiar la boquilla	97
Descalcificación de la máquina	98
Evacuar el agua caliente	101
Pequeñas averías de fácil solución	101

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Existe peligro de incendios o descargas eléctricas en todos los electrodomésticos pudiendo causar lesiones personales o la muerte.

Cuando se utilizan electrodomésticos, deben respetarse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice agarraderas o manijas.
3. Evite incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. No sumerja el cable, el enchufe o el electrodoméstico en agua u otros líquidos.
4. Debe ejercerse un control estricto si se utiliza el electrodoméstico en la cercanía de los niños. Cuando los niños llegan a una edad adecuada para operar equipos electrodomésticos, es responsabilidad legal de los padres o responsables legales, hacerlos instruir por personal adecuadamente calificado respecto de las medidas de seguridad correspondientes.
5. Desconectar el enchufe si está fuera de uso o antes de la limpieza. Permitir que el electrodoméstico se enfríe antes de colocar o quitar partes en o de él y antes de la limpieza.
6. No hacer funcionar el electrodoméstico si el cable o el enchufe están averiados o si ha habido problemas en el funcionamiento. Llevar el electrodoméstico al servicio autorizado más cercano si requiere examinárselo, reparárselo o ajustárselo eléctrica o mecánicamente.
7. El uso de accesorios no recomendados o provistos por el fabricante del electrodoméstico puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
8. No lo utilizar al aire libre.
9. No dejar el cable colgando de la mesa o superficie de trabajo, ni ponerlo en contacto con superficies calientes.
10. No colocarlo encima o cerca de un quemador eléctrico o a gas, ni en un horno caliente.
11. Para desconectarlo, coloque a todos los controles en «off» y desconecte el enchufe del tomacorrientes.
12. Utilizar el electrodoméstico exclusivamente para los fines específicos.
13. Proceder con cuidado extremo cuando se utiliza vapor.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES UNICAMENTE PARA USO DOMESTICO

ATENCIÓN

Este electrodoméstico fue diseñado para el uso doméstico y para procesar cantidades normales de alimentos y no para el uso industrial. Todo servicio que difiera de la limpieza y el mantenimiento propio del usuario debe realizarlo personal de servicio autorizado.

- No sumergir la base en agua ni tratar de desarmarla.
- A fin de evitar el peligro de descargas eléctricas, no desarmarlo.
- No contiene partes que el usuario pueda atender. Las reparaciones debe realizarlas exclusivamente personal de servicio autorizado.
- Controlar el voltaje, para estar seguro que concuerda con aquél indicado en la placa de características.
- No utilizar la gaveta como apoyo para objetos pesados y no cargarla.
- Volver a introducir cuidadosamente la gaveta, a fin de evitar ser aprisionado y sufrir contusiones.
- ¡Nunca utilizar agua caliente o tibia en el depósito de agua!
- Utilizar únicamente agua fría.
- Mantener las manos y el cable alejados de las parte calientes del electrodoméstico durante el funcionamiento.
- Nunca realizar la limpieza con agentes de limpieza abrasivos o elementos duros.
- Nunca utilizar limpiadores a vapor.
- ¡Leer cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento y guardarlas!
- ¡Nunca tocar el molinillo!
- No permitir que las personas cuyas facultades sensoriales o mentales estén mermadas o que carezcan de suficientes conocimientos y experiencia, manejen y manipulen el aparato, excepto en caso de hacerlo bajo la vigilancia de una persona con experiencia o hacer recibido instrucción práctica por la persona responsable de su seguridad.

Se provee un cable de alimentación corto para reducir el peligro de enredarse y de tropiezos.

Se consiguen prolongaciones y está permitido usarlas si se tienen los cuidados pertinentes.


Si precisa una prolongación,



1. las características eléctricas del cable de prolongación deben ser como mínimo equivalentes a aquellas características eléctricas del electrodoméstico.
2. el cable más largo debe disponerse de modo tal que no cuelgue sobre el borde de la mesa donde puedan tirarlo los niños de él u otra persona pueda pisarlo.

El electrodoméstico posee un enchufe polarizado (uno de los contactos es más ancho que el otro). Como dispositivo de seguridad, este enchufe cabe en el tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no penetra completamente dentro del tomacorriente, debe dársele vuelta. Si aún no cabe, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el enchufe de modo alguno.

Vista general



Elementos de mando

- 1 Interruptor de red
- 2 Mando selector de funciones (café ☕ / vapor ☁ / agua caliente !\.)
- 3 Tecla  (On/Off)
- 4 Tecla de extracción **Cafe**
- 5 Mando giratorio para ajustar la cantidad de agua ☕ - ☕ / ☕ - ☕
6. Pantalla de visualización con cuatro teclas de funciones (6b)
- 7 Mando giratorio para dosificar la cantidad de café ☕ - ☕
- 8 Tecla de limpieza **Clean**
- 9 Tecla para descalcificación **Calc**

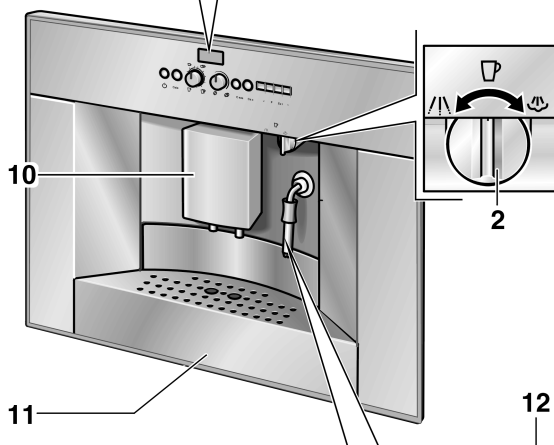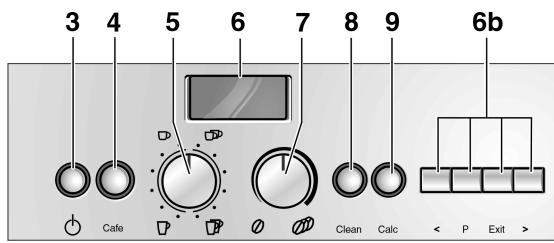


Elementos del aparato

- 10 Salida de café de altura regulable
- 11 Cavity de agarre para extraer el aparato
- 12 Boquilla vaporizadora giratoria (para espumar leche, preparar vapor y agua caliente)
a Manguito
b Boquilla
- 13 Mando regulador del grado de molido

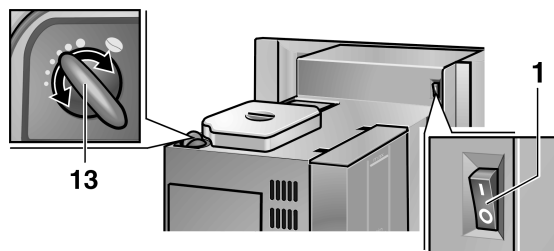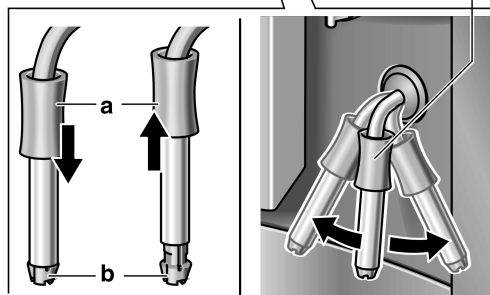


Elementos del aparato

- 15 Grupo de escaldado
- 16 Recipiente (pozo) para el café en polvo = Recipiente para las pastillas de detergente
- 17 Recipiente para guardar los granos de café con tapa

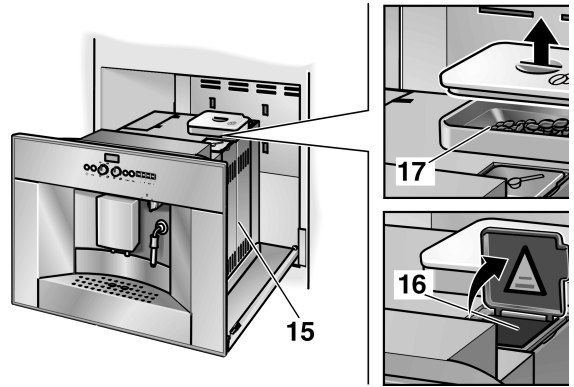


- 18 Tapa del depósito de agua
- 19 Depósito de agua extraíble
- 20 Filtro

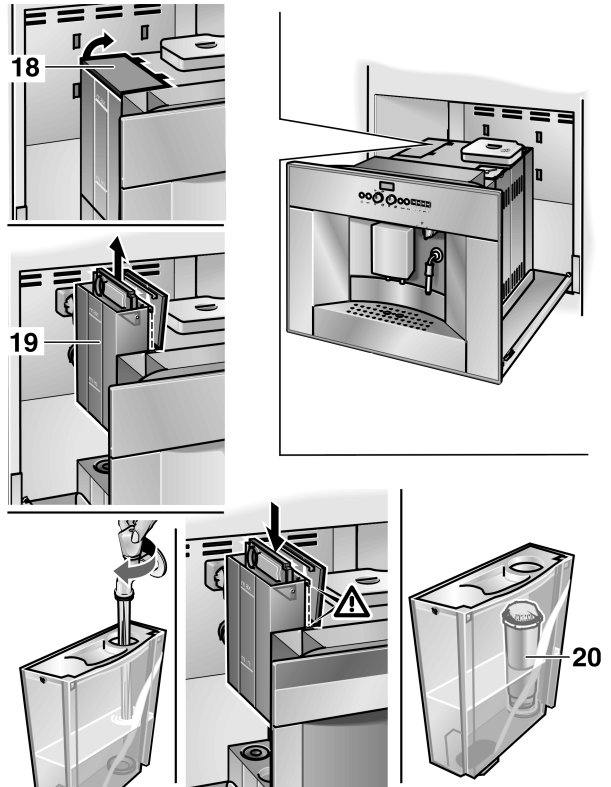

Elementos del aparato

- 21 Recipiente para posos de café (apropiado para el lavado en lavavajillas)
- 22 Protección contra salpicaduras
- 23 Recipiente para agua residual
- 24 Rejilla
- 25 Contactos

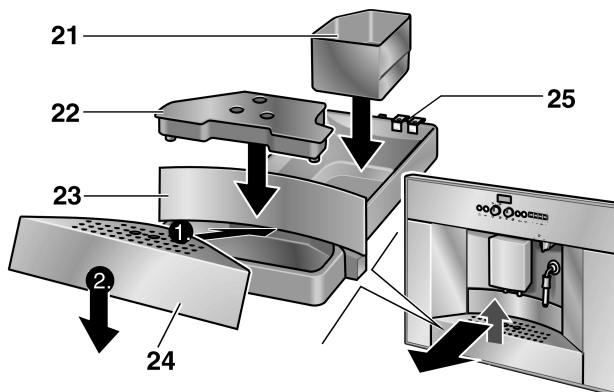

Antes de usar por primera vez la cafetera

Observaciones generales

Cargar sólo agua limpia o granos de café en los correspondientes depósitos o recipientes.

No utilizar granos de café glaseados, caramelizados o tratados con cualquier otro tipo de aditivo con contenido de azúcar, dado que pueden obstruir el molinillo.

Comprobar la dureza del agua con la tira de comprobación adjunta. Si la comprobación arroja un grado de dureza superior a «3», deberá programarse en consecuencia la máquina tras conectarla (véase página 85).

Puesta en funcionamiento del electrodoméstico

CAFE
MEDIANO

- ❑ Sujetar el aparato en la cavidad de agarre **11** y extraerlo hacia adelante.
- ❑ Conectar el cable en espiral en el chasis.
- ❑ Llenar el depósito de agua **19** con agua limpia, fría. Prestar atención a la marca de máximo nivel de llenado «**max.**».
- ❑ Llenar café en granos en el recipiente correspondiente **17**.
- ❑ Colocar el interruptor de red **1** en la posición **I**.
- ❑ Introducir la gaveta.
- ❑ Colocar el mando selector de funciones **2** en la posición **☐P**.
- ❑ Pulsar la tecla **☉ 3**.



El aparato está **en disposición de funcionamiento** tan pronto como los anillos luminosos verdes de la tecla **☉ 3** y de la tecla de extracción **Cafe 4** se iluminen.

Nota: Con ocasión de la puesta en marcha inicial del aparato o tras un largo período de inactividad, la primera taza de café no suele tener todo su aroma, por lo que no se deberá ingerir.

Llenar el sistema

LLENAR // PULSAR
SYSTEMA // CAFE

SYSTEMA
LLENO

Por razones técnicas del proceso de producción, puede darse el caso de que al realizar la puesta en marcha inicial del aparato, deba llenarse el sistema de tuberías de la máquina:

- ❑ Pulsar la tecla de extracción **Cafe 4**.

Seleccionar el idioma

IDIOMA
ESPANOL

Para modificar o ajustar el idioma de diálogo de la pantalla de visualización:


- ❑ Pulsar la tecla **P** en la pantalla de visualización **6** como mínimo durante 3 segundos.
- ❑ Pulsar la tecla **P** hasta que destelle la indicación.
- ❑ Seleccionar con las flechas **<** y **>** el idioma deseado.
- ❑ Pulsar nuevamente la tecla **P** para memorizar el idioma seleccionado.
- ❑ Pulsar la tecla **Exit**.

Elementos de mando



Interruptor de red


El interruptor de red situado en la parte posterior del aparato conecta o desconecta la alimentación de corriente del aparato.

Tras conectar el interruptor de red, se ilumina el anillo luminoso verde de la tecla . La máquina se encuentra en la modalidad «Standby» (Preparada).

ATENCIÓN

No accionar el interruptor de red durante el funcionamiento de la máquina.

Desconectar el aparato sólo una vez que se encuentre en la modalidad «Standby» (Preparada).

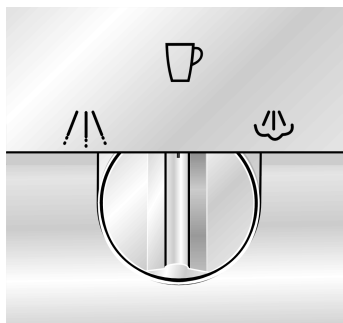

Mando selector de funciones



Girando el mando selector de funciones se puede seleccionar la toma de café, agua caliente o vapor.



ADVERTENCIA



¡Peligro de quemaduras!

Si el mando selector de funciones se encuentra en la posición  o , puede salir agua o vapor de la boquilla. Éstos pueden estar muy calientes.

¡No toque la boquilla **12** ni la dirija hacia una persona!

CAFE
MEDIANO

Los ajustes se muestran en la pantalla de visualización.

Toma de café 

AGUA


Toma de agua caliente 

VAPOR

Toma de vapor 

APARATO // ATENCION
CALENT. // VAPOR


Indicaciones que aparecen en la pantalla de visualización durante el breve período de calentamiento hasta poder extraer el vapor.

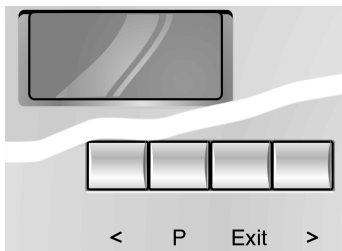


Pantalla de visualización



La pantalla de visualización muestra los ajustes efectuados, los procesos en curso y las indicaciones del aparato.

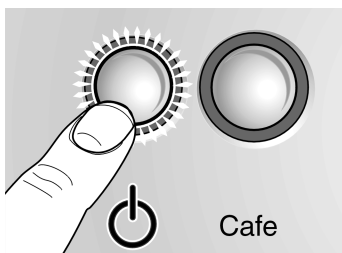El aparato se programa en fábrica con los ajustes estándar para funcionamiento óptimo. Estos ajustes puede modificarse – véase al respecto el capítulo «Modificar los ajustes / Programar la máquina».



Tecla

Con la tecla  se conecta el aparato o se coloca en la modalidad «Standby».

Tras accionar la tecla , el aparato inicia un ciclo de calentamiento y enjuague. El anillo luminoso de la tecla  destella durante dichos procesos.



El aparato no ejecuta el ciclo de enjuague en caso de

- estar caliente al conectarlo o
- no haber extraído café antes de activar la modalidad «Standby» (Preparada).

APARATO
CALENT.

En la pantalla de visualización se muestra el ciclo de calentamiento y enjuague.

APARATO
LAVANDO

Durante la toma de café, la tecla  está bloqueada. Pulsando nuevamente la tecla  se puede anular dicho bloqueo.





Cuatro horas después de registrarse la última toma de café, el aparato inicia un ciclo de enjuague automático y cambia a la modalidad «Standby» (Preparada). Estos valores se pueden modificar - véase a este respecto el capítulo «Modificar los ajustes / Programar la máquina».

Tecla de extracción **Cafe**

Pulsando la tecla de extracción **Cafe** se puede tomar café o café expreso. El anillo luminoso verde destella durante dicha operación.

Mediante una nueva pulsación de la tecla de extracción **Cafe** se pone fin a la extracción de café.

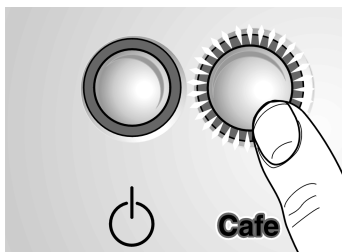

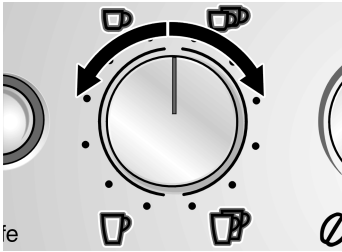

EXPRESSO

Mando giratorio para ajustar la cantidad de agua ☕ - ☕ / ☕ - ☕

Con el mando giratorio ☕ - ☕ / ☕ - ☕ se ajusta la cantidad de líquido deseada.

Girando el mando hacia la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas de reloj), se pueden seleccionar seis posiciones:


CORTO EXPRESSO
EXPRESSO
CAFE CORTO
CAFE MEDIANO
CAFE LARGO
CAFE XL

Girando el mando hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas de reloj), se pueden seleccionar seis posiciones, siempre para dos tazas:

2 CORTOS EXPRESSO
2 EXPRESSO
2 CAFES CORTOS
2 CAFES MEDIANOS
2 CAFES LARGOS
2 CAFES XL

Para preparar dos tazas de café, la salida **10** dispone de dos boquillas.

2
EXPRESSO

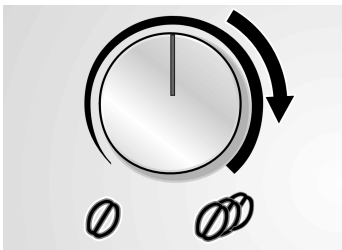


NORMAL

Mando giratorio para dosificar la cantidad de café ☉ - ☉

Con el mando giratorio ☉ - ☉ se ajusta la cantidad de café molido.

MUY SUAVE
SUAVE
NORMAL
NORMAL PLUS
FUERTE
MUY FUERTE

En la pantalla de visualización se muestra la dosificación seleccionada.

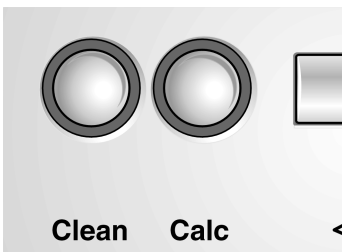

Clean Calc

Tecla de limpieza Clean

Tecla de descalcificación Calc

El anillo luminoso rojo de la tecla de limpieza **Clean** o de la tecla de descalcificación **Calc** se ilumina respectivamente cuando deba realizarse la limpieza o descalcificación de la máquina – véase al respecto el capítulo «Limpiar el aparato / Descalcificación de la máquina».

Preparación del café

Observaciones generales

Esta cafetera muele el café necesario individualmente para cada ciclo de escaldado, elaborando así siempre un café de óptima calidad.

Se aconseja utilizar preferentemente mezclas de café en grano aptas para su elaboración en cafeteras.

Guardar el café en un envase hermético, en un lugar fresco o en el congelador. El café también se puede moler tomándolo directamente del congelador.


NO utilice granos de café que contengan mucho aceite o cuyo tostado sea muy oscuro.

Pueden causar un funcionamiento incorrecto.

Si utiliza granos de café con mucho aceite, viértalos sobre una bandeja y deje que algunos de los aceites adheridos se evaporen (esto no afectará el aroma del café).

Conseja práctico: Llene la(s) tasa(s), especialmente aquellas pequeñas y de paredes gruesas (para café expreso) con agua caliente, aclarándolas luego.

Utilizar café en grano para café expreso / para café normal

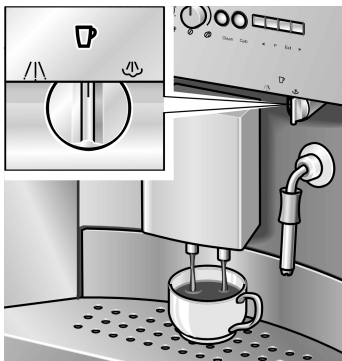

- ❑ Colocar el mando selector de funciones en la posición ☐.
- ❑ Ajustar con el mando giratorio ☐ - ☐ / ☐ - ☐ la cantidad de agua deseada, así como el número de tazas que se van a elaborar.
- ❑ Ajustar con el mando giratorio ☉ - ☉ la dosificación del café deseada.
- ❑ Colocar la taza o tazas debajo de la salida de café. En caso necesario se puede adaptar la altura de la salida de café a las necesidades concretas.
- ❑ Pulsar la tecla de extracción **Cafe**. El ciclo de escaldado se inicia automáticamente.

Consejo práctico: En caso de tomar dos tazas simultáneamente, seleccionar la opción **FUERTE** o **MUY FUERTE**.

- ❑ Pulsando nuevamente la tecla de extracción **Cafe** o la tecla ☐, se puede poner fin al ciclo de escaldado.

Nota: En caso de aparecer en la pantalla de visualización la leyenda **PONER GRANOS** a pesar de estar lleno el recipiente para guardar granos de café, hay que cargar automáticamente los granos de café en el molinillo.

Ajustar el molinillo



- ❑ Seleccionar con el mando regulador del grado de molido el grado de molido del café.

ATENCIÓN

Modificar el grado de molido de café sólo con el molinillo en funcionamiento, de lo contrario podría sufrir daños el aparato.

- ❑ Sujetar el aparato en la cavidad de agarre **11** y extraerlo hacia adelante.
- ❑ Pulsar la tecla de extracción **Cafe**.
- ❑ Girar el regulador del grado de molido, con el molinillo en funcionamiento, en la dirección correspondiente al grado de molido deseado: Cuanto más pequeño es el punto, más fino es el grado de molido del café.



El nuevo ajuste se hará notar sólo a partir de la segunda o tercera taza de café.


- ❑ Introducir la gaveta.
- ❑ Ajustar con el mando giratorio ☐ - ☐ / ☐ - ☐ el tamaño y número de tazas que se desea extraer.
- ❑ Colocar la taza o tazas debajo de la salida de café. En caso necesario se puede adaptar la altura de la salida de café a las necesidades concretas.
- ❑ Sujetar el aparato en la cavidad de agarre **11** y extraerlo hacia adelante.
- ❑ Abrir la tapa del recipiente (pozo) del café en polvo.
- ❑ Poner una o dos cucharadas graduadas rasas de café molido en grado medio en el recipiente.

Utilizar café expreso en polvo/café normal en polvo




ATENCIÓN

¡No poner en el recipiente del café molido café en grano o café soluble! Poner como máximo dos cucharadas graduadas de café molido.

- ❑ Cerrar la tapa del recipiente del café molido.
 - ❑ Introducir la gaveta.
 - ❑ Pulsar la tecla de extracción **Cafe**.
-  Para preparar otra taza de café molido, repetir la operación.

Preparar agua caliente

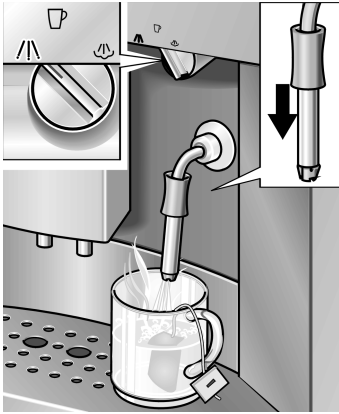

Nota: Si al cabo de 90 segundos no se ha extraído café, la cámara de escaldado es vaciada automáticamente a fin de evitar que se llene en exceso. El aparato ejecuta un ciclo de enjuague.

- ❑ Desplazar el manguito **a** de la boquilla hacia **abajo**.
- ❑ Colocar una taza de tamaño adecuado debajo de la boquilla.
- ❑ Colocar el mando selector de funciones en la posición y llenar la taza.



ADVERTENCIA



¡Peligro de quemaduras!


Si el mando selector de funciones se encuentra en la posición , puede salir agua de la boquilla.

Ést puede estar muy caliente.

¡No toque la boquilla ni la dirija hacia una persona!

- ❑ Para poner fin a la operación, girar el mando selector de funciones a la posición .

Vapor para calentar líquidos

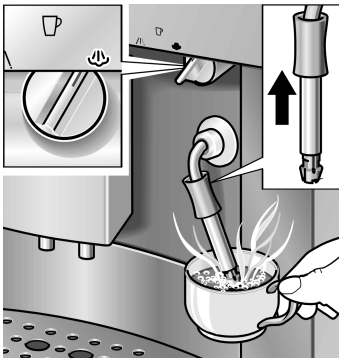

- ❑ Desplazar el manguito **a** de la boquilla hacia **arriba**.
- ❑ Desplegar la boquilla vaporizadora e introducirla profundamente en el líquido a calentar.
- ❑ Colocar el mando giratorio lentamente en la posición . El aparato ejecuta un ciclo de calentamiento de aprox. 20 segundos de duración. A continuación es calentado el líquido.



ADVERTENCIA



¡Peligro de quemaduras!


Tras colocar el mando en la posición , pueden producirse salpicaduras. ¡Tenga presente que el vapor sale a una temperatura muy elevada!


¡No tocar la boquilla con las manos ni orientarla contra personas!

- ❑ Para poner fin a la operación, girar el mando selector de funciones a la posición .

Nota: Limpiar la boquilla inmediatamente después de usarla y dejarla enfriar. Los restos resecos resultan difíciles de eliminar.

Vapor para preparar espuma de leche

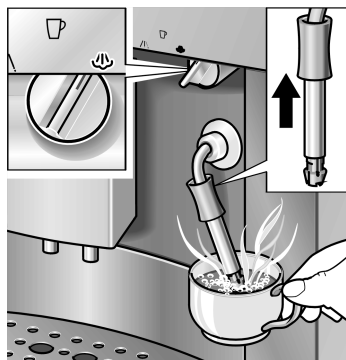


- ❑ Desplazar el manguito **a** de la boquilla hacia **abajo**.
- ❑ Llenar $\frac{1}{3}$ de la taza con leche.
- ❑ Sumergir la boquilla aprox. $\frac{3}{4}$ " (2 cm) en la leche.
- ❑ Colocar el mando giratorio **lentamente** en la posición .
El aparato ejecuta un ciclo de calentamiento de aprox. 20 segundos de duración, formándose a continuación la espuma.



ADVERTENCIA



¡Peligro de quemadura!

Tras colocar el mando en la posición , pueden producirse salpicaduras. ¡Tenga presente que el vapor sale a una temperatura muy elevada!

¡No tocar la boquilla con las manos ni orientarla contra personas!


- ❑ Para poner fin a la operación, girar el mando selector de funciones a la posición .

Nota: ¡Limpiar la boquilla inmediatamente después de concluir su uso y haberse enfriado! Los restos resacos resultan difíciles de eliminar. Véase al respecto el capítulo «Limpiar el aparato / Limpieza de la boquilla».

Los restos resacos resultan difíciles de eliminar, además de influir negativamente en la formación de la espuma de leche.

Consejo práctico: Utilizar preferentemente leche fría con un contenido de grasa de 1,5 %.

Modificar los ajustes / Programar la máquina

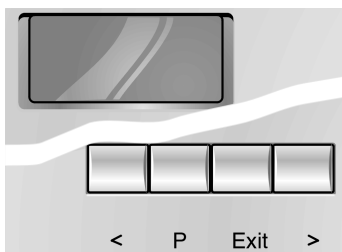

El aparato viene ajustado de fábrica de modo que puede extraerse café sin necesidad de programar la máquina.

Para modificar los ajustes básicos deberán utilizarse las teclas de funciones que se encuentran debajo de la pantalla de visualización.

- < Tecla de selección
- P Acceso a la modalidad de programación / Memorización de los ajustes
- Exit Interrumpir la programación
- > Tecla de selección

ATENCIÓN

No desconectar el aparato durante la programación del mismo, de lo contrario éste no aceptará ni incorporará las modificaciones.

Programar

Para modificar los ajustes básicos, el aparato tiene que estar conectado.

Los siguientes ajustes básicos pueden modificarse:

- Idioma
- Dureza de agua
- Filtro
- Temperatura
- Hora actual
- Temporizador
- Modalidad de ahorro energético

Los ajustes de fábrica se muestran en este capítulo sobre un fondo gris – he aquí un ejemplo.

IDIOMA
ESPAÑOL

Idioma

IDIOMA
ESPANOL

Para modificar el idioma ajustado en la pantalla de visualización:

- Pulsar la tecla **P** en la pantalla de visualización como mínimo durante 3 segundos.
- Pulsar la tecla **P** hasta que destelle la indicación.
- Seleccionar con las flechas **<** y **>** el idioma deseado.
- Para memorizar los ajustes, pulsar la tecla **P**.
- Pulsar la tecla **Exit**. El aparato está en disposición de atender los deseos de toma de café.



El sistema dispone de los siguientes idiomas:

LANGUE
FRANCAIS

LINGUA
ITALIANO

SPRAK
SVENSKA

LANGUAGE
ENGLISH

TAAI
NEDERL.

JASYK
RUSSKIYNU

SPRACHE
DEUTSCH


Dureza del agua

DUREZA
AGUA 1

DUREZA
AGUA 2

DUREZA
AGUA 3

DUREZA
AGUA 4

- Comprobar el grado de dureza del agua con ayuda de las tiras suministradas con el aparato.
 – Dureza 2.
- Pulsar la tecla **P** en la pantalla de visualización como mínimo durante 3 segundos.
- Seleccionar con las flechas **<** y **>** **DUREZA AGUA**.
- Pulsar la tecla **P** hasta que destelle la cifra en la pantalla
- Ajustar el grado de dureza del agua comprobado con ayuda de las teclas **<** y **>**.
- Para memorizar los ajustes, pulsar la tecla **P**.
- Pulsar la tecla **Exit**. El aparato está en disposición de atender los deseos de toma de café.

Nota: La comprobación del grado de dureza correcto del agua es importante para el programa de descalcificación. En caso de disponer de una instalación descalcificadora externa o utilizar agua filtrada, ajustar la opción **DUREZA AGUA 1**.

Filtro


El filtro **20** tiene por misión reducir los depósitos calcáreos, proteger el aparato y prolongar la vida útil del mismo.

Montar o sustituir el filtro



El aparato tiene que estar conectado.

- ❑ Colocar un recipiente con una capacidad mínima de 0,5 litros debajo de la boquilla vaporizadora **12**.
- ❑ Enroscar o sustituir el filtro **20** con ayuda de la herramienta auxiliar de roscado.

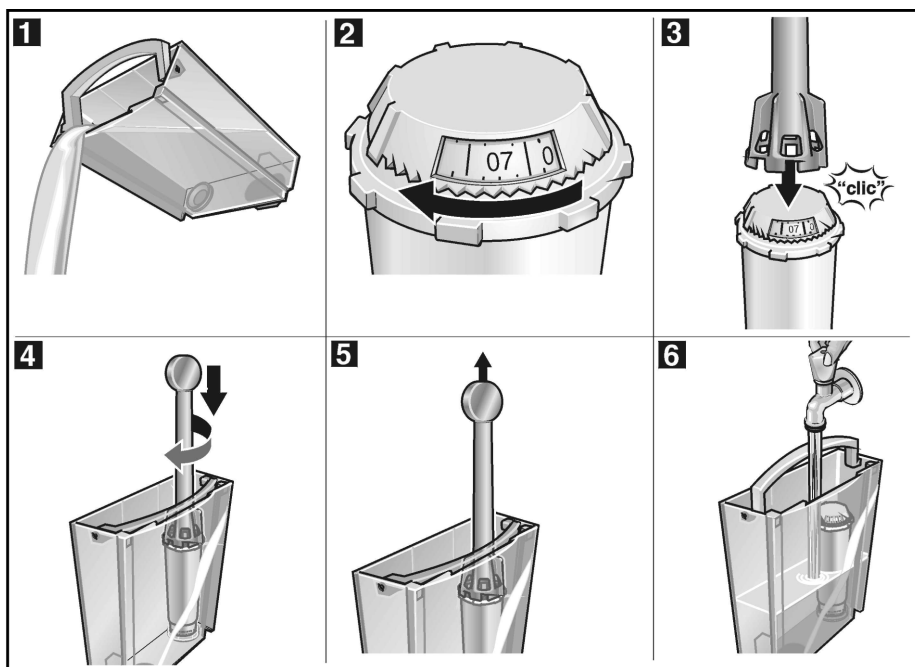


FILTRO SI/NUEVO


- ❑ Pulsar la tecla **P** en la pantalla de visualización durante 3 segundos como mínimo.
- ❑ Seleccionar con las flechas **<** y **>** la opción **FILTRO**.
- ❑ Pulsar la tecla **P**: La indicación parpadea.

FILTRO NO/VEJO


- ❑ Seleccionar con las flechas **<** y **>** la opción **FILTRO SI/NUEVO**.
- ❑ Pulsar la tecla **P** para fijar en memoria los ajustes efectuados.
- ❑ Girar el mando selector de funciones a la posición **/\.**

Nota: El aparato ejecuta un ciclo de enjuague automático (aprox. 2 minutos). El agua penetra en el recipiente y puede presentar una ligera decoloración. ¡No ingerir el agua resultante del ciclo de enjuague!

- ❑ Si en la pantalla de visualización aparece la indicación **ABRIR CAFE**, colocar el mando selector de funciones 2 en la posición .

 En la pantalla de visualización puede continuar indicándose ópticamente la dureza del agua, aunque la opción de ajuste no está activada.

Retirar el filtro

 El aparato tiene que estar conectado.

- ❑ Desenroscar el filtro **20** con ayuda de la herramienta auxiliar de roscado girándolo hacia la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj).
- ❑ Pulsar la tecla **P** en la pantalla de visualización durante 3 segundos como mínimo.
- ❑ Seleccionar con las flechas **<** y **>** la opción **FILTRO SINUEVO**.
- ❑ Pulsar la tecla **P**: La indicación parpadea.
- ❑ Seleccionar con las flechas **<** y **>** la opción **FILTRO NOVIEJO**.
- ❑ Pulsar la tecla **P** para fijar en memoria los ajustes.
- ❑ Pulsar la tecla **Exit**: La máquina vuelve a estar en disposición de cumplir las demandas de café.

Notas importantes

- La capacidad del filtro está agotada tras realizar 400 tomas o haber transcurrido aprox. dos meses.
- ¡No montar el filtro en caso de activarse en pantalla la leyenda **APARATO CON CALI**. Descalcificar previamente la máquina.
- Antes de proceder a la descalcificación de la máquina deberá retirarse el filtro del depósito de agua.
- El filtro tiene que ser enjuagado tras su montaje. Obsérvense a este respecto las indicaciones que aparecen en pantalla.
- Si la máquina siempre con el filtro montado, deberá descalcificarse una o dos veces al año, también en el caso de que no apareciera en pantalla la correspondiente indicación.
- En caso de trabajar con agua descalcificada procedente de una instalación de descalcificación doméstica, no deberá montarse el filtro en la máquina.

Nº de pedido del filtro: 461732.

Temperatura

TEMP
NORMAL

TEMP
ALTA

TEMP
MUY ALTA

Esta opción permite ajustar la temperatura del café.

- Pulsar la tecla **P** en la pantalla de visualización como mínimo durante 3 segundos.
- Con ayuda de las teclas **<** y **>** seleccionar **TEMP**.
- Pulsar la tecla **P** hasta que destelle la indicación.
- Efectuar el ajuste correspondiente con ayuda de las teclas **<** y **>**.
- Para memorizar los ajustes, pulsar la tecla **P**.
- Pulsar la tecla **Exit**. El aparato está en disposición de atender los deseos de toma de café.

Hora actual

HORA
--:--

HORA
14:39

Con esta opción se ajusta y memoriza la hora actual; esta opción es necesaria para poder usar el temporizador.

- Pulsar la tecla **P** en la pantalla de visualización como mínimo durante 3 segundos.
- Seleccionar con las flechas **<** y **>** **HORA**.
- Pulsar la tecla **P**: la indicación horaria destella.
- Efectuar el ajuste correspondiente con ayuda de las teclas **<** y **>**.
- Pulsar la tecla **P**: la indicación de minutos destella.
- Efectuar el ajuste correspondiente con ayuda de las teclas **<** y **>**.
- Para memorizar los ajustes, pulsar la tecla **P**.
- Pulsar la tecla **Exit**. El aparato está en disposición de atender los deseos de toma de café.

La hora ajustada se borra en caso de:

- extraer el cable de conexión del aparato de la toma de corriente
- desconectar el aparato a través del interruptor de red **1**
- producirse un corte del suministro de corriente.

En todos estos casos deberá volver a ajustarse la hora actual.

Temporizador

ON A LAS
--:--

ON A LAS
07:45

Con esta función se puede programar la hora en que debe conectarse automáticamente la cafetera.

- ❑ Pulsar la tecla **P** en la pantalla de visualización como mínimo durante 3 segundos.
- ❑ Seleccionar con las flechas **<** y **>** **ON A LAS**
- ❑ Pulsar la tecla **P**: la indicación horaria destella.
- ❑ Efectuar el ajuste correspondiente con ayuda de las teclas **<** y **>**.
- ❑ Pulsar la tecla **P**: la indicación de minutos destella.
- ❑ Efectuar el ajuste correspondiente con ayuda de las teclas **<** y **>**.
- ❑ Para memorizar los ajustes, pulsar la tecla **P**.
- ❑ Pulsar la tecla **Exit**. El aparato está en disposición de atender los deseos de toma de café.

Desactivar la función:

- ❑ Colocar la indicación temporal con ayuda de las teclas **<** y **>** en **--:--**.

Nota: Para poder usar el temporizador, tiene que haberse ajustado primero la hora actual en el aparato.



La hora de conexión programada se conserva incluso en caso de producirse un corte en el suministro de corriente o desconectar el aparato a través del interruptor de red **1**.

Modalidad de ahorro energético

OFF EN
4 HORAS

OFF EN
2 HORAS

Con esta opción se puede ajustar a partir de qué número de horas, el aparato conmuta automáticamente a la modalidad «Standby» (Preparada).

- ❑ Pulsar la tecla **P** en la pantalla de visualización como mínimo durante 3 segundos.
- ❑ Seleccionar con las flechas **<** y **>** **OFF EN**.
- ❑ Pulsar la tecla **P**: la indicación horaria destella.
- ❑ Efectuar el ajuste correspondiente con ayuda de las teclas **<** y **>**.
- ❑ Para memorizar los ajustes, pulsar la tecla **P**.
- ❑ Pulsar la tecla **Exit**. El aparato está en disposición de atender los deseos de toma de café.



La hora de desconexión programada se conserva incluso en caso de producirse un corte en el suministro de corriente o desconectar el aparato a través del interruptor de red **1**.

Indicación de procesos

PROCESOS
- - - 86

Esta función señala el número de tomas de expreso, café normal y café molido que se han realizado. El recuento se efectúa de modo automático.

- ❑ Pulsar la tecla **P** en la pantalla de visualización como mínimo durante 3 segundos.
- ❑ Seleccionar con las flechas **<** y **>** **PROCESOS**.
- ❑ Pulsar la tecla **Exit**. El aparato está en disposición de atender los deseos de toma de café.



¡En el aparato no se pueden efectuar más modificaciones!

Función de puesta a cero / RESET

Esta opción sólo está disponible encontrándose el aparato en la modalidad «Standby» (Preparada).

- ❑ Pulsar simultáneamente las teclas **<** y **>** como mínimo durante tres segundos – se borran todos los valores programados por el usuario.




Los ajustes se muestran en alemán en la pantalla de visualización después de función RESET.

Indicaciones del sistema

El aparato muestra procesos en curso e indicaciones en la pantalla de visualización.

	Significado	Manera de subsanar
LLENAR AGUA	Falta agua. Nota: En el depósito de agua siempre queda una mínima cantidad de agua residual. El depósito de agua no está instalado en el aparato o no lo está correctamente.	Llenar agua limpia, fría en el depósito de agua. Colocar el depósito de agua en su sitio.
PONER GRANOS	Faltan granos de café en el recipiente. Nota: La indicación PONER GRANOS permanece iluminada en pantalla hasta que se vuelve a extraer café.	Llenar el recipiente con café en granos.
LLENAR SISTEMA // PULSAR CAFE	El sistema de tuberías de agua del aparato está vacío.	Pulsar la tecla de extracción Cafe .
SISTEMA CALIENTE	El sistema está recalentado tras haber realizado tomas de vapor del mismo.	Dejar enfriar el sistema extrayendo agua caliente !\.
VACIAR BANDEJAS	Las bandejas (recipientes) para agua residual 23 y para posos de café 21 están llenas o los contactos 25 están sucios.	Retirar la bandeja (recipiente) 23 y la bandeja (recipiente) para posos de café 21 de su emplazamiento, vaciarlas y volverlas a colocar en su sitio. Limpiar y secar los contactos 25 .
FALLO EN BANDEJAS	La bandeja 23 y el recipiente para posos de café 21 no están colocados en el aparato. Nota: El aparato muestra no indicaciones en la pantalla de visualización, si el recipiente para posos de café 21 sólo no está colocados en el aparato.	Colocar la bandeja 23 y el recipiente para posos de café 21 en el aparato.
LIMPIAR APARATO	El anillo luminoso rojo de la tecla de limpieza Clean se ilumina.	Ejecutar el programa de limpieza – véase al respecto el capítulo «Limpiar el aparato».

	Significado	Manera de subsanar
APARATO CON CAL	El anillo luminoso rojo de la tecla de descalcificación Calc se ilumina.	Ejecutar el programa dedescalcificación – véase al respecto el capítulo «Descalcificación de la máquina».
FILTRO CAMBIAR	La capacidad del filtro 20 está agotada tras realizar 400 tomas o haber transcurrido aprox. dos meses.	Sustituir el filtro 20 (N° de pedido 46 1732) o proseguir el funcionamiento de la máquina sin el filtro. Modificar en consecuencia los ajustes de la máquina.
CERRAR PUERTA	La puerta de acceso al grupo de escaldado 13 no está cerrada.	Cerrar la puerta de acceso al grupo de escaldado 13 .
ABRIR CAFE		Colocar el mando selector de funciones en la posición  .

Nota: Mientras las indicaciones **LLENAR AGUA**, **CERRAR PUERTA**, **VACIAR BANDEJAS** o **FALLO EN BANDEJAS** estén activadas en la pantalla de visualización, **no se puede extraer** café de la máquina.

Limpiar el aparato

Limpieza diaria



ADVERTENCIA



¡Peligro de descargas eléctricas!

Antes de iniciar la limpieza del aparato, extraer el cable de conexión de la red eléctrica.


ATENCIÓN

¡No utilizar agentes agresivos ni abrasivos!

¡No sumergir nunca el aparato en agua!

¡No utilizar limpiadoras de vapor!

- Limpiar el cuerpo exterior del aparato con un paño húmedo.
- Enjuagar el depósito de agua. Llenar agua limpia en el mismo.
- Retirar la bandeja **23** y el recipiente para posos de café **21** del aparato. Vaciarlos. ¡Lavar en el lavavajillas sólo el recipiente para posos de café **21** !
- Limpiar los contactos **25**.
- Limpiar el interior del aparato (bandejas) con un paño o un aspirador.

Nota: Si el aparato se conecta – estando frío – a través de la tecla  o pasa a la modalidad «Standby» tras efectuar tomas de café, el aparato ejecuta automáticamente un ciclo de enjuague. Es decir, el sistema se limpia a sí mismo.

Programa de limpieza

LIMPIAR
APARATO

Si estando conectado el aparato se ilumina el anillo luminoso rojo de la tecla de limpieza **Clean** y aparece en la pantalla de visualización la indicación **LIMPIAR APARATO**, éste deberá limpiarse a la mayor brevedad posible.

Para limpiar el aparato deberá emplearse la pastilla de limpieza suministrada con el mismo.

Introducir las pastillas de detergente sólo tras pedirlo el sistema.



ADVERTENCIA



¡Peligro de lesiones!

No colocar la pastilla en la boca. Mantenerlas bajo llave y fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No ingerir el líquido.

Si las pastillas entran en contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar un médico.

Si se ha ingerido una pastilla, procurar inmediatamente el consejo médico.

Esas pastillas han sido desarrolladas específicamente para la limpieza de este aparato concreto y se pueden adquirir a través del Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca (Nº de pedido 31 0575).



Durante el ciclo de limpieza destella al anillo luminoso de la tecla de limpieza **Clean**.

ATENCIÓN

¡No interrumpir nunca el programa de limpieza!

¡No poner en ningún caso pastillas o agentes de descalcificación en el recipiente!

Durante la ejecución del ciclo de limpieza – aprox. 15 minutos – se describen procesos en curso y se facilitan instrucciones en la pantalla de visualización.

LIMPIAR // CAFE
APARATO // MEDIANO

VACIAR
BANDEJAS

LIMPIEZA
APARATO

PASTILLA // CERRAR
DEPOSITO // TAPA

PULSAR
CAFE

LIMPIEZA
APARATO

VACIAR
BANDEJAS

CAFE
MEDIANO

Arrancar el programa de limpieza

- ❑ Llenar completamente el depósito de agua.
- ❑ Pulsar la tecla de limpieza **Clean** como mínimo durante 3 segundos.
- ❑ Retirar la bandeja **23** y el recipiente para posos de café **21** del aparato. Vaciarlos y colocarlos en su sitio.

Nota: El aparato ejecuta el ciclo de limpieza automáticamente. Espere la siguiente indicación en la pantalla de visualización (aprox. 1 minuto).

- ❑ Sujetar el aparato en la cavidad de agarre **11** y extraerlo hacia adelante.
- ❑ Abrir la tapa del recipiente (pozo) del café en polvo.
- ❑ Introducir **una** pastilla de limpieza en el recipiente (pozo) del café en polvo.
- ❑ Cerrar la tapa del recipiente (pozo) para el café en polvo.
- ❑ Introducir la gaveta.
- ❑ Pulsar la tecla de extracción **Cafe**.

Nota: El aparato ejecuta el ciclo de limpieza automáticamente. Espere la siguiente indicación en la pantalla de visualización (aprox. 10 minutos).

- ❑ Retirar la bandeja **23** y el recipiente para posos de café **21** del aparato. Vaciarlos y colocarlos en su sitio.

El ciclo de limpieza ha concluido. El anillo luminoso de la tecla de limpieza **Clean** se ha apagado. El aparato vuelve a estar en disposición de funcionamiento.

Limpiar la boquilla

ATENCIÓN

La boquilla de vaporización **12** deberá limpiarse inmediatamente después de concluir su uso.

- ❑ Colocar un recipiente de tamaño adecuado debajo de la boquilla **12**.
- ❑ Colocar el mando selector de funciones brevemente en la posición $\text{!}\backslash$.




ADVERTENCIA



¡Peligro de quemadura!

Tras colocar el mando en la posición $\text{!}\backslash$, pueden producirse salpicaduras. ¡Tenga presente que el vapor sale a una temperatura muy elevada!

¡No tocar la boquilla con las manos ni orientarla contra personas!

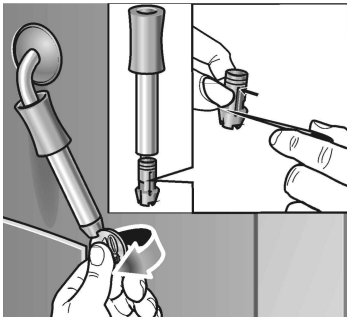

- ❑ Colocar el mando selector de funciones en la posición $\text{!}\text{P}$.
- ❑ Limpiar la boquilla exteriormente, tras dejarla enfriar.
- ❑ Para efectuar la limpieza a fondo de la boquilla de vaporización, desarmar la boquilla de vaporización.

Para ello:

- ❑ Desmontar la boquilla **12/b** con ayuda de una moneda.
- ❑ Limpiar en particular la punta de la boquilla con un cepillo y un objeto puntiagudo.
- ❑ Limpiar todas las piezas en una solución de agua y agente de limpieza, enjuagarlas luego en agua limpia y secarlas (apropiadas para el lavado en el lavavajillas).

Descalcificación de la máquina

APARATO CON CAL

Si estando conectado el aparato se ilumina el anillo luminoso rojo de la tecla de descalcificación **Calc** y aparece en la pantalla de visualización la indicación **APARATO CON CAL**, deberá procederse inmediatamente a la descalcificación del aparato. En caso de no efectuar la descalcificación de la máquina de conformidad a las instrucciones de uso, ésta puede resultar dañada.

Nota:

Si utiliza un filtro **20** y se visualiza el mensaje **APARATO CON CAL**, el filtro **NO** está activado en los ajustes de la máquina. Siga las instrucciones de «Cambio de ajustes / programación – Filtro».

Si el electrodoméstico se utiliza siempre con el filtro colocado, deberá descalcificárselo una o dos veces por año, aún si no se visualiza el mensaje correspondiente.



ADVERTENCIA



¡Peligro de lesiones!

No colocar el agente descalcificador en la boca.
Mantenerlas bajo llave y fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
No ingerir el líquido.

Si el agente descalcificador entran en contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar un médico.

Si se ha ingerido agente descalcificador, procurar inmediatamente el consejo médico.

ATENCIÓN

¡No efectuar nunca la descalcificación del aparato con vinagre o soluciones a base de vinagre!

¡No utilizar pastillas de detergente para descalcificar la máquina!

¡No interrumpir nunca el programa de descalcificación!

i Se encuentran a disposición, agentes especialmente desarrollados para esta tarea en el servicio a clientes.

i El anillo luminoso de la tecla de descalcificación **Calc** destella durante la ejecución del ciclo de descalcificación.

FILTRO
NO/VEJEO

APARATO // CAFE
CON CAL // MEDIANO

VACIAR
BANDEJAS

METER // ABRIR
ANTICAL // AGUA

APARATO
DESCALC.

ABRIR
CAFE

ATENCIÓN

El programa de descalcificación sólo arranca estando programada la opción **FILTRO NO/VEJEO**.
¡No tratar de efectuar la descalcificación de la máquina con el filtro colocado!

Durante la ejecución del ciclo de descalcificación – aprox. 35 minutos – se describen procesos en curso y se facilitan instrucciones en la pantalla de visualización. Los tiempos señalados pueden diferir.

Arrancar el programa de descalcificación

- Pulsar la tecla de descalcificación **Calc** como **mínimo durante 3 segundos**.
- Retirar la bandeja **23** y el recipiente para posos de café **21** del aparato. Vaciarlos y colocarlos en su sitio.
- Poner agua en el depósito de agua **19** y agregar el agente descalcificador – La cantidad total de líquido admisible es de 0,5 litros
- Poner en el depósito de agua **19** la solución de descalcificación ya lista para usar – La cantidad total de líquido admisible es de 0,5 litros.
- Colocar un recipiente de tamaño adecuado debajo de la boquilla **12**.
- Colocar el mando selector de funciones en la posición **/!**.

Nota: El aparato ejecuta automáticamente el ciclo de descalcificación. La solución de descalcificación fluye a intervalos en el recipiente de recogida. Espere la siguiente indicación en la pantalla de visualización (aprox. 10 minutos).

- Colocar el mando selector de funciones **2** en la posición **☐**.

APARATO
DESCALC.

Nota: El aparato ejecuta automáticamente el ciclo de descalcificación. La solución de descalcificación fluye a intervalos en la bandeja **23**. Espere la siguiente indicación en la pantalla de visualización (aprox. 10 minutos).


VACIAR
BANDEJAS

❑ Retirar la bandeja **23** y el recipiente para posos de café **21** del aparato. Vaciarlos y colocarlos en su sitio.

LLENAR
AGUA


❑ Enjuagar el depósito de agua **19** con agua limpia. Llenarlo hasta la marca de máximo nivel "max" y colocarlo en el aparato.

❑ Vaciar el recipiente de recogida y volverlo a colocar debajo de la boquilla **12**.

❑ Colocar el mando selector de funciones en la posición .

APARATO
DESCALC.

Nota: El aparato ejecuta automáticamente un ciclo de enjuague. El agua fluye a intervalos en el recipiente de recogida. Espere la siguiente indicación en la pantalla de visualización (aprox. 4 minutos).

❑ Colocar el mando selector de funciones en la posición .

ABRIR
CAFE

Nota: El aparato ejecuta automáticamente un ciclo de enjuague. El agua fluye a intervalos en el recipiente de recogida **23**. Espere la siguiente indicación en la pantalla de visualización (aprox. 4 minutos).

APARATO
DESCALC.

❑ Retirar la bandeja **23** y el recipiente para posos de café **21** del aparato.

VACIAR // LIMPIAR
BANDEJAS // CONTACTO

❑ Limpiar y secar los contactos **25**.

❑ Colocar la bandeja **23** y el recipiente para posos de café **21** en su sitio.

❑ Limpiar con un paño las salpicaduras que se hubieran producido en la boquilla **12** y el cuerpo del aparato.

APARATO
LAVANDO

Nota: El aparato ejecuta automáticamente un ciclo de enjuague.



CAFE
MEDIANO

El ciclo de descalcificación ha concluido. El anillo luminoso de la tecla de descalcificación **Calc** se ha apagado. El aparato vuelve a estar en disposición de funcionamiento.

Evacuar el agua caliente

SISTEMA CALIENTE

El programa de descalcificación requiere agua a una temperatura determinada para su inicio. Si la temperatura del agua en el aparato fuera demasiado elevada, deberá evacuarse primero el agua caliente del aparato.

- ❑ Colocar un recipiente de recogida adecuado debajo de la boquilla **12**.
- ❑ Colocar el mando selector de funciones en la posición . El agua fluye en el recipiente de recogida.
- ❑ Colocar el mando selector de funciones en la posición .

El agua en el sistema ha alcanzado la temperatura correcta. El ciclo de descalcificación puede comenzar.

Pequeñas averías de fácil solución

Avería	Posible causa	Forma de subsanarla
La indicación PONER GRANOS se ilumina en pantalla a pesar de que el recipiente para guardar granos de café está lleno.	El molinillo no se ha cargado aún automáticamente con los granos de café.	Pulsar nuevamente la tecla cargado aún de extracción Café .
	Los granos son demasiado grandes o contienen demasiado aceite. No pueden penetrar en la unidad molidora.	Utilice granos con menor contenido de aceite o más pequeños. Para quitar los granos demasiado grandes, utilice una aspiradora.
No es posible tomar agua caliente o vapor.	La boquilla 12 está obstruida.	Limpiar a fondo la boquilla.
La espuma generada es insuficiente o sale líquida.	La cobertura a sobre la boquilla 12 no se encuentra en la posición correcta.	Deslice la cobertura a sobre la boquilla hacia abajo.
	Se ha utilizado una leche inadecuada.	Utilizar leche fría con contenido de grasa de 1,5%.
El café sale a gotas.	Se ha ajustado un grado de molido demasiado fino.	Ajustar un grado de molido menos fino.
	Los granos contienen demasiado aceite.	Utilice granos con menor contenido de aceite.


Avería	Posible causa	Forma de subsanarla
El café sale a gotas.	El café en polvo utilizado es demasiado fino.	Para aclarar el electrodo-méstico, siga las instrucciones «Utilizar café expreso en polvo/ café normal en polvo» en página 82, pero no agregue café en polvo en el conducto.
El café no sale cremoso.	Se ha empleado una clase de café inadecuada.	Utilizar otra clase de café.
	Los granos de café son viejos (no son recién tostados).	Utilizar granos frescos (de tueste reciente).
	Al seleccionar el grado de molido, no se han tenido en cuenta las características de los granos de café.	Optimizar el grado de molido.
El molinillo no muele los granos de café.	Los granos de café no llegan a acceder al molinillo (demasiado oleosos).	Golpear levemente el recipiente para guardar el café en grano.
El programa de descalcificación no arranca.	La máquina está programada en: FILTRO SIN NUEVO o en la pantalla de visualización aparece la indicación FILTRO CAMBIAR .	Modificar la programación a FILTRO NO/VEJO – ¡No tratar de efectuar la descalcificación de la máquina con el filtro colocado!
	El sistema se ha calentado en exceso.	Extraer agua caliente del aparato.
El programa de limpieza no arranca.	El sistema se ha calentado en exceso.	Extraer agua caliente del aparato.
	En la pantalla de visualización aparece la indicación FILTRO CAMBIAR .	Sustituir el filtro.
Funcionamiento ruidoso del molinillo.	Han accedido al molinillo cuerpos extraños (por ejemplo piedrecillas, que también pueden encontrarse en las clases selectas de café).	Llamar a la Línea de atención al usuario. Nota: Se puede continuar preparando café en polvo.

Avería	Posible causa	Forma de subsanarla
Indicación ERROR 1 en pantalla.	El aparato está demasiado frío.	Aguardar a que el aparato alcance la temperatura ambiente.
Indicación ERROR 5 o ERROR 8 en pantalla.	Avería técnica.	Desconectar el aparato a través del interruptor de red 1 durante un período mínimo de 10 segundos.

En caso de no poder subsanar las averías con ayuda de estos consejos, deberá ponerse en contacto con la Línea de atención al cliente.


GAGGENAU

GAGGENAU HAUSGERÄTE GMBH
CARL-WERY-STR. 34 · 81739 MÜNCHEN
GERMANY

 (089) 45 90-03
FAX (089) 45 90-23 47

GAGGENAU

5551 McFADDEN AVENUE
HUNTINGTON BEACH, CA 92649
USA

 (800) 828-9165 · FAX (714) 901-0979
www.gaggenau-usa.com