


# **DRYER CYCLE GUIDE**

## **GUIDE DES PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE**

---

## CONTROL PANEL AND FEATURES

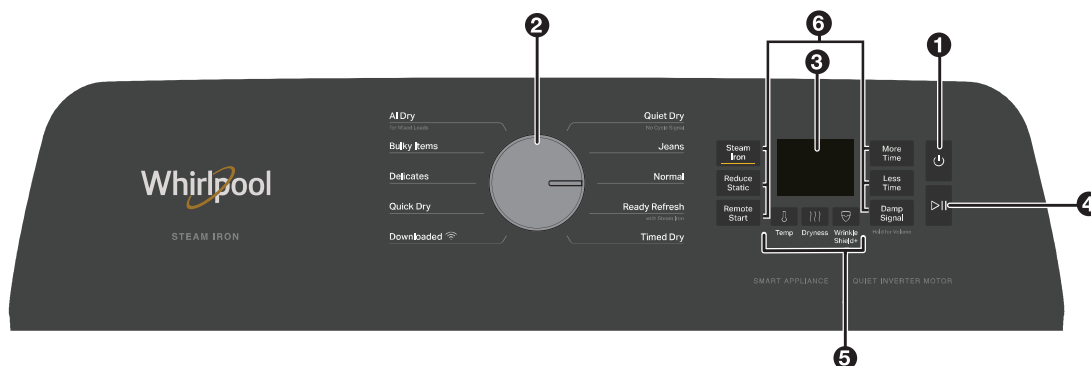

*\*Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.*

### Button Descriptions

#### 1. POWER

Touch to turn on/off or to stop/cancel a cycle.

#### 2. CYCLE KNOB

Turn knob to select desired cycle.

#### 3. DISPLAY LCD

Display LCD will show the cycle settings and estimated time remaining. Adding or changing default options will also affect time shown in display.

#### 4. START/PAUSE

Press to start; cycle will start after countdown.

Touch START/PAUSE during a cycle to pause it. Touch again to resume.

#### 5. CYCLE MODIFIERS (Not all modifiers are available on all cycles. See cycle guide for more information.)

**NOTE:** Dryer remembers the last completed cycle and cycle settings. The next time you turn dryer on, it will be set to run the last cycle.

##### TEMP

Touch to modify the cycle's available temperatures. (Air Only, Low, Medium, Medium High, High).

##### DRYNESS

Touch to modify the cycle's available dry levels on the sensor cycles (Less, Normal, More).

##### WRINKLE SHIELD+

Touch to turn on/off and on with steam (select models). Wrinkle Prevent adds up to 150 minutes of periodic tumbling and heat to help reduce wrinkling. Wrinkle Prevent with Steam will add a short steam cycle after 60 minutes to help smooth wrinkles.

#### 6. CYCLE OPTIONS (Not all options are available on all cycles).

##### Steam Iron

Steam Iron uses heat and moisture to create steam while tumbling, reducing wrinkles in even your largest loads.

##### Reduce Static

Touch to add Steam or Reduce Static to selected cycle. Steam adds steam to the end of certain Sensor Cycle to help smooth wrinkles. Reduce Static will automatically tumble and introduce a small amount of moisture to the load to help reduce static. For best results with Reduce Static, avoid small load sizes.

#### Remote Start

Touch each time you want to remotely control via the Whirlpool® app.

**NOTE:** Once Remote Start has been selected, certain interactions with the dryer will cause it to cancel Remote Start. Example: Opening the door.

#### Wi-Fi Connect

Download the Whirlpool® App and follow the instructions to connect your appliance to your home WiFi network. You may also visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners). In Canada, visit [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners).

#### More Time (Timed Dry & Quick Dry only)

Touch to increase the length of a Timed Dry or Quick Dry Cycle.

#### Less Time (Timed Dry & Quick Dry only)

Touch to decrease the length of a Timed Dry or Quick Dry Cycle.

#### Cycle Signal

Use this option to turn the signal indicating the end of a drying cycle to Low, Medium, High, or Off.

**NOTE:** Press/hold CYCLE SIGNAL to select the volume.

#### Damp Signal


Touch DAMP SIGNAL or touch and hold CYCLE SIGNAL (depending on the model) for at least 3 seconds to turn the Damp Dry Signal on or off. User will get a sound and display notification telling them "Items are damp. You can pause and reposition for best results."

#### Check Vent

The Check Vent alert is a feature available for Automatic cycles only. This alert will show the status of airflow through the dryer and the dryer vent system for the dryer's life. During the sensing phase at the beginning of the cycle if it detects a blocked vent or low pressure it will display "Check vent. Clean lint screen or vent for better performance."

**REMEMBER:** The dryer will continue to operate even when check vent notification is displayed, but poor airflow can impact dry times and overall performance. Display message can be cleared by pressing any key with the exception of Power which will cancel the cycle.

## OPTIONS AND ICONS
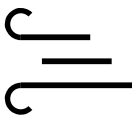
| Image                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Status                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>Remote Start and move by the WiFi Buttons</b><br>Touch each time you want to remotely control via the Whirlpool® app. Follow the instructions in the “GET THE WHIRLPOOL® APP AND GET CONNECTED” section for more details.<br><b>NOTE:</b> Once Remote Enable has been selected, certain interactions will cause it to cancel Remote Enable. Example: Opening the door. | On                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Off                       |
|    | <b>Steam</b><br>Touch to add steam to the end of certain Sensor Cycles to help smooth wrinkles. It is not available on Sanitize, Delicates, Steam Refresh, or Timed Cycles (Timed Dry, Quick Dry). Steam can be used with High or Medium heat settings. This option adds approximately 15 minutes to the total cycle time.                                                | On                        |
|    | <b>Reduce Static</b><br>Touch to add this option to selected Sensor Cycles. The dryer will automatically tumble, pause, and introduce a small amount of moisture into the load to help reduce static. This option adds approximately 3 minutes to the total cycle time.                                                                                                   | On                        |
|    | <b>Steam &amp; Reduce Static</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | On                        |
|    | <b>Steam &amp; Reduce Static Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Off                       |
|   | <b>Smartgrid, Peak rates in effect</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | On                        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Smart Delay               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Smart Pause               |
|  | <b>WiFi Status Indicator</b><br><b>*NOTE:</b> When the WiFi is disconnected, the priority goes to the first, then as other options added, it goes to the least again.                                                                                                                                                                                                     | Connected Wi-Fi Excellent |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Connecting                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Disconnected              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wi-Fi Good                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wi-Fi Fair                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wi-Fi Weak                |

| Image                                                                             | Description                           | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|  | Software Loading or Factory Resetting | On     |
|  | Cycle Signal                          | Low    |
|  |                                       | Medium |
|  |                                       | High   |
|  |                                       | Off    |
|  | Damp Signal                           | On     |
|  |                                       | Off    |

## CYCLE GUIDE - SENSOR CYCLES

The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. The exact cycle times will vary, depending on load size and type.

Settings shown are default settings for that cycle. Once you select a cycle, the default modifiers or the previous set modifiers for that cycle will be shown in the Display LCD. For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being dried. Not all cycles and options are available on all models. Please refer to garment label instructions for best care.

| Items to dry:                                      | Cycle:    | Drying Temperature:                    | Dryness Level:                | Available Options:                                                                   | Cycle Details:                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeans and denim                                    | Jeans     | Ex Low<br>Low<br>Medium<br><b>High</b> | More<br><b>Normal</b><br>Less | <b>Wrinkle Shield+</b><br>Steam Iron<br>Reduce Static<br>Damp Signal<br>Remote Start |  Uses High heat to dry large loads of Jeans and other sturdy fabrics. |
| Cotton or linen clothes                            | Normal    | Ex Low<br>Low<br><b>Medium</b><br>High | More<br><b>Normal</b><br>Less | Wrinkle Shield+<br>Steam Iron<br>Reduce Static<br>Damp Signal<br>Remote Start        |  Uses a lower heat to dry heat sensitive fabrics.                     |
| Undergarments, blouses, lingerie, performance wear | Delicates | <b>Ex Low</b><br>Low<br>Medium<br>High | More<br><b>Normal</b><br>Less | <b>Wrinkle Shield+</b><br>Steam Iron<br>Reduce Static<br>Damp Signal<br>Remote Start |  Uses lower heat to gently dry delicate items.                        |

| Items to dry:                                                   | Cycle:      | Drying Temperature:                             | Dryness Level:                                  | Available Options:                                                                   | Cycle Details:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jackets, comforters, pillows, jeans                             | Bulky Items | Ex Low<br>Low<br><b>Medium</b><br>High          | More<br><b>Normal</b><br>Less                   | <b>Wrinkle Shield+</b><br>Steam Iron<br>Reduce Static<br>Damp Signal<br>Remote Start |  Use for drying large, bulky items; do not overfill dryer drum. Partway through the cycle, the signal will sound to indicate when it is time to rearrange items for optimal drying                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items | AI Dry      | Ex Low<br>Low<br><b>Medium</b><br>High          | More<br><b>Normal</b><br>Less                   | <b>Wrinkle Shield+</b><br>Steam Iron<br>Reduce Static<br>Damp Signal<br>Remote Start |  Uses Medium High heat to dry large loads of mixed fabrics and items.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items | Quiet Dry   | Ex Low<br>Low<br>Medium<br><b>High</b>          | More<br><b>Normal</b><br>Less                   | <b>Wrinkle Shield+</b><br>Steam Iron<br>Reduce Static<br>Damp Signal<br>Remote Start |  The Quiet Dry cycle leverages the machine's quiet inverter motor and shuts off the end-of-cycle alert so you can dry your clothes with minimal disruption.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Selection Dependent - See App for cycle details                 | Down-loaded | Selection Dependent - See App for cycle details | Selection Dependent - See App for cycle details | Selection Dependent - See App for cycle details                                      | <p>Create your own unique cycle from scratch or select one of our pre-made included speciality cycles in the Whirlpool® App. Then, start the load right from your app or easily save to the custom cycle selection on your appliance for use next time.*</p> <p>*WiFi &amp; App Required. Features subject to change. Details &amp; privacy info at <a href="https://www.whirlpool.com/connect">whirlpool.com/connect</a>. Appliance must be set to remote enable/start.</p> <p><b>Not used in cycle guide:</b> Specialty cycles, available in the Whirlpool® App are made to master your laundry challenges include Rinse &amp; Spin, Cold Water Wash, Hand Wash, Jeans and Activewear cycles.</p> |

## CYCLE GUIDE - TIMED CYCLES

(Use sensor cycles for better fabric care and energy savings.)

**TIMED DRY** - It will run the dryer for the specified time on the control. Not all cycles and options are available on all models.

| Items to dry:                                                                                   | Cycle:    | Drying Temperature:                           | Available Options:                                                                      | Cycle Details:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Any load<br><b>NOTE:</b> Select Air Dry to dry foam, rubber, plastic, or heat-sensitive fabrics | Timed Dry | Air<br>Ex Low<br>Low<br><b>Medium</b><br>High | <b>Wrinkle Shield+</b><br>Steam<br>Iron<br>Reduce Static<br>Damp Signal<br>Remote Start |  Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Select a drying temperature based on the type of fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting. |
| Small loads and sportswear                                                                      | Quick Dry | Ex Low<br>Low<br>Medium<br><b>High</b>        | <b>Wrinkle Shield+</b><br>Steam<br>Iron<br>Reduce Static<br>Damp Signal<br>Remote Start |  For small loads of 3–4 items.                                                                                                                                                                                                                                                     |

## STEAM CYCLE

Steam cycles are designed for use with dry loads to loosen wrinkles, and refresh fabrics. Not all cycles and settings are available on all models. Settings and options shown in bold are default settings for that cycle.

| Items to dry:              | Cycle:        | Drying Temperature: | Available Options:     | Cycle Details:                                                                                                    |
|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shirts, blouses and slacks | Ready Refresh | <b>High</b>         | <b>Wrinkle Shield+</b> |  For small loads of 3–4 items. |

### Load Size Recommendations

For best results, follow the load size recommendations noted for each cycle.



**Small load:** Fill the dryer drum with 3–4 items, not more than 1/4 full.




**Large load:** Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not pack tightly. Items need to tumble freely.



**Medium load:** Fill the dryer drum up to about 1/2 full.

**NOTE:** These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Normal Cycle, Normal Dryness Level, High Heat and Wrinkle Shield Off Settings. The as-shipped defaults of Normal Cycle, Normal Dryness Level, Medium Heat, Wrinkle Shield and all other options off were used.

# TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

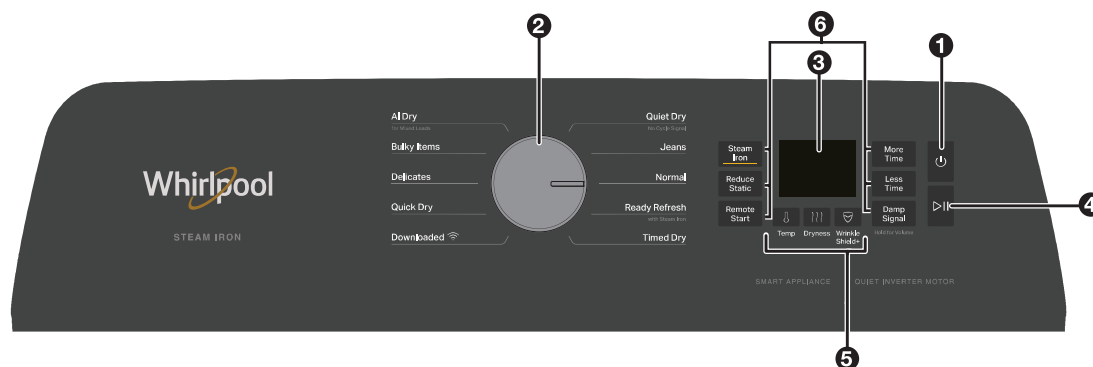

\*Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

## Description des boutons

### 1. POWER (MISE EN MARCHÉ)

Toucher ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

### 2. BOUTON DE PROGRAMME

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.

### 3. AFFICHAGE ACL

L'afficheur ACL affiche les réglages et la durée restante estimée du programme. L'ajout ou la modification d'options par défaut peut affecter la durée indiquée sur l'afficheur.

### 4. START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE)

Toucher et maintenir enfoncé; le programme démarre après le compte à rebours.

Toucher START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE) pendant un programme en cours pour le mettre en pause.

Toucher de nouveau pour reprendre le programme.

### 5. MODIFICATEURS DE PROGRAMME (Les modificateurs ne sont pas tous accessibles avec tous les programmes. Voir le guide des programmes pour plus d'informations.)

**REMARQUE :** La sècheuse garde en mémoire le dernier programme terminé et les réglages du programme. La prochaine fois la sècheuse est mise en marche, elle démarre le plus récent programme utilisé.

#### TEMP (TEMPÉRATURE)

Toucher ce bouton pour modifier les températures disponibles du programme. (Air Only [Air seulement], Low [Basse], Medium [Moyenne], Medium High [Moyenne-élevée], High [Élevée]).

#### DRYNESS (NIVEAU DE SÉCHAGE)

Toucher ce bouton pour modifier les niveaux de séchage disponibles sur les programmes du capteur (Less [Moins], Normal, More [Plus]).

#### WRINKLE SHIELD+ (ANTIFROISSEMENT)

Toucher ce bouton pour activer/désactiver cette fonction et l'activer à la vapeur (sur certains modèles). L'option Wrinkle Prevent (Antifroissement) ajoute jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique et de chaleur afin d'aider à réduire le froissement. L'option Wrinkle Prevent with Steam (Antifroissement avec vapeur) ajoute un programme de vapeur court après 60 minutes pour aider à lisser les plis.

### 6. OPTIONS DE PROGRAMMES (Les options ne sont pas toutes disponibles sur tous les programmes.)

#### Steam Iron (Fer à repasser)

utilise la chaleur et l'humidité pour créer de la vapeur lors du culbutage, réduisant ainsi les rides, même dans vos plus grandes charges.

#### Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)

Toucher ce bouton pour ajouter la phase Steam (Vapeur)/ou la phase Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) au programme sélectionné. L'option Steam (Vapeur) ajoute de la vapeur à la fin d'un certain programme avec capteur pour aider à lisser les plis. La phase Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) effectue automatiquement un culbutage, puis introduit une petite quantité d'humidité dans la charge pour aider à réduire le niveau d'électricité statique. Pour réaliser de meilleurs résultats avec la phase Reduce Static (Réduction de l'électricité statique), éviter les charges de petite taille.

#### Remote Start (Activation à distance)

Toucher ce bouton chaque fois pour activer la commande à distance sur l'application Whirlpool®.

**REMARQUE :** Une fois que Remote Start (Activation à distance) a été sélectionnée, certaines interactions avec la sècheuse l'annuleront. Exemple : Ouverture de la porte.

#### Wi-Fi Connect (Connexion Wi-Fi)

Télécharger l'application Whirlpool® et suivre les instructions pour connecter votre appareil au réseau Wi-Fi de votre maison. Il est aussi possible de visiter le [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners). Au Canada, visiter le [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners).

#### More Time (Plus de temps) (Timed Dry [Séchage minuté] ou Quick Dry [Séchage rapide] seulement)

Toucher ce bouton pour augmenter la durée d'un programme de séchage minuté ou de séchage rapide.

#### Less Time (Moins de temps) (Timed Dry [Séchage minuté] ou Quick Dry [Séchage rapide] seulement)

Toucher ce bouton pour diminuer la durée d'un programme de séchage minuté ou de séchage rapide.

#### Cycle Signal (Signal de programme)

Utiliser cette option pour placer le signal indiquant la fin d'un programme de séchage à faible, moyen, élevé ou désactivé.

**REMARQUE :** Maintenir enfoncé CYCLE SIGNAL (SIGNAL DE PROGRAMME) pour sélectionner le volume.

### Damp Signal (Signal de séchage humide)

Toucher DAMP SIGNAL (SIGNAL DE SÉCHAGE HUMIDE) ou toucher et maintenir enfoncé le bouton CYCLE SIGNAL (SIGNAL DE PROGRAMME) (selon le modèle) pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le Damp Dry Signal (Signal de séchage humide). L'utilisateur recevra un signal sonore et une notification s'affichera indiquant « Items are damp. You can pause and reposition for best results » (Les articles sont humides. Vous pouvez mettre sur pause et repositionner les articles pour obtenir de bons résultats.)


### Check Vent (Vérifier le conduit d'évacuation)

L'alerte Check Vent (Vérifier le conduit d'évacuation) n'est offert qu'avec les programmes automatiques. Cette alerte indique la qualité de la circulation de l'air dans la sècheuse et le système d'évacuation de la sècheuse durant la durée de vie de la sècheuse. Pendant la phase de détection au début du programme, si une conduite bloquée ou une faible pression est détectée, le message « Check vent. Clean lint screen or vent for better performance. » (« Vérifier le conduit. Nettoyer le filtre à charpie ou le conduit pour obtenir un bon rendement. ») s'affiche.

**NE PAS OUBLIER :** La sècheuse continue à fonctionner même si la notification Check Vent (Vérifier le conduit d'évacuation) s'affiche, mais une mauvaise circulation de l'air peut avoir une incidence sur le temps de séchage et le rendement.

Le message affiché peut être effacé en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de Power (Mise sous tension) qui annulera le programme.

## OPTIONS ET ICÔNES

| Illustration                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | État                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | <b>Remote Start (Activation à distance) et déplacement par les boutons Wi-Fi</b><br>Toucher ce bouton chaque fois pour activer la commande à distance sur l'application Whirlpool®. Suivre les instructions de la section « OBTENIR L'APPLICATION WHIRLPOOL® ET SE CONNECTER » pour obtenir plus de détails.                                                                                                                                                                                                                                            | On (Activé)                                        |
|    | <b>REMARQUE :</b> Une fois que Remote Enable (Activation à distance) a été sélectionné, certaines interactions l'annuleront. Exemple : Ouverture de la porte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Off (Désactivé)                                    |
|  | <b>Steam (Vapeur)</b><br>Toucher ce bouton pour ajouter de la vapeur à la fin de certains programmes avec détection, afin d'atténuer le froissement. Elle n'est pas accessible dans les programmes Sanitize (Assainissement), Delicates (Articles délicats), Steam Refresh (Rafraîchissement vapeur) ou les programmes minutés (Timed Dry [Séchage minuté], Quick Dry [Séchage rapide]). Steam (Vapeur) peut être utilisée avec une chaleur High (Élevée) ou Medium (Moyenne). Cette option prolonge la durée totale du programme d'environ 15 minutes. | On (Activé)                                        |
|  | <b>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)</b><br>Toucher ce bouton pour ajouter cette option aux programmes avec détection sélectionnés. La sècheuse effectue automatiquement un culbutage, fait une pause, puis ajoute une petite quantité d'humidité à la charge pour aider à réduire le niveau d'électricité statique. Cette option prolonge la durée totale du programme d'environ 3 minutes.                                                                                                                                          | On (Activé)                                        |
|  | <b>Steam (Vapeur) et Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On (Activé)                                        |
|  | <b>Steam (Vapeur) et Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) désactivés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Off (Désactivé)                                    |
|  | <b>Smartgrid, plein tarif activé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | On (Activé)                                        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Smart Delay (mise en marche différée intelligente) |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Smart Pause (Mise en pause intelligente)           |

| Illustration                                                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                          | État                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | <p align="center"><b>Indicateur d'état du Wi-Fi</b></p> <p><b>*REMARQUE :</b> Lorsque le Wi-Fi est déconnecté, la première option devient prioritaire, puis à mesure que d'autres options s'ajoutent, c'est la dernière option qui le redevient.</p> | Connexion Wi-Fi excellente |
| <br>Animated |                                                                                                                                                                                                                                                      | Connexion                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                      | Déconnexion                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                      | Wi-Fi bon                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                      | Wi-Fi moyen                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                      | Wi-Fi faible               |
|              | Software Loading or Factory Reseting (Chargement du logiciel ou rétablissement des paramètres d'usine)                                                                                                                                               | On (Activé)                |
|              | <p align="center"><b>Cycle signal (Signal de programme)</b></p>                                                                                                                                                                                      | Low (Basse)                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                      | Medium (Moyenne)           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      | High (Élevée)              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      | Off (Désactivé)            |
|            | <p align="center"><b>Damp Signal (Signal de séchage humide)</b></p>                                                                                                                                                                                  | On (Activé)                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      | Off (Désactivé)            |

## GUIDE DE PROGRAMMES – PROGRAMMES DE DÉTECTION

La sècheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Les durées de programme exactes varient en fonction de la taille et du type de charge.

Les réglages indiqués sont les réglages par défaut pour ce programme. Après avoir sélectionné un programme, les modificateurs par défaut ou les modificateurs précédemment réglés correspondant à ce programme s'affichent sur l'écran ACL. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à sécher. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu.

| Articles à sécher :                                          | Programme :                    | Température de séchage :                                                       | Dryness Level (séchage) :                    | Options disponibles :                                                                                                                                                                                                | Détails du programme :                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeans et denim                                               | Jeans                          | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br><b>High (Élevée)</b> | More (Plus)<br><b>Normal</b><br>Less (Moins) | <b>Wrinkle Shield+ (Antifroissement)</b><br>Steam Iron (Fer à repasser)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)<br>Damp Signal (Signal de séchage humide)<br>Remote Start (Mise en marche à distance) |  Utilise un niveau de chaleur élevée pour sécher de grandes charges de jeans et d'autres tissus résistants. |
| Vêtements en coton ou en lin                                 | Normal                         | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br><b>Medium (Moyenne)</b><br>High (Élevée) | More (Plus)<br><b>Normal</b><br>Less (Moins) | Wrinkle Shield+ (Antifroissement)<br>Steam Iron (Fer à repasser)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)<br>Damp Signal (Signal de séchage humide)<br>Remote Start (Mise en marche à distance)        |  Utilise un niveau de chaleur inférieur pour sécher les tissus sensibles à la chaleur.                     |
| Sous-vêtements, chemisiers, lingerie, vêtements d'athlétisme | Delicates (Vêtements délicats) | <b>Ex Low (Très basse)</b><br>Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br>High (Élevée) | More (Plus)<br><b>Normal</b><br>Less (Moins) | <b>Wrinkle Shield+ (Antifroissement)</b><br>Steam Iron (Fer à repasser)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)<br>Damp Signal (Signal de séchage humide)<br>Remote Start (Mise en marche à distance) |  Utilise de la chaleur à basse température pour sécher en douceur les articles délicats.                  |

| Articles à sécher :                                                                         | Programme :                       | Température de séchage :                                                       | Dryness Level (séchage) :                    | Options disponibles :                                                                                                                                                                                                | Détails du programme :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vestes, couettes, oreillers, jeans                                                          | Bulky Items (Articles volumineux) | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br><b>Medium (Moyenne)</b><br>High (Élevée) | More (Plus)<br><b>Normal</b><br>Less (Moins) | <b>Wrinkle Shield+ (Antifroissement)</b><br>Steam Iron (Fer à repasser)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)<br>Damp Signal (Signal de séchage humide)<br>Remote Start (Mise en marche à distance) |  À utiliser pour le séchage de gros articles volumineux; ne pas surcharger le tambour de la sècheuse. À mi-programme, le signal retentit pour indiquer à l'utilisateur le moment où il doit réagencer les articles pour un séchage optimal. |
| Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers | AI Dry (Séchage IA)               | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br><b>Medium (Moyenne)</b><br>High (Élevée) | More (Plus)<br><b>Normal</b><br>Less (Moins) | <b>Wrinkle Shield+ (Antifroissement)</b><br>Steam Iron (Fer à repasser)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)<br>Damp Signal (Signal de séchage humide)<br>Remote Start (Mise en marche à distance) |  Utilise un niveau de chaleur moyenne-élevée pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes.                                                                                                                   |

| Articles à sécher :                                                                         | Programme :        | Température de séchage :                                                       | Dryness Level (séchage) :                                                 | Options disponibles :                                                                                                                                                                                                | Détails du programme :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers | Séchage silencieux | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br><b>High (Élevée)</b> | More (Plus)<br><b>Normal</b><br>Less (Moins)                              | <b>Wrinkle Shield+ (Antifroissement)</b><br>Steam Iron (Fer à repasser)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)<br>Damp Signal (Signal de séchage humide)<br>Remote Start (Mise en marche à distance) |  <p>Le programme Quiet Dry (Séchage silencieux) tire parti du moteur silencieux de l'onduleur de la machine et éteint l'alerte de fin de programme pour faire sécher les vêtements avec un minimum de perturbations.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dépend de la sélection – Voir l'application pour les détails du programme                   | Téléchargé         | Dépend de la sélection – Voir l'application pour les détails du programme      | Dépend de la sélection – Voir l'application pour les détails du programme | Dépend de la sélection – Voir l'application pour les détails du programme                                                                                                                                            | <p>Créer un programme personnalisé à partir de zéro ou sélectionner l'un de nos programmes spécialisés inclus dans l'application Whirlpool®. Démarrer ensuite le chargement directement à partir de l'application ou enregistrer facilement la sélection du programme personnalisé sur votre appareil pour l'utiliser la prochaine fois.*</p> <p>*Wi-Fi et application requis.<br/>Caractéristiques indiquées sous réserve de modifications. Les détails et la politique en matière de vie privée sont accessibles au <a href="https://www.whirlpool.com/connect">whirlpool.com/connect</a>. L'appareil doit être sur Activation/mise en marche à distance.</p> <p><b>Non utilisé dans le guide des programmes :</b> Les programmes spécialisés, accessibles dans l'application Whirlpool® sont faits pour gérer vos défis de blanchisserie, notamment les programmes Rinse &amp; Spin (Rinçage et essorage), Cold water Wash (Lavage à l'eau froide), Hand Wash (Lavage à la main), Jeans et Activewear (Vêtements de sport).</p> |

## GUIDE DE PROGRAMMES – TIMED CYCLES (PROGRAMMES MINUTÉS)

(Utiliser des programmes de détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie.)

**TIMED DRY (SÉCHAGE MINUTÉ)** – Fait fonctionner la sècheuse pour la durée spécifiée sur le module de commande. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

| Articles à sécher :                                                                                                                                                             | Programme :                | Température de séchage :                                                                    | Options disponibles :                                                                                                                                                                                                | Détails du programme :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N'importe quelle charge<br><b>REMARQUE :</b><br>Sélectionner Air Dry (Séchage à l'air) pour sécher la mousse, le caoutchouc, le plastique ou les tissus sensibles à la chaleur. | Timed Dry (Séchage minuté) | Air (air)<br>Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br><b>Medium (Moyenne)</b><br>High (Élevée) | <b>Wrinkle Shield+ (Antifroissement)</b><br>Steam Iron (Fer à repasser)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)<br>Damp Signal (Signal de séchage humide)<br>Remote Start (Mise en marche à distance) |  Utilisé pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Choisir la température de séchage en fonction du type de tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur. |
| Petites charges et articles de sport                                                                                                                                            | Quick Dry (Séchage rapide) | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br><b>High (Élevée)</b>              | <b>Wrinkle Shield+ (Antifroissement)</b><br>Steam Iron (Fer à repasser)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)<br>Damp Signal (Signal de séchage humide)<br>Remote Start (Mise en marche à distance) |  Pour les petites charges de 3 à 4 articles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## PROGRAMME AVEC VAPEUR

Les programmes avec vapeur sont conçus pour être utilisés avec les charges sèches afin d'aplanir les faux plis et de rafraîchir les vêtements. Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles. Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme.

| Articles à sécher :                          | Programme :                           | Température de séchage : | Options disponibles :                    | Détails du programme :                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemises, chemisiers et pantalons tout-aller | Ready Refresh (Rafraîchissement prêt) | <b>High (Élevée)</b>     | <b>Wrinkle Shield+ (Antifroissement)</b> |  Pour les petites charges de 3 à 4 articles. |

### Recommandations concernant le volume de la charge

Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge indiquées pour chaque programme.



**Charge de taille petite :** Remplir le tambour de la sècheuse avec 3 ou 4 articles, à pas plus d'un quart de sa capacité.



**Charge de taille importante :** Remplir le tambour de la sècheuse environ aux trois quarts de sa capacité. Ne pas tasser le linge. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.



**Charge de taille moyenne :** Remplir le tambour de la sècheuse environ à la moitié de sa capacité.

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur les réglages Normal Cycle (programme Normal), Normal Dryness Level (Niveau de séchage normal), High Heat (Chaleur élevée) et Wrinkle Shield Off (Antifroissement désactivé). Les réglages par défaut de programme normal, de niveau de séchage normal, de chaleur moyenne, de protection antifroissement et toutes les autres options désactivées ont été utilisés.