



# Use & Care Guide Guide d'utilisation et d'entretien

## Front-Loading Automatic Washer Laveuse automatique à chargement frontal



Para obtener acceso al Manual de uso y cuidado en español, o para obtener información adicional acerca de su producto, visite: [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)

If you have any problems or questions, visit us at [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)



Designed to use only HE High Efficiency detergents.

Conçue pour l'utilisation d'un détergent haute efficacité seulement.



NSF Protocol P351  
Allergen Reduction Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes Washers

Protocole NSF P351  
Performance de réduction des allergènes pour les laveuses de format familial à usage résidentiel ou commercial

W10656458A  
W10656459A - SP

## Table of Contents

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| WASHER SAFETY .....              | 2          |
| ACCESSORIES.....                 | 3          |
| CONTROL PANEL AND FEATURES ..... | 4          |
| USING THE DISPENSER DRAWER ..... | 7          |
| CYCLE GUIDE .....                | 8          |
| USING YOUR WASHER.....           | 10         |
| WASHER MAINTENANCE .....         | 13         |
| TROUBLESHOOTING .....            | 16         |
| WARRANTY.....                    | 23         |
| ASSISTANCE OR SERVICE.....       | Back Cover |

## Table de matières

|  |                    |
|--|--------------------|
| SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE .....                 | 24                 |
| ACCESSOIRES.....                             | 25                 |
| TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES..... | 26                 |
| UTILISATION DU TIROIR DU DISTRIBUTEUR .....  | 29                 |
| GUIDE DE PROGRAMMES .....                    | 30                 |
| UTILISATION DE LA LAVEUSE .....              | 32                 |
| ENTRETIEN DE LA LAVEUSE .....                | 36                 |
| DÉPANNAGE .....                              | 39                 |
| GARANTIE .....                               | 47                 |
| ASSISTANCE OU SERVICE.....                   | Couverture arrière |

## Washer Safety

### Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean:

**⚠ DANGER**

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

**⚠ WARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the washer.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable, or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable, or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for such a period, before using the washing machine, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children.
- Before the washer is removed from service or discarded, remove the door or lid.
- Do not reach into the washer if the drum, tub or agitator is moving.
- Do not install or store the washer where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the washer or attempt any servicing unless specifically recommended in this manual or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- See "Electrical Requirements" located in the installation instructions for grounding instructions.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**


State of California Proposition 65 Warnings:

**WARNING:** This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer.

**WARNING:** This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.


## Accessories

Customize your new washer and dryer with the following genuine Whirlpool accessories. For more information on options and ordering, call **1-800-442-9991**, or visit us at: [www.whirlpool.com/accessories](http://www.whirlpool.com/accessories). In Canada, call **1-800-807-6777** or visit us at [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca).

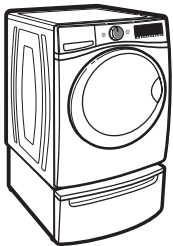

### 15" Pedestal

Color-matched pedestals raise the washer and dryer to a more comfortable working height. The large drawer provides convenient storage.

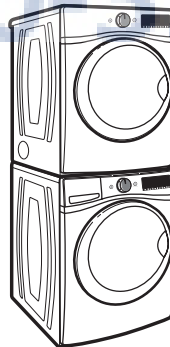

### Stack Kit


If space is at a premium, the stack kit allows the dryer to be installed on top of the washer.

# Control Panel and Features


Not all features and cycles are available on all models.

**NOTE:** The control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your finger tip, not your fingernail. When selecting a setting or option, simply touch its name.

## Model WFW95HE

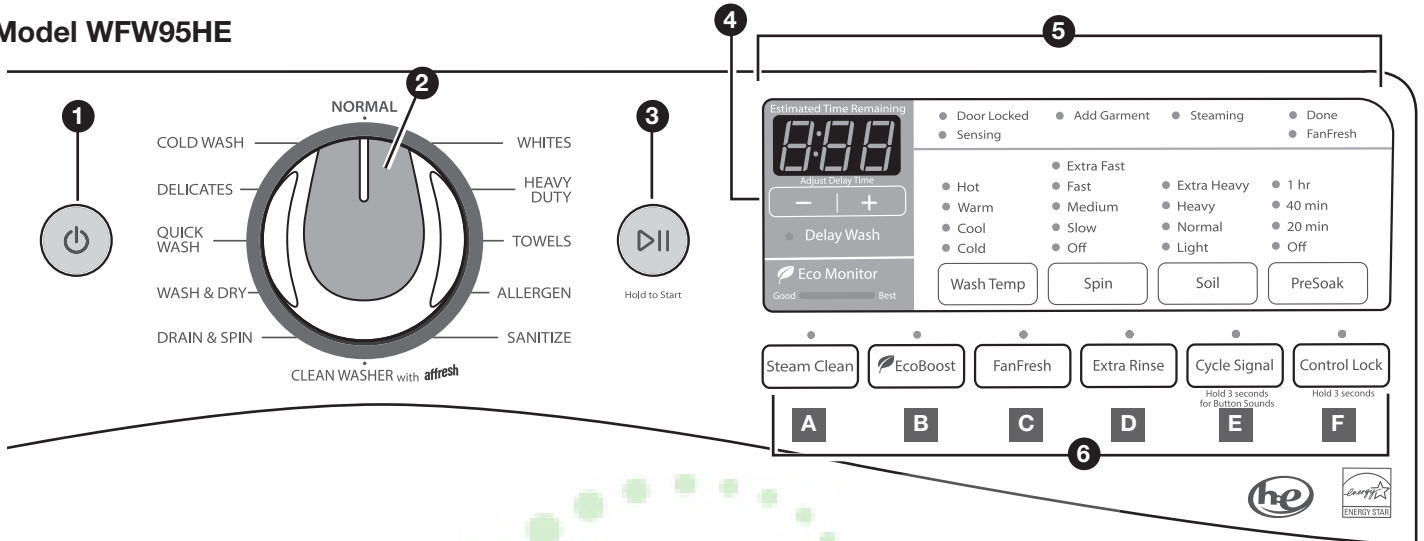

## Model WFW87HE

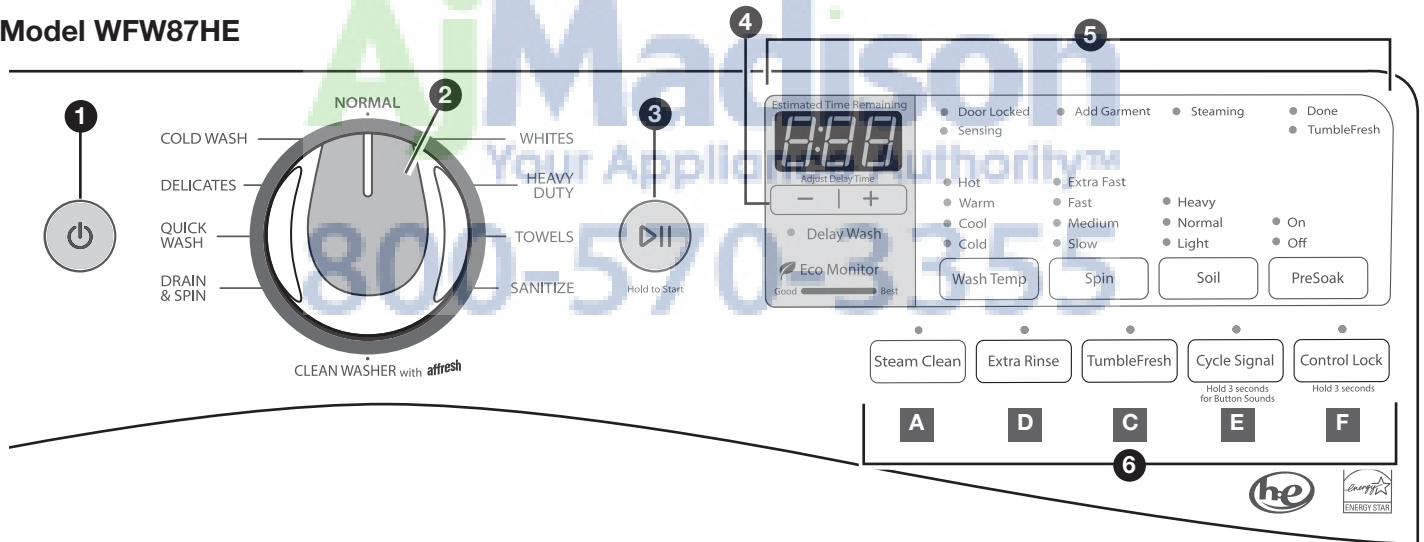

**1 POWER**  
Touch to turn the washer on and off. Touch to stop/cancel a cycle at any time.

**NOTE:** Turning the Wash Cycle knob will also turn the washer on and off.

**2 WASH CYCLE KNOB**  
Turn the knob to select a cycle for your laundry load. An LED will light up for the cycle selected.

**NOTE:** The Clean Washer with affresh® LED will flash when the washer has run 30 wash cycles as a reminder to run the Clean Washer with affresh® cycle.

See “Cycle Guide” for detailed descriptions of cycles.

**NOTE:** For best results when using the Wash & Dry cycle, use for loads weighing 2.5 pounds and less, such as a soccer uniform or a running tank and shorts.

**3 START**  
Touch and hold until the light above START comes on to start a cycle, or touch once while a cycle is in process to pause it. If you want to add a garment, you can touch START when the “Add Garment” LED is on.

**4 DELAY WASH**  
Use + and – to delay the start of the wash cycle by up to 12 hours. To turn off Delay Wash, use + and – to set the delay time to “0,” or touch POWER.

## 5 LED DISPLAY AND SETTINGS

When you select a cycle, its default settings will light up and the Estimated Time Remaining will be displayed. Factors such as load size, wash temperature, and water pressure may affect the time shown in the display during the cycle. Tightly packing garments, unbalanced loads, or excessive suds may cause the washer to adjust the cycle time, as well.

Touch the desired setting along the bottom of the display to adjust. See “Cycle Guide” for available settings on each cycle. Not all settings are available with all cycles.

### Cycle Status Lights

For details, see the “Cycle Status Lights” section on the next page.

### Wash Temp

The recommended wash temperature is preset for each cycle. You may also select a wash temperature based on the type of fabric and soils being washed. For best results, follow the garment label instructions. All wash temperatures feature a cold rinse.

### Spin

This washer automatically selects the spin speed based on the cycle selected. Some preset speeds can be changed.

- Faster spin speeds mean shorter dry times, but may increase wrinkling in your load.
- Slower spin speeds reduce wrinkling, but will leave your load more damp.

### Soil

The Soil setting (wash time) is preset for each wash cycle. For most loads, use this preset soil level. When you change the soil setting, the cycle time will increase or decrease in the Estimated Time Remaining display.

For heavily soiled and sturdy fabrics, use the Soil setting to select more wash time. For lightly soiled and delicate fabrics, use the Soil setting to select less wash time. Lower soil level settings will help reduce tangling and wrinkling.

### Presoak

Touch to add a Presoak time of your choice to a wash cycle. Items will gently tumble through the detergent and water for the selected time to help loosen tough stains.

## 6 OPTIONS

Touch to activate additional wash options or additional features on the washer. Not all options are available on all models.

### A Steam Clean

The Steam Clean option adds additional soak and wash time to many cycles to help remove tough stains, as well as a steam boost for added cleaning power. An integrated heater helps to maintain optimal wash temperatures. See the “Cycle Guide” for cycles that allow the Steam Clean option.

### B EcoBoost™ option

Touch to activate the EcoBoost™ option. The EcoBoost™ option provides additional energy savings through reduced hot water usage and maintains cleaning performance by lengthening the wash time on some cycles.

### C FanFresh® Option (on some models)

The FanFresh® option will periodically tumble the load after the end of the cycle for up to 12 hours while the integrated fan circulates air through the washer to reduce humidity. To turn on the FanFresh® option, touch FanFresh. If, however, the FanFresh® option is turned on, it will stay on for all future cycles until turned back off – the washer remembers the last on/off status set. To turn off the FanFresh® option, touch FanFresh.

You may also activate the FanFresh® option without running a cycle by touching and holding POWER for one second, then touching and holding FanFresh for 3 seconds, then touching and holding START for 3 seconds.

To turn off the FanFresh® option when it is running, touch POWER.

**NOTE:** The door will lock while the FanFresh® option is active. To cancel the option and unlock the door, touch POWER.

### C TumbleFresh™ Option (on some models)

The TumbleFresh™ option will periodically tumble the load after the end of the cycle for up to 6 hours to reduce humidity. To turn on the TumbleFresh™ option, touch TumbleFresh. If, however, the TumbleFresh™ option is turned on, it will stay on for all future cycles until turned back off – the washer remembers the last on/off status set. To turn off the TumbleFresh™ option, touch TumbleFresh.

You may also activate the TumbleFresh™ option without running a cycle by touching and holding POWER for one second, then touching and holding TumbleFresh for 3 seconds, then touching and holding START for 3 seconds.

To turn off the TumbleFresh™ option when it is running, touch POWER.

**NOTE:** The door will lock while the TumbleFresh™ option is active. To cancel the option and unlock the door, touch POWER.

### D Extra Rinse

Activate this option to add an extra rinse to most cycles.

### E Cycle Signal


Use this option to turn on or off the signal that sounds at end of cycle.

**To turn off the tones that sound when a setting is touched:** Touch and hold CYCLE SIGNAL for about 3 seconds. Repeat to turn them on.

### F Control Lock

Touch and hold for 3 seconds to lock the controls to avoid unwanted changes or operation. Touch and hold 3 seconds again to unlock. For each second CONTROL LOCK is held down, the display will count down one second: you will see “3,” then “2,” then “1.” You can still touch START to pause the cycle, or touch POWER to turn off the washer.

# Control Panel and Features

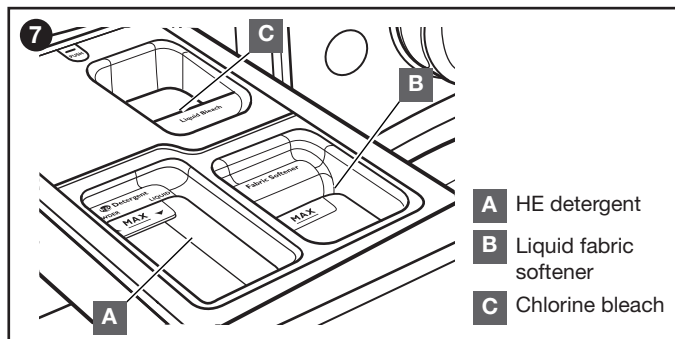

## 7 DISPENSER DRAWER

The dispenser drawer gives you the convenience of automatically adding HE detergent, liquid chlorine bleach, and liquid fabric softener to the wash load at the proper time. See “Using the Dispenser Drawer” for information on using the dispenser drawer.

### A High Efficiency “HE” detergent compartment

This compartment holds liquid or powdered HE detergent for your main wash cycle.

### B Liquid fabric softener compartment

Automatically dilutes and dispenses liquid fabric softener at the optimum time in the cycle.

■ Use only liquid fabric softener in this dispenser.

### C Liquid chlorine bleach compartment

Automatically dilutes and dispenses liquid chlorine bleach at the optimum time during the first rinse after the wash cycle. This compartment cannot dilute powdered bleach.


## Choosing the Right Detergent

Use only High Efficiency detergents. The package will be marked “HE” or “High Efficiency.” Low-water washing creates excessive sudsing with a non-HE detergent. Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component failure and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents are low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance. They hold soil in suspension so it is not re-deposited onto clean clothes. Follow the manufacturer’s instructions to determine the amount of detergent to use.



Use only High Efficiency (HE) detergent.

## Cycle Status Lights

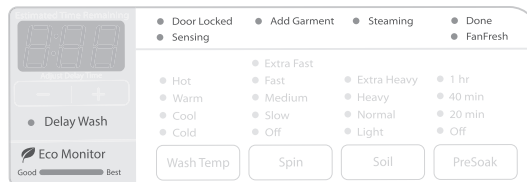

### Delay Wash

If a Delay Wash is set, the Delay Wash indicator will light and the delay time will count down in the display.

### Door Locked

Door Locked will light to indicate that the door is locked and cannot be opened without first pausing or canceling the cycle.

### Sensing

When START is touched, the washer will first perform a self-test on the door lock mechanism and the sensing light will come on. You will hear a click, the drum will make a partial turn, and the door will click again as it unlocks briefly. The door will click one more time when it locks again.

Once the door has locked the second time, the washer will drain to calibrate the sensors; then it will begin tumbling and adding water. This sensing process will continue throughout the cycle. You may also hear water flowing through the dispenser, adding detergent to the load.

After the load size is sensed, the estimated time based on load size will be displayed. The actual cycle time may be lengthened; however, the display will continue to show the estimated time.

The sensing light will blink once a second at various times during the cycle, such as when the washer is reducing extra suds.

### Add Garment

When “Add Garment” is lit, you may pause the washer, open the door, and add items. Touch and hold START to start the washer again.

### Steaming

This will light to show that the cycle is using a steam boost for added cleaning power.

### Done

Once the cycle is complete, this light will come on. Remove the load promptly for best results. The Done indicator is also lit during FanFresh®/ or TumbleFresh™.

### FanFresh®/TumbleFresh™

The FanFresh/TumbleFresh indicator will light when the FanFresh®/TumbleFresh™ option is active. During this time, the washer will occasionally tumble the load. During FanFresh® only, a fan also circulates fresh air through the washer.

### Eco Monitor


The Eco Monitor allows you to see how the settings you select affect your energy savings. To use the Eco Monitor, choose the best cycle, temperature, spin speed, soil level, and options for the fabrics being washed. The Eco Monitor will rate the water and energy use of those selections, from Good to Best. You can then adjust the settings and options to decrease the amount of energy used within that cycle.

# Using the Dispenser Drawer

1. Open the dispenser drawer.
2. Add laundry products as described in steps 4–6 in the “Using Your Washer” section.
3. Slowly close the dispenser drawer. Make sure it is completely closed.

**NOTE:** A small amount of water may remain in the dispensers from the previous wash cycle. This is normal.

## Adding HE detergent to dispenser

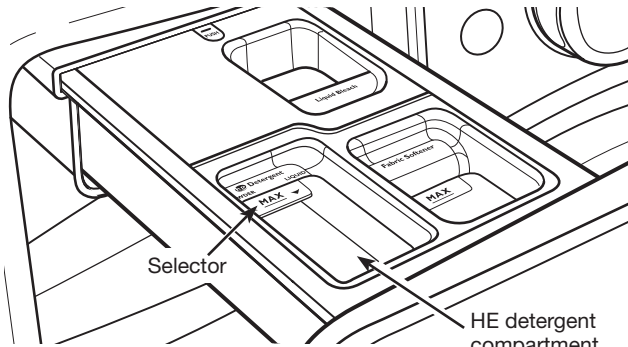


Pour a measured amount of HE detergent into detergent compartment. For powdered detergent, lift the selector to the high position. For liquid detergent, push down the selector to the low position.




Do not overfill; adding too much detergent may cause detergent to be dispensed into the washer too early.

Use only High Efficiency (HE) detergent.

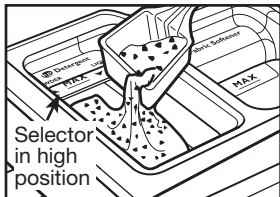

**Powdered detergent:**  
Lift the selector to the high position.

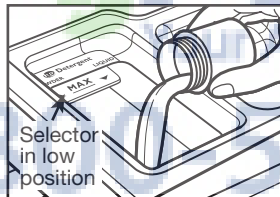

**Liquid detergent:**  
Push down the selector to the low position.







### IMPORTANT:

- Do not add single-dose laundry packet to dispenser drawer.
- Use powdered detergent when using the Delay Wash option. Liquid detergent may seep out before the wash begins.

# Cycle Guide

Settings and options shown in **bold** are default settings for that cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together.

Not all cycles and options are available on all models.

| Items to wash using default cycle settings:                       | Cycle:     | Wash Temperature*:                 | Spin Speed:  | Soil Level:                                    | Available Options:  | Cycle Details:   |
|---|------------|------------------------------------|--|--|---|--|
| Normally soiled cottons, linens, sheets, and mixed garment loads  | Normal     | Hot<br><b>Warm</b><br>Cool<br>Cold | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Off         | Extra Heavy<br>Heavy<br><b>Normal</b><br>Light | Steam Clean**<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash                     |  This cycle combines medium-speed tumbling and an extra-fast-speed spin. This cycle is designed to provide the most energy efficiency.  |
| Heavily soiled white fabrics and garments                         | Whites     | <b>Hot</b><br>Warm<br>Cool<br>Cold | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | Steam Clean**<br>EcoBoost™<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br><b>Extra Rinse</b><br>PreSoak<br>Delay Wash |  Uses a longer wash time with fast-speed tumbling, extra rinsing, and an extra-fast-speed spin to provide optimal cleaning and rinsing when bleach is used.   |
| Sturdy colorfast fabrics and heavily soiled garments              | Heavy Duty | <b>Hot</b><br>Warm<br>Cool<br>Cold | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br><b>Heavy</b><br>Normal<br>Light | Steam Clean**<br>EcoBoost™<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash        |  Fast-speed tumbling and an extra-fast-speed final spin help provide optimal cleaning and reduce drying times.  |
| Sturdy towels and wash cloths                                     | Towels     | <b>Hot</b><br>Warm<br>Cool<br>Cold | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | Steam Clean**<br>EcoBoost™<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash        |  Provides fast-speed tumbling, longer wash time, normal rinsing, and an extra-fast-speed spin to shorten drying time.  |
| Sturdy garments and household items exposed to possible allergens | Allergen†  | <b>Hot</b>                         | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium                | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | Steam Clean**<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>Delay Wash                                |  Uses more water to flush out allergens such as dust mites and pet dander from normally-soiled items.   |
| Clothing, bedding and towels requiring sanitization               | Sanitize   | <b>Hot</b>                         | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | Steam Clean**<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>Delay Wash                                |  This cycle eliminates 99.99% of the most common bacteria found in clothes, sheets, and towels. The hot wash temperature ensures sanitization. Check recommended wash temperature of your items. Bacteria tested were K. pneumonia, P. aureginosa, and S. aureus. |

\* All temperature selections feature a cold rinse.

\*\* The Steam Clean option is only available when a Warm or Hot water temperature is selected.









† **Allergen**

Allergen cycle certified by NSF International, an independent, third party testing and certification organization. The certification verified that this cycle reduced tested allergens by at least 95.0% and maintained the water temperature necessary to kill dust mites. Only the allergen cycle has been designed to meet the requirements of NSF Protocol P351 for Allergen Reduction Performance effectiveness.



Settings and options shown in **bold** are default settings for that cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all cycles and options are available on all models.


| Items to wash using default cycle settings:  | Cycle:                        | Wash Temperature*:                 | Spin Speed:  | Soil Level:                                    | Available Options:   | Cycle Details:   |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| No clothes in washer   | Clean Washer with affresh®    |                                    |  |  | FanFresh®/ TumbleFresh™ Delay Wash   | Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® washer cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See "Washer Care."<br><b>IMPORTANT:</b> Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. Use this cycle with an empty wash tub. See "Washer Care" in "Washer Maintenance." |
| Wet load of clothes  | Drain & Spin                  | N/A                                | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | N/A  | FanFresh®/ TumbleFresh™ Delay Wash   |  Use Drain & Spin to remove excess water from the load. Spin speed can be set to a slower setting.  |
| Swimwear, items that need rinsing  | Drain & Spin with Extra Rinse | Hot<br>Warm<br>Cool<br><b>Cold</b> | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | FanFresh®/ TumbleFresh™ Delay Wash   |  Select Drain & Spin; then select Extra Rinse to add water. The cycle includes an extra-fast-speed spin. For some fabrics, you may wish to set the spin speed to a slower setting.  |
| 2–4 lightly soiled synthetic garments, athletic uniforms, or workout wear                          | Wash & Dry                    | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold        | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | Steam Clean**<br><b>FanFresh®</b><br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash        |  This short wash cycle has an extra-fast-speed spin followed by intermittent tumbling and fan activation to circulate air through the clothes.  |
| Small loads of 2–4 lightly soiled garments   | Quick Wash                    | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold        | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | Steam Clean**<br>FanFresh®/ TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash |  For small loads (2–4 items) needed quickly. This cycle combines fast-speed tumbling, a shortened wash time, and an extra-fast-speed spin for reduced drying times.   |
| Sheer fabrics, lingerie, sweaters, and lightly-soiled shirts, blouses, trousers, pants, and skirts | Delicates                     | Hot<br>Warm<br>Cool<br><b>Cold</b> | Extra Fast<br>Fast<br>Medium<br><b>Slow</b><br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | Steam Clean**<br>FanFresh®/ TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash |  This cycle combines slow-speed tumbling and slow-speed spin for gentle fabric care and reduced wrinkling.  |
| Bright or darkly colored cottons, linens, casual and mixed loads                                   | Cold Wash                     | <b>Cold</b>                        | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Off         | Extra Heavy<br>Heavy<br><b>Normal</b><br>Light | FanFresh®/ TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>Delay Wash                             |  This cycle uses a concentrated detergent solution along with cold water throughout the cycle to gently lift out stains and care for fabrics.   |


\* All temperature selections feature a cold rinse.

\*\* The Steam Clean option is only available when a Warm or Hot water temperature is selected.


### Load Size Recommendations

For best results, follow the load size recommendations noted for each cycle.

 **Small load:** Fill the washer drum with 3–4 items, not more than 1/4 full.

 **Medium load:** Fill the washer drum up to about 1/2 full.

 **Large load:** Fill the washer drum up to about 3/4 full.

 **Extra-large load:** Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.

# Using Your Washer

## ⚠ WARNING



### Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

## ⚠ WARNING



### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.


Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

## First wash cycle without laundry

Before washing clothes for the first time, if not completed during the final installation step, choose the QUICK WASH cycle and run it without clothes. Use only HE detergent. Use 1/2 the manufacturer's recommended amount for a medium-size load. This initial cycle serves to ensure the interior is clean before washing clothes.

## 1. Sort and prepare your laundry

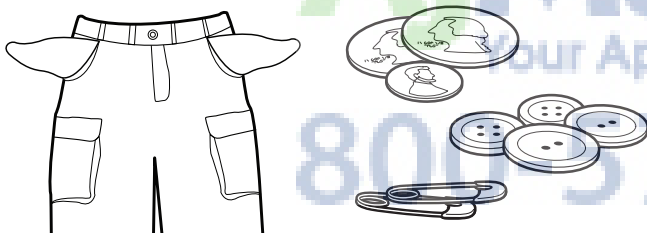


Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness. Separate heavily soiled items from lightly soiled. Separate delicate items from sturdy fabrics. Treat stains promptly and check for colorfastness by testing stain remover products on an inside seam.

### IMPORTANT:

- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can plug pumps and may require a service call.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.
- Turn knits inside out to prevent pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Do not dry garments if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Improper usage may cause damage to your garments.


## 2. Add single-dose laundry packet, Oxi, color-safe bleach, or fabric softener crystals (if desired)

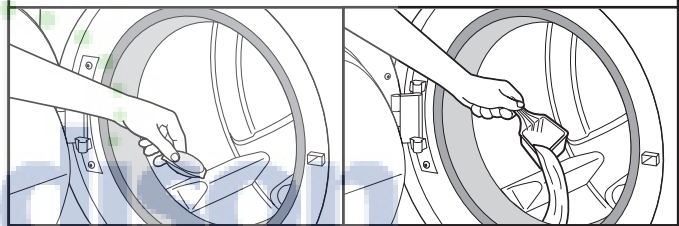

Single-dose laundry packet, Oxi-type boosters, color-safe bleach, or fabric softener crystals can be added to the drum prior to adding laundry.

**NOTE:** Do not add clothes to washer drum prior to adding laundry products. Always follow manufacturer's instructions.

## 3. Load laundry into washer

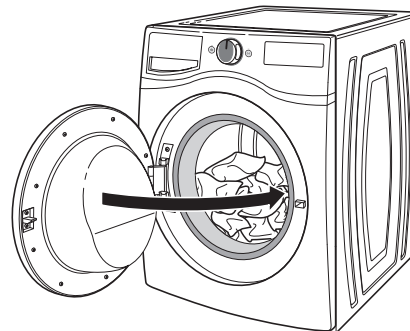


Place a load of sorted clothes loosely in the washer. Items need to move freely for best cleaning and to reduce wrinkling and tangling. Close the washer door by pushing it firmly until the latch clicks.

- Depending on load type and cycle, the washer can be fully loaded, but not tightly packed. Washer door should close easily. See "Cycle Guide" for loading suggestions.
- Mix large and small items and avoid washing single items. Load evenly.
- Wash small items in mesh garment bags. For multiple items, use more than one bag and fill bags equally.

## USING LAUNDRY PRODUCT DISPENSERS

**NOTE:** Do not add single-dose laundry packets, Oxi-type boosters, color-safe bleach, or fabric softener crystals to dispensers. They will not dispense correctly.

### 4. Add HE detergent

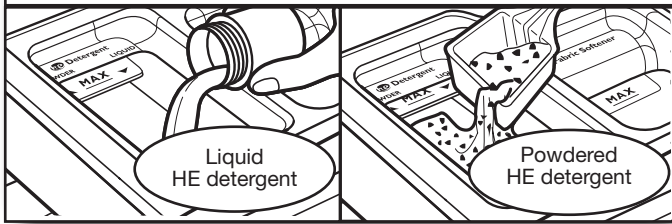

Adjust the selector, based on type of HE detergent used (either liquid or powdered). See "Using the Dispenser Drawer" instructions on how to use the dispenser.

### 5. Add liquid fabric softener to dispenser (if desired)




Pour a measured amount of liquid fabric softener into liquid fabric softener compartment. Always follow manufacturer's directions for correct amount of fabric softener based on your load size.

Fabric softener is always dispensed in the last rinse, even if Extra Rinse is selected.

**IMPORTANT:** Do not overfill, dilute, or use more than 1/4 cup (60 mL) of fabric softener. Do not fill past the MAX line. Overfilling dispenser will cause fabric softener to immediately dispense into washer.

- Do not spill or drip any fabric softener onto the clothes.
- Do not use liquid fabric softener dispenser balls in this washer. They will not dispense correctly.

### 6. Add liquid chlorine bleach to dispenser (if desired)

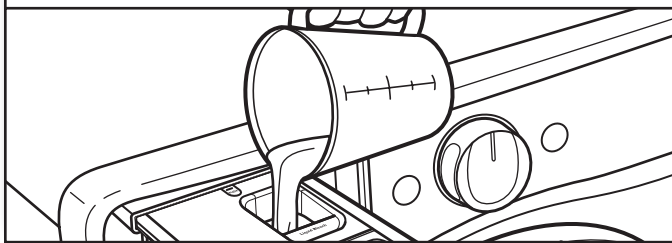

Add liquid chlorine bleach to the bleach compartment. Do not overfill, dilute, or use more than 2/3 cup (165 mL). Do not use color-safe bleach or Oxi in the same cycle with liquid chlorine bleach.


- Always measure liquid chlorine bleach. Use a measuring cup with a pour spout; do not guess.
- Do not fill beyond the "MAX" level. Overfilling could cause garment damage.

### 7. Touch POWER to turn on washer (optional)



Slowly close the dispenser drawer. Make sure the drawer is closed completely, then touch POWER to turn on the washer or go to Step 8.

### 8. Select CYCLE\*

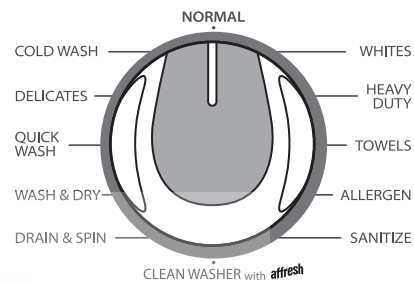

Appearance may vary.

Turn cycle knob to select your wash cycle. See "Cycle Guide" for details on cycle features.

### 9. Adjust settings, if desired\*

Wash Temp Spin Soil PreSoak

Appearance may vary.

The display will show the default settings for the selected cycle. To adjust a setting, touch its name – Wash Temp, Spin, Soil, or PreSoak. Adjusting settings will change the Estimated Time Remaining. Tightly packing the load, unbalanced loads, or excessive suds may also cause the washer to increase the cycle time.

\*Not all options and settings are available with all cycles. See "Cycle Guide" for available options and settings.

# Using Your Washer

## 10. Select any additional options\*



Appearance may vary.

To add an option to the cycle, touch its name – Steam Clean, EcoBoost™ option, FanFresh®/TumbleFresh™, Extra Rinse, Cycle Signal, or Control Lock. To remove an option from the selected cycle, touch the option again.

## 11. Setting a delayed wash



If you do not want to begin a cycle immediately, you may choose the DELAY WASH option. This will delay the start of the wash cycle by up to 12 hours.

### To set a delayed wash:

1. Touch DELAY WASH + and – buttons to set the desired delay time.
2. Touch and hold START to set the delay. The delay countdown has started when the START light stops blinking.

## 12. Touch and hold START to begin wash cycle



Hold to Start


Touch and hold START to start the wash cycle. To pause a cycle in progress, touch START once, then touch and hold again to continue the cycle. To cancel a cycle, touch POWER.

Once you touch and hold START, you will hear the door lock, unlock, and lock again. The washer door will remain locked during the wash cycle.



### Unlocking the door to add garments:

If you need to open the door to add 1 or 2 missed garments, you may do so while the “Add Garment” light is lit.

Touch START once; the door will unlock once the washer movement has stopped. This may take several minutes. Then close door and touch and hold START again to restart the cycle.




## 13. Remove garments promptly after cycle is finished

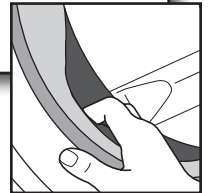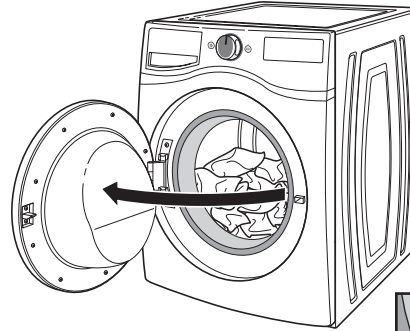

Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor and rusting of metal objects on garments. When unloading garments, pull back the door seal and check for small items between the tub and the washer drum.

If you will be unable to remove the load promptly, use the FanFresh® or TumbleFresh™ option (depending on model). If selected, the FanFresh® option will activate the fan and tumble the load periodically for up to 12 hours. The TumbleFresh™ option will tumble the load periodically for up to 6 hours. To turn off the FanFresh® or TumbleFresh™ option, touch POWER. To set the washer so that the FanFresh®/TumbleFresh™ option does not come on for future cycles, touch FanFresh or TumbleFresh.

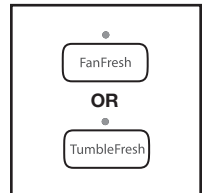

### NOTE:

- The door will remain locked while the FanFresh®/TumbleFresh™ option is active. To cancel the option and unlock the door, touch POWER.
- A small amount of water may remain in the dispensers after the wash cycle is complete. This is normal.
- This washer has a tight seal to avoid water leaks. To avoid odors, leave the door open to allow the washer to dry between uses.

\*Not all options and settings are available with all cycles. See “Cycle Guide” for available options and settings.

# Washer Maintenance

## WATER INLET HOSES

Replace inlet hoses after 5 years of use to reduce the risk of hose failure. Periodically inspect and replace inlet hoses if bulges, kinks, cuts, wear, or leaks are found.

When replacing your inlet hoses, mark the date of replacement on the label with a permanent marker.

## WASHER CARE

### Recommendations to Help Keep Your Washer Clean and Performing at its Best

1. Always use High Efficiency (HE) detergents and follow the HE detergent manufacturer's instructions regarding the amount of HE detergent to use. Never use more than the recommended amount because that may increase the rate at which detergent and soil residue accumulate inside your washer, which in turn may result in undesirable odor.
2. Use warm or hot water washes sometimes (not exclusively cold water washes), because they do a better job of controlling the rate at which soils and detergent accumulate.
3. Always leave the washer door slightly ajar between uses to help dry out the washer and avoid the buildup of odor-causing residue.
4. Periodically clean residue from the underside of the glass window.

### Cleaning Your Front Loading Washer

Read these instructions completely before beginning the routine cleaning processes recommended below. This Washer Maintenance Procedure should be performed, at a minimum, once per month or every 30 wash cycles, whichever occurs sooner, to control the rate at which soils and detergent may otherwise accumulate in your washer.

#### Cleaning the Door Seal

1. Open the washer door and remove any clothing or items from the washer.
2. Inspect the colored seal between the door opening and the drum for stained areas or soil buildup. Pull back the seal to inspect all areas under the seal and to check for foreign objects.
3. If stained areas or soil buildup are found, wipe down these areas of the seal using either of the following two procedures:
  - a. **affresh® Grit Grabber™ Cloth Procedure:**
    - i. When the cycle is complete, gently pull back the rubber door seal and clean the entire surface with the rough side of the Grit Grabber™ cloth.
  - b. **Dilute Liquid Chlorine Bleach Procedure:**
    - i. Mix a dilute bleach solution, using 3/4 cup (177 mL) of liquid chlorine bleach and 1 gallon (3.8 L) of warm tap water.
    - ii. Wipe the seal area with the dilute solution, using a damp cloth.
    - iii. Let stand 5 minutes.
    - iv. Wipe down area thoroughly with a dry cloth and let washer interior air dry with door open.

#### IMPORTANT:

- Wear rubber gloves when cleaning with bleach.
- Refer to the bleach manufacturer's instructions for proper use.

## WASHER CARE (cont.)

### Cleaning the Inside of the Washer

This washer has a special cycle that uses higher water volumes in combination with affresh® Washer Cleaner or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of the washer. Steam washer models also utilize steam to enhance cleaning in this special cycle.

**NOTE:** Read these instructions completely before beginning the cleaning process.

#### Begin procedure

#### 1. Clean Washer with affresh® Cycle Procedure (Recommended for Best Performance):

- a. Open the washer door and remove any clothing or items.
- b. Add an affresh® Washer Cleaner tablet to the washer drum.
- c. Do not add the affresh® Washer Cleaner tablet to the dispenser drawer.
- d. Do not add any detergent or other chemical to the washer when following this procedure.
- e. Close the washer door.
- f. Select the Clean Washer with affresh® cycle.
- g. **On some models:** Select the FanFresh®/TumbleFresh™ option to help dry the washer interior after the cycle is complete. **NOTE:** The washer remembers your last option selection and will use it for future wash cycles until you deselect that option. While the fan is on, the washer door will lock. To unlock the door, touch POWER.
- h. Touch and hold START to begin the cycle. The Clean Washer with affresh® Cycle Operation is described below.

#### 2. Chlorine Bleach Procedure:

- a. Open the washer door and remove any clothing or items.
- b. Open the dispenser drawer and add liquid chlorine bleach to the MAX level in both the bleach compartment and the fabric softener compartment. Either traditional or HE chlorine bleach can be used.

**NOTE:** Use of more liquid chlorine bleach than is recommended above could cause washer damage over time.

- c. Close the washer door and the dispenser drawer.
- d. Do not add any detergent or other chemicals to the washer when following this procedure.
- e. Close the washer door.
- f. Select the Clean Washer with affresh® cycle.
- g. **On some models:** Select the FanFresh®/TumbleFresh™ option to help dry the washer interior after the cycle is complete. **NOTE:** The washer remembers your last option selection and will use it for future wash cycles until you deselect that option. While the fan is on, the washer door will lock. To unlock the door, touch POWER.
- h. Touch and hold START to begin the cycle. The Clean Washer with affresh® Cycle Operation is described below.

**NOTE:** For best results, do not interrupt cycle.

# Washer Maintenance

## WASHER CARE (cont.)

### Description of Clean Washer with affresh® Cycle Operation:

1. The Clean Washer with affresh® cycle will determine whether clothing or other items are in the washer.
2. If no items are detected in the washer, it will proceed with the cycle.
  - a. If any items are detected in the washer, "rL" (remove load) will be displayed. The door will unlock. Open washer and remove any garments from the washer drum.
  - b. Touch POWER to clear the "rL" code.
  - c. Touch and hold START to restart the cycle.
3. **Steam models only:** During the first 20 minutes of the cycle, it will activate the steamer but the drum will not spin or fill with water. You may see condensation on the door glass during this initial phase. If you are using an affresh® Washer Cleaner tablet, it will not dissolve completely during the steam phase. This is normal.

After the cycle is complete, leave the door open slightly to allow for better ventilation and drying of the washer interior.

### Cleaning the Dispensers

After a period of using your washer, you may find some residue buildup in the washer's dispensers. To remove residue from the dispensers, remove the drawer and wipe the surfaces with a damp cloth and towel dry either before or after you run the Clean Washer with affresh® cycle. Use an all-purpose surface cleaner, if needed.

**IMPORTANT:** Dispenser is not dishwasher safe.

### Cleaning the Outside of the Washer

Use a soft, damp cloth or sponge to wipe up any spills. Occasionally wipe the outside of your washer to help keep it looking new. Use mild soap and water.

**IMPORTANT:** To avoid damaging the washer's finish, do not use abrasive products.

## CLEAN WASHER CYCLE REMINDER

**NOTE:** Not all models have the Clean Washer with affresh® cycle reminder light.

The Clean Washer with affresh® LED will flash at the end of a wash cycle when the washer has run 30 wash cycles. This is a reminder to run the Clean Washer with affresh® cycle.


If the Clean Washer with affresh® cycle is not turned on, the LED will stop flashing at the end of a wash cycle after running 3 more regular wash cycles. After 30 more wash cycles are completed, the Clean Washer with affresh® LED will again flash at the end of a wash cycle as a reminder.




## REMOVING THE DISPENSER

### To remove:

1. Pull dispenser drawer out until it stops.
2. Press down on the release tab and pull straight out to remove the dispenser.

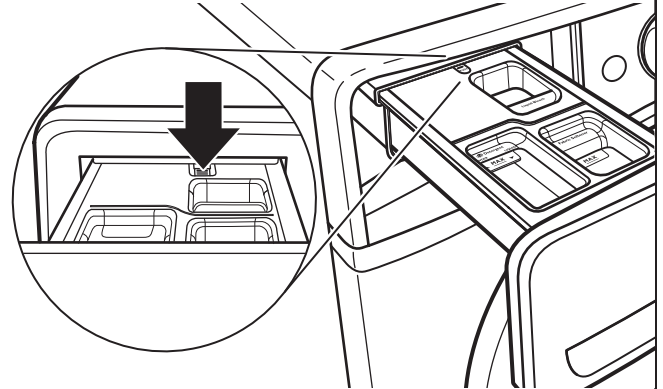


3. Lift off cover panel by pulling straight up.

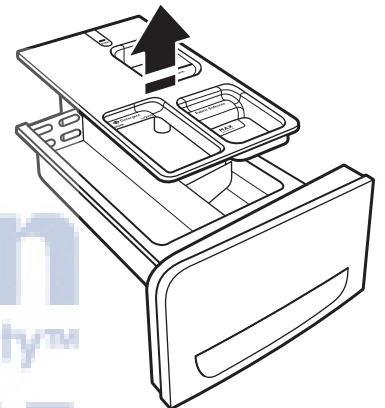

### To replace:

1. Slide cover panel back onto posts on dispenser.
2. Align edges of dispenser with guides in washer, then slide dispenser back into slot.

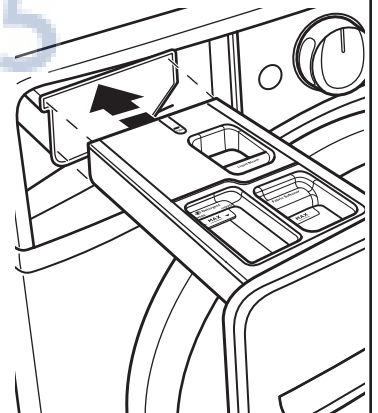

## NON-USE AND VACATION CARE

Operate your washer only when you are home. If moving, or not using your washer for a period of time, follow these steps:

1. Unplug or disconnect power to washer.
2. Turn off water supply to washer to avoid flooding due to water pressure surges.
3. Clean the dispensers. See "Cleaning the Dispensers."

## WINTER STORAGE CARE

**IMPORTANT:** To avoid damage, install and store washer where it will not freeze. Because some water may stay in hoses, freezing can damage washer. If storing or moving during freezing weather, winterize your washer.

### To winterize washer:

1. Shut off both water faucets, disconnect and drain water inlet hoses.
2. Put 1 qt. (1 L) of R.V.-type antifreeze in washer drum and run washer on NORMAL cycle for about two minutes to mix antifreeze and remaining water.
3. Unplug washer or disconnect power.

## TRANSPORTING YOUR WASHER

1. Shut off both water faucets. Disconnect and drain water inlet hoses.
2. If washer will be moved during freezing weather, follow WINTER STORAGE CARE directions before moving.
3. Disconnect drain hose from drain system and from back of washer.
4. Unplug power cord.
5. Place inlet hoses and drain hose inside washer drum.
6. Bundle power cord with a rubber band or cable tie to keep it from hanging onto the ground.

**IMPORTANT:** Call for service to install new transport bolts. Do not reuse transport bolts. Washer must be transported in the upright position. To avoid structural damage to your washer, it must be properly set up for relocation by a certified technician.

## REINSTALLING/USING WASHER AGAIN

To reinstall washer after non-use, vacation, winter storage, or moving:

1. Refer to Installation Instructions to locate, level, and connect washer.
2. Before using again, run washer through the following recommended procedure:

### To use washer again:

1. Flush water pipes and hoses. Reconnect water inlet hoses. Turn on both water faucets.

## WARNING



### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

2. Plug in washer or reconnect power.
3. Run washer through HEAVY DUTY cycle to clean washer and remove antifreeze, if used. Use only HE detergent. Use half the manufacturer's recommended amount for a medium-size load.

# Troubleshooting

First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) –  
In Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience   | Possible Causes  | Solution   |
|---|--|--|
| <b>Error Code Appears in Display</b>  |  |  |
| Once any possible issues are corrected, touch POWER once to clear the code. Reselect and restart the cycle. |  |  |
| "Sud"<br>(Excess suds)<br>appears in display  | Excessive suds in washer. Washer is running a suds reduction routine.  | Allow the washer to continue. Use only HE detergent. Always measure detergent, and base detergent quantity on load size. Follow detergent manufacturer's instructions.   |
| <i>F08</i> followed by <i>E01</i><br>(water supply error)<br>appears in display                             | Check for proper water supply.   | Both hoses must be attached and have water flowing to the inlet valve.   |
|   |  | Both hot and cold water faucets must be on.  |
|   |  | Inlet valve screens on washer may be clogged.  |
|   |  | Remove any kinks in the inlet hose.  |
| <i>F09</i> followed by <i>E01</i><br>(drain pump system error) appears in display                           | Check plumbing for correct drain hose installation. Drain hose extends into standpipe farther than 4½" (114 mm). | Check drain hose for proper installation.  |
|   |  | Make sure the drain hose is not kinked, pinched, or blocked.   |
|   |  | Remove any clogs from drain hose.  |
|   |  | Use drain hose form and securely attach to drainpipe or tub.   |
|   |  | Lower drain hose if the end is higher than 96" (2.4 m) above the floor.  |
|   | Not using HE detergent or using too much HE detergent.   | Use only HE detergent. Always measure detergent and follow manufacturer's directions based on load size and soil level.  |
| <i>F05</i> followed by <i>E02</i><br>(door will not lock)<br>appears in display                             | Washer door not locking.   | Touch POWER to cancel the cycle. Make sure the door is closed completely and latching. Check for items in the washer drum that may be keeping the door from closing completely.  |
| "rL" (remove load)<br>appears in display  | Load detected in drum during Clean Washer with affresh® cycle.   | Remove items from washer drum and restart Clean Washer with affresh® cycle.  |
| Washer making error beeps   | Door has not been opened and closed for at least 3 cycles.   | This code may appear when the washer is first turned on. Open and close the door to clear the display.   |
| Washer beeps when START is touched  | Door not closed.   | Close the door completely.   |
| <i>F## E##</i> code other than as described above appears in display  | System error code.   | Touch POWER once to clear the code. Then touch POWER again to restart washer. If code appears again, call for service.   |
| "Int" (interrupted)<br>appears in display   | The cycle was paused or cancelled.   | The washer can take 20 to 30 minutes to stop spinning and drain and will display this error code during that time. Touch POWER once to clear the code. Then touch POWER again to restart washer.   |
| Clean Washer LED flashing at end of wash cycle  | The washer has run 30 wash cycles and is indicating a reminder to run the Clean Washer with affresh® cycle.      | Run the Clean Washer with affresh® cycle. If the Clean Washer with affresh® cycle is not turned on, the LED will stop flashing at the end of a wash cycle after running 3 more regular wash cycles. After 30 more wash cycles are completed, the Clean Washer LED will again flash at the end of a wash cycle as a reminder. |



# Troubleshooting

First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) –  
In Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience  | Possible Causes  | Solution  |
|--|--|---|
| <b>Vibration or Off-Balance</b>                                  |  |   |
| Vibration, rocking, or “walking”                                 | Feet may not be in contact with the floor and locked.        | Front and rear feet must be in firm contact with floor, and washer must be level to operate properly. Jam nuts must be tight against the bottom of the cabinet.   |
|  | Washer may not be level.                                     | Check floor for flexing or sagging. If flooring is uneven, a 3/4" (19 mm) piece of plywood under your washer will reduce sound.<br>See “Level the Washer” in Installation Instructions.   |
|  | Load could be unbalanced or too large.                       | Avoid tightly packing the load. Avoid washing single items. Balance a single item such as a rug or jeans jacket with a few extra items.<br>Item or load not suitable for selected cycle. See “Cycle Guide” and “Using Your Washer.”   |
|  | The shipping bolts are still in the back of the washer.      | See “Remove transport bolts from washer” in the Installation Instructions.  |
| <b>Noises</b>  |  |   |
| Clicking or metallic noises                                      | Door locking or unlocking.                                   | The door will lock unlock and lock again. You will hear 3 clicks after touching and holding START. This is normal.  |
|  | Objects caught in washer drain system.                       | Empty pockets before washing. Loose items such as coins could fall between washer drum and tub or may block pump. It may be necessary to call for service to remove items.<br>It is normal to hear metal items on clothing such as metal snaps, buckles, or zippers touch against the stainless steel drum. |
| Gurgling or humming  | Washer may be draining water.                                | The pump may make a humming sound with periodic gurgling or surging as final amounts of water are removed during the spin/drain cycles. This is normal at certain stages of the cycle.  |
| Rolling or sloshing and occasional clicking (on slow-speed spin) | Steel balls in the balancing system are balancing the load.  | This is normal at certain stages of the cycle.  |
| <b>Water Leaks</b>   |  |   |
| Check the following for proper installation                      | Fill hoses not attached tightly.                             | Tighten fill-hose connection.   |
|  | Fill hose washers.   | Properly seat all four fill-hose flat washers.  |
|  | Drain hose connection.                                       | Check that the drain hose is properly secured to drainpipe or laundry tub.  |
|  | Check household plumbing for leaks or clogged sink or drain. | Water can back up out of a clogged sink or drainpipe. Check all household plumbing for leaks (laundry tubs, drain pipe, water pipes, and faucets.)  |
| Water or suds leaking from door or rear of cabinet               | Not using HE detergent or using too much HE detergent.       | Only use HE detergent. Suds from regular detergents can cause leaking from the door or rear of cabinet. Always measure detergent and follow manufacturer’s directions based on your load requirements.  |
|  | Residue on door glass.                                       | Periodically clean the underside of the glass window to avoid potential leaks.  |
|  | Door opened during “Add Garment.”                            | Water can drip off the inside of the door when the door is opened after the start of a cycle.   |
| <b>Washer not performing as expected</b>                         |  |   |
| Load not completely covered in water                             | Water level not visible on door or does not cover clothes.   | This is normal for an HE front load washer. The washer senses load sizes and adds the correct amount of water for optimal cleaning.   |

# Troubleshooting

## ⚠ WARNING



### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) –  
In Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience  | Possible Causes   | Solution  |
|--|---|---|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b>   |   |   |
| Washer won't run or fill, washer stops working   | Check for proper water supply.  | Both hoses must be attached and have water flowing to inlet valve.  |
|  |   | Both hot and cold water faucets must be turned on.  |
|  |   | Check that inlet valve screens have not become clogged.   |
|  |   | Check for any kinks in inlet hoses, which can restrict water flow.  |
|  | Check proper electrical supply.   | Plug power cord into a grounded 3-prong outlet.   |
|  |   | Do not use an extension cord.   |
|  |   | Ensure there is power to outlet.  |
|  |   | Check electrical source or call an electrician to check if voltage is low.  |
|  |   | Reset a tripped circuit breaker. Replace any blown fuses.<br><b>NOTE:</b> If problems continue, contact an electrician. |
|  | Normal washer operation.  | Door must be completely closed and latched for washer to run.   |
| Washer will pause during certain phases of cycle. Do not interrupt cycle.  |   |   |
| The washer pauses for about 2 minutes during certain cycles. Allow the cycle to continue. Some cycles feature periods of tumbling and soak.  |   |   |
| Washer may be stopped to reduce suds.  |   |   |
| Cold Wash uses less water in the beginning of the cycle to provide a high concentration of detergent for optimal cleaning action. Following this concentrated tumbling, more water is used to complete the wash.   |   |   |
| During the first 20 minutes of the Clean Washer with affresh® cycle, it will activate the steamer but the drum will not spin or fill with water. You may see condensation on the door glass during this initial phase. If you are using an affresh® Washer Cleaner tablet, it will not dissolve completely during the steam phase. This is normal. |   |   |
| The washer door is not firmly shut.  |   | The door must be closed during operation.   |
| Washer not loaded as recommended.  | Remove several items, rearrange load evenly in washer drum. Close door and touch and hold START.              |   |
|  | Do not add more than 1 or 2 additional items after cycle has started to avoid tightly packing or unbalancing. |   |
|  | Do not add more water to the washer.  |   |

# Troubleshooting

First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) –  
In Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience                                      | Possible causes  | Solution  |
|--|--|---|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b>       |  |   |
| Washer won't run or fill, washer stops working (cont.) | Not using HE detergent or using too much HE detergent.   | Only use HE detergent. Suds from regular detergents can slow or stop the washer. Always measure detergent, following manufacturer's directions based on your load requirements.<br>To remove suds, cancel cycle. Select DRAIN & SPIN with Extra Rinse. Touch and hold START. Do not add more detergent. |
|  | Door not opened between cycles.  | After 3 wash cycles in a row are completed, the door must be opened and then closed before a new cycle can begin.   |
| Washer not draining/spinning, loads are still wet      | Drain hose extends into standpipe farther than 4.5" (114 mm).                                    | Check drain hose for proper installation. Use drain hose form and securely attach to drainpipe or tub. Do not tape over drain opening.  |
|  | The drain hose is clogged, or the end of the drain hose more than 96" (2.4 m) above the floor.   | Lower drain hose if the end is higher than 96" (2.4 m) above the floor. Remove any clogs from drain hose. See "Installation Requirements" in Installation Instructions.   |
|  | The drain hose fits too tightly in the standpipe, or is it taped to the standpipe.               | The drain hose should be loose yet fit securely. Do not seal the drain hose with tape. The hose needs an air gap. See "Secure the Drain Hose" in Installation Instructions.   |
|  | Using cycles with a slower spin speed.   | Cycles with slower spin speeds remove less water than cycles with fast spin speeds. Use the recommended cycle/speed spin for your garment.  |
|  | Washer not loaded as recommended.  | A tightly packed or unbalanced load may not allow the washer to spin correctly, leaving the load wetter than normal. See "Cycle Guide" for load size recommendation for each cycle.   |
|  | The load may be out of balance.  | Avoid washing single items. Balance a single item such as a rug or jeans jacket with a few extra items.   |
|  | Not using HE detergent or using too much HE detergent.   | Use only HE detergent. Suds from regular detergent or using too much detergent can slow or stop draining or spinning. Always measure and follow manufacturer's directions for your load.<br>To remove extra suds, select DRAIN & SPIN with Extra Rinse. Do not add detergent.                           |
|  | Small items may have been caught in the pump or stuck between the washer drum and the outer tub. | Check the drum for any items sticking through the drum holes. Empty pockets and use garment bags when washing small items.  |
| Door locked at end of wash cycle                       | Water remaining in washer after cycle.   | Select DRAIN & SPIN to remove any water remaining in the washer. The washer door will unlock at the end of the drain.   |
|  | FanFresh®/TumbleFresh™ option is on.   | While this option is on, the fan blows (FanFresh® option only) and the load is tumbled periodically for up to 12 hours (FanFresh® option) or 6 hours (TumbleFresh™ option). The door remains locked during this time. To unlock the door, cancel the option by touching POWER.                          |
| Door will not unlock                                   | Door locks when cycle has started.   | If the "Add Garment" light is lit, touch START once. The door will unlock.  |
| Incorrect or wrong wash or rinse temperatures          | Check for proper water supply.   | Make sure hot and cold inlet hoses are not reversed.  |
|  |  | Both hoses must be attached to both washer and faucet, and have both hot and cold water flowing to inlet valve.   |
|  |  | Check that inlet valve screens are not clogged.   |
|  | Remove any kinks in hoses.   |   |
|  | Washing many loads.  | Your hot water tank may not have enough hot water to keep up with the number of hot or warm washes. This is normal.   |

# Troubleshooting

First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) –  
In Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience   | Possible Causes  | Solution  |
|---|--|---|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b>  |  |   |
| Desired setting or option does not light  | For best performance, not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together.  | See the “Cycle Guide” for the available settings and options for each cycle.  |
| Load not rinsed   | Check for proper water supply.   | Make sure hot and cold inlet hoses are not reversed.  |
|   |  | Both hoses must be attached and have water flowing to the inlet valve.  |
|   |  | Both hot and cold water faucets must be on.   |
|   |  | Inlet valve screens on washer may be clogged.   |
|   | Remove any kinks in the inlet hose.  |   |
|   | Not using HE detergent or using too much HE detergent.   | The suds from regular detergent can cause the washer to operate incorrectly.  |
| Use only HE detergent. Always measure detergent and follow manufacturer’s directions based on load size and soil level. | Washer not loaded as recommended.  | Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well if tightly packed. Load with dry items only. See the “Cycle Guide” for load size recommendations for each cycle. |
| Use cycle designed for the fabrics being washed.  |  |   |
| Add only 1 or 2 garments after washer has started.  |  |   |
| The load may be out of balance.   | When load unbalance occurs, a washing process will start to redistribute the load. This may lengthen the cycle time. Avoid washing single items. Balance a single item such as a rug or jeans jacket with a few extra items. |   |
| Load is wrinkled, twisted, or tangled   | Washer not loaded as recommended.  | Add load loosely. Items need to move freely reduce wrinkling and tangling. See the “Cycle Guide” for load size recommendations for each cycle.                                    |
|   |  | Reduce tangling by mixing types of load items. Use the recommended cycle for the type of garments being washed.   |
|   | Wash action too long for load.   | Select a lower soil level. Note that items will not be cleaned as deeply as when using a higher soil level.   |
|   | Spin speed too fast for load.  | Select a slower spin speed. Note that items will be wetter than when using a faster speed spin.   |
|   | The washer is not unloaded promptly.   | Unload the washer as soon as it stops or use FanFresh®/ TumbleFresh™ if you will not be able to unload the washer at the end of the cycle.  |
|   | Not choosing the right cycle for the load being washed.  | Use the Delicates cycle or another cycle with a slow spin speed to reduce wrinkling.  |
|   | The wash water was not warm enough to relax wrinkles.  | If safe for load, use warm or hot wash water.   |
| Not cleaning or removing stains   | Washer not loaded as recommended.  | Add load loosely. Items need to move freely for best cleaning. See the “Cycle Guide” for load size recommendations for each cycle.  |
|   |  | Add only 1 or 2 garments after washer has started.  |
|   | Not using HE detergent or using too much HE detergent.   | Use only HE detergent. Always measure detergent and follow manufacturer’s directions based on load size and soil level.   |
|   | Hard water or high level of iron (rust) in water.  | You may need to install a water softener and/or iron filter.  |
|   | Fabric softener dispensing ball used.  | Dispensing balls will not operate correctly with this washer. Add liquid fabric softener to the fabric softener compartment.  |
| Powdered detergent used for slow-speed cycle.   | Consider using liquid detergent.   |   |

# Troubleshooting

First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) –  
In Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience                                       | Possible Causes  | Solution  |
|---|--|---|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b>        |  |   |
| Not cleaning or removing stains (cont.)                 | Not using correct cycle for fabric type.   | Use a higher soil level setting and warmer wash temperature to improve cleaning.  |
|   |  | If using Quick Wash cycle, wash only a few items.   |
|   |  | Use Whites and Heavy Duty cycle for tough cleaning.   |
|   |  | Add an extra rinse for heavily soiled loads.  |
|   | Not using dispensers.  | Use dispensers to avoid chlorine bleach and fabric softener staining.   |
|   |  | Load dispensers before starting a cycle.  |
|   |  | Avoid overfilling.  |
| Not washing like colors together.                       | Wash like colors together and remove promptly after the cycle is complete to avoid dye transfer. |   |
| Not enough detergent used, or hard water.               | Use more detergent for washing heavy soils in cold or hard water.                                |   |
| Odors   | Monthly maintenance not done as recommended.   | Run the Clean Washer with affresh® cycle monthly or every 30 wash cycles. See “Washer Care” in “Washer Maintenance.”  |
|   |  | Unload washer as soon as cycle is complete. Use the FanFresh®/TumbleFresh™ option if load cannot be removed immediately after the wash is complete.           |
|   | Not using HE detergent or using too much HE detergent.   | Use only HE detergent. Be sure to measure correctly. Always follow the manufacturer’s directions.   |
|   | Door not left open after use.  | See “Washer Care” section.<br>This washer has a tight seal to avoid water leaks. To avoid odors, leave the door open to allow the washer to dry between uses. |
| Fabric Damage   | Sharp items were in pockets during wash cycle.   | Empty pockets, zip zippers, and snap or hook fasteners before washing to avoid snags and tears.   |
|   | Strings and straps could have tangled.   | Tie all strings and straps before starting wash load.   |
|   | Items may have been damaged before washing.  | Mend rips and broken threads in seams before washing.   |
|   | Fabric damage can occur if washer is tightly packed.   | Avoid tightly packing the washer. Load with dry items only.   |
|   |  | Use cycle designed for the fabrics being washed.  |
|   |  | Add only 1 or 2 garments after washer is started.   |
| Liquid chlorine bleach may have been added incorrectly. | Do not pour liquid chlorine bleach directly onto load. Wipe up bleach spills.                    |   |
|   | Undiluted bleach will damage fabrics. Do not use more than recommended by manufacturer.          |   |
| Gray whites, dingy colors                               | Load not sorted properly.  | The transfer of dye can occur when mixing whites and colors in a load. Sort dark clothes from whites and lights.  |
|   | Wash temperatures too low.   | Use hot or warm temperatures if safe for the load. Make sure your hot water system is adequate to provide a hot water wash.                                   |
|   | Not enough detergent used, or hard water.  | Use more detergent for washing heavy soils in cold or hard water.   |

# Troubleshooting

First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) –  
In Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience                                | Possible Causes   | Solution  |
|--|---|---|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b> |   |   |
| Incorrect dispenser operation                    | Clogged dispensers or laundry products dispensing too soon. | Do not overfill dispenser. Overfilling causes immediate dispensing.<br>Load dispensers before starting a cycle.<br>Homes with low water pressure may result in residual powder in the dispenser. To avoid, select a warmer wash temperature if possible, depending on your load.  |
|  | Liquid chlorine bleach not used in bleach compartment.      | Use only liquid chlorine bleach in the bleach compartment.  |
|  | Water in dispenser after cycle has finished.                | It is normal for small amounts of water to remain in dispenser at the end of the cycle.   |
|  | Single-dose laundry packet not dissolving                   | Adding laundry packet incorrectly.  |
| Cycle time changes or cycle time too long        | Normal washer operation.                                    | The cycle times vary automatically based on your water pressure, water temperature, detergent, and clothes load. The options you select will also affect the cycle times.   |
|  | Excessive suds in washer.                                   | When excessive suds are detected, a special suds routine automatically starts to remove extra suds and ensure proper rinsing of your garments. This routine will add time to the original cycle.  |
|  | Load may be out of balance.                                 | When load unbalance occurs, a washing process will start to redistribute the load. This extends the cycle time. Avoid washing single items. Balance a single item such as a rug or jeans jacket with a few extra items.   |
|  | Not using correct cycle for load type.                      | The Quick Wash cycle is designed for smaller load sizes (2–4 items) of lightly soiled garments. If larger loads are washed in this cycle, cycle time will be increased.<br>When using the Quick Wash or Delicates cycles, you should wash small loads. This ensures a gentle wash for your garments without increasing cycle times. |
| The controls are not responding                  | Control Lock is on.   | Touch and hold CONTROL LOCK for 3 seconds to turn off Control Lock. For each second CONTROL LOCK is held down, the display will count down one second: you will see “3,” then “2,” then “1.”  |

# WHIRLPOOL CORPORATION LAUNDRY WARRANTY

## LIMITED WARRANTY

For one year from the date of purchase, when this major appliance is installed, operated, and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool Corporation or Whirlpool Canada LP (hereafter "Whirlpool") will pay for Factory Specified Replacement Parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this major appliance was purchased.

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. Service must be provided by a Whirlpool designated service company. This limited warranty is valid only in the United States or Canada and applies only when the major appliance is used in the country in which it was purchased. This limited warranty is effective from the date of original consumer purchase. Proof of original purchase date is required to obtain service under this limited warranty.

## ITEMS EXCLUDED FROM WARRANTY

This limited warranty does not cover:

1. Replacement parts or repair labor if this major appliance is used for other than normal, single-family household use or when it is used in a manner that is inconsistent to published user or operator instructions and/or installation instructions.
2. Service calls to correct the installation of your major appliance, to instruct you on how to use your major appliance, to replace or repair house fuses, or to correct house wiring or plumbing.
3. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, or water filters. Consumable parts are excluded from warranty coverage.
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by Whirlpool.
5. Cosmetic damage, including scratches, dents, chips or other damage to the finish of your major appliance, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported to Whirlpool within 30 days from the date of purchase.
6. Pick up and delivery. This major appliance is intended to be repaired in your home.
7. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
8. Expenses for travel and transportation for product service if your major appliance is located in a remote area where service by an authorized Whirlpool servicer is not available.
9. The removal and reinstallation of your major appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with Whirlpool published installation instructions.
10. Replacement parts or repair labor on major appliances with original model/serial numbers that have been removed, altered, or cannot be easily determined.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

## DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

## DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY

Whirlpool makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this Warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask Whirlpool or your retailer about buying an extended warranty.

## LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. WHIRLPOOL SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

If outside the 50 United States and Canada, contact your authorized Whirlpool dealer to determine if another warranty applies.

If you think you need repair service, first see the "Troubleshooting" section of the Use & Care Guide. If you are unable to resolve the problem after checking "Troubleshooting," additional help can be found by checking the "Assistance or Service" section or by calling Whirlpool. In the U.S.A., call **1-800-253-1301**. In Canada, call **1-800-807-6777**.

10/11

Keep this book and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for in-warranty service.

Write down the following information about your major appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label located on the product.

Dealer name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Phone number \_\_\_\_\_

Model number \_\_\_\_\_

Serial number \_\_\_\_\_

Purchase date \_\_\_\_\_

# Sécurité de la laveuse

## Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

**⚠ DANGER**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

## IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation de la laveuse, suivre les précautions fondamentales dont les suivantes :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser la laveuse.
- Ne pas laver des articles qui ont été nettoyés ou lavés avec de l'essence ou imbibés d'essence, solvants de nettoyage à sec, ou autres substances inflammables ou explosives; ces substances peuvent émettre des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
- Ne pas ajouter d'essence, solvant de nettoyage à sec ou autre produit inflammable ou explosif dans l'eau de lavage. Ces substances peuvent émettre des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
- Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut se former dans un circuit d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant 2 semaines ou plus. LE GAZ HYDROGÈNE EST EXPLOSIBLE. Si le circuit d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant d'utiliser la laveuse, ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser l'eau s'écouler pendant plusieurs minutes par chaque robinet. Ceci permettra l'évacuation de l'hydrogène gazeux accumulé. Comme ce gaz est inflammable, ne pas fumer ou utiliser une flamme nue au cours de cette période.
- Ne pas laisser des enfants jouer sur ou à l'intérieur de la laveuse. Bien surveiller les enfants lorsque la laveuse est utilisée à proximité d'enfants.
- Avant de mettre la laveuse au rebut ou hors de service, enlever la porte ou le couvercle.
- Ne pas tenter d'atteindre un article à l'intérieur de la cuve de la laveuse lorsque le tambour, la cuve ou l'agitateur est en mouvement.
- Ne pas installer ou remiser cette laveuse à un endroit où elle serait exposée aux intempéries.
- Ne pas modifier les organes de commande.
- Ne pas réparer ou remplacer un composant quelconque de la laveuse, ni entreprendre une opération de service, si ce n'est spécifiquement recommandé dans ce manuel ou dans un manuel d'instructions de réparations destiné à l'utilisateur; il est alors essentiel que la personne concernée comprenne ces instructions et soit compétente pour les exécuter.
- Pour les instructions de liaison à la terre, voir "Spécifications électriques" dans les instructions d'installation.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avertissements de la proposition 65 de l'État de Californie :


**AVERTISSEMENT :** Ce produit contient au moins un produit chimique connu par l'État de Californie pour être à l'origine de cancers.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit contient au moins un produit chimique connu par l'État de Californie pour être à l'origine de malformations et autres déficiences de naissance.




## Accessoires

Personnalisez votre nouvelle laveuse et sècheuse grâce aux authentiques accessoires Whirlpool suivants. Pour plus d'informations sur les options et sur les possibilités de commande, appelez **1-800-807-6777** ou consultez [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca).

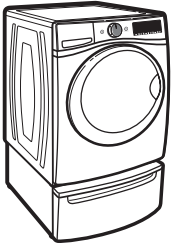

### Piédestal de 15"

Les piédestaux aux coloris assortis surélevant la laveuse et la sècheuse pour les amener à une hauteur d'utilisation plus confortable. Le grand tiroir offre une capacité de rangement pratique.

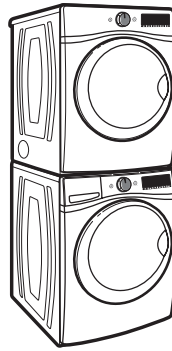

### Ensemble de superposition

Si l'espace disponible est restreint, l'ensemble de superposition permet à la sècheuse d'être installée par dessus la laveuse.


  
**Aj Madison**  
Your Appliance Authority™  
**800-570-3355**

# Tableau de commande et caractéristiques


Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles.

**REMARQUE:** La surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que vos sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l'ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond.

## Modèle WFW95HE

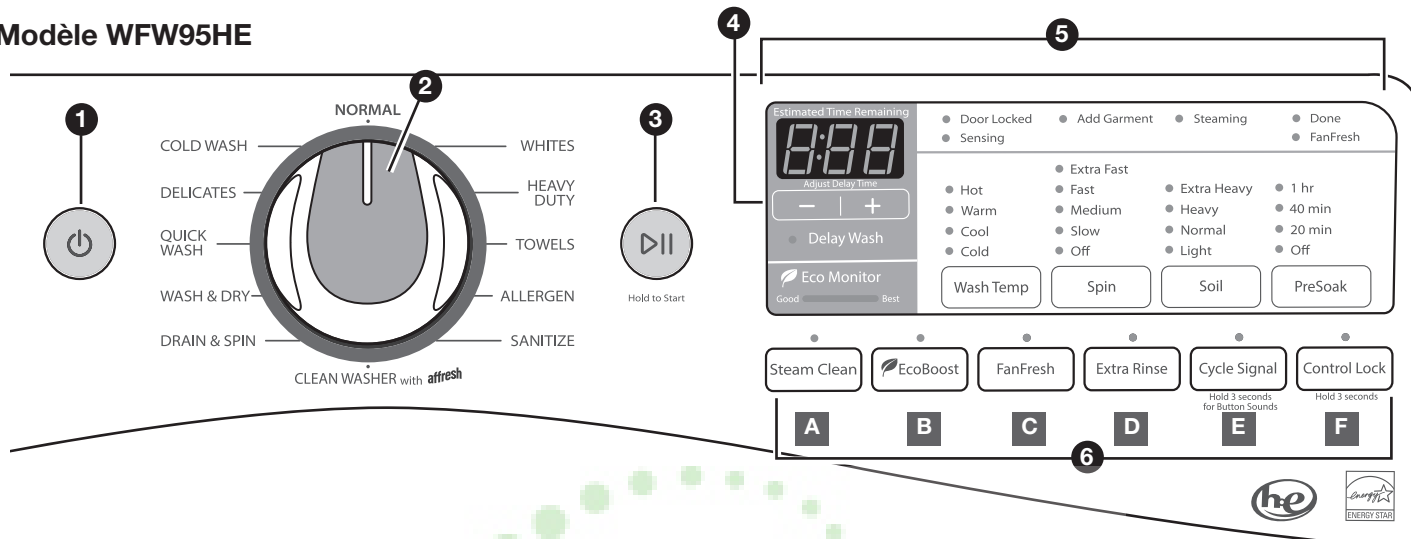

## Modèle WFW87HE

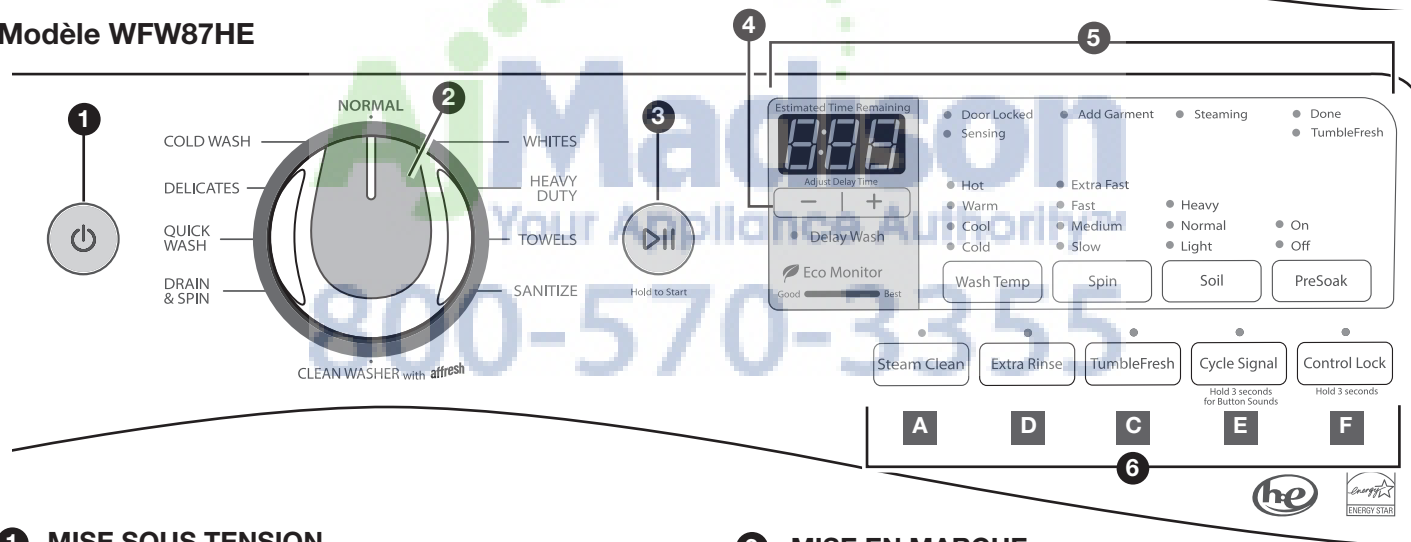

### 1 MISE SOUS TENSION

Appuyer pour mettre la laveuse en marche et pour l'éteindre. Appuyer pour arrêter/annuler un programme à tout moment.

**REMARQUE :** Tourner le bouton de sélection programme de lavage permet également d'allumer et d'éteindre la laveuse.

### 2 BOUTON DE PROGRAMME DE LAVAGE

Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de linge. Le témoin DEL correspondant au programme sélectionné s'allume.

**REMARQUE :** Le témoin DEL Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®) clignote après que la laveuse a effectué 30 programmes de lavage pour rappeler à l'utilisateur qu'il doit lancer le programme Clean Washer with affresh®.

Voir "Guide de programmes" pour des descriptions de programmes détaillées.

**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats, utiliser le programme Wash & Dry (lavage et séchage) pour des charges de 2,5 livres maximum, comme une tenue de football ou un débardeur ou un short de sport.

### 3 MISE EN MARCHÉ

Pour démarrer un programme, appuyer sans relâcher jusqu'à ce que le témoin au-dessus de START (mise en marche) s'allume, ou appuyer une fois dessus pendant qu'un programme est en cours pour le suspendre. Pour ajouter un vêtement, on peut appuyer sur START (mise en marche) lorsque la DEL "Add Garment" (ajouter un vêtement) est allumée.

### 4 DELAY WASH (lavage différé)

Utiliser + et - pour retarder le démarrage du programme de lavage pendant un maximum de 12 heures. Pour désactiver l'option Delay Wash (lavage différé), utiliser + et - pour programmer une heure de mise en marche différée jusqu'à "0" ou appuyer sur MISE SOUS TENSION.

## 5 AFFICHAGE DEL ET RÉGLAGES

Lorsqu'on sélectionne un programme, ses réglages par défaut s'allument et la durée restante estimée s'affiche. Des facteurs tels que la taille de la charge, la température et la pression de l'eau peuvent affecter la durée indiquée sur l'afficheur pendant le programme. La laveuse peut également ajuster la durée du programme si les vêtements sont tassés à l'intérieur, si la charge est déséquilibrée ou si la laveuse produit trop de mousse.

Appuyer sur le réglage désiré situé le long du bas de l'affichage pour l'ajuster. Voir "Guide de programmes" pour découvrir les réglages disponibles sur chaque programme. Tous les réglages ne sont pas disponibles avec tous les programmes.

### Témoins lumineux de programme

Pour plus de détails, voir la section "Témoins de programmes" à la page suivante.

### Wash Temp (Température de lavage)

La température de lavage recommandée est pré-réglée pour chaque programme. On peut aussi sélectionner une température de lavage en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement. Toutes les températures de lavage comprennent un rinçage à l'eau froide.

### Essorage

Cette laveuse sélectionne automatiquement la vitesse d'essorage en fonction du programme sélectionné. Certaines vitesses pré-réglées peuvent être modifiées.

- Des plus hautes vitesses d'essorage signifient des durées de séchage plus courtes mais elles peuvent augmenter le froissement de la charge.
- Des plus basses vitesses d'essorage signifient moins de froissement mais laissent la charge plus humide.

### Saleté

Le réglage de saleté (durée de lavage) est pré-réglé pour chaque programme de lavage. Pour la plupart des charges, utiliser le réglage de saleté pré-réglé pour le programme choisi. Lorsqu'on modifie le réglage du niveau de saleté, la durée du programme augmente ou diminue sur l'affichage de la durée résiduelle estimée.

Pour les tissus très sales et robustes, utiliser le réglage Soil (saleté) pour prolonger la durée de lavage. Pour les tissus peu sales et délicats, utiliser le réglage Soil (saleté) pour raccourcir la durée de lavage. Des réglages de saleté inférieurs aideront à réduire l'emmêlement et le froissement.

### Presoak (prétrempage)

Appuyer pour ajouter un prétrempage au programme de lavage. Les articles culbutent doucement dans l'eau et le détergent pendant la durée sélectionnée pour aider à éliminer les taches.

## 6 OPTIONS

Utiliser pour activer des options de lavage ou des caractéristiques supplémentaires sur la laveuse. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

### A Steam Clean (nettoyage avec vapeur)

L'option Steam Clean ajoute un trempage supplémentaire et prolonge le lavage sur de nombreux programmes pour aider à éliminer les taches. Sa puissance de nettoyage peut aussi être renforcée en l'associant à l'option Steam boost (puissance vapeur). Un dispositif de chauffage intégré aide à maintenir des températures de lavages idéales. Voir le "Guide de programmes" pour découvrir les programmes qui permettent l'utilisation de l'option Steam Clean.

### B Option EcoBoost™ (puissance éco)

Appuyer pour activer l'option EcoBoost™. EcoBoost™ (puissance éco) permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires grâce à une utilisation réduite de l'eau chaude et de maintenir une performance de nettoyage en allongeant la durée de lavage sur certains programmes.

### C Option FanFresh® (Ventilation fraîcheur) (sur certains modèles)

Ceci entraîne le culbutage périodique de la charge après la fin du programme pendant une durée maximale de 12 heures, alors que le ventilateur intégré fait circuler l'air dans la laveuse pour réduire le taux d'humidité. Pour démarrer l'option FanFresh®, appuyer sur FanFresh. Cependant, si l'option FanFresh® est activée, elle restera activée pour tous les programmes suivants jusqu'à ce qu'on la désactive à nouveau – la laveuse mémorise le dernier statut programmé (activé/désactivé). Pour désactiver l'option FanFresh®, appuyer sur FanFresh.

On peut aussi activer l'option FanFresh® sans faire fonctionner de programme en appuyant dessus MISE SOUS TENSION pendant 1 seconde, puis en appuyant sans relâcher sur FanFresh pendant 3 secondes, puis en appuyant sans relâcher sur MISE EN MARCHÉ pendant 3 secondes.

Pour éteindre l'option FanFresh® pendant qu'elle est en cours, appuyer MISE SOUS TENSION.

**REMARQUE :** La porte se verrouille pendant que l'option FanFresh® est active. Appuyer MISE SOUS TENSION pour arrêter le programme et déverrouiller la porte.

### C Option TumbleFresh™ (sur certains modèles)

Ceci entraîne le culbutage périodique de la charge après la fin du programme pendant une durée maximale de 6 heures pour réduire le taux d'humidité. Pour démarrer l'option TumbleFresh™, appuyer sur TumbleFresh. Si l'option TumbleFresh™ est activée, elle restera activée pour tous les programmes suivants jusqu'à ce qu'on la désactive à nouveau – la laveuse mémorise le dernier statut programmé (activé/désactivé). Pour désactiver l'option TumbleFresh™, appuyer sur TumbleFresh.

On peut aussi activer l'option TumbleFresh™ sans faire fonctionner de programme en appuyant dessus MISE SOUS TENSION pendant 1 seconde, puis en appuyant sans relâcher sur TumbleFresh pendant 3 secondes, puis en appuyant sans relâcher sur MISE EN MARCHÉ pendant 3 secondes.

Pour éteindre l'option TumbleFresh™ pendant qu'elle est en cours, appuyer MISE SOUS TENSION.

**REMARQUE :** La porte se verrouille pendant que l'option TumbleFresh™ est active. Appuyer MISE SOUS TENSION pour arrêter le programme et déverrouiller la porte.

# Tableau de commande et caractéristiques

## D Extra Rinse (rinçage supplémentaire)

Activer cette option pour ajouter un rinçage supplémentaire à la plupart des programmes.

## E Cycle signal (signal de programme)

Utiliser cette option pour mettre en marche ou pour éteindre le signal qui retentit à la fin d'un programme.

### Désactivation des signaux sonores qui retentissent lorsqu'on appuie sur un réglage :

Appuyer sur CYCLE SIGNAL (signal de programme) pendant environ 3 secondes. Répéter pour les réactiver.

## F Control Lock (verrouillage des commandes)


Appuyer sans relâcher pendant 3 secondes pour verrouiller les commandes afin d'éviter tout changement ou manipulation involontaires. Appuyer sans relâcher de nouveau pendant 3 secondes pour déverrouiller. Pour chaque seconde où CONTROL LOCK est maintenu enfoncé, le compte à rebours de l'afficheur égrène une seconde : Les nombres "3", "2" puis "1" s'affichent successivement. On peut toujours appuyer sur MISE EN MARCHÉ pour suspendre un programme ou sur MISE SOUS TENSION pour éteindre la laveuse.

## Choix du détergent approprié

Utiliser uniquement des détergents Haute efficacité. L'emballage portera la mention "HE" ou "High Efficiency" (haute efficacité). Un lavage avec faible consommation d'eau produit un excès de mousse avec un détergent non HE ordinaire. Il est probable que l'utilisation d'un détergent ordinaire prolongera la durée des programmes et réduira la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner des défaillances de composants et, avec le temps, une accumulation de moisissure. Les détergents HE produisent peu de mousse et se dissolvent rapidement pour produire une quantité de mousse idéale pour une performance optimale. Ils retiennent les particules de saleté en suspension afin qu'elles ne se redéposent pas sur les vêtements propres. Suivre les recommandations du fabricant pour déterminer la quantité de détergent à utiliser.




Utiliser uniquement un détergent Haute efficacité (HE).

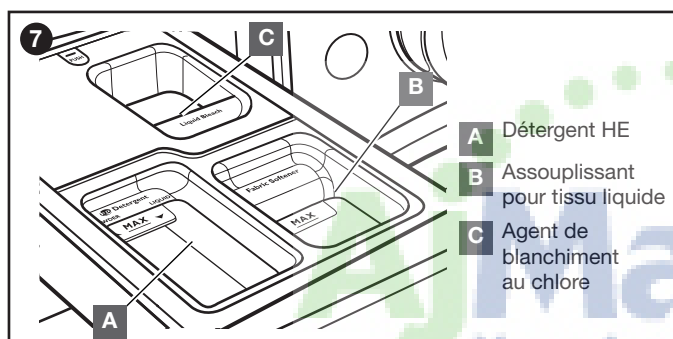

- A Détergent HE
- B Assouplissant pour tissu liquide
- C Agent de blanchiment au chlore

## Témoins lumineux de programme

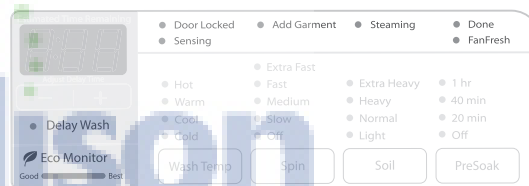

Modèle WFW95HE affiché

## 7 TIROIR DU DISTRIBUTEUR

Le tiroir du distributeur offre la possibilité d'ajouter automatiquement du détergent HE, de l'agent de blanchiment liquide au chlore et de l'assouplissant pour tissu à la charge de lavage, au moment approprié. Voir "Utilisation du tiroir du distributeur" pour plus d'informations sur l'utilisation du tiroir du distributeur.

### A Compartiment de détergent Haute efficacité "HE"

Ce compartiment contient le détergent HE liquide ou en poudre qui seront utilisés lors du programme de lavage principal.

### B Compartiment d'assouplissant pour tissu liquide

Dilue et distribue automatiquement l'assouplissant pour tissu liquide au moment opportun lors du programme.

■ Utiliser uniquement de l'assouplissant pour tissu liquide dans ce distributeur.

### C Compartiment pour agent de blanchiment au chlore liquide

Dilue et distribue automatiquement l'agent de blanchiment au chlore liquide au moment opportun lors du premier rinçage qui suit le programme de lavage. Ce compartiment ne peut diluer un agent de blanchiment en poudre.

## Delay Wash (lavage différé)

Si l'on programme un lavage différé, le témoin de lavage différé s'allume et le compte à rebours de la mise en marche différée s'affiche.

## Door Locked (porte verrouillée)

Door Locked s'allume pour indiquer que la porte est verrouillée et ne peut être ouverte sans suspendre ou annuler d'abord le programme.

## Sensing (détection)

Lorsqu'on appuie sur le bouton MISE EN MARCHÉ, la laveuse effectue un test automatique sur le mécanisme de verrouillage de la porte et le témoin de détection s'allume. Un déclic se fait entendre, le tambour effectue un tour partiel, et la porte émet un déclic et se déverrouille brièvement. Ensuite, la porte émet un autre déclic et se verrouille de nouveau.

Une fois que la porte s'est verrouillée une seconde fois, la laveuse videra l'eau pour calibrer les capteurs; alors elle commence à culbuter et à ajouter de l'eau. Ce processus de détection se poursuit tout au long du programme. Il est aussi possible que l'on entende de l'eau couler dans le distributeur, ajoutant le détergent à la charge.

Une fois la charge de linge détectée par la laveuse, la durée de lavage estimée en fonction de la taille de la charge s'affiche. Il est possible que la durée réelle du programme soit prolongée, mais l'affichage continue d'afficher la durée estimée.

Le témoin de détection clignote une fois par seconde à plusieurs reprises au cours du programme, comme par exemple lorsque la laveuse réduit la quantité de mousse.

## Témoins lumineux de programme (suite)

### Add Garment (ajouter un vêtement)

Lorsque Add Garment est allumé, on peut suspendre le programme de la laveuse, ouvrir la porte et ajouter des articles. Appuyer sans relâcher sur START (mise en marche) pour remettre la laveuse en marche.

### Steaming (vapeur)

Ce témoin s'allume pour indiquer que le programme utilise un activateur avec vapeur pour renforcer le nettoyage.

### Done (terminé)

Une fois le programme terminé, ce témoin s'allume. Retirer la charge rapidement pour un résultat optimal. Le témoin Done (terminé) s'allume également durant le fonctionnement de FanFresh® ou TumbleFresh™.

### FanFresh®/TumbleFresh™

Le témoin FanFresh®/TumbleFresh™ s'allume lorsque l'option FanFresh®/TumbleFresh™ est active. Pendant ce temps, la laveuse fait culbutter la charge de temps à autre. Pendant l'option FanFresh® uniquement, un ventilateur fait circuler de l'air frais dans la laveuse aussi.

### Eco Monitor (éco-moniteur)


La fonction Eco Monitor (éco-moniteur) permet à l'utilisateur de contrôler l'effet des réglages sur les économies d'énergie réalisées. Pour utiliser la fonction Eco Monitor (éco-moniteur), sélectionner le programme, la température, la vitesse d'essorage, le niveau de saleté et les options les mieux adaptés aux tissus à laver. La fonction Eco Monitor (éco-moniteur) évalue la consommation d'eau et d'énergie en fonction de ces sélections, de Bon à Idéal. L'utilisateur peut ensuite ajuster les réglages et options utilisés avec un programme donné pour réduire la quantité d'énergie consommée avec ce programme.

## Utilisation du tiroir du distributeur

1. Ouvrir le tiroir du distributeur.
2. Ajouter les produits de lessive tel que décrit dans les étapes 4 à 6 à la section "Utilisation de la laveuse".
3. Fermer lentement le tiroir du distributeur. Vérifier qu'il est complètement fermé.

**REMARQUE :** Il est possible qu'une petite quantité d'eau provenant du programme de lavage précédent reste dans les distributeurs. Ceci est normal.

### Ajouter du détergent HE au distributeur

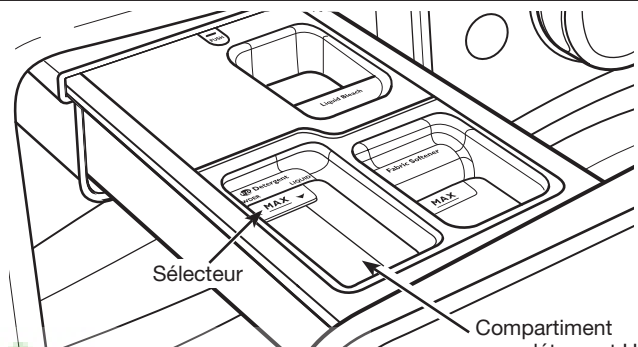


Verser une mesure de détergent HE dans le compartiment à détergent. Pour du détergent en poudre, soulever le sélecteur en position élevée. Pour du détergent liquide, appuyer sur le sélecteur pour le placer en position basse.


Ne pas faire remplir excessivement le distributeur – le fait d'ajouter trop de détergent peut entraîner sa distribution prématurée dans la laveuse.



Utiliser uniquement un détergent Haute efficacité (HE).

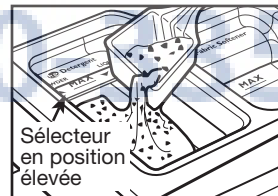

**Détergent en poudre :**  
Soulever le sélecteur en position élevée.

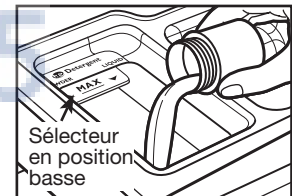

**Détergent liquide :**  
Appuyer sur le sélecteur pour le placer en position basse.







### IMPORTANT :

- Ne pas ajouter de sachet de lessive à dose unique dans le tiroir distributeur.
- Utiliser un détergent en poudre lorsque l'on utilise l'option Delay Wash (lavage différé). Il est possible que le détergent liquide s'écoule avant le début du lavage.

# Guide de programmes

Les réglages et options indiqués en **gras** sont les réglages par défaut pour ce programme. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, options, et réglages qui convient le mieux à la charge à laver. Tous les réglages ne sont pas disponibles sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées.

Certains programmes et options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

| Articles à laver en utilisant les réglages de programmes par défaut :                       | Programme:                   | Température de lavage* :           | Vitesse d'essorage :                               | Niveau de saleté :                             | Options disponibles :   | Détails du programme :  |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|
| Charges de linge de maison, draps et vêtements mixtes présentant un niveau de saleté normal | Normal                       | <b>Hot</b><br>Warm<br>Cool<br>Cold | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Off         | Extra Heavy<br>Heavy<br><b>Normal</b><br>Light | Steam Clean**<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash                     |  Ce programme combine un culbutage à vitesse moyenne et un essorage à très haute vitesse. Ce programme est conçu pour fournir la meilleure efficacité éconergétique.   |
| Tissus et vêtements blancs très sales   | Whites (blancs)              | <b>Hot</b><br>Warm<br>Cool<br>Cold | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | Steam Clean**<br>EcoBoost™<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br><b>Extra Rinse</b><br>PreSoak<br>Delay Wash |  Ce programme offre un lavage plus long avec un culbutage à vitesse rapide, un rinçage supplémentaire et un essorage à vitesse très élevée pour une performance de nettoyage et de rinçage optimale lorsqu'on utilise un agent de blanchiment.   |
| Tissus robustes aux couleurs grand teint et vêtements très sales                            | Heavy Duty (service intense) | <b>Hot</b><br>Warm<br>Cool<br>Cold | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br><b>Heavy</b><br>Normal<br>Light | Steam Clean**<br>EcoBoost™<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash        |  Un culbutage à haute vitesse et un essorage final à très haute vitesse aident à fournir une performance de nettoyage optimale et à réduire le temps de séchage.   |
| Serviettes et tissus de lavage robustes   | Towels (Serviettes)          | <b>Hot</b><br>Warm<br>Cool<br>Cold | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | Steam Clean**<br>EcoBoost™<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash        |  Ce programme offre un culbutage à vitesse rapide, un lavage plus long et un essorage à vitesse très élevée pour réduire la durée de séchage.   |
| Vêtements et articles de maison robustes exposés à de possibles allergènes                  | Allergen† (allergénique)     | <b>Hot</b>                         | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium                | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | Steam Clean**<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>Delay Wash                                |  Utilise plus d'eau pour évacuer les allergènes tels les acariens ou les particules animales aériennes des articles présentant un niveau de saleté normal.   |
| Vêtements, articles de literie, et serviettes nécessitant un assainissement                 | Sanitize (Assainissement)    | <b>Hot</b>                         | <b>Extra Fast</b><br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br><b>Light</b> | Steam Clean**<br>FanFresh®/<br>TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>Delay Wash                                |  Cette option élimine 99,99% des bactéries que l'on trouve généralement sur les vêtements, articles de literie et serviettes. La température de lavage chaude garantit l'assainissement de la charge. Contrôler la température de lavage recommandée pour les articles à laver. Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus. |







\* Toutes les sélections de température de lavage comprennent un rinçage à l'eau froide.

\*\* L'option Steam Clean est seulement disponible quand une température tiède ou chaude d'eau est choisie.



## † Allergen (allergénique)

Le programme Allergen certifié par NSF International, un organisme civil indépendant d'essais et de certification. La certification a contrôlé que ce programme réduisait les allergènes testés d'au moins 95 % et maintenait la température de l'eau au niveau nécessaire pour la destruction des acariens. Seul le programme allergénique a été conçu pour répondre aux critères du NSF Protocol P351 concernant l'efficacité de la performance de réduction des allergènes.





| Articles à laver en utilisant les réglages de programmes par défaut :                             | Programme:  | Température de lavage* :    | Vitesse d'essorage :                        | Niveau de saleté :                      | Options disponibles :   | Détails du programme :  |
|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| Pas de vêtements dans la laveuse  | Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®)              |                             |   |   | FanFresh®/TumbleFresh™ Delay Wash   | Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Voir "Entretien de la laveuse".<br><b>IMPORTANT :</b> Ne pas placer de vêtements ou autres articles dans la laveuse pendant que le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®) fonctionne. Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide. Voir "Entretien de la laveuse" dans la section "Entretien de la laveuse". |
| Charge de vêtements mouillée  | Drain & Spin (vidange et essorage)  | N/A                         | Extra Fast<br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | N/A                                     | FanFresh®/TumbleFresh™ Delay Wash   |  Utiliser la fonction Drain & Spin (vidange et essorage) pour retirer l'excédent d'eau de la charge. La vitesse d'essorage peut être réglée à un réglage inférieur.  |
| Maillots de bain et articles nécessitant uniquement un rinçage                                    | Drain & Spin with Extra Rinse (vidange et essorage avec rinçage supplémentaire) | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold | Extra Fast<br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br>Light | FanFresh®/TumbleFresh™ Delay Wash   |  Choisir Drain & Spin; puis choisir un rinçage supplémentaire pour ajouter de l'eau. Ce programme inclut une très haute vitesse d'essorage. Pour certains tissus, il peut être judicieux de régler la vitesse d'essorage à un réglage faible.  |
| 2 à 4 vêtements synthétiques ou tenues de sport légèrement sales                                  | Wash & Dry (lavage et séchage)  | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold | Extra Fast                                  | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br>Light | Steam Clean**<br>FanFresh®<br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash              |  Ce programme de lavage court offre un essorage à vitesse très élevée suivi d'un culbutage intermittent et de l'activation d'un ventilateur pour faire circuler de l'air dans les vêtements.  |
| Petites charges de 2 à 4 vêtements légèrement sales   | Quick Wash (lavage rapide)  | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold | Extra Fast<br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br>Light | Steam Clean**<br>FanFresh®/TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash |  Pour les petites charges (de 2 à 4 articles) dont on a besoin rapidement. Ce programme combine un culbutage à haute vitesse, un lavage plus court, et une très haute vitesse d'essorage pour réduire le temps de séchage.   |
| Tissus transparents, lingerie, pulls et chemises, chemisiers, pantalons et robes légèrement sales | Delicates (articles délicats)   | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold | Extra Fast<br>Fast<br>Medium<br>Slow<br>Off | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br>Light | Steam Clean**<br>FanFresh®/TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>PreSoak<br>Delay Wash |  Ce programme combine un culbutage et un essorage à basse vitesse pour assurer un soin délicat des tissus et réduire le froissement.   |
| Vêtements en coton de couleurs vives ou foncées, lin, vêtements tout-aller et charges mixtes      | Cold Wash (lavage froid)  | Cold                        | Extra Fast<br>Fast<br>Medium<br>Off         | Extra Heavy<br>Heavy<br>Normal<br>Light | FanFresh®/TumbleFresh™<br>Extra Rinse<br>Delay Wash                             |  Ce programme utilise une solution de détergent concentré avec de l'eau froide tout au long du programme pour extraire les taches en douceur et pour prendre soin des tissus.  |

\* Toutes les sélections de température de lavage comprennent un rinçage à l'eau froide.

\*\* L'option Steam Clean est seulement disponible quand une température tiède ou chaude d'eau est choisie.

### Recommandations concernant le volume de la charge

Pour des résultats optimaux, suivre les recommandations concernant la taille de la charge indiquées pour chaque programme.

-  **Petite charge :** Remplir le tambour de la laveuse avec 3 ou 4 articles, à pas plus d'un quart de sa capacité.
-  **Charges de taille moyenne :** Remplir le tambour de la laveuse à environ la moitié de sa capacité.
-  **Grande charge :** Remplir le tambour de la laveuse environ aux trois quarts.
-  **Très grande charge :** Remplir le tambour de la laveuse tout en veillant à ce que les vêtements puissent culbuter librement. Pour des résultats optimaux, éviter de tasser les vêtements.

### Options de Température de lavage :

Hot (Chaude)  
Warm (Tiède)  
Cool (Frais)  
Cold (Froide)

### Options de Niveau de saleté :

Extra Heavy (Très Élevé)  
Heavy (Élevé)  
Normal (Normal)  
Light (Léger)

### Options de Vitesse d'essorage :

Extra Fast (Très haute)  
Fast (Haute)  
Medium (Moyenne)  
Slow (Basse)  
Off (Arrêt)

### Options disponibles :

Steam Clean  
(Nettoyage avec vapeur)  
EcoBoost™ (Puissance éco)  
FanFresh®/TumbleFresh™  
Extra Rinse  
(Rinçage supplémentaire)  
PreSoak (Pré-trempage)  
Delay Wash (Lavage différé)

# Utilisation de la laveuse

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.


Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

## Premier programme de lavage sans vêtements

Avant de laver les vêtements pour la première fois, choisir le programme QUICK WASH (lavage rapide) et l'exécuter sans linge (si cela n'a pas déjà été fait au cours de l'étape d'installation finale). Utiliser uniquement un détergent HE. Utiliser la moitié de la quantité recommandée par le fabricant pour une charge de taille moyenne. Ce programme préalable sert à garantir que l'intérieur est propre avant de laver des vêtements.

### 1. Trier et préparer le linge

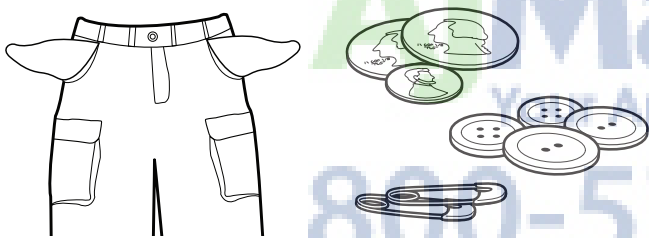


Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que la solidité des teintures. Séparer les articles très sales des articles peu sales. Séparer les articles délicats des tissus résistants. Traiter les taches sans délai et contrôler la solidité des teintures en essayant les produits d'élimination de taches sur une couture intérieure.

#### IMPORTANT :

- Vider les poches. Les pièces de monnaie, boutons et autres petits objets peuvent obstruer les pompes et nécessiter une intervention de dépannage.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.
- Retourner les tricots pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui forment la charpie de ceux qui la retiennent. Les articles synthétiques, tricots et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenille.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Une mauvaise utilisation pourrait endommager les vêtements.


### 2. Ajouter un sachet de lessive à dose unique, un produit Oxi, de l'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou de l'assouplissant pour tissu sous forme de cristaux (si désiré).

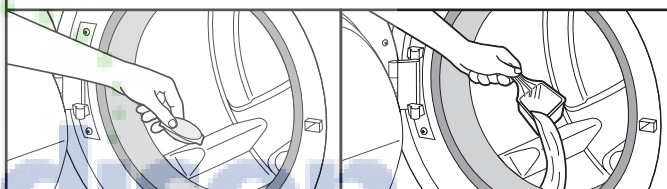

On peut ajouter des sachets de lessive à dose unique, des activateurs de lessive de type Oxi, de l'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou de l'assouplissant pour tissu sous forme de cristaux dans le tambour avant d'ajouter le linge.

**REMARQUE :** Ne pas placer de vêtements dans le tambour de la laveuse avant de verser les produits de lessive. Toujours suivre les instructions du fabricant.

### 3. Charger les vêtements dans la laveuse

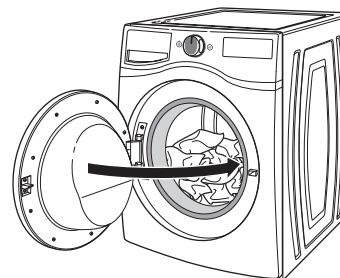

Placer une charge de linge trié dans la laveuse sans les tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage optimal et pour réduire le froissement et l'emmêlement. Fermer la porte de la laveuse en la poussant fermement jusqu'à ce que le loquet émette un clic.


- Il est possible de charger complètement la laveuse, selon le type de charge et le programme, mais les vêtements ne doivent pas être tassés. La porte de la laveuse doit fermer facilement. Voir "Guide de programmes" pour des suggestions sur le mode de chargement.
- Mélanger les gros articles avec les petits et éviter de laver des articles seuls. Charger de façon uniforme.
- Laver les petits articles dans des sacs à linge en filet. Si les petits articles sont nombreux, utiliser plus d'un sac et remplir les sacs de façon égale.



## UTILISATION DES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS DE LESSIVE


**REMARQUE :** Ne pas placer de sachets de lessive à dose unique, d'activateurs de lessive de type Oxi, d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou d'assouplissant pour tissu sous forme de cristaux dans les distributeurs. Ces produits ne se dissoudront pas correctement.

### 4. Ajouter du détergent HE

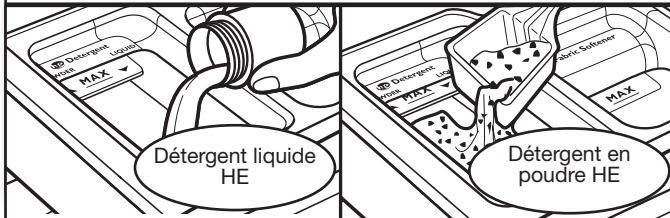

Ajuster le sélecteur en fonction du type de détergent HE utilisé (liquide ou en poudre). Voir les instructions de la section "Utilisation du tiroir du distributeur" pour savoir comment utiliser le distributeur.

### 5. Verser de l'assouplissant pour tissu dans le distributeur (si désiré)

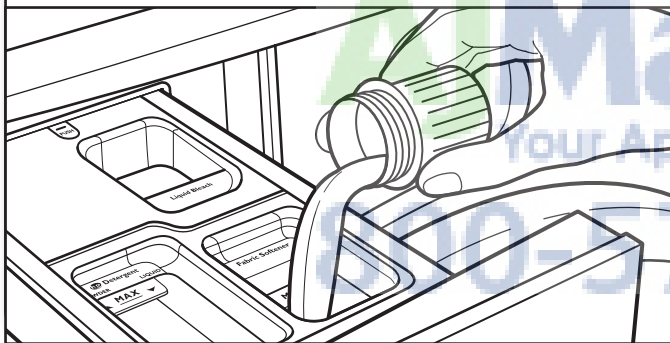


Verser une mesure de l'assouplissant pour tissu liquide dans le compartiment d'assouplissant pour tissu liquide. Toujours suivre les instructions du fabricant pour connaître la quantité d'assouplissant pour tissu adéquate en fonction de la taille de la charge.

L'assouplissant pour tissu est toujours distribué lors du rinçage final, même si l'on a sélectionné Extra Rinse (rinçage supplémentaire).

**IMPORTANT :** Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus de 1/4 de tasse (60 mL) d'assouplissant pour tissu. Ne pas remplir au-delà du niveau MAX. Si l'on remplit excessivement le distributeur, l'assouplissant pour tissu sera distribué dans la laveuse immédiatement.

- Ne pas renverser ou faire couler d'assouplissant pour tissu sur les vêtements.
- Ne pas utiliser de boules distributrices d'assouplissant pour tissu dans cette laveuse. Elles ne distribueront pas leur contenu correctement.

### 6. Ajouter de l'agent de blanchiment liquide au chlore dans le distributeur (si désiré)

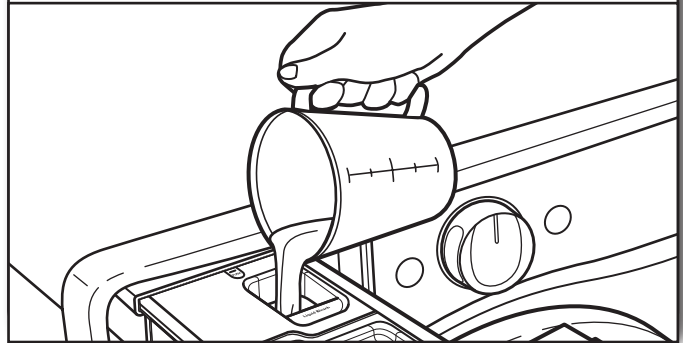

Ajouter une mesure d'agent de blanchiment liquide au chlore dans le compartiment d'agent de blanchiment. Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus de 2/3 de tasse (165 mL). Ne pas ajouter d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou de produit Oxi dans le même programme avec l'agent de blanchiment liquide au chlore.

- Toujours mesurer la quantité d'agent de blanchiment liquide. Utiliser une tasse à mesurer avec un bec verseur; ne pas utiliser une quantité approximative.
- Ne pas remplir au-delà du niveau "MAX". Un remplissage excessif peut endommager les vêtements.


### 7. Appuyer sur POWER (mise sous tension) pour mettre la laveuse en marche (facultatif)



Fermer lentement le tiroir du distributeur. S'assurer que le tiroir est complètement fermé, puis appuyer sur MISE SOUS TENSION pour mettre la laveuse en marche ou passer à l'étape 8.

# Utilisation de la laveuse

## 8. Sélectionner le PROGRAMME\*

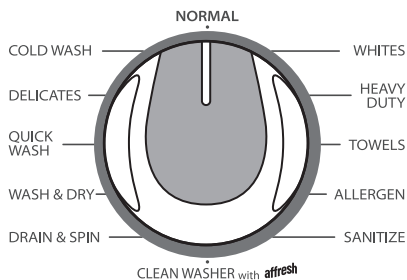

L'aspect peut varier.

Tourner le bouton de programme pour choisir un programme de lavage. Voir "Guide de programmes" pour plus de détails concernant les caractéristiques de programmes.

## 9. Ajuster les réglages, si désiré\*



L'aspect peut varier.

L'affichage indique les réglages par défaut correspondant au programme sélectionné. Pour ajuster un réglage, appuyer son nom – Wash Temp, Spin, Soil, ou PreSoak. Le fait d'ajuster les réglages modifiera la durée estimée restante. La laveuse peut également prolonger le programme si les vêtements sont tassés à l'intérieur, si la charge est déséquilibrée ou si la laveuse produit trop de mousse.

## 10. Sélectionner toute option supplémentaire\*



L'aspect peut varier.

Pour ajouter une option au programme, appuyer son nom – Steam Clean, EcoBoost™ option, FanFresh®/TumbleFresh™, Extra Rinse, Cycle Signal, ou Control Lock. Pour retirer une option du programme sélectionné, appuyer de nouveau sur cette option.

## 11. Régler un lavage différé



Si l'on ne souhaite pas démarrer un programme immédiatement, on peut choisir l'option DELAY WASH (lavage différé). Ceci retarde le démarrage du programme de lavage pendant un maximum de 12 heures.

### Pour régler un lavage différé :

1. Appuyer sur + et - de DELAY START (lavage différé) pour régler la durée de mise en marche différée souhaitée.
2. Appuyer sans relâcher sur MISE EN MARCHE pour régler la mise en marche différée. Le compte à rebours de la mise en marche différée commence lorsque le témoin MISE EN MARCHE cesse de clignoter.

\*Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur tous les programmes. Voir "Guide de programmes" pour les options et les réglages disponibles.

## 12. Appuyer sans relâcher sur MISE EN MARCHÉ pour démarrer le programme de lavage




Hold to Start

Appuyer sans relâcher sur MISE EN MARCHÉ pour démarrer le programme de lavage. Pour suspendre un programme en cours, appuyer une fois sur MISE EN MARCHÉ, puis appuyer de nouveau sans relâcher pour poursuivre le programme. Pour annuler un programme, appuyer sur MISE SOUS TENSION.

Une fois que l'on a appuyé sans relâcher sur MISE EN MARCHÉ, on entend la porte se verrouiller, se déverrouiller puis se verrouiller à nouveau. La porte de la laveuse demeurera verrouillée durant le programme de lavage.

### Déverrouillage de la porte pour pouvoir ajouter des vêtements :



Si l'on doit ouvrir la porte pour pouvoir ajouter 1 ou 2 vêtements oubliés, on peut le faire lorsque le témoin lumineux "Add Garment" (ajouter vêtement) est allumé.

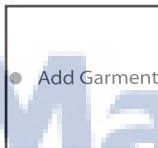

Appuyer une fois sur MISE EN MARCHÉ; la porte se déverrouille une fois que le mouvement de la laveuse a cessé. Cela peut prendre plusieurs minutes. Fermer ensuite la porte et appuyer sur MISE EN MARCHÉ pour redémarrer le programme.




## 13. Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé

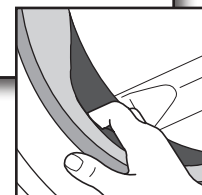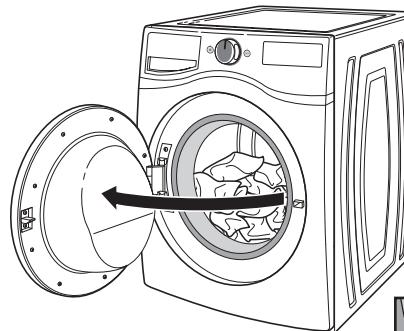

Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour éviter que des odeurs ne se développent et que les objets métalliques faisant partie des vêtements ne rouillent. Lorsqu'on décharge les vêtements, irer le dispositif de verrouillage de la porte et vérifier qu'il ne reste pas de petits articles entre la cuve et le tambour.

Si l'on n'est pas en mesure de retirer rapidement la charge, utiliser l'option FanFresh® ou TumbleFresh™ (selon le modèle).

Si l'on sélectionne l'option FanFresh®, la laveuse active automatiquement le ventilateur et fait culbuter la charge périodiquement pendant un maximum de 12 heures. L'option TumbleFresh™ fait culbuter la charge périodiquement pendant un maximum de 6 heures. Pour désactiver l'option FanFresh® ou TumbleFresh™, appuyer sur MISE SOUS TENSION. Pour que l'option FanFresh®/TumbleFresh™ ne s'active pas pour les prochains programmes, appuyer sur FanFresh ou TumbleFresh.

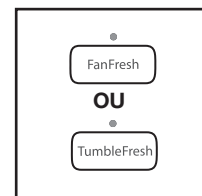

### REMARQUE :

- La porte restera verrouillée tant que l'option FanFresh®/TumbleFresh™ est active. Pour annuler l'option et déverrouiller la porte, appuyer sur MISE SOUS TENSION.
- Il est possible qu'une petite quantité d'eau reste dans les distributeurs une fois le programme de lavage terminé. Ceci est normal.
- Cette laveuse dispose d'une fermeture étanche pour éviter les fuites d'eau. Pour éviter la formation d'odeurs, laisser la porte ouverte afin de permettre à la laveuse de sécher entre deux utilisations.

# Entretien de la laveuse

## TUYAUX D'ARRIVÉE D'EAU

Remplacer les tuyaux d'arrivée d'eau après 5 ans d'utilisation pour réduire le risque de défaillance intempestive. Inspecter périodiquement les tuyaux; les remplacer en cas de renflement, de déformation, de coupure et d'usure ou de fuite. Lorsque vous remplacez les tuyaux d'arrivée d'eau, noter la date de remplacement au marqueur indélébile sur l'étiquette.

## ENTRETIEN DE LA LAVEUSE

### Recommandations pour le maintien de la propreté de la laveuse et du niveau de performance optimal

1. Utiliser toujours un détergent HE (Haute efficacité) et employer la quantité de détergent recommandée par le fabricant du détergent HE. Ne jamais utiliser plus que la quantité recommandée de détergent, car ceci peut augmenter le taux d'accumulation de résidus de détergent et de souillures à l'intérieur de la laveuse, ce qui susciterait la formation d'odeurs indésirables.
2. Exécuter périodiquement des lavages avec de l'eau tiède ou chaude (pas exclusivement des lavages à l'eau froide), car l'eau chaude facilite l'élimination des résidus de détergent et de souillures.
3. Veiller à toujours laisser la porte de la laveuse entrouverte pour qu'elle puisse sécher, et pour éviter l'accumulation de résidus générateurs d'odeurs.
4. Nettoyer régulièrement le dessous du hublot en verre.

### Nettoyage de la laveuse à chargement par l'avant

Lire complètement ces instructions avant d'entreprendre les opérations de nettoyage de routine recommandées ci-dessous. Le processus d'entretien de la laveuse devrait être exécuté au moins une fois par mois, ou à intervalles de 30 lavages (première limite atteinte); ceci permettra de minimiser l'accumulation de résidus de détergent et de souillures à l'intérieur de la laveuse.

### Nettoyage du joint de la porte

1. Ouvrir la porte de la laveuse; retirer tous les articles présents dans la laveuse.
2. Inspecter le joint gris entre l'embrasure de la porte et le tambour – noter toute zone tachée ou d'accumulation de souillures. Tirer sur le joint et inspecter partout sous le joint – rechercher la présence éventuelle d'objets étrangers.
3. S'il y a des zones tachées ou d'accumulation de souillures, nettoyer ces zones du joint par essuyage, selon l'une des deux méthodes ci-dessous :
  - a. **Tampon de récurage affresh® Grit Grabber™ Cloth :**
    - i. Après l'achèvement du programme, tirer doucement sur le joint en caoutchouc de la porte et nettoyer toute la surface avec la face rugueuse du tampon Grit Grabber™.
  - b. **Avec un agent de blanchiment liquide au chlore (dilué) :**
    - i. Préparer une solution diluée de l'agent de blanchiment au chlore – 3/4 tasse (177 mL) de l'agent de blanchiment au chlore liquide et 1 gallon (3,8 L) d'eau tiède puisée au robinet.
    - ii. Appliquer la solution sur les zones concernées du joint avec un chiffon imbibé de la solution diluée.
    - iii. Laisser le produit agir pendant 5 minutes.
    - iv. Essuyer parfaitement la surface du joint avec un chiffon sec, et laisser la porte de la laveuse ouverte pour que l'intérieur puisse sécher.

## ENTRETIEN DE LA LAVEUSE (suite)

### IMPORTANT :

- Porter des gants de caoutchouc lors des manipulations de l'agent de blanchiment au chlore.
- Consulter et observer les instructions et recommandations du fabricant pour l'utilisation appropriée de l'agent de blanchiment au chlore.

### Nettoyage de l'intérieur de la laveuse

Cette laveuse comporte un programme spécial avec utilisation d'un volume d'eau important en conjonction avec le nettoyant pour laveuse affresh® ou un agent de blanchiment liquide au chlore pour le nettoyage approfondi de l'intérieur de la laveuse. Les modèles avec génération de vapeur utilisent également la vapeur avec ce programme spécial pour le nettoyage approfondi de l'appareil.

**REMARQUE :** Lire complètement ces instructions avant d'entreprendre les opérations de nettoyage.

### Commencement du processus de nettoyage

#### 1. Programme de nettoyage de la laveuse avec affresh® (Recommandé – Performance supérieure) :

- a. Ouvrir la porte de la laveuse; retirer tous les articles présents dans la laveuse.
- b. Ajouter une pastille de nettoyant pour laveuse affresh® dans le tambour de la laveuse.
- c. Ne pas ajouter de pastille de nettoyant pour laveuse affresh® dans le tiroir du distributeur.
- d. Ne pas ajouter de détergent ou autre composé chimique dans la laveuse lors de l'exécution de cette opération.
- e. Fermer la porte de la laveuse.
- f. Sélectionner le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®).
- g. **Sur certains modèles :** Sélectionner l'option FanFresh®/TumbleFresh™ pour mieux sécher l'intérieur de la laveuse une fois le programme terminé.

**REMARQUE :** La laveuse garde en mémoire votre dernière sélection d'option et la sélectionnera pour vos prochains programmes de lavage, à moins que cette option soit retirée. La porte de la laveuse est verrouillée tant que le ventilateur est en marche. Pour déverrouiller la porte, appuyer sur POWER (mise sous tension).

- h. Appuyer sans relâcher sur MISE EN MARCHÉ pour lancer le programme. Le processus du programme de nettoyage de la laveuse avec affresh® est décrit ci-dessous.

#### 2. Méthode avec l'agent de blanchiment au chlore :

- a. Ouvrir la porte de la laveuse; retirer tous les articles présents dans la laveuse.
- b. Ouvrir le tiroir du distributeur et ajouter de l'agent de blanchiment au chlore au niveau MAX à la fois dans les compartiments d'agent de blanchiment et d'assouplissant pour tissu. On peut utiliser un agent de blanchiment au chlore HE ou traditionnel.

**REMARQUE :** L'emploi répétitif d'une quantité d'agent de blanchiment liquide au chlore supérieure à ce qui est recommandé ci-dessus pourrait faire subir des dommages à la laveuse.

- c. Fermer la porte de la laveuse et le tiroir du distributeur.
- d. Ne pas ajouter de détergent ou autre composant chimique dans la laveuse lors de l'exécution de cette opération.
- e. Fermer la porte de la laveuse.

## ENTRETIEN DE LA LAVEUSE (suite)

- f. Sélectionner le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®).
- g. **Sur certains modèles :** Sélectionner l'option FanFresh®/TumbleFresh™ pour mieux sécher l'intérieur de la laveuse une fois le programme terminé.  
**REMARQUE :** La laveuse garde en mémoire votre dernière sélection d'option et la sélectionnera pour vos prochains programmes de lavage, à moins que cette option soit retirée. La porte de la laveuse est verrouillée tant que le ventilateur est en marche. Pour déverrouiller la porte, appuyer sur POWER (mise sous tension).
- h. Appuyer sans relâcher sur MISE EN MARCHÉ pour lancer le programme. Le processus du programme de nettoyage de la laveuse avec affresh® est décrit ci-dessous.

**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats, ne pas interrompre le programme.

### Description du programme de nettoyage de la laveuse avec affresh® :

1. Le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®) détecte la présence éventuelle de linge dans la laveuse.
2. Si aucun article n'est détecté dans la laveuse, l'exécution du programme se poursuit.
  - a. Si un quelconque article est détecté dans la laveuse, le code "rL" (retirer la charge) est présenté sur l'afficheur. La porte se déverrouille. Ouvrir la laveuse et retirer tout le linge qui se trouve dans le tambour de la laveuse.
  - b. Appuyer sur MISE SOUS TENSION de l'appareil pour faire disparaître le code "rL" de l'afficheur.
  - c. Appuyer sans relâcher sur MISE EN MARCHÉ pour redémarrer le programme.
3. **Modèles avec génération de vapeur uniquement :** Durant les 20 premières minutes, le programme active la génération de vapeur, mais le tambour ne tourne pas et ne se remplit pas d'eau. De la condensation peut se former sur le hublot de la porte durant cette phase initiale. En cas d'utilisation d'une pastille de nettoyage pour laveuse affresh®, celle-ci ne se dissout pas entièrement durant la phase de génération de vapeur. Ceci est normal.

Après l'achèvement du programme, laisser la porte de la laveuse entrouverte pour que l'intérieur puisse sécher et pour permettre l'aération.

### Nettoyage du distributeur

Après avoir utilisé la laveuse pendant un certain temps, on trouvera peut-être des traces de produits de lessive dans les compartiments de distributeurs. Pour éliminer ces traces, retirer le tiroir et essuyer les surfaces avec un chiffon humide, et sécher avec une serviette avant ou après l'exécution du programme de nettoyage de la laveuse avec affresh®. Si nécessaire, utiliser un nettoyant tout-usage.

**IMPORTANT :** Le distributeur n'est pas lavable au lave-vaisselle.

### Nettoyage de l'extérieur de la laveuse

Utiliser un chiffon doux humide ou une éponge pour éliminer les traces de tout renversement de produit. Essuyer occasionnellement les surfaces externes de la laveuse pour entretenir son aspect de produit neuf. Utiliser le savon doux et l'eau.

**IMPORTANT :** Pour ne pas endommager la finition de la laveuse, ne jamais utiliser un produit abrasif.

## RAPPEL DE LANCER DU PROGRAMME CLEAN WASHER (NETTOYAGE DE LA LAVEUSE)

**REMARQUE :** Tous les modèles ne sont pas équipés du témoin lumineux de rappel de nettoyage de la laveuse avec affresh®.

Le témoin DEL Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®) clignote à la fin d'un programme de lavage après que la laveuse a effectué 30 programmes de lavage. Il fait office de rappel indiquant à l'utilisateur qu'il faut lancer le programme de nettoyage de la laveuse avec affresh®.




Si le programme de nettoyage de la laveuse avec affresh® n'est pas activé, le témoin DEL cesse de clignoter à la fin d'un programme de lavage après que la laveuse a effectué 3 programmes de lavage ordinaires supplémentaires. Après que la laveuse a effectué 30 programmes de lavage supplémentaires, le témoin DEL de nettoyage de la laveuse avec affresh® clignote à nouveau à la fin d'un programme de lavage en guise de rappel.


## POUR RETIRER LE DISTRIBUTEUR (suite)

### Pour retirer :

1. Tirer le tiroir du distributeur jusqu'à la butée.
2. Appuyer sur la patte de déverrouillage et dégager le distributeur en le tirant tout droit.

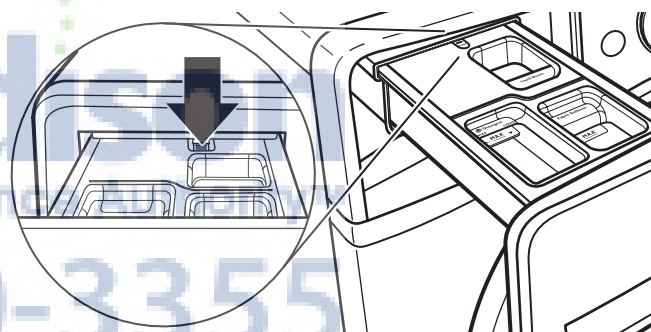


3. Soulever le panneau du couvercle et le tirer tout droit vers le haut.

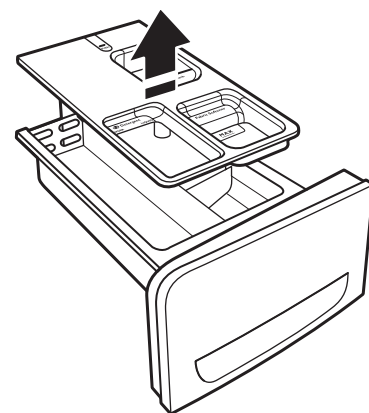

### Pour remettre :

1. Faites glisser le panneau du couvercle sur les pitons du distributeur.
2. Aligner les bords du distributeur avec les guides situés dans la laveuse, puis réinsérer le distributeur dans la fente en le faisant glisser.

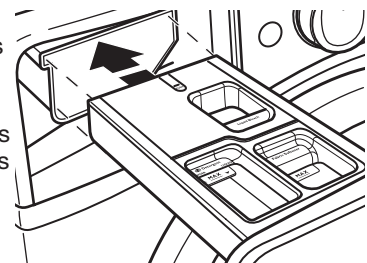

## Entretien de la laveuse

### NON UTILISATION ET ENTRETIEN EN PÉRIODE DE VACANCES

Faire fonctionner la laveuse seulement lorsqu'on est présent. En cas de déménagement ou si l'on n'utilise pas la laveuse pendant longtemps, suivre les étapes suivantes :

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Fermer l'alimentation en eau à la laveuse pour éviter toute inondation due à une surpression.
3. Nettoyer les distributeurs. Consulter "Nettoyage des distributeurs".

### ENTRETIEN POUR ENTREPOSAGE HIVERNAL

**IMPORTANT :** Pour éviter tout dommage, installer et remettre la laveuse à l'abri du gel. L'eau qui peut rester dans les tuyaux risque d'abîmer la laveuse en temps de gel. Si la laveuse doit faire l'objet d'un déménagement ou d'entreposage au cours d'une période de gel, hivériser la laveuse.

#### Hivérisation de la laveuse :

1. Fermer les deux robinets d'eau; déconnecter et vidanger les tuyaux d'arrivée d'eau.
2. Placer 1 qt (1 L) d'antigel pour véhicule récréatif dans le tambour et faire fonctionner la laveuse sur un programme NORMAL (Normal) pendant environ deux minutes pour mélanger l'antigel et l'eau restante.
3. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

### TRANSPORT DE LA LAVEUSE

1. Fermer les deux robinets d'eau. Débrancher et vidanger les tuyaux d'arrivée d'eau.
2. Si l'on déplace la laveuse pendant une période de gel, suivre les instructions de la section ENTRETIEN POUR ENTREPOSAGE HIVERNAL avant de la déplacer.
3. Déconnecter le tuyau d'évacuation du système d'évacuation et de l'arrière de la laveuse.
4. Débrancher le cordon d'alimentation.
5. Placer les tuyaux d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation dans le tambour de la laveuse.
6. Enrouler le cordon d'alimentation et l'attacher avec un élastique ou avec un attache-câble pour l'empêcher de traîner sur le plancher.

**IMPORTANT :** Demander une intervention de dépannage si l'on doit installer de nouveaux boulons de transport. Ne pas réutiliser les boulons de transport. La laveuse doit être transportée en position verticale. Afin d'éviter d'endommager la structure de la laveuse, celle-ci doit être correctement installée pour pouvoir être déplacée par un technicien agréé.

### RÉINSTALLATION/RÉUTILISATION DE LA LAVEUSE

Pour réinstaller la laveuse après une période de non-utilisation, de vacances, de remisage pour l'hiver ou après un déménagement :

1. Consulter les instructions d'installation pour choisir l'emplacement, régler l'aplomb de la laveuse et la raccorder.
2. Avant de réutiliser la laveuse, exécuter la procédure recommandée suivante :

#### Remise en marche de la laveuse :

1. Vidanger les canalisations d'eau et les tuyaux. Reconnecter les tuyaux d'arrivée d'eau. Ouvrir les deux robinets d'eau.

## ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque de choc électrique

**Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser un adaptateur.**

**Ne pas utiliser un câble de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**

2. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.
3. Faire exécuter à la laveuse le programme HEAVY DUTY (service intense) pour nettoyer la laveuse et éliminer l'antigel, le cas échéant. Utiliser uniquement un détergent HE. Utiliser la moitié de la quantité recommandée par le fabricant pour une charge de taille moyenne.

# Dépannage

Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) – Au Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent  | Causes possibles   | Solution  |
|---|--|---|
| <b>Un code d'erreur apparaît sur l'affichage</b>  |  |   |
| Une fois que tout problème éventuel a été résolu, appuyer sur MISE SOUS TENSION pour effacer le code. Puis appuyer de nouveau sur MISE SOUS TENSION pour redémarrer la laveuse. |  |   |
| "Sud" (mousse excessive) apparaît sur l'affichage   | Il y a trop de mousse dans la laveuse. La laveuse exécute une procédure de réduction de la quantité de mousse.   | Laisser la laveuse continuer. Utiliser uniquement un détergent HE. Toujours mesurer le détergent et baser la quantité de détergent sur la taille de la charge. Suivre les instructions du fabricant du détergent.   |
| F08 suivi de E01 (erreur d'approvisionnement en eau) apparaît sur l'affichage   | Vérifier que l'alimentation en eau est correcte.   | Les deux tuyaux doivent être fixés et l'eau doit pénétrer dans la valve d'arrivée.  |
|   |  | Les robinets d'eau chaude et d'eau froide doivent être ouverts tous les deux.   |
|   |  | Les tamis des valves d'arrivée d'eau de la laveuse sont peut-être obstrués.   |
|   |  | Éliminer toute déformation du tuyau d'arrivée.  |
|   |  | Appuyer une fois sur MISE SOUS TENSION pour effacer le code. Puis appuyer de nouveau sur MISE SOUS TENSION pour redémarrer la laveuse. Si le code réapparaît, faire un appel de service.  |
| F09 suivi de E01 (erreur du système de pompe de vidange) apparaît sur l'affichage   | Inspecter le circuit de plomberie pour vérifier que le tuyau de vidange est correctement installé. Le tuyau de vidange se prolonge dans le tuyau rigide de rejet à l'égout au-delà de 4 1/2" (114 mm). | Vérifier que le tuyau de vidange est correctement installé.   |
|   |  | Vérifier que le tuyau d'évacuation n'est pas déformé, écrasé ou obstrué.  |
|   |  | Retirer toute obstruction du tuyau de vidange.  |
|   |  | Utiliser la bride de retenue pour tuyau de vidange et la fixer solidement au tuyau de rejet à l'égout ou à la cuve.   |
|   |  | Abaisser le tuyau de vidange si l'extrémité se trouve à plus de 96" (2,4 m) au-dessus du plancher.  |
| Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE.  |  | Utiliser uniquement un détergent HE. Toujours mesurer le détergent et suivre les instructions du fabricant en fonction de la taille et du niveau de saleté de la charge.  |
| F05 suivi de E02 (la porte ne se verrouille pas) apparaît sur l'affichage   | La porte de la laveuse ne se verrouille pas.   | Appuyer sur MISE SOUS TENSION pour annuler le programme. S'assurer que la porte est parfaitement fermée et verrouillée. Vérifier qu'aucun article dans le tambour de la laveuse n'est susceptible d'empêcher la porte de se fermer complètement.  |
| "rL" (retirer la charge) apparaît sur l'affichage   | Charge détectée dans le tambour durant le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®).  | Retirer les articles du tambour et redémarrer le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®).  |
| La laveuse émet des signaux sonores pour signaler une erreur  | La porte n'a été ni ouverte ni fermée pendant au moins 3 programmes.   | Ce code peut apparaître lorsque la laveuse est mise en marche pour la première fois. Ouvrir et fermer la porte pour effacer l'affichage.  |
| La laveuse émet un bip lorsqu'on appuie sur START (mise en marche)  | La porte n'est pas fermée.   | Fermer la porte complètement.   |
| Un code F## E## autre que les codes décrits ci-dessus apparaît sur l'affichage  | Code d'erreur du système.  | Appuyer une fois sur MISE SOUS TENSION pour effacer le code. Appuyer ensuite de nouveau sur MISE SOUS TENSION pour redémarrer la laveuse. Si le code réapparaît, faire un appel de service.   |
| "Int" (interrompu) apparaît sur l'affichage   | Le programme a été suspendu ou annulé.   | La laveuse peut mettre entre 20 et 30 minutes à essorer et vidanger l'eau de la charge – elle affichera ce code d'erreur durant cette période. Appuyer une fois sur MISE SOUS TENSION pour effacer le code. Appuyer ensuite de nouveau sur MISE SOUS TENSION pour redémarrer la laveuse.  |
| Témoin lumineux DEL de nettoyage de la laveuse clignotant à la fin du programme de lavage   | La laveuse a effectué 30 programmes de lavage et un témoin de rappel indiquant à l'utilisateur qu'il doit lancer le programme Clean Washer with affresh® s'allume.                                     | Lancer le programme Clean Washer with affresh®. Si le programme de nettoyage de la laveuse n'est pas activé, le témoin DEL cesse de clignoter après que la laveuse a effectué 3 programmes de lavage ordinaires supplémentaires. Après que la laveuse a effectué 30 programmes de lavage supplémentaires, le témoin DEL de nettoyage de la laveuse avec affresh® clignote à nouveau à la fin d'un programme de lavage en guise de rappel. |

# Dépannage

Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) – Au Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent  | Causes possibles   | Solution  |
|---|--|---|
| <b>Vibrations ou déséquilibre</b>   |  |   |
| Vibrations, balancement ou effet de "marche" de la laveuse                          | Les pieds ne sont peut-être pas en contact avec le plancher ou verrouillés.  | Les pieds avant et arrière doivent être en contact ferme avec le plancher et la laveuse doit être d'aplomb pour fonctionner correctement. Les contre-écrous doivent être bien serrés contre le bas de la caisse.  |
|   | La laveuse n'est peut-être pas d'aplomb.   | Vérifier que le plancher n'est pas incurvé ou qu'il ne s'affaisse pas. Si le plancher est irrégulier, un morceau de contreplaqué de 3/4" (19 mm) placé sous la laveuse permettra de réduire le bruit.<br>Voir "Réglage de l'aplomb de la laveuse" dans les Instructions d'installation.                 |
|   | La charge est peut-être déséquilibrée ou de trop grande taille.  | Éviter de tasser la charge. Éviter de laver un article seul. Compenser le poids d'un article seul tel qu'un tapis ou une paire de jeans par quelques articles supplémentaires pour équilibrer le tout.  |
|   |  | L'article ou la charge ne convient pas au programme sélectionné. Voir "Guide de programme" et "Utilisation de la laveuse".  |
|   | Les boulons d'expédition se trouvent toujours à l'arrière de la laveuse.   | Voir "Élimination des accessoires de transport" dans les Instructions d'installation.   |
| <b>Bruits</b>   |  |   |
| Cliquetis ou bruits métalliques   | Porte qui se verrouille ou se déverrouille.  | La porte se verrouillera, se déverrouillera puis se verrouillera à nouveau. Trois déclics se font entendre une fois que l'on appuie sans relâcher sur MISE EN MARCHÉ. Ceci est normal.  |
|   | Des objets sont coincés dans le système de vidange de la laveuse.  | Vider les poches avant le lavage. Les articles mobiles tels des pièces de monnaie sont susceptibles de tomber entre le tambour et la cuve; ils peuvent aussi obstruer la pompe. Un appel pour intervention de dépannage s'avérera peut-être nécessaire pour retirer ces objets.                         |
|   |  | Il est normal d'entendre des articles métalliques faisant partie des vêtements comme les boutons-pression métalliques, boucles ou fermetures à glissière toucher le tambour en acier inoxydable.  |
| Gargouillement ou bourdonnement   | La laveuse est peut-être en train d'évacuer de l'eau.  | Il est normal d'entendre la pompe produire un bourdonnement continu accompagné de gargouillements ou de bruits de pompage périodiques lorsque l'eau de fin de programme est éliminée au cours des programmes d'essorage/de vidange.   |
| Roulement, ballotement ou cliquetis occasionnel (pour un essorage à faible vitesse) | Les boules d'acier du système d'équilibrage équilibrent la charge.   | Ceci est normal pour certaines étapes du programme.   |
| <b>Fuites d'eau</b>   |  |   |
| Vérifier ce qui suit pour que l'installation soit correcte :                        | Les tuyaux de remplissage ne sont pas solidement fixés.  | Serrer le raccord du tuyau de remplissage.  |
|   | Rondelles d'étanchéité des tuyaux de remplissage.  | Installer correctement les quatre rondelles d'étanchéité plates des tuyaux de remplissage d'eau.  |
|   | Raccord du tuyau de vidange.   | Vérifier que le tuyau d'évacuation est bien fixé au tuyau de rejet à l'égoût ou à l'évier de buanderie.   |
|   | Inspecter le circuit de plomberie du domicile pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites ou que l'évier ou le tuyau de vidange n'est pas obstrué. | De l'eau pourrait refouler de l'évier ou du tuyau de rejet à l'égoût obstrué. Inspecter tout le circuit de plomberie du domicile (éviders de buanderie, tuyau de vidange, conduites d'eau et robinets) pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite.  |
| Eau ou mousse suintant par la porte ou par l'arrière de la caisse                   | Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE.   | Utiliser uniquement un détergent HE. La mousse produite par des détergents ordinaires peut causer des fuites au niveau de la porte ou de l'arrière de la caisse. Toujours mesurer la quantité de détergent et suivre les instructions du détergent en fonction des modalités de nettoyage de la charge. |



# Dépannage

## ⚠️ AVERTISSEMENT



### Risque de choc électrique

**Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser un adaptateur.**

**Ne pas utiliser un câble de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**

Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) – Au Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent                                     | Causes possibles   | Solution  |
|--|--|---|
| <b>Fuites d'eau (suite)</b>  |  |   |
| Eau ou mousse suintant par la porte ou par l'arrière de la caisse (suite)    | Résidus sur le hublot de la porte.   | Nettoyer régulièrement le dessous du hublot en verre pour éviter toute fuite éventuelle.  |
|  | Porte ouverte pendant que la fonction "Add Garment" (ajouter un vêtement) est activée.   | De l'eau peut suinter de l'intérieur de la porte si celle-ci est ouverte après le début d'un programme.   |
| <b>La laveuse ne fonctionne pas comme prévu</b>                              |  |   |
| La charge n'est pas complètement submergée dans l'eau.                       | Niveau d'eau non visible par la porte ou eau ne recouvrant pas les vêtements.  | Ceci est normal pour une laveuse HE à chargement frontal. La laveuse détecte la taille de la charge et ajoute la quantité d'eau adéquate pour un nettoyage optimal. |
| La laveuse ne fonctionne pas ou ne se remplit pas; elle cesse de fonctionner | Vérifier que l'alimentation en eau est correcte.   | Les deux tuyaux doivent être fixés et l'eau doit pénétrer dans la valve d'arrivée.  |
|  |  | Les deux robinets d'eau chaude et d'eau froide doivent être ouverts.  |
|  |  | Vérifier que les tamis des valves d'arrivée ne sont pas obstrués.   |
|  |  | Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas déformés; ceci peut réduire le débit.   |
|  | Vérifier que l'alimentation électrique à la laveuse est correcte.  | Brancher le cordon d'alimentation dans une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.  |
|  |  | Ne pas utiliser de câble de rallonge.   |
|  |  | Vérifier que la prise est alimentée.  |
|  |  | Inspecter la source de courant électrique ou appeler un électricien pour vérifier si la tension est basse.  |
| Fonctionnement normal de la laveuse.   | Remettre un disjoncteur qui serait ouvert en marche. Remplacer tout fusible grillé.<br><b>REMARQUE :</b> Si le problème persiste, appeler un électricien.                                    |   |
|  | La porte doit être complètement fermée et verrouillée pour que la laveuse puisse fonctionner.  |   |
|  | La laveuse fait des pauses durant certaines phases du programme. Ne pas interrompre le programme.  |   |
|  | La laveuse fait une pause d'environ 2 minutes au cours de certains programmes. Laisser le programme se poursuivre. Certains programmes comprennent des périodes de culbutage et de trempage. |   |
|  |  | On peut arrêter la laveuse pour réduire la production de mousse.  |

# Dépannage

Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) – Au Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent   | Causes possibles  | Solution   |
|--|---|--|
| <b>La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite)</b>                              |   |  |
| La laveuse ne fonctionne pas ou ne se remplit pas; elle cesse de fonctionner (suite) | Fonctionnement normal de la laveuse. (suite)  | <p>Le programme de lavage à l'eau froide utilise moins d'eau au début du programme afin de permettre une concentration élevée de détergent et un lavage optimal. Après ce culbutage dans une eau concentrée en détergent, le lavage se poursuit avec davantage d'eau.</p> <p>Durant les 20 premières minutes, le programme active la génération de vapeur, mais le tambour ne tourne pas et ne se remplit pas d'eau. De la condensation peut se former sur le hublot de la porte durant cette phase initiale. En cas d'utilisation d'une pastille de nettoyant pour laveuse affresh®, celle-ci ne se dissout pas entièrement durant la phase de génération de vapeur. Ceci est normal.</p> |
|  | La porte de la laveuse n'est pas bien fermée.   | La porte doit être fermée lorsque la laveuse est en marche.  |
|  | La laveuse n'a pas été chargée tel que recommandé.  | <p>Retirer plusieurs articles et ré-agencer la charge dans le tambour. Fermer la porte et appuyer sans relâcher sur MISE EN MARCHÉ.</p> <p>Ne pas ajouter plus de 1 ou 2 articles supplémentaires après que le programme a commencé afin d'éviter que les vêtements ne soient tassés ou la charge déséquilibrée.</p> <p>Ne pas ajouter d'eau dans la laveuse.</p>  |
|  | Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE.  | Utiliser uniquement un détergent HE. La mousse produite par des détergents ordinaires peut ralentir ou arrêter la laveuse. Toujours mesurer la quantité de détergent et suivre les instructions du fabricant en fonction des modalités de nettoyage de la charge.  |
|  | La porte n'a pas été ouverte entre deux programmes.   | Pour éliminer la mousse, sélectionner DRAIN & SPIN with Extra Rinse (vidange et essorage avec rinçage supplémentaire). Appuyer sans relâcher sur MISE EN MARCHÉ. Ne pas ajouter de détergent.  |
|  | La porte n'a pas été ouverte entre deux programmes.   | Lorsque 3 programmes de lavage ont été effectués à la suite, la porte doit être ouverte puis refermée avant qu'un nouveau programme puisse commencer.  |
| La laveuse ne se vidange/n'essore pas; les charges restent mouillées                 | Le tuyau de vidange se prolonge dans le tuyau rigide de rejet à l'égout au-delà de 4,5" (114 mm).   | Vérifier que le tuyau de vidange est correctement installé. Utiliser la bride de retenue pour tuyau de vidange et la fixer solidement au tuyau rigide de rejet à l'égout ou à la cuve. Ne pas placer de ruban adhésif sur l'ouverture du système de vidange.   |
|  | Le tuyau de vidange est obstrué, ou l'extrémité du tuyau de vidange se trouve à plus de 96" (2,4 m) au-dessus du plancher.                        | Abaisser le tuyau de vidange si l'extrémité se trouve à plus de 96" (2,4 m) au-dessus du plancher. Retirer toute obstruction du tuyau de vidange. Voir "Exigences d'installation" dans les Instructions d'installation.  |
|  | Le tuyau de vidange est trop serré dans le tuyau rigide de rejet à l'égout, ou est fixé au tuyau rigide de rejet à l'égout avec du ruban adhésif. | Le tuyau de vidange doit être lâche mais bien fixé. Ne pas sceller le tuyau de vidange avec du ruban adhésif. Le tuyau a besoin d'une ouverture pour l'air. Voir "Immobilisation du tuyau de vidange" dans les Instructions d'installation.  |
|  | Utiliser des programmes comportant une vitesse d'essorage inférieure.   | Les programmes avec vitesses d'essorage réduites éliminent moins d'eau que les programmes qui comportent des vitesses d'essorage supérieures. Utiliser la vitesse d'essorage/ le programme recommandé approprié pour le vêtement.  |
|  | La laveuse n'a pas été chargée tel que recommandé.  | Des vêtements tassés ou une charge déséquilibrée empêchent la laveuse d'essorer correctement, ce qui laisse la charge plus mouillée qu'elle ne devrait l'être. Voir "Guide de programmes" pour consulter le volume de charge recommandé pour chaque programme.   |
|  | La charge est peut-être déséquilibrée.  | Éviter de laver un article seul. Compenser le poids d'un article seul tel qu'un tapis ou une veste en jeans par quelques articles supplémentaires pour équilibrer le tout.   |

# Dépannage

Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) –  
Au Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent                                     | Causes possibles  | Solution  |
|--|---|---|
| <b>La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite)</b>                      |   |   |
| La laveuse ne se vidange/n'essore pas; les charges restent mouillées (suite) | Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE.  | Utiliser uniquement un détergent HE. Un excès de mousse causé par l'utilisation d'un détergent ordinaire ou d'un surplus de détergent peut ralentir ou arrêter la vidange ou l'essorage. Toujours mesurer le détergent et suivre les instructions du fabricant en fonction de la charge. Pour éliminer tout excès de mousse, sélectionner DRAIN & SPIN with Extra Rinse (vidange et essorage avec rinçage supplémentaire). Ne pas ajouter de détergent. |
|  | Des petits articles sont peut-être coincés dans la pompe ou entre le tambour et la partie externe de la cuve de la laveuse.                                   | Inspecter le tambour pour vérifier qu'aucun article ne dépasse par les trous du tambour. Vider les poches et utiliser des sacs à linge pour laver les petits articles.  |
|  | Il y a trop de vêtements dans la laveuse pour le programme Wash & Dry (lavage et séchage).  | Utiliser le programme Wash & Dry (lavage et séchage) uniquement pour 2 à 4 vêtements synthétiques ou tenues de sport légèrement sales.  |
| Porte verrouillée à la fin du programme de lavage                            | Il reste de l'eau dans la laveuse après le programme.   | Sélectionner DRAIN & SPIN (vidange et essorage) pour évacuer toute eau restée dans la laveuse. La porte de la laveuse se déverrouillera à la fin de la vidange.   |
|  | L'option FanFresh®/TumbleFresh™ est activée.  | Lorsque cette option est activée, le ventilateur fonctionne (pour l'option FanFresh® uniquement) et la charge est culbutée de façon périodique pendant un maximum de 12 heures (pour l'option FanFresh®) ou de 6 heures (pour l'option TumbleFresh™). La porte est verrouillée durant cette période. Pour annuler cette option et déverrouiller la porte, appuyer sur MISE SOUS TENSION.  |
| La porte ne se déverrouille pas.   | La porte se verrouille une fois que le programme a démarré.   | Si le témoin lumineux "Add Garment" (ajouter un vêtement) est allumé, appuyer une fois sur MISE EN MARCHÉ. La porte se déverrouille.  |
| Températures de lavage ou de rinçage incorrectes                             | Vérifier que l'alimentation en eau est correcte.  | Assurez-vous que les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide n'ont pas été inversés.  |
|  |   | Les deux tuyaux doivent être raccordés à la fois à la laveuse et au robinet, et la valve d'arrivée doit recevoir à la fois de l'eau chaude et de l'eau froide.  |
|  |   | Vérifier que les tamis des valves d'arrivée ne sont pas obstrués.   |
|  | Éliminer toute déformation des tuyaux.  |   |
| Lavage de plusieurs charges.   | Votre réservoir d'eau chaude n'a peut-être pas suffisamment d'eau chaude à fournir pour le nombre de lavages à l'eau chaude ou tiède requis. Ceci est normal. |   |
| L'option ou le réglage souhaité ne s'allume pas                              | Pour une performance optimale, tous les réglages ne sont pas disponibles sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées.          | Consulter le "Guide de programmes" pour connaître les réglages et options possibles pour chaque programme.  |
| Charge non rincée  | Vérifier que l'alimentation en eau est correcte.  | Assurez-vous que les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide n'ont pas été inversés.  |
|  |   | Les deux tuyaux doivent être fixés et l'eau doit pénétrer dans la valve d'arrivée.  |
|  |   | Les robinets d'eau chaude et d'eau froide doivent être ouverts tous les deux.   |
|  |   | Les tamis des valves d'arrivée d'eau de la laveuse sont peut-être obstrués.   |
|  |   | Éliminer toute déformation du tuyau d'arrivée.  |

# Dépannage

Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) – Au Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent   | Causes possibles   | Solution  |
|--|--|---|
| <b>La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite)</b>  |  |   |
| Charge non rincée (suite)  | Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE. | La mousse produite par un détergent ordinaire peut empêcher la laveuse de fonctionner correctement.<br>Utiliser uniquement un détergent HE. Toujours mesurer la quantité de détergent et suivre les instructions du fabricant en fonction de la taille et du niveau de saleté de la charge.   |
|  | La laveuse n'a pas été chargée tel que recommandé.                 | Éviter de tasser le linge dans la laveuse. La laveuse ne rincera pas bien si les vêtements sont tassés. Charger la laveuse uniquement avec des articles secs. Voir "Guide de programmes" pour consulter le volume de charge recommandé pour chaque programme.<br>Utiliser le programme conçu pour les tissus à laver.<br>Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que la laveuse a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux. |
|  | La charge est peut-être déséquilibrée.                             | En cas de déséquilibre de la charge, un processus de lavage est lancé pour répartir à nouveau la charge. Ceci peut rallonger le programme. Éviter de laver un article seul. Compenser le poids d'un article seul tel qu'un tapis ou une veste en jeans par quelques articles supplémentaires pour équilibrer le tout.   |
|  | La charge est froissée, entortillée ou enchevêtrée                 | La laveuse n'a pas été chargée tel que recommandé.  |
| Action de lavage trop long pour la charge.   |  | Sélectionner un niveau de saleté plus bas. Noter que les articles ne seront pas nettoyés aussi profondément que lors de la sélection d'un niveau de saleté plus élevé.  |
| Vitesse d'essorage trop rapide pour la charge.   |  | Sélectionner une vitesse d'essorage plus basse. Noter que les articles pourront être plus humides que lors de la sélection d'une vitesse d'essorage plus rapide.  |
| Les vêtements n'ont pas été retirés rapidement.  |  | Décharger la laveuse dès qu'elle s'arrête ou utiliser l'option FanFresh®/TumbleFresh™ si l'on n'est pas en mesure de décharger la laveuse dès la fin du programme.  |
| Le programme choisi ne correspond pas au programme qui doit être utilisé pour la charge de lavage. |  | Utiliser le programme Delicates (articles délicats) ou un autre programme avec basse vitesse d'essorage pour réduire le froissement.  |
| L'eau de lavage n'est pas suffisamment chaude pour réduire le froissement.                         |  | Si c'est sans danger pour la charge, utiliser une eau de lavage tiède ou chaude.  |
| Ne nettoie pas, ne détache pas   | La laveuse n'a pas été chargée tel que recommandé.                 | Ajouter les vêtements sans les tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour réduire le froissement et l'emmêlement. Voir "Guide de programmes" pour consulter le volume de charge recommandé pour chaque programme.<br>Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que la laveuse a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux.  |
|  | Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE. | Utiliser uniquement un détergent HE. Toujours mesurer la quantité de détergent et suivre les instructions du fabricant en fonction de la taille et du niveau de saleté de la charge.  |
|  | Eau dure ou niveau élevé de fer (rouille) dans l'eau.              | Il faut peut-être installer un adoucisseur d'eau et/ou un filtre à fer.   |
|  | Une boule distributrice d'assouplissant pour tissu a été utilisée. | Les boules distributrices ne fonctionnent pas correctement avec cette laveuse. Verser un assouplissant pour tissu liquide dans le compartiment d'assouplissant pour tissu.  |

# Dépannage

Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) – Au Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent   | Causes possibles  | Solution   |
|--|---|--|
| <b>La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite)</b>  |   |  |
| Ne nettoie pas, ne détache pas (suite)   | Du détergent en poudre a été utilisé pour le programme à basse vitesse.   | Essayer d'utiliser du détergent en liquide.  |
|  | Programme utilisé incorrect par rapport au type de tissu.   | Utiliser une option de programme de niveau de saleté plus élevée et une température de lavage plus chaude pour améliorer le nettoyage.   |
|  |   | Si l'on utilise un programme Quick Wash (lavage rapide), ne laver que quelques articles.   |
|  |   | Utiliser le programme Whites (blancs) et Heavy Duty (service intense) pour un nettoyage puissant.  |
|  |   | Ajouter un rinçage supplémentaire pour les charges très sales.   |
|  | Les distributeurs ne sont pas utilisés.   | Utiliser les distributeurs pour éviter que l'agent de blanchiment au chlore ou l'assouplissant pour tissu ne tachent les vêtements.  |
| Remplir les distributeurs avant de démarrer un programme.  |   |  |
| Éviter de les remplir excessivement.   |   |  |
| Les couleurs similaires ne sont pas lavées ensemble.   | Laver ensemble les couleurs semblables et les retirer rapidement une fois le programme terminé pour éviter tout transfert de teinture.  |  |
| Quantité de détergent utilisée insuffisante ou eau dure.   | Utiliser plus de détergent pour laver la saleté intense à l'eau froide ou dure.   |  |
| Odeurs   | L'entretien mensuel n'est pas effectué tel que recommandé.  | Faire fonctionner le programme Clean Washer With affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®) une fois par mois ou tous les 30 programmes de lavage. Voir "Nettoyage de la laveuse" dans la section "Entretien de la laveuse". |
|  |   | Décharger la laveuse dès que le programme est terminé. Utiliser l'option FanFresh®/TumbleFresh™ si l'on ne peut pas retirer immédiatement la charge une fois le lavage terminé.  |
|  | Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE.  | Utiliser uniquement un détergent HE. Veiller à mesurer correctement. Toujours suivre les directives du fabricant.  |
|  |   | Voir la section "Nettoyage de la laveuse".   |
| La porte n'est pas restée ouverte après utilisation.   | Cette laveuse dispose d'une fermeture étanche pour éviter les fuites d'eau. Pour éviter la formation d'odeurs, laisser la porte ouverte afin de permettre à la laveuse de sécher entre deux utilisations. |  |
| Dommages aux tissus  | Des objets pointus se trouvaient dans les poches au moment du programme de lavage.  | Vider les poches, fermer les fermetures à glissière, les boutons-pression et les agrafes avant le lavage pour éviter d'accrocher et de déchirer le linge.  |
|  | Les cordons et les ceintures se sont peut-être emmêlés.   | Attacher tous les cordons et les ceintures avant de démarrer le lavage de la charge.   |
|  | Les articles étaient peut-être endommagés avant le lavage.  | Raccorder les déchirures et repriser les fils cassés des coutures avant le lavage.   |
|  | Les tissus peuvent subir des dommages si l'on tasse le linge dans la laveuse.   | Éviter de tasser le linge dans la laveuse. Charger la laveuse uniquement avec des articles secs.   |
|  |   | Utiliser le programme conçu pour les tissus à laver.   |
|  | Vous n'avez peut-être pas ajouté l'agent de blanchiment liquide au chlore correctement.   | Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que la laveuse a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux.   |
| Ne pas verser d'agent de blanchiment liquide au chlore directement sur la charge. Essuyer tous les renversements d'agent de blanchiment.<br>Un agent de blanchiment non dilué endommagera les tissus. Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée par le fabricant. |   |  |

# Dépannage

Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/product\\_help](http://www.whirlpool.com/product_help) – Au Canada [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent                             | Causes possibles  | Solution  |
|--|---|---|
| <b>La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite)</b>              |   |   |
| Blancs grisâtres, couleurs défraîchies                               | La charge n'a pas été correctement triée.   | Un transfert de teinture peut se produire lors du mélange d'articles blancs et de couleur dans une même charge. Séparer les articles de teinte foncée des articles blancs ou clairs.  |
|  | Les températures de lavage sont trop basses.  | Utiliser les lavages à l'eau tiède ou chaude si celle-ci est sans danger pour la charge. S'assurer que le système d'eau chaude est adéquat pour fournir un lavage à l'eau chaude.   |
|  | Quantité de détergent utilisée insuffisante ou eau dure.  | Utiliser plus de détergent pour laver la saleté intense à l'eau froide ou dure.   |
| Fonctionnement incorrect du distributeur                             | Distributeurs obstrués ou produits de lessive distribués trop tôt.                                      | Ne pas remplir excessivement le distributeur. Un remplissage excessif peut entraîner une distribution immédiate.  |
|  |   | Remplir les distributeurs avant de démarrer un programme.   |
|  | L'agent de blanchiment liquide au chlore n'a pas été versé dans le compartiment d'agent de blanchiment. | Pour les domiciles présentant une basse pression d'eau, il est possible qu'il reste de la poudre dans le distributeur. Pour éviter cela, sélectionner une température de lavage plus chaude (si possible - en fonction de la charge).   |
|  | Il reste de l'eau dans le distributeur une fois le programme terminé.                                   | Utiliser seulement de l'agent de blanchiment liquide au chlore dans le compartiment d'agent de blanchiment.   |
| Le sachet de lessive à dose unique ne se dissout pas                 | Sachet de lessive mal utilisé.  | Veiller à placer le sachet de lessive dans le tambour de la laveuse avant d'ajouter les vêtements. Ne pas placer de sachet dans le distributeur. Suivre les instructions du fabricant pour éviter d'endommager les vêtements.   |
| La durée du programme varie ou la durée du programme est trop longue | Fonctionnement normal de la laveuse.  | Les durées de programme varient automatiquement en fonction de la pression et de la température de l'eau, du détergent et de la charge de vêtements. Les options sélectionnées affectent aussi les durées de programme indiquées dans le guide de programmes.   |
|  | Il y a trop de mousse dans la laveuse.  | Lorsqu'un excès de mousse est détecté, une procédure spéciale contre la mousse se met en marche automatiquement pour éliminer l'excès de mousse et assurer un rinçage efficace pour les vêtements. Cette procédure prolonge la durée initiale du programme.   |
|  | La charge est peut-être déséquilibrée.  | En cas de déséquilibre de la charge, un processus de lavage sera lancé pour redistribuer la charge. Ceci prolonge la durée du programme. Éviter de laver un article seul. Compenser le poids d'un article seul tel qu'un tapis ou une veste en jeans par quelques articles supplémentaires pour équilibrer le tout.   |
|  | Programme utilisé incorrect par rapport au type de tissu.   | Le programme Quick Wash (lavage rapide) est conçu pour les charges plus petites (2 à 4 articles) de vêtements légèrement sales. Si des charges plus importantes sont lavées avec ce programme, la durée de lavage augmente.<br><br>Si l'on utilise les programmes Quick Wash (lavage rapide) ou Delicates (articles délicats), il faut laver uniquement des petites charges. Ceci garantit un lavage en douceur des vêtements sans augmenter les durées de programme. |
| Les commandes ne répondent pas                                       | Le verrouillage des commandes est activé.   | Pour désactiver le verrouillage des commandes, maintenir CONTROL LOCK enfoncé pendant 3 secondes. Pour chaque seconde où CONTROL LOCK est maintenu enfoncé, le compte à rebours de l'afficheur égrène une seconde : Les nombres "3", "2" puis "1" s'affichent successivement.   |

# GARANTIE DES APPAREILS DE BUANDERIE DE WHIRLPOOL CORPORATION

## GARANTIE LIMITÉE

Pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque ce gros appareil ménager est utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, Whirlpool Corporation ou Whirlpool Canada LP (ci-après désignées "Whirlpool") paiera pour les pièces spécifiées par l'usine et la main-d'oeuvre pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication qui existaient déjà lorsque ce gros appareil ménager a été acheté.

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE CI-DESSUS. Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par Whirlpool. Cette garantie limitée est valide uniquement aux États-Unis ou au Canada et s'applique exclusivement lorsque le gros appareil ménager est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée entre en vigueur à compter de la date d'achat initial par le consommateur. Une preuve de la date d'achat d'origine est exigée pour obtenir un service dans le cadre de la présente garantie limitée.

## ÉLÉMENTS EXCLUS DE LA GARANTIE

La présente garantie limitée ne couvre pas :

1. Les pièces de rechange ou la main-d'oeuvre lorsque ce gros appareil ménager est utilisé à des fins autres que l'usage unifamilial normal ou lorsque les instructions d'installation et/ou les instructions de l'opérateur ou de l'utilisateur fournies ne sont pas respectées.
2. Les visites de service pour rectifier l'installation du gros appareil ménager, montrer à l'utilisateur comment utiliser l'appareil, remplacer ou réparer des fusibles ou rectifier le câblage ou la plomberie du domicile.
3. Les visites de service pour réparer ou remplacer les ampoules électriques, les filtres à air ou les filtres à eau de l'appareil. Les pièces consommables ne sont pas couvertes par la garantie.
4. Les dommages imputables à : accident, modification, usage impropre ou abusif, incendie, inondation, actes de Dieu, installation fautive ou installation non conforme aux codes d'électricité ou de plomberie, ou l'utilisation de produits non approuvés par Whirlpool.
5. Les défauts apparents, notamment les éraflures, les bosses, fissures ou tout autre dommage au fini du gros appareil ménager, à moins que ces dommages soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication et soient signalés à Whirlpool dans les 30 jours suivant la date d'achat.
6. L'enlèvement et la livraison. Ce gros appareil ménager est conçu pour être réparé à domicile.
7. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d'une modification non autorisée faite à l'appareil.
8. Les frais de déplacement et de transport pour le service d'un produit si votre gros appareil ménager est situé dans une région éloignée où un service d'entretien Whirlpool autorisé n'est pas disponible.
9. La dépose et la réinstallation de votre gros appareil ménager si celui-ci est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation fournies par Whirlpool.
10. Les pièces de rechange ou la main-d'oeuvre pour les gros appareils ménagers dont les numéros de série et de modèle originaux ont été enlevés, modifiés ou qui ne peuvent pas être facilement identifiés.

Le coût d'une réparation ou d'un remplacement dans le cadre de ces circonstances exclues est à la charge du client.

## CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États et certaines provinces ne permettent pas de limitation sur la durée de garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

## EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ EN DEHORS DE LA GARANTIE

Whirlpool ne prend aucun engagement quant à la qualité ou la durabilité de l'appareil, ou en cas de dépannage ou de réparation nécessaire sur ce gros appareil ménager, autre que les engagements énoncés dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie prolongée ou plus complète que la garantie limitée fournie avec ce gros appareil ménager, renseignez-vous auprès de Whirlpool ou de votre détaillant à propos de l'achat d'une extension de garantie.

## LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE CI-DESSUS. WHIRLPOOL N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. Certains États et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas être applicables dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

Si vous résidez à l'extérieur du Canada et des 50 États des États-Unis, contactez votre marchand Whirlpool autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

Si vous avez besoin d'un service de réparation, voir d'abord la section "Dépannage" du Guide d'utilisation et d'entretien. Si vous n'êtes pas en mesure de résoudre le problème après avoir consulté la section "Dépannage", vous pouvez trouver de l'aide supplémentaire en consultant la section "Assistance ou Service" ou en appelant Whirlpool. Aux É.-U., composer le **1-800-253-1301**. Au Canada, composer le **1-800-807-6777**.

10/11

Conservez ce manuel et votre reçu de vente ensemble pour référence ultérieure. Pour le service sous garantie, vous devez présenter un document prouvant la date d'achat ou d'installation.

Inscrivez les renseignements suivants au sujet de votre gros appareil ménager pour mieux vous aider à obtenir assistance ou service en cas de besoin. Vous devrez connaître le numéro de modèle et le numéro de série au complet. Vous trouverez ces renseignements sur la plaque signalétique située sur le produit.

Nom du marchand \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone \_\_\_\_\_

Numéro de modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

## Assistance or Service

Before calling for assistance or service, please check "Troubleshooting" or visit [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help).  
It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance.  
This information will help us to better respond to your request.

### If you need replacement parts or to order accessories

We recommend that you use only FSP® Factory Specified Parts.

These parts will fit right and work right because they are made with the same precision used to build every new WHIRLPOOL® appliance.

To locate FSP® replacement parts, assistance in your area, or accessories:

Whirlpool Corporation Customer eXperience Center  
**1-800-253-1301** [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)

**1-800-442-9991** (Accessories)  
[www.whirlpool.com/accessories](http://www.whirlpool.com/accessories)

Whirlpool Canada LP  
Customer eXperience Centre  
**1-800-807-6777**  
[www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca)

or call your nearest designated service center or refer to your Yellow Pages telephone directory.

### Our consultants provide assistance with

#### In the U.S.A.

- Features and specifications on our full line of appliances.
- Installation information.
- Specialized customer assistance (Spanish speaking, hearing impaired, limited vision, etc.).

#### In the U.S.A. and Canada

- Use and maintenance procedures.
- Accessory and repair parts sales.
- Referrals to local dealers, repair parts distributors, and service companies. Whirlpool designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States and Canada.

You can write with any questions or concerns at:

Whirlpool Corporation  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Customer eXperience Centre  
Whirlpool Canada LP  
Unit 200-6750 Century Ave  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

## Assistance ou Service

Avant de faire un appel pour assistance ou service, veuillez vérifier la section "Dépannage" ou consulter [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help). Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une visite de réparation.

Si vous avez encore besoin d'aide, suivre les instructions ci-dessous.

Lors d'un appel, veuillez connaître la date d'achat et les numéros au complet de modèle et de série de votre appareil.  
Ces renseignements nous aideront à mieux répondre à votre demande.

### Si vous avez besoin de pièces de rechange ou pour commander des accessoires

Si vous avez besoin de commander des pièces de rechange, nous vous recommandons d'utiliser seulement des pièces spécifiées par l'usine FSP®. Ces pièces conviendront et fonctionneront bien parce qu'elles sont fabriquées selon les mêmes spécifications précises utilisées pour construire chaque nouvel appareil WHIRLPOOL®.

Pour trouver des pièces de rechange FSP®, de l'aide ou des accessoires dans votre région :

Whirlpool Canada LP Centre pour l'eXpérience de la clientèle  
**1-800-807-6777** [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca)

ou contacter votre centre de réparation désigné le plus proche, ou encore consulter les Pages Jaunes.

### Nos consultants fournissent l'assistance pour :

- Procédés d'utilisation et d'entretien.
- Vente d'accessoires et de pièces de rechange.
- Les références aux concessionnaires, compagnies de service de réparation et distributeurs de pièces de rechange locaux. Les techniciens de service désignés par Whirlpool sont formés pour remplir la garantie des produits et fournir un service après la garantie, partout au Canada.

### Pour plus d'assistance

Vous pouvez nous soumettre toute question ou problème en écrivant à l'adresse ci-dessous :

Centre pour l'eXpérience de la clientèle  
Whirlpool Canada LP  
Unit 200-6750 Century Ave  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Dans votre correspondance, veuillez indiquer un numéro de téléphone où on peut vous joindre dans la journée.

®/™ © 2014 Whirlpool. All rights reserved.  
Used under license in Canada.

®/™ © 2014 Whirlpool. Tous droits réservés.  
Emploi sous licence au Canada.

W10656458A  
W10656459A - SP

01/14  
Printed in U.S.A.  
Imprimé aux É.-U.