

Top Load Washer Cycle Guide

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Recommended settings for best performance are shown in **bold**. Not all cycles and options are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.


NOTE: All rinses are cold.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Spin Speed:	Description:
Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, waterproof items, small washable rugs	Bulky Items/ Sheets	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Use this cycle to wash large items such as jackets and small comforters. The washer will fill with enough water to wet down the load before the wash portion of the cycle begins and uses a higher water level than other cycles. Use this cycle after reinstalling your washer; see the "Reinstalling/Using Washer Again" section of your Owner's Manual for more information.
Sturdy fabrics, colorfast items, towels, jeans	Heavy Duty	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Provides maximum wash time and action for tough stains and soils. Use this cycle for heavily soiled or sturdy items. Water-level sensing process may take longer for some items than for others because they will absorb more water than other fabric types.
Casual and mixed loads, jeans, towels, sturdy fabrics	Deep Water Wash	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Provides additional water and alternating wash actions for heavily soiled mixed loads. Water-level sensing process may take longer for some items than for others because they will absorb more water than other fabric types.
Cottons, linens, and mixed-garment loads	Normal	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed-fabric loads.
Bright or darkly colored, casual, and mixed loads	Cold Wash	Cold	High	Cold water with an additional wash action gently lifts stains while caring for fabrics. Settings may be adjusted as desired but must use only cold water settings
No-iron fabrics, permanent press, synthetics	Casual	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Use this cycle to wash loads of no-iron fabrics such as sport shirts, blouses, casual business clothes, permanent press, and blends.
Machine-wash silks, hand-wash fabrics	Delicate	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher, preset water level.
Small loads, polyester, permanent press	Quick Wash	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Use this cycle to wash small, lightly soiled loads of 2-3 items that are needed in a hurry.
Heavy soiled fabrics	Soak	No preferred temperature	No spin	Use this cycle to soak small spots of set-in stains on fabrics. The washer will use intermittent agitation and soaking. After time has expired, water will drain, but the washer will not spin. Cycle is complete.
Hand-washed items or dripping-wet items	Drain & Spin	N/A	High	This cycle uses a spin to shorten times for heavy fabrics or special-care items washed by hand. Use this cycle to drain washer after canceling a cycle or completing a cycle after a power failure.

Swimsuits and items requiring rinsing without detergent	Rinse & Spin	Cold rinse only	High	Combines a rinse and high-speed spin for loads requiring an additional rinse cycle. Use this cycle to complete a load after power interruption or for loads that require rinsing only.
No clothes in washer	Clean Washer with affresh®	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See "Washer Care" in the "Washer Maintenance and Care" section of your Owner's Manual. IMPORTANT: Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. Use this cycle with an empty wash tub.

⚠ WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).


Doing so can result in death, explosion, or fire.

Helpful Tips:

- For best performance, use HE detergent when washing bulky items.
- When washing waterproof or water-resistant items, load evenly. See "Cycle Guide" for tips and more information about washing waterproof or water-resistant items.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.

NOTES:

- Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.
- The washer will not start or fill with the lid open.

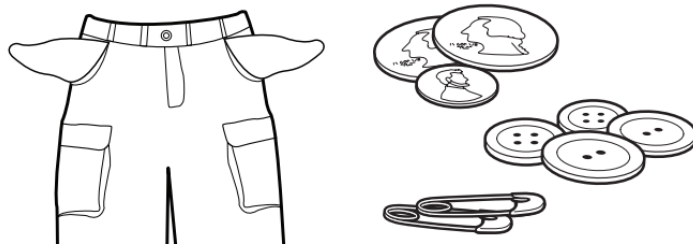

Sort and Prepare Your Laundry

- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can pass under the agitator and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

Wash Temp	Description	Suggested Fabrics
Hot	Some cold water is added to save energy. This will be cooler than your hot water heater setting.	Whites and pastels Durable items Heavy soils
Warm	Some cold water may be added, so this will be cooler than what your previous washer provided.	Bright colors Moderate to light soils
Cool	Warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Colors that bleed or fade Light soils
Cold	This is the temperature from your faucet. If your tap cold water is very cold, warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Dark colors that bleed or fade Light soils
Tap Cold	This is the temperature from your faucet.	Dark colors that bleed or fade Light soils

Guide des programmes de la laveuse à chargement par le dessus

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Les réglages recommandés pour une performance idéale sont indiqués en **caractères gras**. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.

REMARQUE: Tous les rinçages se font à l'eau froide.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Articles à laver :	Programme :	Température :	Vitesse d'essorage :	Description :
Articles de grande taille comme les draps, les sacs de couchage, les petits duvets, les vestes, les articles imperméables et les petits tapis lavables	Bulky Items/ Sheets (articles volumineux/ draps)	Hot (très chaude) Warm (chaude) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Low (basse)	Utiliser ce programme pour laver de gros articles comme des vestes et de petites couettes. La laveuse se remplit de suffisamment d'eau pour mouiller la charge avant que l'étape de lavage du programme ne commence. Elle utilise aussi un niveau d'eau plus élevé que les autres programmes. Utiliser ce programme après avoir réinstallé votre laveuse, consulter la section « Réinstallation/réutilisation de la laveuse » de votre manuel de l'utilisateur pour obtenir plus de renseignements.
Tissus résistants, articles grand teint, serviettes, jeans	Heavy Duty (service intense)	Hot (très chaude) Warm (chaude) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	High (élevée)	Comporte un lavage de durée et d'intensité maximales pour éliminer les taches et saletés tenaces. Utiliser ce programme pour les articles très sales ou robustes. Le processus de détection du niveau d'eau peut ne pas prendre le même temps pour tous les articles, car certains tissus absorbent plus d'eau que d'autres.
Vêtements tout-aller et charges mixtes, jeans, serviettes, tissus résistants	Option Deep Water Wash (lavage à niveau d'eau élevé)	Hot (très chaude) Warm (chaude) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	High (élevée)	Utilise de l'eau supplémentaire et une action de lavage en alternance pour les charges mixtes très sales. Le processus de détection du niveau d'eau peut ne pas prendre le même temps pour tous les articles, car certains tissus absorbent plus d'eau que d'autres.
Charges de vêtements en coton ou lin et charges mixtes	Normal	Hot (très chaude) Warm (chaude) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	High (élevée)	Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal.
Vêtements tout-aller de couleurs vives ou foncées et charges mixtes	Cold Wash (lavage à l'eau froide)	Cold (froide)	High (élevée)	Un lavage à l'eau froide et un lavage renforcé éliminent les taches en douceur tout en prenant soin des tissus. On peut modifier les réglages comme désiré, mais on doit seulement utiliser les réglages à l'eau froide
Articles non repassables, à pressage permanent, tissus synthétiques	Casual (tout-aller)	Hot (très chaude) Warm (chaude) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Low (basse)	Utiliser ce programme pour laver des charges de vêtements qui ne se repassent pas comme les chemises de sport, chemisiers, vêtements de travail tout-aller, articles à pressage permanent et mélanges de tissus.
Articles en soie lavables en machine, tissus lavables à la main	Delicate (articles délicats)	Hot (très chaude) Warm (chaude) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Low (basse)	Utiliser ce programme pour laver des articles légèrement sales dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (préréglé).
Petites charges, polyester, pressage permanent	Lavage rapide	Hot (très chaude) Warm (chaude) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	High (élevée)	Utiliser ce programme pour laver de petites charges légèrement sales composées de 2 à 3 articles dont on a besoin rapidement.

Tissus peu sales	Soak (trempage)	Pas de température préférée	Pas d'essorage	Utiliser ce programme pour faire tremper les petites taches tenaces sur les tissus. La laveuse alterne entre périodes d'agitation et de trempage. Une fois la durée expirée, l'eau est évacuée, mais la laveuse n'effectue pas d'essorage. Le programme est terminé.
Articles à laver à la main ou déjà mouillés	Drain & Spin (vidange et essorage)	S.O.	High (élevée)	Ce programme utilise un essorage pour réduire les durées pour les tissus lourds ou les articles lavés à la main qui nécessitent un soin spécial. Utiliser ce programme pour vidanger la laveuse après avoir annulé un programme ou terminé un programme après une coupure de courant.
Maillots et articles nécessitant un rinçage sans détergent	Rinse & Spin (rinçage et essorage)	Cold rinse only (rinçage à l'eau froide uniquement)	High (élevée)	Combine un rinçage et un essorage à haute vitesse pour les charges nécessitant un programme de rinçage supplémentaire. Utiliser ce programme pour terminer une charge après une interruption d'électricité ou pour les charges qui n'ont besoin que d'un rinçage.
Pas de vêtements dans la laveuse	Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®)	Hot (très chaude) Warm (chaude) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Low (basse)	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Utiliser avec tablette de nettoyant affresh® pour laveuse ou eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Consulter le point « Entretien de la laveuse » dans la section « Entretien et réparation de la laveuse » de votre manuel de l'utilisateur. IMPORTANT: Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®). Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide.

⚠ AVERTISSEMENT




Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

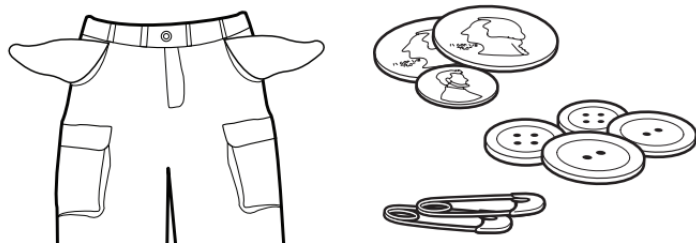

Trier et préparer les articles

- Vider les poches. Des pièces de monnaie, des boutons ou objets de petite taille sont susceptibles de glisser sous l'agitateur et de s'y coincer, ce qui peut entraîner des bruits inattendus.
- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales.
- Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage, car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Traiter les taches sans délai.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.

Conseils utiles :

- Pour une meilleure performance, utiliser un détergent Haute efficacité (HE) pour le lavage des articles volumineux.
- Lors du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau, charger la machine de façon uniforme. Consulter la section « Guide de programmes » pour obtenir des conseils et plus de renseignements au sujet du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenilles.
- Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.

Remarques:

- Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les vêtements.
- La laveuse ne démarrera et ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.

Wash Temp (température de lavage)	Description	Suggested Fabrics (tissus suggérés)
Hot (très chaude)	De l'eau froide est ajoutée pour économiser de l'énergie. Ceci sera plus froid que le réglage du chauffe-eau pour l'eau chaude de votre domicile.	Blancs et couleurs claires Articles durables Saleté intense
Warm (chaude)	De l'eau froide peut être ajoutée; l'eau sera donc plus froide que celle que fournissait votre laveuse précédente.	Couleurs vives Saleté modérée à légère
Cool (fraîche)	De l'eau chaude est ajoutée pour favoriser l'élimination de la saleté et aider à dissoudre les détergents.	Couleurs qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère
Cold (froide)	Ceci correspond à la température à votre robinet. Si l'eau froide qui coule à votre robinet est très froide, on peut ajouter de l'eau tiède pour aider à éliminer la saleté et faciliter la dissolution du détergent.	Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère
Tap Cold (froide du robinet)	Ceci correspond à la température à votre robinet.	Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère

Guía de ciclos la lavadora de carga superior

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar. Los ajustes recomendados para obtener un rendimiento óptimo están resaltados en **negrita**. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

NOTA: Todos los enjuagues son con agua fría.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Velocidad de centrifugado:	Descripción:
Artículos grandes como sábanas, bolsas para dormir, edredones pequeños, chaquetas, artículos a prueba de agua y alfombras pequeñas lavables	Bulky/Sheets (Artículos voluminosos/ Ropa de cama)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Low (Baja)	Utilice este ciclo para lavar artículos grandes como chaquetas y edredones pequeños. La lavadora se llenará con suficiente agua para mojar la carga antes de que comience la fase de lavado del ciclo y usa un nivel de agua más alto que otros ciclos. Utilice este ciclo luego de reinstalar su lavadora. Consulte la sección "Cómo reinstalar o usar la lavadora nuevamente" de su Manual del propietario para obtener más información.
Telas resistentes, prendas que no destiñen, toallas y jeans	Intenso (Heavy Duty)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	High (Alta)	Provee el tiempo y la acción de lavado máximos para remover las manchas y la suciedad intensas. Use este ciclo para artículos resistentes o con suciedad profunda. El proceso de detección del nivel de agua puede tomar más tiempo para algunos artículos que para otros, ya que algunos tipos de telas absorben más agua que otros.
Cargas informales y mixtas, jeans, toallas, telas resistentes	Deep Water Wash (Lavado con agua profunda)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	High (Alta)	Provee agua adicional y acción de lavado alternada para cargas mixtas con suciedad intensa. El proceso de detección del nivel de agua puede tomar más tiempo para algunos artículos que para otros, ya que algunos tipos de telas absorben más agua que otros.
Algodón, lino y cargas de prendas mixtas	Normal (Normal)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	High (Alta)	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal.
Prendas informales de colores vivos u oscuros y cargas mixtas	Cold Wash (Lavado con agua fría)	Cold (Fría)	High (Alta)	El agua fría con una acción de lavado adicional retira las manchas con suavidad a la vez que cuida las telas. Pueden regularse los ajustes como se desee pero solo deberán usarse ajustes con agua fría.
Prendas que no se planchan, de planchado permanente o de materiales sintéticos	Casual (Informal)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Low (Baja)	Use este ciclo para lavar cargas con telas que no se planchan, como camisas deportivas, blusas, ropa de oficina informal, prendas de planchado permanente y mezclas.
Seda lavable a máquina, telas de lavado a mano	Delicate (Prendas delicadas)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Low (Baja)	Use este ciclo para lavar prendas con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para sedas lavables a máquina o para ropa delicada. Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos. Este ciclo usa un nivel de agua prefijado más alto.
Cargas pequeñas, prendas de poliéster y planchado permanente	Quick Wash (lavado rápido)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	High (Alta)	Use este ciclo para lavar cargas pequeñas de 2 a 3 prendas con suciedad ligera que necesite de prisa.

Telas con suciedad profunda	Soak (Remojo)	Sin temperatura específica	No centrifuga	Use este ciclo para remojar manchas pequeñas de suciedad impregnadas en las telas. La lavadora usará agitación y remojo intermitentes. Después de que el tiempo haya concluido, el agua se desagotará, pero la lavadora no centrifugará. El ciclo se ha completado.
Artículos lavados a mano o artículos empapados	Drain & Spin (Desagote y centrifugado)	N/A	High (Alta)	Este ciclo usa un centrifugado para acortar el tiempo de secado de telas pesadas o artículos de cuidado especial que se laven a mano. Use este ciclo para desagotar la lavadora después de cancelar un ciclo o para completar un ciclo después de un corte del suministro de energía.
Trajes de baño y artículos que deban enjuagarse sin detergente	Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado)	Cold Rinse Only (Enjuague con agua fría solamente)	High (Alta)	Combina un enjuague y un centrifugado a alta velocidad para cargas que requieran un ciclo de enjuague adicional. Use este ciclo para completar una carga después de un corte del suministro de energía o para cargas que requieran solo enjuague.
Ninguna prenda en la lavadora	Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®).	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Low (Baja)	Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Este ciclo usa un nivel de agua más alto. Úselo con affresh® Con blanqueador con cloro en tableta o líquido para limpiar profundamente el interior de la lavadora. Este ciclo no debe interrumpirse. Consulte "Cuidado de la lavadora" en la sección "Mantenimiento y cuidado de la lavadora" del Manual del propietario. IMPORTANTE: No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®) . Use este ciclo con la tina de lavado vacía.

⚠️ ADVERTENCIA




Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

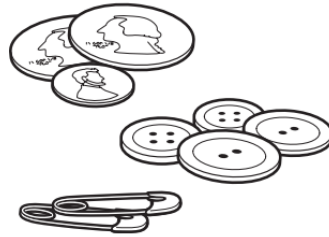

Separe y prepare las prendas

- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones o cualquier objeto pequeño suelto puede pasar debajo de la placa de lavado y atorarse, provocando sonidos no esperados.
- Separe los elementos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Separe los elementos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los elementos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas inmediatamente.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los elementos durante el lavado.

Consejos útiles:

- Para un rendimiento óptimo, use detergente de alto rendimiento (HE) para lavar artículos grandes.
- Cuando lave artículos impermeables o resistentes al agua, cargue de modo parejo. Consulte la "Guía de ciclos" para obtener consejos y más información sobre cómo lavar artículos a prueba de agua o resistentes al agua.
- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Dé vuelta las prendas tejidas para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.
- Saque las prendas inmediatamente después de que se haya terminado el ciclo para evitar olores, reducir la formación de arrugas y evitar que se oxiden los ganchos de metal, las cremalleras y los broches a presión.

Notas:

- Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.
- La lavadora no se pondrá en marcha ni se llenará con la tapa abierta.

Wash Temp (Temperatura de lavado)	Descripción	Telas sugeridas
Hot (Caliente)	Se agrega un poco de agua fría para ahorrar energía. El agua estará más fría que la del ajuste de su calentador de agua.	Ropa blanca y de color pastel Artículos durables Suciedad profunda
Warm (Tibia)	Es posible que se agregue un poco de agua fría, de modo que estará más fría que el agua provista por su lavadora anterior.	Colores vivos Suciedad moderada a ligera
Cool (Fresca)	Es posible que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores que destiñen o se desvanecen Suciedad ligera
Cold (Fría)	Esta es la temperatura del agua de su grifo. Si el agua fría del grifo está muy fría, puede que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Suciedad ligera
Tap Cold (Fría del grifo)	Esta es la temperatura del agua de su grifo.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Suciedad ligera