

QUICK REFERENCE GUIDE

XSTAR® Room Air Conditioner



TOUCH

① TO START UNIT



Touch the **POWER ON/OFF** button. The unit will automatically be in regular COOLING mode with the temperature set at 75°F (24°C) and the fan speed at F1 (SLEEP).

POWER
On/Off

② TO ADJUST TEMPERATURE

COOLER – Touch and hold until the display shows the desired room temperature.

WARMER – Touch and hold until the display shows the desired room temperature.

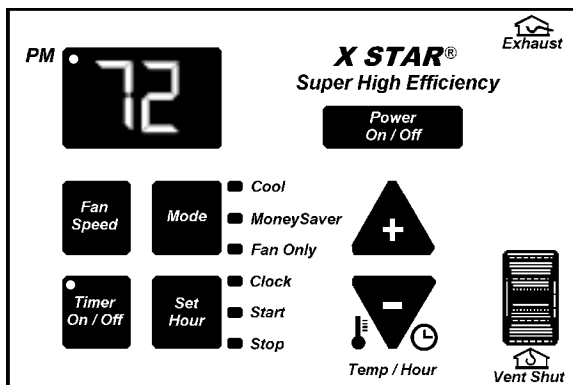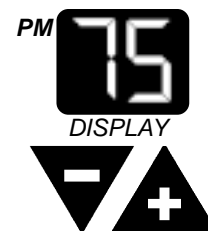

③ TO ADJUST THE FAN SPEED


Touch **FAN SPEED** until the display shows the desired fan speed. **F1** is the lowest setting (SLEEP SETTING / LOW), **F2** is MED, **F3** is HIGH, and **SF** is **SMART FAN**. With SMART FAN on, the fan speed will adjust automatically to maintain the desired comfort level.



④ TO SET THE CLOCK TIME

Touch **SET HOUR** (Clock light On), then press or until the hour closest to the actual time appears in the display. Make sure you set A.M. and P.M. properly.

Minutes will NOT show on the display.

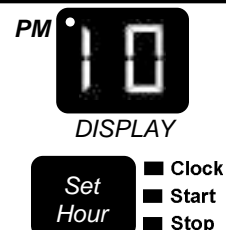


⑤ TO SET THE TIMER

START TIME – After the clock time has been set, press **SET HOUR** (START light on) then press and until the hour you want the unit to come on appears in the display.

STOP TIME – After the start time has been set, press **SET HOUR** (STOP light on), then press and until the hour you want the unit to shut off appears in the display.

Touch **TIMER ON** (light on) to activate the timer function. Touch **TIMER OFF** (light off) to cancel the timer function. Once the on and off times have been selected, they will remain in memory. However, if the power is interrupted, set the CLOCK TIME again.

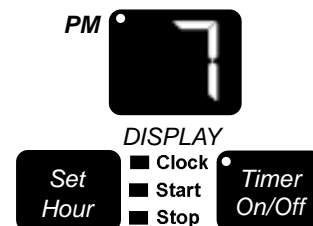

● For complete operating instructions refer to the Operating Guide.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Acondicionador de Aire XSTAR®

① PARA ACTIVAR LA UNIDAD

Oprima el botón marcado **POWER ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)**. La unidad operará automáticamente en la función COOLING (REFRESCAR) regular, con la temperatura regulada a 75 °F (24 °C) y la velocidad del ventilador al nivel **F1 (SLEEP)** (DORMIR).


TOUCH

POWER
On/Off

② PARA AJUSTAR LA TEMPERATURA

COOLER (MÁS FRESCO) - Oprima el botón ▼ y manténgalo oprimido hasta que la pantalla indique la temperatura ambiental deseada.

WARMER (MÁS CÁLIDO) - Oprima el botón ▲ y manténgalo oprimido hasta que la pantalla indique la temperatura ambiental deseada.

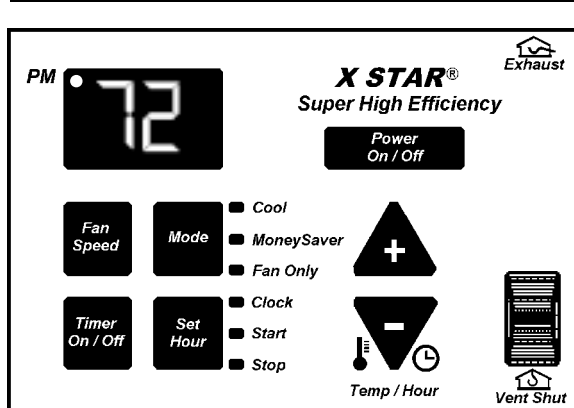


③ PARA AJUSTAR LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Oprima el botón marcado **FAN SPEED (VELOCIDAD DEL VENTILADOR)** hasta que la pantalla indique la velocidad del ventilador que se desea. **F1** es la posición más baja (**SLEEP SETTING/LOW**), **F2** es la mediana (**MEDIUM**), **F3** es la alta (**HIGH**) y **SF** es **SMART FAN (VENTILADOR INTELIGENTE)**. Cuando la función **SMART FAN** se activa, la velocidad del ventilador se ajustará automáticamente para mantener el nivel de comodidad que se desea.



④ PARA REGULAR LA HORA


Oprima el botón marcado **SET HOUR (SELECCIONAR LA HORA)** (la luz marcada **Clock** se enciende), y entonces oprima el botón ▼ o el botón ▲ hasta que la hora más cercana a la hora actual aparezca en la imagen indicadora. Asegúrese de indicar A.M. y P.M. apropiadamente. Los minutos NO aparecerán en la pantalla indicadora.

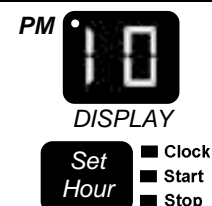

⑤ PARA REGULAR EL MEDIDOR DEL TIEMPO

START TIME (HORA DE PUESTA EN MARCHA) - Una vez que se establece la hora en el reloj, oprima el botón **SET HOUR (ESTABLECER LA HORA)** (la luz marcada **START** se enciende), y entonces oprima el botón ▲ y el botón ▼ hasta que la hora a la que desea que el acondicionador de aire comience a funcionar aparezca en la pantalla.

STOP TIME (HORA DE CESE DE OPERACIÓN) - Una vez que se establece la hora de puesta en marcha, oprima el botón marcado **SET HOUR (ESTABLECER LA HORA)** (la luz marcada **STOP** se enciende), y entonces oprima el botón ▲ y el botón ▼ hasta que la hora a la que desea que el acondicionador de aire cese de funcionar aparezca en la pantalla.

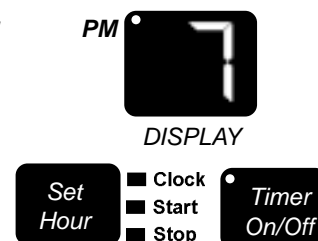

Oprima el botón marcado **TIMER ON** (la luz se enciende) para activar la función de medición del tiempo. Oprima **TIMER OFF** (la luz se apaga) para cancelar la función de medición del tiempo. Una vez que haya seleccionado las horas de encendido y apagado, las mismas permanecerán en la memoria. Sin embargo, si se interrumpe el flujo de electricidad, debe regular el **CLOCK TIME (HORA EN EL RELOJ)** nuevamente.

● Para obtener instrucciones completas de operación, por favor refiérase a la Guía de Operación.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Climatiseur mural XSTAR®

TOUCH

① POUR METTRE L'UNITÉ EN MARCHÉ

Appuyez sur la touche **POWER ON/OFF** (Marche/Arrêt). L'unité se mettra automatiquement en mode standard **COOLING** (Refroidissement), avec la température réglée à 75 °F (24 °C) et la vitesse du ventilateur sur F1 (**SLEEP** – Bas).

POWER
On/Off

② POUR RÉGLER LA TEMPÉRATURE


PLUS FROID – Appuyez sur la touche ▼ et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage indique la température souhaitée.

PLUS CHAUD – Appuyez sur la touche ▲ et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage indique la température souhaitée.

PM

75

DISPLAY

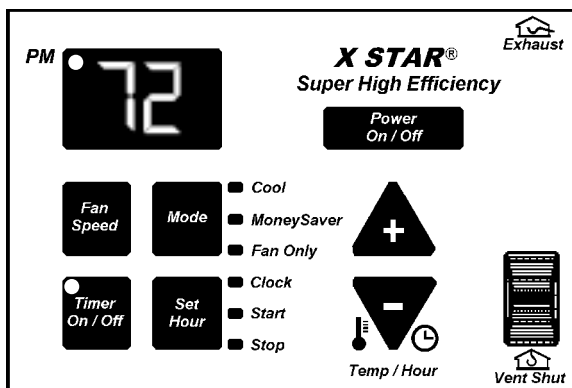

③ POUR RÉGLER LA VITESSE DU VENTILATEUR

Appuyez sur la touche **FAN SPEED** (Vitesse du ventilateur) jusqu'à ce que l'affichage indique la vitesse de ventilateur souhaitée. **F1** est le réglage le plus bas (**SLEEP SETTING/LOW**), **F2** est le réglage moyen (**MEDIUM**), **F3** est le réglage le plus élevé (**HIGH**) et **SF** est la fonction **SMART FAN** (Ventilateur intelligent). Lorsque la fonction **SMART FAN** est en marche, la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement pour maintenir le niveau de confort souhaité.

PM

F1

DISPLAY

FAN
SPEED

④ POUR RÉGLER L'HEURE

Appuyez sur la touche **SET HOUR** (Réglage de l'heure – le témoin lumineux **Clock** s'allume), puis appuyez sur la touche ▼ ou ▲ jusqu'à ce que l'heure la plus proche de l'heure exacte actuelle soit affichée. Assurez-vous que le réglage A.M. ou P.M. est correct. Les minutes NE seront PAS affichées à l'écran.

PM

10

DISPLAY

Set
Hour

■ Clock
■ Start
■ Stop

⑤ POUR RÉGLER LA MINUTERIE

HEURE DE MISE EN MARCHÉ – Après avoir réglé l'heure, appuyez sur **SET HOUR** (Réglage de l'heure – le témoin lumineux **START** est allumé), puis appuyez sur ▲ et sur ▼ jusqu'à ce que l'heure à laquelle vous souhaitez que le climatiseur se mette en marche s'affiche à l'écran.

HEURE D'ARRÊT – Après avoir réglé l'heure, appuyez sur **SET HOUR** (Réglage de l'heure – le témoin lumineux **STOP** est allumé), puis appuyez sur ▲ et sur ▼ jusqu'à ce que l'heure à laquelle vous souhaitez que le climatiseur s'arrête s'affiche à l'écran.

Appuyez sur la touche **TIMER ON** (Minuterie en marche – témoin lumineux allumé) pour activer la fonction de minuterie. Appuyez sur la touche **TIMER OFF** (Minuterie arrêtée – témoin lumineux éteint) pour annuler la fonction de minuterie. Lorsque les heures de mise en marche et d'arrêt auront été sélectionnées, elles resteront en mémoire. Cependant, après une coupure de courant, il vous faudra de nouveau régler la minuterie.

PM

7

DISPLAY

Set
Hour

■ Clock
■ Start
■ Stop

Timer
On/Off

● Pour des instructions complètes d'utilisation, prière de vous référer au Guide d'utilisation.