



# DISHWASHERS

## **SAFETY INFORMATION .....3**

## **USING THE DISHWASHER**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Getting Started .....                                        | 5  |
| Dispensers .....                                             | 6  |
| Loading.....                                                 | 8  |
| Install Casters (Portable models only) .....                 | 10 |
| Install faucet adapter<br>(Portable models only) .....       | 11 |
| Connecting and disconnecting<br>(Portable models only) ..... | 12 |

## **CARE AND CLEANING.....13**

## **TROUBLESHOOTING TIPS ...16**

## **LIMITED WARRANTY .....19**

## **CONSUMER SUPPORT .....20**

## **OWNER'S MANUAL**

PDT145 Series - Built-In  
GDT225-226 Series - Built-In  
QDT125 Series - Built-In  
UDT165 Series – Built-in  
GPT145 Series - Portable  
GPT225 Series - Portable

## **ENGLISH/FRANÇAIS/ ESPAÑOL**

Write the model and serial numbers  
here:

Model # \_\_\_\_\_

Serial # \_\_\_\_\_

You can find them on a label on the  
tub wall just inside the door.

## **THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.**

---

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



**GE APPLIANCES**

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

**▲WARNING** For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, electric shock, and to prevent property damage, personal injury, or death.

### **▲WARNING** PROPER INSTALLATION AND MAINTENANCE

This dishwasher must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used. If you did not receive an Installation Instructions sheet with your dishwasher, you can receive one by visiting our Website at **GEAppliances.com**. In Canada, visit **www.GEAppliances.ca**.

- Connect the dishwasher/appliance to a grounded metal, permanent wiring system; or run an equipment-grounding conductor with the circuit conductors and connect to the equipment-grounding terminal or lead of the appliance.
  - Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
  - Detailed grounding instructions can be found in the "PREPARE ELECTRICAL WIRING" section of the Installation Instructions.
  - Do not attempt to repair or replace any part of your dishwasher unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
  - Use only cord kit WX09X70910 or hard-wire to building electrical. Failure to follow this instruction, could result in risk of fire and personal injury.
  - To minimize the possibility of electric shock, disconnect this appliance from the power supply before attempting any maintenance.
- NOTE:** Turning the dishwasher off does not disconnect the appliance from the power supply. We recommend having a qualified technician service your appliance.

### **▲WARNING** WHEN USING YOUR DISHWASHER, FOLLOW BASIC PRECAUTIONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Use only detergents or wetting agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of reach of children. Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds.
- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
- Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
- Do not wash plastic items unless marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not tamper with controls.
- Do not abuse, sit on or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not place objects on top of portable dishwasher.
- Do not sit or stand on top of portable dishwasher.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play with, on or inside this appliance at any time.
- Do not store or use combustible materials including gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
- Small parts can be a choke hazard to small children if removed from the dishwasher. Keep out of reach of small children.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### ⚠ WARNING WATER HEATER SAFETY

Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two or more weeks. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.**

If the hot water has not been used for two or more weeks, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke, use an open flame, or use the appliance during this process.

### ⚠ WARNING RISK OF CHILD ENTRAPMENT

#### PROPER DISPOSAL OF THE DISHWASHER

Junked or abandoned dishwashers are dangerous...even if they will sit for “just a few days.” If you are getting rid of your dishwasher, please follow the instructions below to help prevent accidents.

- Do not allow children to play with, on, or inside this or any discarded appliance.
- Take off the dishwasher countertop by removing the two front screws and sliding the countertop backwards.
- Take off the door of the washing compartment.

### ⚠ CAUTION TO PREVENT MINOR INJURY AND PROPERTY DAMAGE

- During or after wash cycle, contents may be hot to the touch. Use care before handling.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play around the dishwasher when closing the door, closing the upper rack, or while vertically adjusting the upper rack due to the possibility of small fingers being pinched.
- Non-Dishware Items: Do not wash items such as electronic air cleaner filters, furnace filters and paint brushes in your dishwasher. Damage to the dishwasher and discoloration or staining of the dishwasher may result.

### ELECTRICAL REQUIREMENTS

Be sure that the electrical connection and wire size are adequate and in conformance with the National Electric Code, ANSI/NFPA 70 – latest edition, and all local codes and ordinances.

#### This appliance must have:

- 120V, 60Hz, AC-only, 15-ampere or 20-ampere, fused electrical supply.
- Wiring must be 2 wire with ground and rated for 75°C (167°F).

If the electrical supply does not meet the above requirements, call a licensed electrician before proceeding.

#### It is recommended to have:

- A circuit breaker or time-delay fuse.
- A properly grounded individual branch circuit.

### ⚠ NOTICE

- If your dishwasher is connected to a wall switch, ensure that the switch is on prior to use.
- If you choose to turn the wall switch off between wash cycles, allow 5-10 seconds after turning the switch on before touching **Start** to allow the control to initialize.
- Use only powder, **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**, liquid detergents or rinse agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**, and **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** or **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** rinse agents have been approved for use in all GE Appliances dishwashers.

### Proper Disposal of your Appliance

- Dispose of or recycle your discarded appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal or recycling of your discarded appliance.
- Consider recycling options for your appliance packaging material.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Getting started

Features and appearance will vary throughout this manual



## 1 Load Dishwasher

For best dishwashing results, follow the loading guidelines found in the **Loading** section. No pre-rinsing of normal food soil is required. Scrape off hard soils, including bones, toothpicks, skins, and seeds. Remove leafy vegetables, meat trimmings, and excessive amounts of grease or oil.

## 2 Add Detergent

Add needed amount of detergent to the detergent dispenser. Use high quality detergents such as **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**. See **Dispensers** section.

## 3 Add Rinse Agent

Add high quality rinse agents such as **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** or **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** to the rinse agent dispenser. See **Dispensers** section. **NOTE:** The use of rinse aid can further enhance the dishwasher's drying performance.

## 4 Select Cycle

Open the door and press the **Cycle Select** pad for the desired wash cycle. The light next to the **Cycle Select** pad will be lit to indicate which wash cycle has been selected.

**NOTE:** Cycle times vary based on soil level, water temperature, and options selected.

The cycle must be selected with the door in the open position. The cycle will not start until the **Start** pad is pushed and the door is closed within 4 seconds.

**AutoSense** This cycle automatically senses the soil level and adjusts the wash cycle accordingly. It is meant for daily, regular, or typical use to completely wash a full load of normally soiled dishes and is designed to conserve both water and energy. **NOTE: AutoSense** was used to rate the energy efficiency of this dishwasher. \*Time range: 1 hour 30 minutes - 2 hours.

**Heavy** This cycle is meant for heavily soiled dishes, cookware, pots, or pans with dried-on or baked-on soils. Everyday dishes are safe to be used in this cycle. \*Time: 2 hours 10 minutes.

**Light** This cycle is for lightly soiled dishes. It is safe for china and crystal with no options selected. \*Time: 48 minutes.

\*Washing time only. Does not include drying time, Auto Hot Start, or options. **NOTE:** If the incoming water temperature is too low, the Auto Hot Start feature may add up to 11 minutes of additional time.

## 5 Select Options

**Wash Temp** Allows you to select a higher wash temperature. These options are only available for **Heavy** and **AutoSense** cycles. Press the **Wash Temp** pad until the light next to the desired option comes on.

**Boost** This option raises water temperature and extends cycle time in order to achieve better wash performance.

**Sanitize** This option raises the water temperature in the final rinse to sanitize your dishware. The cycle length may vary depending on the temperature of your inlet water. **NOTE:** Cycles using this option are monitored for sanitization requirements. If the cycle is interrupted during or after the main wash portion or if the incoming water temperature is so low that adequate water heating cannot be achieved, the sanitizing conditions may not be met. In these cases, the Sanitized light will not illuminate at the end of the cycle. Utilizing this option will modify the cycle to meet the requirements of Section 6, NSF 184 for soil removal and sanitization efficacy. **NOTE:** NSF certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.

**Delay Start** This option allows you to delay the start of a wash cycle for up to 12 hours. With the door open and a cycle selected, press the **Delay Start** pad to choose the number of hours you want to delay the start of the wash cycle. The hours will show in the display window. **NOTE:** You may cancel the **Delay Start** timer by holding the **Start** pad for 3 seconds. This will also cancel the wash cycle.

**Control Lock** You can lock the controls to prevent selections from being made. You can also lock the controls after you have started a cycle to prevent cycle changes. For example, children cannot accidentally start the dishwasher by pressing pads with this option selected.

**To LOCK/UNLOCK the dishwasher control,** press and hold the **Cycle Select** and **Wash Temp** pads for 3 seconds. The lock control light (🔒) will turn on to indicate the control is locked and will turn off to indicate the control is unlocked.

# Getting started

## 6 Start Dishwasher

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start</b>              | Press the <b>Start</b> pad and close the door within 4 seconds to start the cycle or begin the <b>Delay Start</b> countdown. The <b>Start</b> light will turn on. The wash cycle will begin after 10 seconds and then pump out for 60 seconds prior to filling the dishwasher with water. To activate the display, press any pad with the door open.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interrupt or Pause</b> | To interrupt or pause a cycle, slowly open the door. Opening the door will cause the wash cycle to pause. The dishwasher will beep every minute to remind you to close the door. To restart or resume the cycle, press <b>Start</b> , and close the door within 4 seconds. If the door is not closed within 4 seconds, the <b>Start</b> light will start blinking and the dishwasher will beep once every minute to signal that the cycle did not restart. If the <b>Start</b> light is blinking, the dishwasher is waiting for input. |
| <b>Cancel</b>             | To cancel a wash cycle, press and hold the <b>Start</b> pad for 3 seconds and close door. The dishwasher will drain, emit a beep sound, and the wash cycle light will turn off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7 Indicator Lights

|                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sanitized</b> | Displayed at end of the cycle when <b>Wash Temp - Sanitize</b> has been selected and dishwasher has met requirements for sanitization. See <b>Wash Temp - Sanitize</b> , for complete description. Opening the door will turn off the light. |
| <b>Clean</b>     | Displayed when a wash cycle is complete. The light stays on as a reminder that the dishes are clean. Opening the door will turn the light off.                                                                                               |

## 8 Display

|                       |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Time Remaining</b> | During operation, the display shows the total number of minutes remaining in the cycle. During a delay start, the display will show hours of time remaining until the cycle starts. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Check the Water Temperature

The entering water should be at least 120°F (49°C) and not more than 150°F (66°C) for effective cleaning and to prevent dish damage. Check the water temperature with a candy or meat thermometer.

Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, place the thermometer in a glass and let the water run continuously into the glass until the temperature stops rising.

## Sabbath/Door Wake Up Mode

To turn this option ON/OFF, press and hold the **Start** and **Wash Temp** buttons for 5 seconds, close the door and wait 3 minutes for the dishwasher to go into sleep mode. In the OFF mode, the control display, control sounds, and interior lights (on some models) will not respond to the door opening/closing. This mode can be used when observing certain religious holidays such as the Sabbath. To activate the control and interior lights (on some models), press any button.

## Mute

To turn the dishwasher control sounds ON/OFF, press the **Wash Temp** button 5 times within 5 seconds.

# Dispensers


## Use a Rinse Agent

High quality rinse agents such as **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** or **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** are designed for great drying action and to protect against spots and film build-up on your dishes, glasses, flatware, cookware, and plastic.

## Filling the Rinse Agent Dispenser

The rinse agent dispenser holds 3.9 oz. (115 ml) of rinse agent. Under normal conditions, this will last approximately one month.

- 1 Make sure the dishwasher door is fully open.
- 2 Open the dispenser door. (Rinse agent compartment is on the right side of dispenser.)
- 3 Slowly add rinse agent until the cup is full. You may need to pause several times to allow rinse aid to settle.
- 4 Clean up any spilled rinse agent with a damp cloth to prevent foam from forming inside the dishwasher.
- 5 Close the dispenser door.

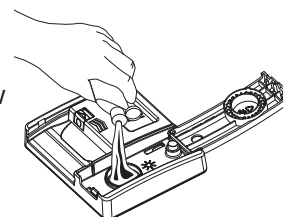


# Dispensers

## Detergent Dispenser

To open, press the button and the cover will flip back. The detergent dispenser has two compartments. The pre-wash compartment is the smaller compartment on the left side. Use the pre-wash compartment only when your water is extremely hard or when you have a heavy soiled load. The pre-wash compartment is not used when tablet or packet detergents are used.

**NOTE:** Do not block detergent dispenser with large or tall utensils.

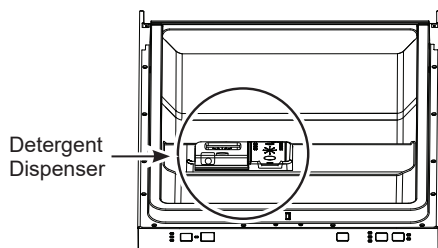


You may use tablet, packet, powder, liquid or gel automatic dishwasher detergent. Make sure you use only detergents specifically labeled for use in automatic dishwashers. Never use liquid hand dish detergent in an automatic dishwasher. Sudsing and poor wash performance will result with the use of improper detergents.

Detergents should be stored in a dry location and in their original container to prevent loss of effectiveness. Place detergent in the cup just prior to starting the dishwasher and then close the cover. The cover will open during the wash cycle.

## Filling the Detergent Dispenser

We recommend using high quality detergent in tablet or packet form. Independent testing has shown this form of detergent is very effective in the dishwasher. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Powerball®** are examples of this type of detergent. Simply put a tablet or packet into the main wash compartment and close the detergent cup cover. Please notice that the tablet or packet must be placed in the main wash compartment of the detergent cup. If the tablet or packet is placed in the prewash compartment or tossed in the bottom of the dishwasher, the detergent will be flushed down the drain in a very short period of time and will thus be wasted. Wash performance will be very poor as a result.

If you choose to use detergent in powder, liquid or gel form, the amount of detergent you use will be determined by the hardness of your water, the temperature of your water, and the food soil load inside the dishwasher. Contact your water company to get information about the hardness of the water in your area. Water hardness is measured in grains per gallon. Use this information and the table above to determine the amount of detergent to use. You may purchase a hard water test strip from GE Appliances - **WD01X10295**. See the **Parts and Accessories** section on the **Consumer Support** page for how to order.

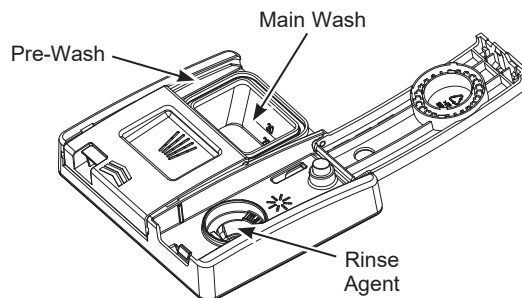


Use the table as a starting point and then adjust the amount of detergent you use. Use just enough to get good wash performance. Using just the right amount of detergent will provide great wash performance without wasting detergent or etching glassware.

| Number of Grains/Gal. | Detergent Cup(s) to Fill            |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Less than 5           | Fill main cup to line 20            |
| 5 to 10               | Fill main cup to line 30            |
| Greater than 10       | Fill both main cup and pre-wash cup |

Using too much detergent with very soft and/or very hot water may cause a condition called etching on your glassware. Etching is a permanent cloudiness in your glassware. This condition is irreversible. However, using too little detergent will cause poor wash performance.

## DO NOT USE HAND DISH DETERGENT

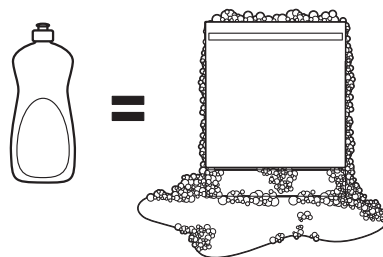

**NOTE:** Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds. During operation, these suds will spill out of the dishwasher vents, covering the kitchen floor and making the floor wet.

Because so many detergent containers look alike, store the dishwasher detergent in a separate space from all other cleaners. Show anyone who may use the dishwasher the correct detergent and where it is stored.

While there will be no lasting damage to the dishwasher, your dishes will not get clean using a dishwashing detergent that is not formulated for automatic dishwashers.

# Loading


For best dishwashing results, follow these loading guidelines. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model.

## Upper Rack

The upper rack is for glasses, cups, and saucers. This is also a secure place for dishwasher-safe plastic items. The upper rack can be used for odd sized utensils. Sauce pans, mixing bowls, and other similarly shaped items should be placed face down for best wash performance.

The cup shelf may be placed in the up or down position to add flexibility.


**IMPORTANT:** Ensure that items do not protrude through the bottom of the rack where they will block the rotation of the upper spray arm. This could result in noise during operation and/or poor wash performance.

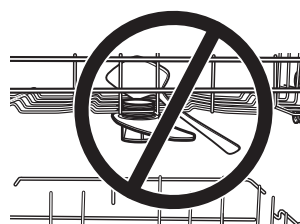


**PDT145 & UDT165 Series**  
8 Place Settings



**GDT225-226 Series**  
8 Place Settings

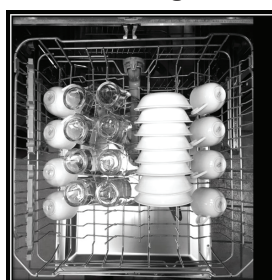

**GDT225-226 Series**  
10 Place Settings

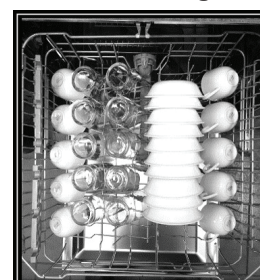

## Upper Rack - Adjustment


**CAUTION** A loaded upper rack may be heavier than anticipated. To prevent minor injury or damage to the contents, do not raise or lower the upper rack after the rack is loaded.

The upper rack may be adjusted to accommodate larger items.


To adjust the upper rack:

- 1 Fully extend the upper rack and rotate open the two plastic end caps on the front of the rails.
- 2 Remove the upper rack.
- 3 Select the set of rollers on the side of the rack that provides the desired height, and reinstall the upper rack by guiding the rack rails between the appropriate set of rollers.
- 4 With the rack reinstalled, rotate closed the two plastic end caps, ensuring the snap is properly engaged. Failure to properly engage the end caps may result in the rack falling from the dishwasher.

Remove:

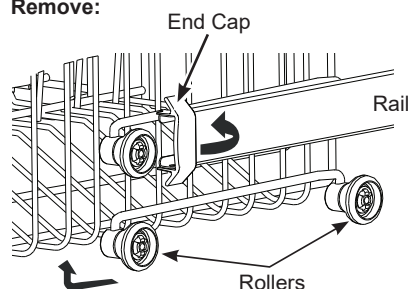

Replace:

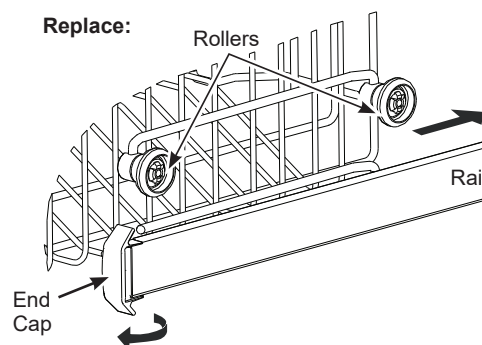

# Loading


For best dishwashing results, follow these loading guidelines. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model.

## Lower Rack

**When loading the lower rack, do not load large platters or trays in the front left.** They may prevent detergent from circulating during the wash cycle.

The lower rack is best used for plates, saucers and cookware. Large items should go along the sides. Load platters, pots and bowls along the sides, in corners or in the back. The soiled side of items should face the center of the rack.


**IMPORTANT:** Ensure that items do not protrude through the bottom of the rack or the silverware basket where they will block the rotation of the lower spray arm. This could result in noise during operation and/or poor wash performance.

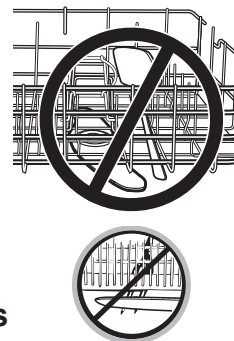


**PDT145 & UDT165 Series**  
8 Place Settings



**GDT225-226 Series**  
8 Place Settings

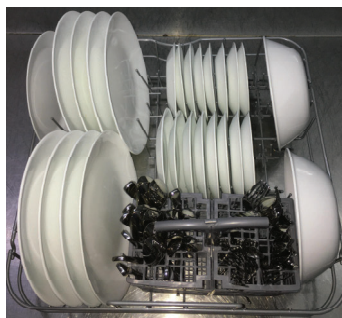

**GDT225-226 Series**  
10 Place Settings

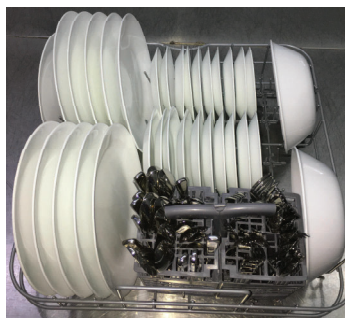

## Silverware Basket

The silverware basket may be used without the topper for quick loading. With the topper, flatware is better positioned for the dishwasher to thoroughly wash and dry all pieces by preventing nesting.

### Without the topper



Put the flatware in the removable basket with fork and knife handles up to protect your hands. Place spoons in the basket with handles down. Mix knives, forks and spoons so they don't nest together. Distribute evenly. Small plastic items, such as measuring spoons and lids from small containers, should go in the bottom of the silverware basket with silverware on top.

### With the topper



Place small plastic items, such as measuring spoons and lids from small containers, in the bottom of the basket and snap the topper in place. Insert spoons and forks, handles first, through the holes in the topper. Place knives, blades first, through the holes in the topper.

**IMPORTANT:** Do not load large or tall utensils where they may block the detergent dispenser or upper spray arm. This could result in noise during operation and/or poor wash performance.

**PDT145 & UDT165 Series**

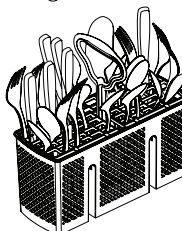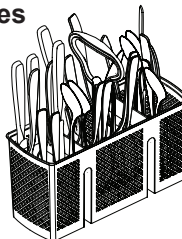

**GDT225-226 Series**

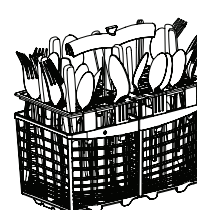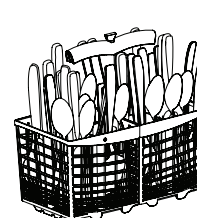

### Two-piece basket


To separate, grasp the basket at opposite corners and slide apart.

# Install Casters (Portable models only)

## **⚠ WARNING** - Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move and install the dishwasher.  
Failure to do so may result in back or other injury.

- Move the dishwasher close to its intended use and storage location.
- Place two shipping corner posts or other protective material behind it.
- Carefully lay the dishwasher over onto its side and rest it on the protective surface.

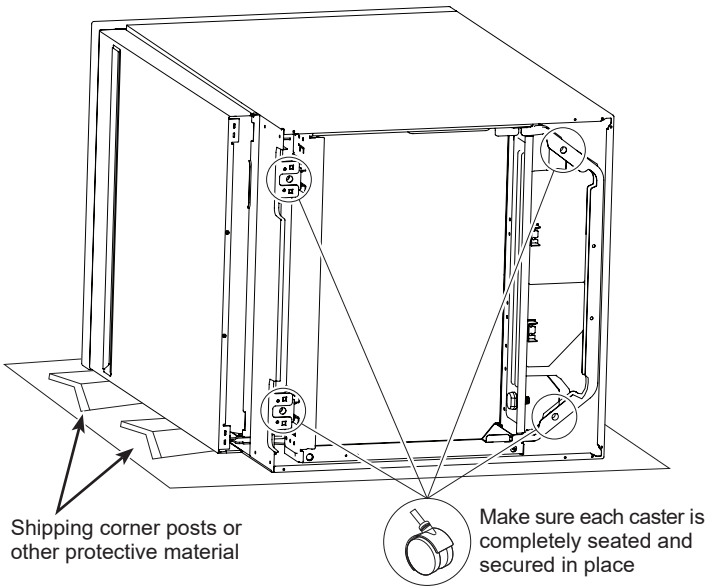

- Firmly push casters into holes as shown. Casters must be inserted completely. Pull on each caster to make sure they are secured in position.

**NOTE:** It may be helpful to place a piece of wood between the caster wheels and then lightly tap the wood with a hammer.

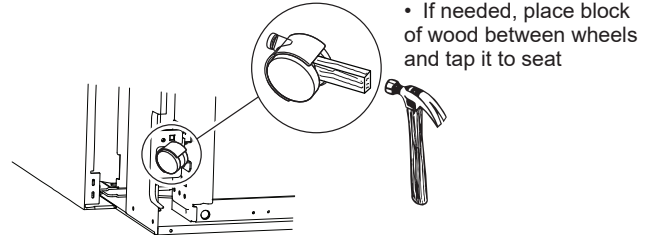

- Carefully upright the dishwasher onto its casters.

## **⚠ WARNING** - Tip-Over Hazard

Do not push down on an open door.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or cuts.

# Install faucet adapter (Portable models only)

## ⚠ CAUTION

A sink spray attachment hose can burst if it is installed on the same faucet as your dishwasher. We suggest that you disconnect the sink spray attachment, if your sink has one, and place a cap over the opening.

The special faucet adapter supplied with your dishwasher must be attached to the sink faucet before you can use your dishwasher.

The faucet adapter is designed to fit standard spouts having internal or external threads. **You will find the adapter and two washers in the faucet adapter packet in your dishwasher.**

## Remove Current Faucet Adapter

- To install faucet adapter, first remove the old aerator or trim ring on your faucet spout.

## Attach the Faucet Adapter

### External Threads


- If faucet has external threads: Insert the thinner of the two washers into the faucet adapter and attach it to the faucet spout.
- Tighten with pliers.

### Internal Threads

- If faucet has internal threads: Insert both of the washers into the faucet adapter and attach it to the faucet spout.
- Tighten with pliers.

### Non-Standard Threads

- If the faucet adapter threads do not match your faucet spout, your local hardware or plumbing supply store normally has additional fittings to adapt your faucet spout to the special faucet adapter.

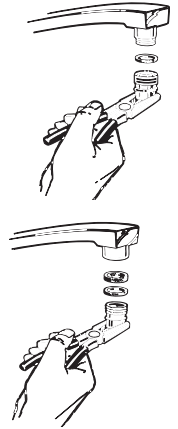


## Connecting and disconnecting (Portable models only)

### Connect the Unicouple to the Faucet (Portable Models Only)

- Run garbage disposer, if you have one, to clean out the disposer and thus allow water to drain from the sink through the disposer and down the drain.
- Run hot water faucet to purge cold water from the hot water line. The hot water must be between 120°F and 150°F for best wash performance.
- Roll the dishwasher to a position just in front of the sink.
- Pull the unicouple and its hoses completely out from storage compartment at rear of the dishwasher.
- Attach the unicouple to the faucet adapter following the three steps below:
  - Depress the locking collar at the top of the unicouple.
  - Place the unicouple completely over the faucet adapter.
  - Release the locking collar. The unicouple should now be locked onto the faucet adapter.
- Turn on the hot water faucet and check for leaks. If a unicouple leak was observed, take whatever actions are necessary to repair the leak. This may be as simple as tightening the faucet adapter. Or, it may require the services of a plumber if water is leaking from the interface between the moveable faucet arm and the fixed part of the faucet fastened to the sink.

**NOTE:** The unicouple's small hose carries water from the faucet to the dishwasher. The large hose carries water from the dishwasher to the sink. Orient the faucet with the unicouple attached so water from the unicouple will run into the sink drain.

- Plug the dishwasher power cord into the electrical outlet.

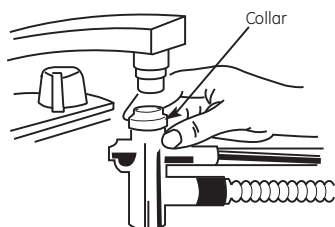


### Disconnect and Store Your Dishwasher (Portable Models Only)

#### Remove Power


- Unplug the dishwasher.
- Feed power cord back into its storage location.

#### Remove Unicouple from Faucet


- Turn off hot water.
- Relieve water pressure from the unicouple assembly before disconnecting it from the faucet by depressing the red pressure relief button on the unicouple.

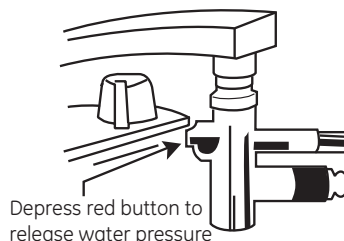

- Depress the locking collar and remove the unicouple from the faucet.

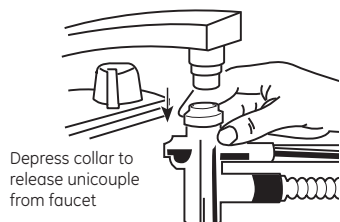

- Drain excess water from the unicouple. If the sink is 34" or higher from the floor, the excess water in unicouple hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

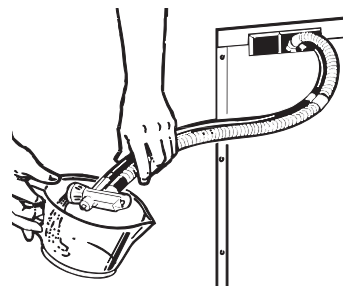

- Feed the unicouple and hoses back into their storage pocket.

#### Store the Dishwasher

- Latch the dishwasher door closed.
- Roll the dishwasher into its storage location.

# Care and cleaning

## Control Panel

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth. Then dry thoroughly.

## Exterior Door Panel

Before cleaning the front panel, make sure you know what type of panel you have. Refer to the last two letters of your model number. You can locate your model number on the left-hand tub wall just inside the door. If your model number ends with BB or WW then you have a painted door panel. If your model number ends with SS, then you have a Stainless Steel door panel. Follow the instructions below for cleaning the door panel for your specific model.

**Painted Door Panel** (model numbers ending in BB—black or WW—white)

Use a clean, soft, lightly dampened cloth, then dry thoroughly.

Do not use scouring pads or powered cleaners because these products can scratch the finish.

**Stainless Steel Door Panel** (model numbers ending in SS)

**For cleaning rust and tarnish**, cleaners with oxalic acid such as Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ will remove rust, tarnish and small blemishes. Use only a liquid cleanser free of grit and rub in the direction of the brush lines with a damp soft sponge. Do not use appliance wax or polish on the stainless steel.

**For other blemishes and marks**, use Stainless Steel Magic or a similar product using a clean soft cloth. Do not use appliance wax, polish, bleach or products containing chlorine on Stainless Steel. You can order Stainless Steel Magic # WX10X29 through GE Appliances. See the **Parts and Accessories** section on the **Consumer Support** page for how to order.

## Dishwasher Interior


To clean and de-odorize your dishwasher, use citric acid, or **Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner** or **Finish® Dishwasher Cleaner**, a detergent additive. They will break up mineral deposits, and remove hard water film and stains.

You can order citric acid # WD35X151 through GE Appliances. See the **Parts and Accessories** section on the **Consumer Support** page for how to order. You can also purchase dishwasher cleaners at your local grocery store.

## Upper Spray Head

**Do NOT** remove the upper spray head.

Clean with warm soapy water using a small plastic bristle brush.

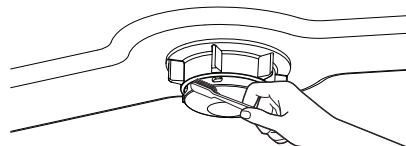


## Spray Arms

Because hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings, it is necessary to clean the spray arms regularly.


Wash the arms in soapy, warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing thoroughly.

**To remove the upper spray arm**, twist the retaining nut 45° and pull the spray arm off the water supply tube.

**To remove the lower spray arm**, remove the lower rack and lift spray arm out.

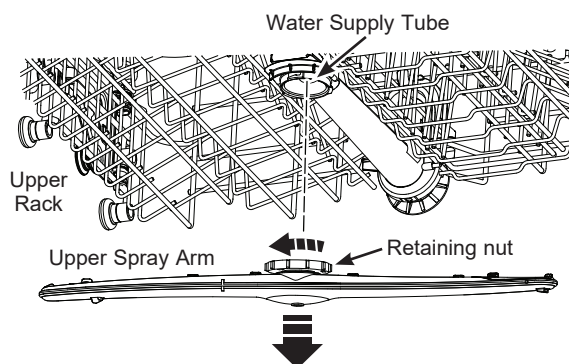

**IMPORTANT:** When replacing make sure to twist lock the retaining nut securely onto the water supply tube. Check that the spray arm is secure and that it rotates freely.

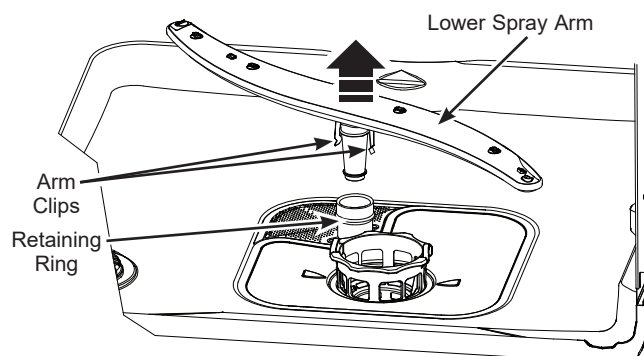


**IMPORTANT:** When replacing make sure to seat the arm clips over the retaining ring. Check that the spray arm is secure and that it rotates freely.

## Care and cleaning

### Filter Assembly


Inspect and clean the filters periodically. This should be done every month or more depending on usage. If there is a decrease in wash performance or dishes feel gritty, this is also an indication the filters need to be cleaned.

To clean the filter assembly, remove the bottom rack and lower spray arm. Twist the filter assembly counterclockwise and lift to remove. Remove the filter plate.

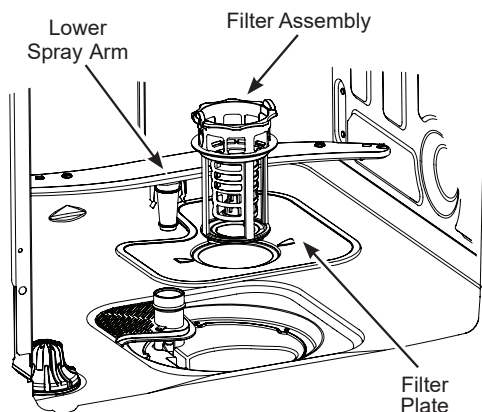


Rinse the filters with warm soapy water. Scouring pads or brushes can scratch the filter surfaces but a soft brush or sponge may be needed to remove stubborn soils or calcium deposits caused by hard water.

Once cleaned, replace the filter plate, insert the filter assembly through the plate and twist it clockwise until it locks in place. Make sure the filters are fully seated as improper replacement of the filters may reduce the performance level of the appliance. Replace the lower spray arm and lower rack.

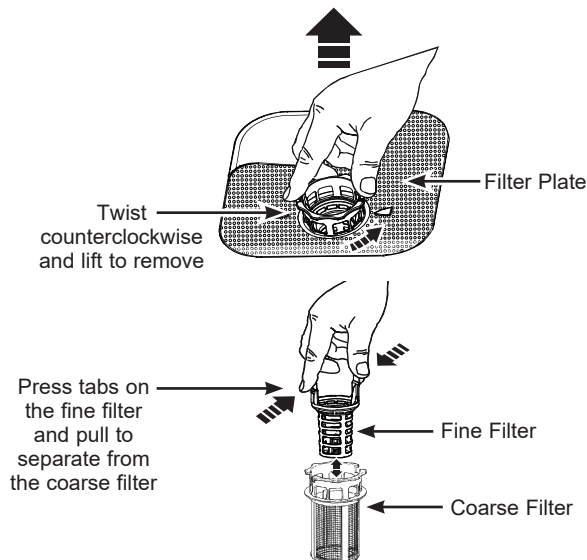

**IMPORTANT:** Before replacing, make sure no objects have fallen into the opening in the bottom of the dishwasher.

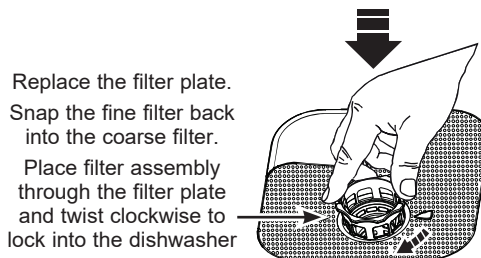

### Stainless Steel Inner Door and Tub

The stainless steel used to make the dishwasher tub and inner door provides the highest reliability available in a GE Appliances dishwasher.

If the dishwasher tub or inner door should be scratched or dented during normal use, they will not rust or corrode. These surface blemishes will not affect their function or durability.

# Care and cleaning

## Protect Against Freezing (Built-In Models Only)

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technician to:

- 1 Turn off electrical power to the dishwasher. Remove fuses or trip circuit breaker.
- 2 Turn off the water supply and disconnect the water inlet line from the water valve.
- 3 Drain water from the water inlet line and water valve. (Use a pan to catch the water.)
- 4 Reconnect the water inlet line to the water valve.

## Protect Against Freezing (Portable Models Only)

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technician to:

- 1 Unplug the dishwasher from the wall outlet.
- 2 Turn the water off and remove the Unicouple from the faucet.
- 3 Drain water from the Unicouple hose. (Use a pan to catch the water.)

## Does Your Dishwasher Have an Air Gap? (Built-In Models Only)

An air gap protects your dishwasher against water backing up into it if a drain clogs. The air gap is not a part of the dishwasher. It is not covered by your warranty. Not all plumbing codes require air gaps, so you may not have one.



**The air gap is easy to clean.**

- 1 Turn off the dishwasher and lift off the air gap cover.
- 2 Remove the plastic cap under the cover and clean with a toothpick.
- 3 Replace the cap and cover when the air gap is clean.

# Troubleshooting Tips... Before you call for service

| Problem                                   | Possible Cause                                                                                                                                       | What To Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start status indicator light flashing     | The door was opened or the cycle was interrupted.                                                                                                    | Press the <b>Start</b> pad once and close the door within 4 seconds to start the dishwasher. Press the <b>Start</b> pad a second time when the dishwasher is running only if you wish to cancel the cycle.                                                                                                                      |
| Dishwasher BEEPS once every minute        | This is a reminder that your dishwasher door has been left open during operation. It will continue beeping until you press Start and close the door. | Press <b>Start</b> and close the door.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beeping at the end of the cycle           | This is normal. Dishwasher will beep at end of cycle.                                                                                                | The dishwasher will beep (unless interrupted) and the <b>Clean</b> light will display at the end of the wash cycle.                                                                                                                                                                                                             |
| Dishes and flatware not clean             | Filter assembly is clogged                                                                                                                           | See the <b>CARE AND CLEANING</b> section.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | Low inlet water temperature                                                                                                                          | Make sure inlet water temperature is correct (see the <b>USING THE DISHWASHER</b> section). Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, let run until the water temperature stops rising. Then start the dishwasher and turn off the faucet. This ensures the entering water is hot. Select <b>Wash Temp - Boost</b> . |
|                                           | Water pressure is temporarily low                                                                                                                    | Turn on a faucet. Is water coming out more slowly than usual? If so, wait until pressure is normal before using your dishwasher. Normal water pressure to the dishwasher should be 20-120 psi.                                                                                                                                  |
|                                           | Air gap or disposer clogged (Built-In Models Only)                                                                                                   | Clean the air gap or flush the disposer.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | High drain loop or air gap not installed (Built-In Models Only)                                                                                      | Refer to the Installation Instructions for proper drain line installation.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | Improper rack loading                                                                                                                                | Make sure large dishware or utensils do not block detergent dispenser or the wash arms. See the <b>Loading</b> section.                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | Poor performing detergent                                                                                                                            | Use high quality detergents such as <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> or <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> .                                                                                                                                                                                          |
| Spots and filming on glasses and flatware | Extremely hard water                                                                                                                                 | Use high quality rinse agents such as <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> or <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> to prevent spots and prevent new film build-up. If water is extremely hard, a softener may be required.                                                                                               |
|                                           | Low inlet water temperature                                                                                                                          | Make sure inlet water temperature is at least 120°F (49°C).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | Overloading or improper loading of the dishwasher                                                                                                    | Load dishwasher as shown in the <b>Loading</b> section.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | Old or damp powder detergent                                                                                                                         | Make sure detergent is fresh. Use high quality detergents such as <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> or <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> .                                                                                                                                                            |
|                                           | Rinse agent dispenser empty                                                                                                                          | Refill with high quality rinse agents such as <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> or <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> .                                                                                                                                                                                             |
|                                           | Too little or low performing detergent                                                                                                               | Make sure you use the proper amount of highly rated detergent.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cloudiness on glassware                   | Combination of soft water and too much detergent                                                                                                     | This is called etching and is permanent. To prevent this from happening, use less detergent if you have soft water. Wash glassware in the shortest cycle that will get it clean.                                                                                                                                                |
|                                           | Low performing phosphate-free detergent                                                                                                              | See <b>A white film on glassware, dishware and the interior</b> in this <b>TROUBLESHOOTING TIPS</b> section.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | Water temperature entering the dishwasher exceeds 150°F (66°C)                                                                                       | This could be etching. Lower the water heater temperature.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Troubleshooting Tips... Before you call for service

| Problem                                                                  | Possible Cause                                                          | What To Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suds in the tub                                                          | Wrong detergent                                                         | Use only high quality automatic dishwasher detergents to avoid sudsing. <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> or <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> have been approved for use in all GE Appliances dishwashers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          | Rinse agent was spilled                                                 | Always wipe up rinse agent spills immediately.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Detergent left in dispenser cups                                         | Dishes or utensils are blocking the detergent cup                       | Reposition the dishes, so the water from the lower spray arm can flush the detergent cup. See the <b>Loading</b> section. Reposition the tall utensils or heavy silverware that may be keeping the dispenser cup door from opening. See the <b>Loading</b> section.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Black or gray marks on dishes                                            | Aluminum utensils have rubbed against dishes                            | Remove marks with a mild, abrasive cleaner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dishes don't dry                                                         | Door not opened immediately after Clean light came on                   | For proper drying, the dishwasher door must be opened immediately after the <b>Clean</b> light comes on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          | Low inlet water temperature                                             | Make sure inlet water temperature is at least 120°F. Use <b>Wash Temp Boost</b> . Select a higher cycle, such as <b>Heavy</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                          | Rinse agent dispenser is empty                                          | Check the rinse agent dispenser and fill as required.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Control panel responded to inputs but dishwasher never filled with water | Door may not be completely closed                                       | Make sure the door is firmly closed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          | Water valve may be turned off                                           | Make sure water valve (usually located under the sink) is turned on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stained tub interior                                                     | An overall yellow or brown film can be caused by iron deposits in water | A special filter in the water supply line is the only way to correct this problem. Contact a water softener company.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          | White film on inside surface— hard water minerals                       | GE Appliances recommends high quality rinse agents such as <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> or <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> to help prevent hard water mineral deposits from forming. Run dishwasher with citric acid to remove mineral deposits. Citric acid (Part number: WD35X151) can be ordered through GE Appliances Parts. See back cover for ordering information. Alternatively, purchase <b>Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner</b> or <b>Finish® Dishwasher Cleaner</b> and follow the directions on the label. |
| Dishwasher won't run                                                     | Fuse is blown or circuit breaker is tripped                             | Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances from the circuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          | Power is turned off                                                     | In some installations, the power to the dishwasher is provided through a wall switch, often located next to the disposer switch. Make sure it is on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          | Control panel is locked                                                 | Unlock control panel. See the <b>Getting started</b> section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          | Reboot your control                                                     | Turn off power to the dishwasher (at circuit breaker or wall switch) for 30 seconds, then turn back on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Control panel lights go off when you're setting controls                 | Time too long between touching of selected pads                         | Each pad must be touched within 30 seconds of the others. To relight, touch any pad again or open the door and unlock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Water standing in the bottom of the tub (Built-In Models Only)           | Air gap is clogged                                                      | Clean the air gap. See the <b>Care and cleaning</b> section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                          | High drain loop or air gap not installed                                | Refer to the Installation Instructions for proper drain line installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Troubleshooting Tips... Before you call for service

| Problem                                                     | Possible Cause                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | What To Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water won't pump out of the tub                             | Drain is clogged                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | If you have an air gap, clean it. See the <b>Care and cleaning</b> section. (Built-In Models Only)<br>If the dishwasher drains into a disposer, run disposer clear. Check to see if your kitchen sink is draining well. If not, you may need a plumber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sanitized light does not illuminate at the end of the cycle | The door was opened and the cycle was interrupted during final rinse                                                                                                                                                                                                                                                        | Do not interrupt the cycle by opening the door during the wash cycle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | The incoming water temperature was too low                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Raise the water heater temperature to between 120°F and 150°F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Noise                                                       | Normal operating sounds:<br>Beeping at the end of the cycle<br>Detergent cup opening<br>Water entering dishwasher<br>Motor stops and starts at various times during cycle<br>Spray arms start and stop at various times<br>Drain pump sounds during pump out<br>Drain pump starts and stops several times during each drain | These are all normal. No action is required.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | Rattling dishes when the spray arm rotates                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Make sure dishes are properly loaded. See the <b>Loading</b> section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | Rattling silverware against door during wash                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tall utensils may be placed in the upper rack to avoid bumping against inner door during wash cycle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A white film on glassware, dishware and the interior        | This problem is likely caused by a low quality phosphate-free dishwasher detergent                                                                                                                                                                                                                                          | To remove the white film, run your dishes through a dishwasher cycle with citric acid. Use a <b>WD35X151</b> citric acid kit found online. Otherwise, use high quality rinse agents such as <b>Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner</b> or <b>Finish® Dishwasher Cleaner</b> found at your local grocery store. Pour the citric acid in the detergent cup and close the cover. Place the filmed but otherwise clean glassware and dishware in the dishwasher. Leave silverware and other metal items out of the dishwasher. Turn the dishwasher on and let it run through a complete cycle without detergent. The glassware, dishware, and dishwasher should come out film free. Alternatively, a vinegar rinse may be used. Pour 1 cup of vinegar into dishwasher just after the detergent cup opens and let the dishwasher complete its cycle.<br>This may be repeated several times a year as needed. The use of high quality rinse agents such as <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> or <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> may help minimize a repeat build up of film. Also, the use of high quality detergents such as <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> or <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> will help prevent film build-up. |

## Forget to Add a Dish?

Additional items may be added to the dishwasher at any time, ideally items would be added shortly after starting a wash cycle.

- 1 Open the door to interrupt the cycle. Pull the door handle to release the door.
- 2 Do not open the door all the way until the water spray action stops. Steam may rise out of the dishwasher.
- 3 Add additional items.
- 4 Press **Start** and close the door within 4 seconds to resume the cycle.

# GE Appliances Dishwasher Limited Warranty

GEAppliances.com or in Canada GEAppliances.ca

All warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service online, visit us at [bodewell.com/schedule-repair-service](http://bodewell.com/schedule-repair-service), or call GE Appliances at 833-4BODEWELL (833-426-3393). In Canada, visit us at [GEAppliances.ca/en\\_CA/service](http://GEAppliances.ca/en_CA/service), or call GE Appliances at 800.561.3344. Please have your serial number and your model number available when calling for service.

Servicing your appliance may require the use of the onboard data port for diagnostics. This gives a GE Appliances factory service technician the ability to quickly diagnose any issues with your appliance and helps GE Appliances improve its products by providing GE Appliances with information on your appliance. If you do not want your appliance data to be sent to GE Appliances, please advise your technician not to submit the data to GE Appliances at the time of service.

| For the period of:                                        | We will replace:                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>One year</b><br>From the date of the original purchase | <b>Any part</b> of the dishwasher which fails due to a defect in materials or workmanship. During this <b>limited one-year warranty</b> , we will also provide, <b>free of charge</b> , all labor and related service to replace the defective part. |

## What is not covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Products which are not defective or broken, or which are working as described in the Owner's Manual.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Defects or damage due to operation in freezing temperatures.
- Damage caused after delivery including damage from items dropped on the door.
- Product not accessible to provide required service.
- Cleaning or servicing of the air gap device in the drain line.

## EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

## In the United States:

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

**Warrantor: GE Appliances, a Haier Company, Louisville, KY 40225**

## In Canada (including the province of Québec):

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada including Québec for home use within Canada including Québec. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location.

Some provinces including Québec do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province including Québec. To know what your legal rights are, consult your local or provincial consumer affairs office.

## For Québec consumers only - Notice on the warranty of availability of spare parts, repair services and information necessary for repair or maintenance (s. 39 of the Consumer Protection Act):

Please be advised that MC Commercial Inc. ("MC Commercial") does not guarantee, within the meaning of section 39 of the Consumer Protection Act, CQLR, c. P-40.1 and sections 79.18 to 79.20 of the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act, CQLR, c. P-40.1, r. 3, the availability of replacement parts, repair services, or the information necessary for the maintenance or repair of goods manufactured, imported, advertised, or sold by MC Commercial.

Please note that MC Commercial Inc. continues to offer the manufacturer's limited warranty as stated in the Owner's Manual or Quick Guide, and that this limited warranty is distinct from the statutory warranty of availability provided for under section 39 of the Consumer Protection Act.

**Warrantor: MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2**

**Extended Warranties:** Purchase a GE Appliances extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. In the US, you can purchase it online anytime at [bodewellcareplan.com](http://bodewellcareplan.com) or call 866-884-5646.

GE Appliances Service will still be there after your warranty expires.

In Canada: Contact your local extended warranty provider or call 866.277.9842.

LIMITED WARRANTY

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

# Consumer Support

**In the United States** – Visit us at **GEAppliances.com** or call 800.626.2005

**In Canada** – Visit us at **GEAppliances.ca** or call 877.994.5366

Find owner support information on our website:


- **Information**
- **Register the Appliance**
- **Schedule Service through Bodewell**
- **Purchase Parts, Accessories or Extended Warranties**
- **Connect your Appliance** – 800.220.6899

If you are not satisfied with the service you receive, contact us on our website with all the details including your phone number, or write to:


**In the United States** - General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

**In Canada** - Director, Customer Relations | MC Commercial Inc. | 1100 Burloak Dr. Suite 601 | Burlington, ON L7L 6B2

**GEAppliances.com**

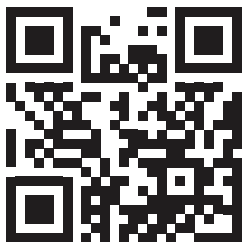

**GEAppliances.ca**

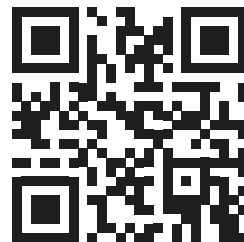



# LAVE-VAISSELLE

## INFORMATION DE SÉCURITÉ 3

### UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Comment démarrer .....                                                          | 5  |
| Distributeurs .....                                                             | 6  |
| Chargement .....                                                                | 8  |
| Installation des roulette<br>(Modèles portables uniquement) .....               | 10 |
| Installation de l'adaptateur du robinet<br>(Modèles portables uniquement) ..... | 11 |
| Branchement et débranchement<br>(Modèles portables uniquement) .....            | 12 |

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE 13

### CONSEILS DE DÉPANNAGE ... 16

### GARANTIE LIMITÉE..... 19

### SOUTIEN AU CONSOMMATEUR ..... 20

## MANUEL D'UTILISATION

PDT145 Séries - Modèle intégré  
GDT225-226 Séries - Modèle intégré  
QDT125 - Modèle intégré  
UDT165 Séries - Modèle intégré  
GPT145 Séries - Modèle portable  
GPT225 Séries - Modèle portable

Inscrivez ci-dessous les numéros  
de modèle et de série

N° de modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

Ils se trouvent sur la paroi de la  
cuve, à l'intérieur de la porte.

## **NOUS VOUS REMERCIONS D'ACCUEILLIR GE APPLIANCES CHEZ VOUS**

---

Que vous ayez grandi avec GE Appliances ou qu'il s'agisse de votre première acquisition, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre famille.

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l'innovation et de l'esthétique qui composent chaque appareil GE Appliances, et nous pensons que vous le serez aussi. Dans cette optique, nous vous rappelons que l'enregistrement de votre électroménager vous assure la communication de renseignements importants sur le produit et la garantie lorsque vous en avez besoin.

Enregistrez votre électroménager GE en ligne dès maintenant. Des sites Web et des numéros de téléphone utiles figurent dans la section Service à la clientèle de ce manuel d'utilisation. Vous pouvez aussi poster la fiche de garantie préimprimée incluse dans l'emballage.



**GE APPLIANCES**

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

**⚠ AVERTISSEMENT** Pour votre sécurité, veuillez suivre les directives données dans le présent manuel afin de réduire au minimum les risques d'incendie, d'explosion et de chocs électriques et prévenir tout dommage et blessure grave ou mortelle.

### ⚠ AVERTISSEMENT INSTALLATION ET ENTRETIEN APPROPRIÉS

Ce lave-vaisselle doit être correctement installé, en conformité avec les directives d'installation fournies, avant d'être utilisé. Si vous n'avez pas reçu les directives d'installation avec votre appareil, vous pouvez vous les procurer en visitant notre site Web à l'adresse [www.electromenagersge.ca](http://www.electromenagersge.ca).

- Cet appareil doit être relié à un système de câblage électrique permanent en métal, mis à la terre. Sinon, un fil de mise à la terre pour appareillage doit être installé et raccordé à la borne ou au fil de mise à la terre de l'appareil.
- Un raccordement incorrect du fil de mise à la terre peut présenter un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre.
- Vous trouverez des instructions détaillées sur la mise à la terre dans la section « PRÉPARATION DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE » des Instructions d'installation.
- Ne tentez pas de réparer ou de remplacer une pièce quelconque de votre lave-vaisselle, à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans le présent manuel. Confiez toutes les autres réparations à un technicien qualifié.
- Utilisez uniquement un nécessaire de cordon électrique WX09X70910 ou câblez directement sur le circuit électrique du domicile. L'omission d'observer cette instruction peut causer un risque d'incendie ou de blessure.
- Pour réduire au minimum les risques d'électrocution, débranchez l'appareil de sa source d'alimentation avant d'en effectuer l'entretien.

**REMARQUE :** Le fait d'arrêter le lave-vaisselle ne coupe l'alimentation électrique de l'appareil. Nous vous recommandons de confier la réparation de votre électroménager à un technicien qualifié.

### ⚠ AVERTISSEMENT LORS DU FONCTIONNEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE, PRENEZ LES PRÉCAUTIONS DE BASE, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, comme expliqué dans le présent manuel.
- Utilisez uniquement un détergent ou un agent mouillant recommandés pour utilisation dans un lave-vaisselle et tenez-les à l'écart des enfants. L'utilisation d'un détergent non conçu pour les lave-vaisselles peut provoquer la formation de mousse.
- Placez les articles coupants de manière à ce qu'ils n'endommagent pas le joint d'étanchéité de la porte.
- Placez dans le panier à couverts les couteaux tranchants le manche vers le haut afin de réduire les risques de coupures.
- Ne lavez pas les articles en plastique à moins qu'ils ne portent la mention « Lavable au lave-vaisselle » ou l'équivalent. Si certains articles en plastique ne portent pas cette mention, reportez-vous aux recommandations du fabricant.
- Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle si tous les panneaux de la carrosserie n'ont pas été correctement réinstallés.
- Ne modifiez pas le fonctionnement des commandes.
- Abstenez-vous de vous asseoir, de vous accrocher ou de vous tenir sur la porte ou le panier du lave-vaisselle, ou d'en faire un emploi abusif de toute autre manière.
- Ne placez pas d'objets sur le dessus du lave-vaisselle portatif.
- Évitez de vous asseoir ou de monter sur le dessus du lave-vaisselle portatif.
- Pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants jouer avec l'électroménager, grimper dessus ou s'y introduire.
- Ne rangez ni n'utilisez des matières combustibles, y compris de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables, à proximité de cet appareil ou de tout autre.
- Les petites pièces représentent un risque d'étouffement pour les jeunes enfants si elles sont retirées du lave-vaisselle. Gardez-les à l'écart des jeunes enfants.

## LIRE ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### ⚠ AVERTISSEMENT SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU

Dans certaines conditions, il peut se former de l'hydrogène dans un chauffe-eau qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. **L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF.**

Si vous n'avez pas utilisé votre chauffe-eau pendant deux semaines ou plus, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes afin de réduire les risques de dommages matériels ou de blessures. Prenez cette précaution avant même d'utiliser un électroménager raccordé au chauffe-eau pour éliminer l'hydrogène qui pourrait s'y être accumulé. Puisqu'il s'agit d'un gaz inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas une flamme nue ou un électroménager au cours de ce processus.

### ⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE SUFFOCATION POUR UN ENFANT COINCÉ À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

#### ÉLIMINATION APPROPRIÉE DU LAVE-VAISSELLE

Les lave-vaisselle jetés ou abandonnés sont dangereux... même si vous ne les laissez là que pour quelques jours. Si vous voulez jeter votre lave-vaisselle, veuillez suivre les directives ci-dessous pour éviter les accidents.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec, sur, le lave-vaisselle, ou à l'intérieur de celui-ci ou de tout autre électroménager mis aux rebus.
- Enlevez la partie comptoir du lave-vaisselle en retirant les deux vis frontales et glissant la partie comptoir vers l'arrière.
- Enlevez la porte du compartiment de lavage.

### ⚠ ATTENTION POUR ÉVITER LES BLESSURES MINEURES OU LES DOMMAGES MATÉRIELS

- Pendant ou après le cycle de lavage, le contenu peut s'avérer très chaud au toucher. Manipulez-le avec soin.
- Une surveillance attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du lave-vaisselle lorsque vous la fermeture de la porte, la fermeture de la crémaillère supérieure, ou tout réglage en hauteur du panier supérieur afin d'éviter que leurs petits doigts se coincent.
- Articles autres que la vaisselle : ne lavez pas dans le lave-vaisselle des articles comme des filtres de purificateur d'air, des filtres de systèmes de chauffage ou des pinceaux. Vous pourriez endommager le lave-vaisselle et provoquer une décoloration ou des taches dans l'appareil.

### EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Assurez-vous que les connexions électriques et le calibre des fils sont adéquats et en conformité avec le National Electric Code, ANSI/NFPA 70, dernière édition, et tous les codes et règlements locaux.

#### Cet électroménager doit comporter :

- Une alimentation électrique à fusibles de 120 V, 60 Hz, C.A. seulement, 15 ou 20 ampères.

- Le câble doit comporter 2 fils avec terre et être certifié pour une température de 75 °C (167 °F).
- Si l'alimentation ne satisfait pas aux exigences ci-dessus, appelez un électricien agréé avant de procéder.

#### Il est recommandé d'avoir :

- Un disjoncteur ou un fusible temporisé.
- Un circuit de dérivation particulier correctement mis à la terre.

### ⚠ AVIS

- Si votre lave-vaisselle est branché sur un circuit relié à un interrupteur mural, assurez-vous d'actionner celui-ci avant d'utiliser votre appareil.
- Si vous fermez l'interrupteur mural entre les cycles de lavage, attendez de 5 à 10 secondes après avoir ramené l'interrupteur à marche avant d'appuyer sur la touche **Start** (Marche) pour permettre aux commandes de se réinitialiser.
- N'utilisez que les détergents et agents de rinçage liquides, en poudre ou en tablette ou les **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** (détergent à vaisselle automatique) recommandés pour les lave-vaisselle et gardez-les hors de la portée des enfants. Les détergents pour lave-vaisselle **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** et les agents de rinçage **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** ou **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** sont approuvés avec les lave-vaisselle GE Appliances.

### Mise au rebut adéquate de votre électroménager

- Veuillez jeter ou recycler votre débarrasser de la façon électroménager conformément aux règlements fédéraux ou locaux. Communiquez avec les instances locales pour en savoir plus sur la mise au rebut ou le recyclage de votre débarrasser de la façon électroménager.
- Considérez les options de recyclage des matériaux d'emballage de votre électroménager.

## LIRE ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

# Comment démarrer

Les caractéristiques et l'apparence des appareils varient tout au long de ce manuel selon les modèles



## 1 Charger le lave-vaisselle

Pour de meilleurs résultats de lavage, suivez les directives de chargement dans la section **Chargement**. Aucun pré-rinçage des dépôts alimentaires normaux n'est nécessaire. Enlevez les dépôts durs, notamment les os, les cure-dents, la peau et les graines. Enlevez les légumes-feuilles, les parties non comestibles de la viande et les quantités excédentaires de graisse ou d'huile.

## 2 Ajouter le détergent

Ajoutez la quantité de détergent requise dans le distributeur à détergent. Utilisez des détergents de haute qualité tels que **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** (détergent à vaisselle automatique). Consultez la section **Distributeurs**.

## 3 Ajouter le produit de rinçage

Ajoutez des agents de rinçage de haute qualité tels que le produit de rinçage **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** ou **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** dans le distributeur. Consultez la section **Distributeurs**. **REMARQUE** : L'utilisation d'un agent de rinçage peut améliorer l'efficacité de séchage du lave-vaisselle.

## 4 Sélectionner le cycle

Ouvrez la porte et appuyez sur la touche **Cycle Select** pour choisir le cycle de lavage désiré. Le voyant vis-à-vis de la touche **Cycle Select** s'allumera pour indiquer le cycle qui a été choisi. **REMARQUE** : La durée des cycles dépend du degré de saleté, de la température de l'eau et des options sélectionnées. Le cycle doit être sélectionné même si la porte est ouverte. Pour démarrer le cycle, il faut absolument appuyer sur le bouton **Start** et fermer la porte en moins de 4 secondes.

**AutoSense (DétectionAuto)** Ce cycle détecte automatiquement le degré de saleté et règle le cycle de lavage en conséquence. Il est conçu pour laver en totalité une pleine charge de vaisselle souillée sur une base quotidienne, régulière ou habituelle tout en économisant l'eau et l'énergie. **REMARQUE** : **AutoSense (DétectionAuto)** a été utilisé pour déterminer l'efficacité énergétique de ce lave-vaisselle. \*Plage de temps : 1 heure 30 minutes - 2 heures.

**Heavy (Très sale)** Ce cycle est destiné à la vaisselle et batterie de cuisine très sale, avec dépôts alimentaires séchés ou cuits. Ce cycle convient aussi à la vaisselle de tous les jours. \*Durée : 2 heure 10 minutes.

**Light (Légèrement sale)** Ce cycle est pour la vaisselle de légèrement saleté. Il est sûr pour la porcelaine et le cristal sans options sélectionnées. \*Durée : 48 minutes.

\*Durée du lavage seulement. Ne comprend pas la durée de séchage, la fonction Auto Hot Start (Démarrage automatique à chaud) ni les options. **REMARQUE** : Si la température de l'eau d'admission est trop basse, la fonction Auto Hot Start (Démarrage automatique à chaud) peut ajouter jusqu'à 11 minutes à la durée du cycle.

## 5 Sélectionner les options

**Wash Temp (Lavez temp)** Vous permet de sélectionner une température de lavage plus élevée. Ces options sont uniquement disponibles pour les cycles **Heavy (Très sale)** et **AutoSense (DétectionAuto)**. Appuyez sur la touche **Wash Temp** (Lavez temp) jusqu'à ce que le voyant vis-à-vis de l'option désirée s'allume.

**Boost (Augmenter)** Cette option augmente la température de l'eau et prolonge la durée du cycle afin d'obtenir une meilleure efficacité de lavage.

**Sanitize (Hygiénique)** Cette option élève la température de l'eau du rinçage final afin de désinfecter la vaisselle. La durée du cycle peut varier selon la température de l'eau d'admission. **REMARQUE** : Les cycles utilisant cette option sont surveillés pour satisfaire les critères de désinfection. S'il est interrompu pendant ou après la phase principale du lavage ou si la température de l'eau d'admission est si basse qu'un réchauffage adéquat ne peut être atteint, il se peut que les critères de désinfection ne soient pas satisfaits. Dans ces cas, le voyant Sanitized (Hygiénique) ne s'allumera pas à la fin du cycle. L'utilisation de cette option modifiera le cycle afin de satisfaire la norme 184, Section 6, de la NSF relative à l'élimination de la souillure et l'efficacité de la désinfection. **REMARQUE** : Les lave-vaisselle à usage domestique certifiés NSF ne sont pas destinés aux établissements alimentaires commerciaux.

**Delay Start (Mise en marche différée)** Cette option vous permet de retarder d'un maximum de 12 heures le début d'un programme de lavage. Porte ouverte et cycle sélectionné, appuyez sur le pad **Delay Start** (Mise en marche différée) pour choisir de combien d'heures vous souhaitez différer le démarrage du cycle de lavage. Les heures apparaîtront sur l'affichage. **REMARQUE** : Vous pouvez annuler la minuterie **Delay Start** en pressant la touche **Start** durant 3 secondes. Cela annulera aussi le cycle de lavage.

**Control Lock (Commande de verrouillage)** Vous pouvez verrouiller les commandes pour empêcher que des sélections ne soient effectuées. Vous pouvez aussi verrouiller les commandes après le démarrage d'un cycle pour empêcher une modification. Par exemple, cette option empêchera le démarrage accidentel du lave-vaisselle lorsqu'un enfant appuie sur des touches par inadvertance.

**Pour VERROUILLER/DÉVERROUILLER** les commandes du lave-vaisselle, maintenez une pression sur les touches **Cycle Select** et **WashTemp** durant 3 secondes. Le voyant de verrouillage (🔒) s'allumera pour indiquer que les commandes sont verrouillées et il s'éteindra lorsqu'elles sont déverrouillées.

## Comment démarrer

### 6 Démarrer le lave-vaisselle

**Start (Démarrer)** Appuyez sur la touche **Start** pour débiter le cycle et fermez la porte moins de 4 secondes pour démarrer le cycle ou débiter le décompte de l'option **Delay Start** (Mise en marche différée). Le voyant **Start** s'allumera. Le cycle de lavage débiter au bout de 10 secondes puis vidangera durant 60 secondes avant de remplir le lave-vaisselle avec de l'eau. Pour activer l'affichage, appuyez sur n'importe quel bouton, porte ouverte.

**Interrupt ou Pause (Interruption ou pause)** Pour interrompre un cycle ou faire une pause, ouvrez la porte lentement. L'ouverture de la porte occasionnera une pause dans le cycle. Le lave-vaisselle émettra un bip à chaque minute pour vous rappeler de fermer la porte. Pour redémarrer ou poursuivre le cycle, appuyez sur **Start** puis fermez la porte dans les 4 secondes. Si la porte n'est pas fermée en moins de 4 secondes, le voyant **Start** commencera à clignoter et le lave-vaisselle émettra un bip toutes les minutes pour signaler l'absence de redémarrage. Le clignotement du voyant **Start** indique que le lave-vaisselle attend une sélection.

**Cancel (Annuler)** Pour annuler un cycle de lavage, maintenir une pression sur la touche **Start** bouton 3 secondes puis fermer la porte. Le lave-vaisselle se vidangera, émettra un bip, et le voyant du cycle de lavage s'éteindra.

### 7 Voyants des indicateurs

**Sanitized (Hygiénique)** Voyant allumé à la fin du cycle lorsque **Wash Temp - Sanitize** (Lavez temp - Hygiénique) a été sélectionné et que le lave-vaisselle a satisfait aux critères de désinfection. Consultez la rubrique **Wash Temp - Sanitize** (Lavez temp - Hygiénique) pour une description complète de l'option. Le voyant s'éteindra dès l'ouverture de la porte.

**Clean (Nettoyer)** Ce voyant s'allume lorsque le cycle de lavage est terminé. Il reste allumé pour rappeler que la vaisselle est propre. Le voyant s'éteindra dès l'ouverture de la porte.

### 8 Display (L'affichage)

**Temps restant** Pendant le fonctionnement, l'affichage indique le nombre total de minutes qu'il reste à écouler dans le cycle. Lors d'une mise en marche différée, l'affichage indiquera le temps restant avant le démarrage du cycle.

### Vérification de la température de l'eau

L'eau qui alimente le lave-vaisselle doit être à une température d'au moins 49°C (120°F) et d'au plus 66°C (150°F) pour que l'action de lavage soit efficace et pour prévenir tout dommage à la vaisselle. Vérifiez la température de l'eau avec un thermomètre à bonbons ou à viande.

Ouvrez le robinet d'eau chaude le plus près du lave-vaisselle, placez le thermomètre dans un verre et laissez l'eau couler continuellement dans le verre jusqu'à ce que la température cesse d'augmenter.

### Sabbat/Mode d'activation de la porte

Pour activer ou désactiver (ON/OFF) cette option, maintenez enfoncées les touches **Start** et **Wash Temp** boutons 5 secondes, fermez la porte et attendez 3 minutes que le lave-vaisselle passe en mode veille. Dans la position OFF, l'affichage et les sonorités des commandes et les lampes intérieures (certains modèles) ne répondront pas à l'ouverture ou la fermeture de la porte. Ce mode peut être utilisé lors de l'observation de certains rites religieux tels que le sabbat. Pour activer la commande et les lampes (certains modèles) intérieures, pressez n'importe quelle touche.

### Muet

Pour activer/désactiver les sons de commande du lave-vaisselle, appuyez 5 fois sur la touche Wash Temp (Tempe de lavage) en 5 secondes.

## Distributeurs


### Utilisation d'un produit de rinçage

Les agents de rinçage de haute qualité tels que le produit de rinçage **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** ou **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** sont conçus pour une meilleure efficacité au séchage et une protection contre les taches et le film susceptibles de se former sur la vaisselle, la verrerie, la coutellerie, la batterie de cuisine et le plastique.

### Remplissage du distributeur

Le distributeur de produit de rinçage contient 115 ml (3,9 oz) de produit de rinçage. Dans des conditions normales de fonctionnement, cette quantité est suffisante pour environ un mois - selon le réglage.

- 1 Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est entièrement ouverte.
- 2 Ouvrez le couvercle du distributeur. (Le compartiment du produit de rinçage se trouve du côté droit du distributeur.)
- 3 Ajoutez lentement le produit de rinçage jusqu'à remplir le contenant. Il se peut que vous deviez vous arrêter à quelques reprises pour permettre la décantation.
- 4 Nettoyez le produit de rinçage renversé avec un linge humide afin de prévenir la formation de mousse à l'intérieur du lave-vaisselle.
- 5 Fermez le couvercle du distributeur.


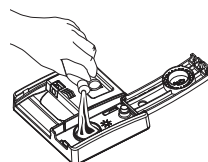


# Distributeurs

## Distributeur de détergent

Pour ouvrir, appuyez sur le bouton et le couvercle retournera. Le distributeur de détergent comporte deux compartiments. Le compartiment de pré-lavage est le plus petit compartiment sur le côté gauche. Utilisez le compartiment de pré-lavage uniquement lorsque l'eau est extrêmement dure ou que la vaisselle est très sale. Le compartiment de pré-lavage n'est pas utilisé lorsque du détergent en pastille ou en sachet est employé.

**REMARQUE :** N'obstruez pas le distributeur de détergent en plaçant des ustensiles trop larges ou longs à proximité.

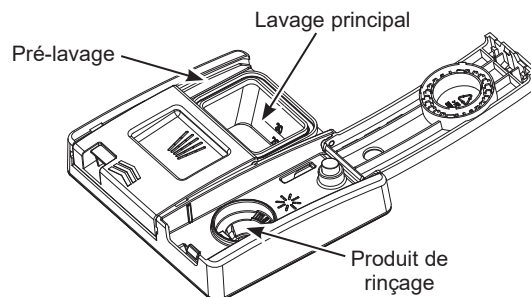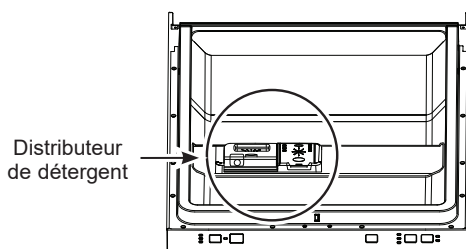

Utilisez le tableau comme point de départ puis ajustez la quantité de détergent que vous utilisez. Utilisez juste assez de détergent pour obtenir une qualité de lavage adéquate. L'utilisation de la quantité appropriée procurera une excellente qualité de lavage sans gaspiller de détergent ou attaquer la verrerie.

| Nombre de grains/gal. | Niveau de compartiment(s) de détergent à remplir            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moins de 5            | Remplissez le compartiment principale jusqu'à la ligne 20   |
| 5 à 10                | Remplissez le compartiment principale jusqu'à la ligne 30   |
| Plus de 10            | Remplissez le compartiment principal et celui du pré-lavage |

Vous pouvez utiliser du détergent à lave-vaisselle en tablettes, en poudre, en liquide ou en gel. Assurez-vous de n'utiliser que des détergents spécifiquement adaptés aux lave-vaisselle automatiques. N'utilisez jamais de détergent liquide pour le lavage de la vaisselle à la main. Si vous utilisez un détergent inadapté, il se formera de la mousse et le lavage ne sera pas optimal.

Il est important de conserver le détergent dans un endroit sec et dans son emballage d'origine afin qu'il ne perde pas de son efficacité. Par conséquent, ne versez le détergent dans distributeur qu'au moment de mettre le lave-vaisselle en marche, puis fermez le couvercle. Le couvercle s'ouvrira pendant le programme.


## Remplissage du distributeur de détergent

Nous vous recommandons d'utiliser un détergent de haute qualité sous forme de tablette ou de sachet. Des essais indépendants ont démontré que ce type de détergent est très efficace dans le lave-vaisselle. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Powerball®** est un exemple de ce type de détergent. Mettez simplement une tablette ou une dose dans le compartiment principal et faites glisser pour fermer le couvercle du compartiment à détergent. Veuillez noter que la tablette ou la dose doit être placée dans le compartiment principal de détergent. Si la tablette ou la dose est déposée dans le compartiment de pré-lavage ou au fond du lave-vaisselle, le détergent sera éliminé très rapidement et sera donc inutilisé. Les performances de lavage seront alors très mauvaises.

Si vous choisissez d'utiliser un détergent en poudre, liquide ou en gel, la quantité utilisée sera fonction de la dureté et de la température de votre eau ainsi que de degré de salissure de votre vaisselle. Contactez votre compagnie distributrice des eaux pour obtenir des informations sur la dureté de l'eau dans votre région. La dureté de l'eau se mesure en grains par gallon. Utilisez cette information et le tableau ci-dessus pour déterminer la quantité de détergent à utiliser. Vous pouvez également acheter des bandes tests de dureté de l'eau auprès de GE Appliances - **WD01X10295**. Consultez la section **Pièces et accessoires** sur la page **Service à la clientèle** pour savoir comment commander.

L'utilisation de trop de détergent avec une eau trop douce et/ ou trop chaude peut attaquer chimiquement votre verrerie. Le « voile » qui en résulte affectera votre verrerie en permanence. Cette situation est irréversible. Toutefois, trop peu de détergent peut affecter les performances de lavage.

## N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT LIQUIDE POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE À LA MAIN

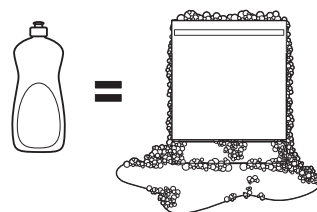

**REMARQUE :** Si vous utilisez un détergent qui n'est pas conçu pour les lave-vaisselle, il se formera de la mousse à l'intérieur de l'appareil. Pendant le fonctionnement, cette mousse sortira par les événements de l'appareil et s'écoulera sur le plancher de cuisine.

Comme bon nombre de contenants de détergent se ressemblent, rangez le détergent pour lave-vaisselle à part de vos autres produits nettoyants. Montrez le bon détergent à toute personne susceptible d'utiliser le lave-vaisselle, ainsi que l'endroit où vous le gardez.

Même si l'utilisation d'un détergent non conçu pour les lave-vaisselle automatiques ne risque pas de causer des dommages permanents à votre appareil, votre vaisselle ne sera pas aussi propre.

## Chargement


Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent être différentes de celles de votre modèle.

### Panier supérieur

Le panier supérieur est destiné aux verres, aux tasses et aux soucoupes. C'est aussi un endroit sûr pour les articles de plastique qui vont au lave-vaisselle. Le panier supérieur peut être utilisé pour les ustensiles aux dimensions spéciales. Les poêlons, les bols à mélanger et d'autres articles de taille similaire doivent être placés à l'envers pour un meilleur résultat de lavage.

Un support à tasses s'abaisse et se relève pour plus de souplesse.

**IMPORTANT :** Il est important de faire en sorte que les articles ne dépassent pas du bas du panier pour ne pas gêner la rotation du bras gicleur supérieur. Cette situation pourrait causer du bruit pendant le fonctionnement et/ou un lavage de piètre qualité.

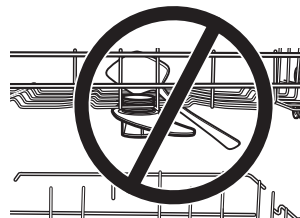

**PDT145 et UDT165 Séries**  
8 Couverts



**GDT225-226 Séries**  
8 Couverts



**GDT225-226 Séries**  
10 Couverts





### Panier supérieur - Ajustement

**⚠ ATTENTION** Un panier supérieur chargé peut être plus lourd qu'il ne semble. Évitez de soulever ou d'abaisser ce panier s'il est chargé afin d'éviter les blessures et d'endommager son contenu.

Le panier supérieur peut être ajusté pour recevoir les articles de plus grande taille.

Pour ajuster le panier supérieur :

- 1 L'allonger complètement et tourner ouvrir les deux capuchons d'extrémité en plastique à l'avant des rails.
- 2 Enlever le panier supérieur.
- 3 Sélectionnez le jeu de roulettes sur le côté du panier qui procure la hauteur désirée, puis réinstaller le panier en guidant les rails entre le jeu de roulettes approprié.
- 4 Panier installé, tournez fermer les deux capuchons, en vous assurant que leur fermoir est bien engagé. Le défaut de bien engager les capuchons d'extrémité peut entraîner la chute du panier du lave-vaisselle.

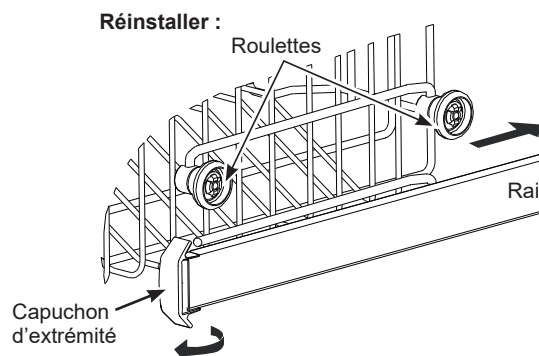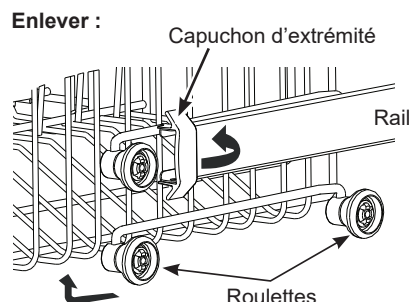

# Chargement


Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent être différentes de celles de votre modèle.

## Panier inférieur


**Ne placez pas de grandes assiettes ou de gros plateaux dans le avant gauche du panier inférieur.** Ils peuvent empêcher la distribution du détergent pendant le programme de lavage.

Le panier inférieur est conçu pour les assiettes, les soucoupes et les ustensiles de cuisson. Placez les articles plus gros sur les côtés. Placez les assiettes, les casseroles et les bols sur les côtés, dans les coins ou vers l'arrière du panier, la surface souillée orientée vers le centre du panier.


**IMPORTANT :** Faire en sorte que les articles ne dépassent pas du bas du panier ou du panier à couverts pour ne pas gêner la rotation du bras gicleur inférieur. Cette situation pourrait causer du bruit pendant le fonctionnement et/ou un lavage de piètre qualité.

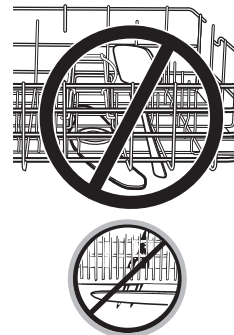


**PDT145 et UDT165 Séries**  
8 Couverts

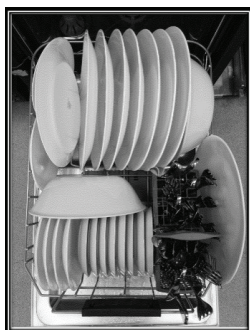

**GDT225-226 Séries**  
8 Couverts

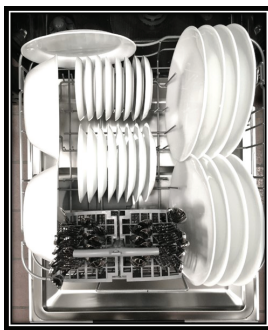

**GDT225-226 Séries**  
10 Couverts

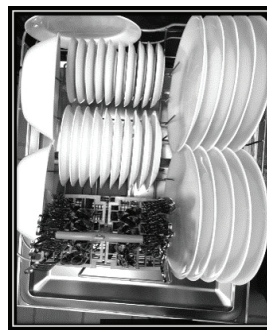

## Panier à couverts

Vous pouvez utiliser le panier à couverts sans topper pour accélérer le chargement. Avec le topper, les couverts sont mieux placés dans le lave-vaisselle pour améliorer le lavage et le séchage en empêchant les articles de s'entasser les uns contre les autres.

### Sans le topper



Placez les couverts dans le panier amovible, le manche des fourchettes et des couteaux vers le haut, afin d'éviter toute blessure aux mains. Placez les cuillères dans le panier, le manche vers le bas. Mélangez les couteaux, les fourchettes et les cuillères afin qu'ils ne s'entassent pas les uns contre les autres. Répartissez-les de façon uniforme. Placez les petits articles en plastique, comme les cuillères à mesurer et les couvercles de petits contenants, dans le fond du panier à couverts et ajoutez des articles par-dessus pour les immobiliser.

### Avec le topper



Placez les petits articles en plastique, comme les cuillères à mesurer et les couvercles de petits contenants, dans le fond du panier et installez le topper du panier en place. Insérez les cuillères et les fourchettes, le manche vers le bas, dans les orifices du topper. Placez les couteaux, le manche vers le haut, dans les orifices du topper.

**IMPORTANT :** Ne chargez pas d'ustensiles de grande ou de grande taille à un endroit où ils pourraient bloquer le distributeur de détergent ou le bras d'aspersion du supérieur. Cette situation pourrait causer du bruit pendant le fonctionnement et/ou un lavage de piètre qualité.

**PDT145 et UDT165 Séries**

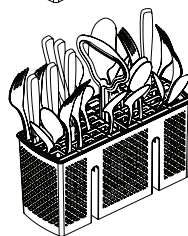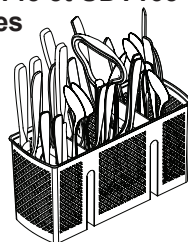

**GDT225-226 Séries**

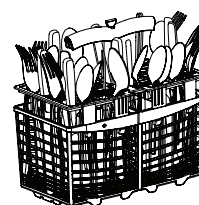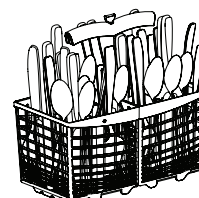

### Panier deux pièces

Pour séparer, saisissez le panier par les coins opposés, et faites-le glisser pour le dégager.


# Installation des roulettes (Modèles portables uniquement)

## **⚠ AVERTISSEMENT** - Risque lié poids excessif

Deux personnes ou plus sont requises pour déplacer et installer le lave-vaisselle.


L'omission de prendre cette précaution peut causer une blessure au dos ou à une autre partie du corps.

- Déplacez le lave-vaisselle à proximité de l'emplacement prévu pour son utilisation ou son rangement.
- Placez deux montants d'angle d'expédition ou un autre matériel de protection derrière le lave-vaisselle.
- Déposez avec soin le lave-vaisselle sur son côté et sur la surface de protection.

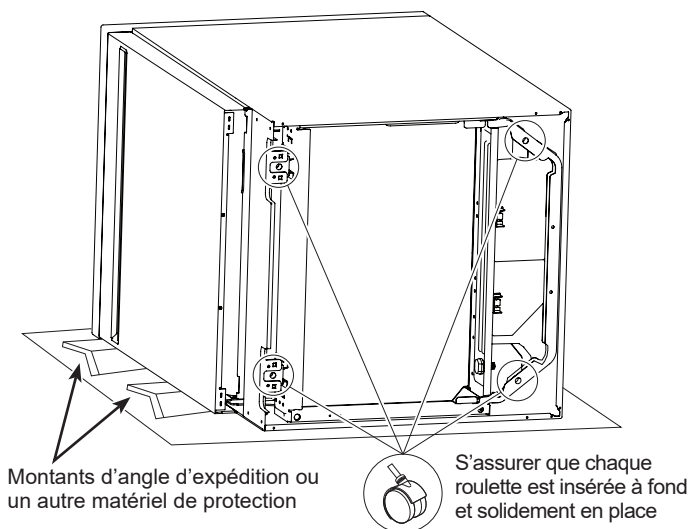

- Poussez fermement les roulettes dans les trous comme illustré. Les roulettes doivent être insérées à fond. Tirez sur chaque roulette pour vérifier qu'elles sont solidement en place.

**REMARQUE :** Pour faciliter l'insertion, on peut placer une pièce de bois entre les deux parties d'une roulette et taper légèrement la pièce de bois avec un marteau.

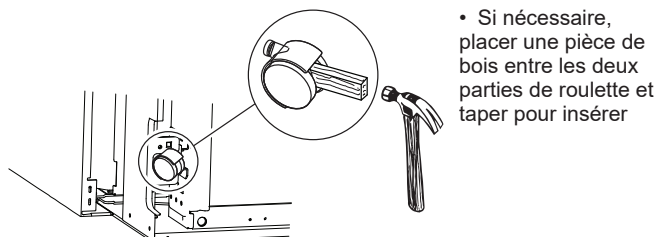

- Placez avec soin le lave-vaisselle à l'endroit sur ses roulettes.

## **⚠ WARNING** - Risque de basculement

Ne poussez pas une porte ouverte vers le bas.

L'omission de suivre ces instructions peut causer la mort ou des blessures sévères, notamment des coupures.

# Installation de l'adaptateur du robinet (Modèles portables uniquement)

**ATTENTION** Une douchette peut exploser si elle est installée sur le même robinet que votre lave-vaisselle. Nous recommandons de débrancher la douchette et de mettre un capuchon sur l'ouverture.

L'adaptateur de robinet spécial fourni avec le lave-vaisselle doit être monté sur le robinet de l'évier avant de pouvoir utiliser le lave-vaisselle.

L'adaptateur de lave-vaisselle est conçu pour installation sur les becs standards avec des filets internes ou externes.

**L'adaptateur et deux rondelles se trouvent dans la pochette d'adaptateur de robinet dans le lave-vaisselle.**


## Supprimer l'adaptateur de robinet actuel

- Pour installer l'adaptateur de robinet, il est d'abord nécessaire de déposer l'ancien aérateur ou la bague décorative du bec du robinet.

## Fixation de l'adaptateur du robinet


### Filets externes

- Robinets à filets externes : Insérez la rondelle mince dans l'adaptateur du robinet et installez-le sur le bec du robinet.
- Serrez avec une pince.

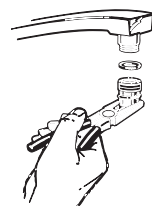

### Filets internes

- Robinets à filets internes : Insérez les deux rondelles dans l'adaptateur du robinet et installez-le sur le bec du robinet.
- Serrez avec une pince.

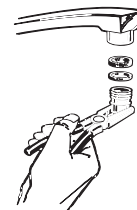

### Filets non standard

- Si les filets de l'adaptateur ne correspondent pas à ceux du robinet, votre quincaillerie ou fournisseur de plomberie local propose probablement des raccords supplémentaires pour adapter le bec du robinet à l'adaptateur spécial du robinet.


## Branchement et débranchement (Modèles portables uniquement)

### Branchement du raccord unicouple sur le robinet (Modèles portables uniquement)

- Activez le broyeur à déchets, le cas échéant, pour nettoyer le broyeur et laisser ainsi l'eau s'écouler de l'évier dans le broyeur et dans le tuyau d'évacuation.
- Faites couler le robinet d'eau chaude pour éliminer l'eau froide de la conduite d'eau chaude. L'eau chaude doit être entre 50 et 65°C pour assurer le meilleur lavage possible.
- Faites rouler le lave-vaisselle en place juste devant l'évier.
- Sortez complètement le raccord unicouple et ses tuyaux du compartiment de rangement à l'arrière du lave-vaisselle.
- Branchez le raccord unicouple sur l'adaptateur du robinet en suivant la procédure en trois étapes ci-dessous :
  - Appuyez sur le collier de verrouillage en haut du raccord.
  - Placez le raccord complètement sur l'adaptateur de robinet.
  - Relâchez le collier de verrouillage. Le raccord unicouple doit désormais être verrouillé sur l'adaptateur de robinet.
- Ouvrez le robinet d'eau chaude et vérifiez l'absence de fuite. Si une fuite du raccord unicouple est détectée, prenez les mesures nécessaires pour éliminer la fuite. Resserrer l'adaptateur de robinet peut parfois suffire. Ou bien, il peut être nécessaire d'avoir recours aux services d'un plombier en cas de fuite d'eau au niveau de l'interface entre le bec pivotant du robinet et la partie fixe du robinet montée sur l'évier.

**REMARQUE :** Le petit tuyau du raccord unicouple transporte l'eau du robinet au lave-vaisselle. Le gros tuyau transporte l'eau du lave-vaisselle à l'évier. Orientez le robinet muni du raccord unicouple pour que l'eau du raccord coule dans l'évacuation de l'évier.

- Branchez le cordon d'alimentation du lave-vaisselle dans la prise électrique.

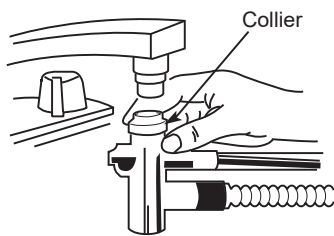


### Débranchement et rangement du lave-vaisselle (Modèles portables uniquement)

#### Mise hors tension


- Débranchez le lave-vaisselle.
- Rangez le cordon d'alimentation à sa plac.

#### Dépose du raccord unicouple du robinet


- Coupez le robinet d'eau chaude.
- Abaissez la pression d'eau du raccord unicouple avant de le débrancher du robinet en appuyant sur le bouton rouge de dépressurisation du raccord.

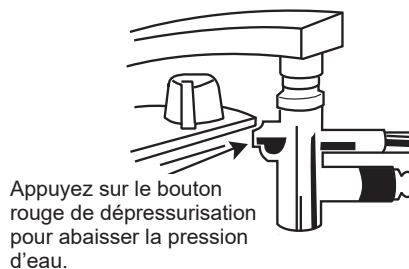

- Appuyez sur le collier de verrouillage et débranchez le raccord unicouple du robinet.

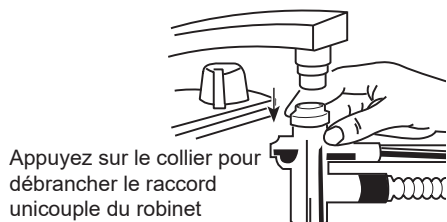

- Videz l'excès d'eau du raccord unicouple. Si l'évier est à au moins 86 cm du sol, l'excès d'eau dans les tuyaux du raccord unicouple ne peut pas être vidé directement dans l'évier. Il est nécessaire de vider l'excès d'eau des tuyaux dans un bol ou un conteneur approprié à l'extérieur de l'évier et plus bas que celui-ci.

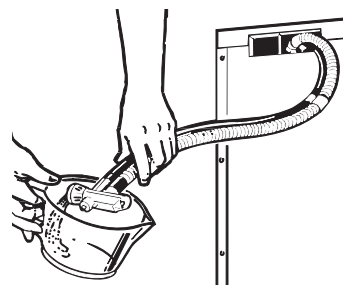

- Remettez le raccord unicouple et ses tuyaux dans la poche de rangement.

#### Rangement du lave-vaisselle

- Verrouillez la porte du lave-vaisselle en position fermée.
- Roulez le lave-vaisselle à son emplacement de rangement.

# Entretien et nettoyage

## Tableau de commande

Pour nettoyer le tableau de commande, utilisez un chiffon doux légèrement humide, puis asséchez-le.

## Panneau de la porte

Avant de nettoyer le panneau avant de la porte, vérifiez de quel type de panneau il s'agit. Vérifiez les deux dernières lettres de votre numéro de modèle. Vous trouverez le numéro de votre modèle sur la paroi gauche de la cuve, tout juste à l'intérieur de la porte. Si votre numéro de modèle se termine par les lettres BB ou WW votre appareil est doté d'un panneau de porte peint. Si votre numéro de modèle se termine par les lettres SS, votre appareil est doté d'un panneau de porte en acier inoxydable.

Veuillez suivre les directives ci-dessous pour nettoyer le panneau de porte de votre modèle.

**Panneau de porte peint** (numéro de modèle se terminant par BB-noir ou WW-blanc)

Utilisez un chiffon doux et propre légèrement humide, puis séchez.

N'utilisez pas de tampon à récurer ou de poudre nettoiyante, car ils peuvent rayer la surface.

**Panneau de porte en acier inoxydable** (numéro de modèle se terminant par SS)

**Pour faire disparaître la rouille**, le ternissement et les petites imperfections, utilisez des nettoiyants à l'acide oxalique tels que Bar Keepers Friend Soft Cleanser™. Utilisez uniquement un nettoiyant liquide exempt d'abrasif et frottez dans la direction des lignes de brosse à l'aide d'une éponge douce humide. N'utilisez pas de cire ou de produit à polir pour électroménagers sur l'acier inoxydable.

**Pour faire disparaître d'autres imperfections ou marques**, utilisez le nettoiyant Stainless Steel Magic ou un produit similaire avec un linge doux humide. N'utilisez pas de cire pour électroménagers, d'agents polissants, de javellisants ni de produits chlorés sur l'acier inoxydable. Vous pouvez commander Stainless Steel Magic n° WX10X29 auprès de GE Appliances. Consultez la section **Pièces et accessoires** sur la page **Service à la clientèle** pour savoir comment commander.

## l'intérieur du lave-vaisselle


Pour nettoyer et désodoriser votre lave-vaisselle, utilisez de l'acide citrique, ou le produit **Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner** ou **Finish® Dishwasher Cleaner**, un additif détergent. Ils délogeront les dépôts minéraux et feront disparaître la pellicule et les taches d'eau dure.

Vous pouvez commander l'acide citrique n° WD35X151 auprès de GE Appliances. Consultez la section **Pièces et accessoires** de la page **Service à la clientèle** pour savoir comment passer une commande. Vous pouvez acheter des nettoiyants pour lave-vaisselle à votre épicerie locale.

## Tête de gicleur supérieure

**NE retirez PAS la tête de gicleur supérieure.**

Nettoyez à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une petite brosse en soies.




## Bras gicleurs

Étant donné que les minéraux que contient une eau dure peuvent obstruer les orifices des bras gicleurs et les coussinets, il faut nettoyer régulièrement les bras gicleurs.


Lavez les bras gicleurs dans de l'eau chaude savonneuse et utilisez une brosse douce pour nettoyer les orifices. Après les avoir rincés à fond, remettez-les en place.

**Pour retirer le bras gicleur supérieur**, tournez l'écrou de retenue de 45° et tirez le bras gicleur hors du tube d'alimentation d'eau.

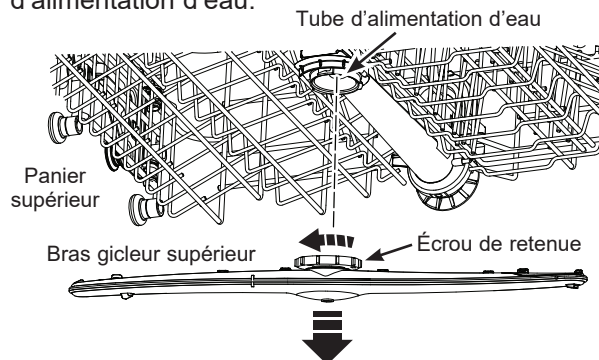

**IMPORTANT** : Lors de la remise en place, assurez-vous de tourner l'écrou de retenue fermement pour le verrouiller sur le tube d'alimentation d'eau. Assurez-vous que le bras gicleur est solidement fixé et qu'il pivote librement.

**Pour retirer le bras gicleur inférieur**, enlevez le panier inférieur et levez le bras gicleur vers l'extérieur.

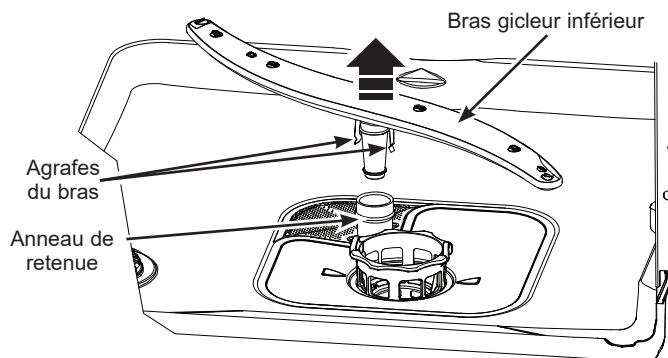


**IMPORTANT** : Lors de la remise en place, assurez-vous de placer les agrafes du bras au-dessus de l'anneau de retenue. Assurez-vous que le bras gicleur est solidement fixé et qu'il pivote librement.

# Entretien et nettoyage

## Assemblage de filtre


Inspectez et nettoyez les filtres régulièrement. Il importe de le faire tous les mois ou plus souvent selon l'usage. Le besoin de nettoyer les filtres se remarque par une performance moindre de lavage ou lorsque la vaisselle semble rugueuse.

Pour nettoyer l'assemblage de filtre, retirez le panier inférieur et le bras gicleur inférieur. Tournez l'assemblage de filtre dans le sens antihoraire et le soulever pour le retirer. Enlever la plaque de filtre.

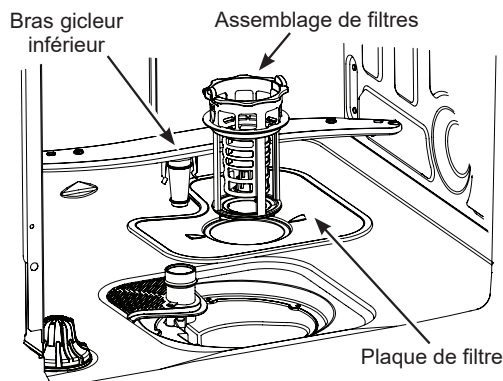

Rincez les filtres à l'eau chaude savonneuse. L'utilisation de tampons à récurer ou de brosses peut rayer le filtre. Utiliser une brosse douce ou une éponge pour enlever la saleté rebelle ou les dépôts de calcium laissés par l'eau dure.

Une fois nettoyés, remplacez la plaque de filtre, insérez l'assemblage de filtres à travers la plaque et tournez dans le sens des aiguilles jusqu'à verrouiller en place. Assurez-vous que les filtres sont insérés à fond car un remplacement incorrect des filtres peut réduire l'efficacité globale de l'appareil. Remplacez le bras gicleur inférieur et le panier inférieur.

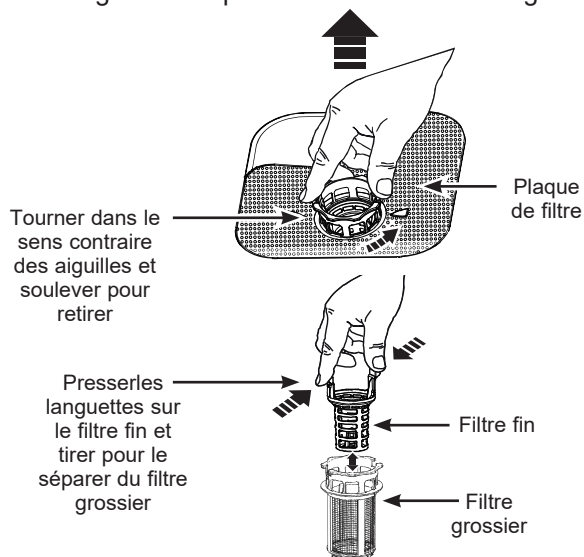

**IMPORTANT** : Avant de replacer, assurez-vous qu'aucun objet n'est tombé dans l'orifice dans le fond du lave-vaisselle.



## Porte intérieure en acier inoxydable et d'un bain

L'acier inoxydable utilisé pour fabriquer la cuve et la porte intérieure du lave-vaisselle procure la plus haute fiabilité dans la gamme des lave-vaisselle GE Appliances.

Si la cuve et la porte intérieure du lave-vaisselle devaient être rayées ou ébréchées dans le cours d'un usage normal, elles ne rouilleront pas pour autant. Les dommages en surface n'affecteront pas leur fonction et leur durabilité.

# Entretien et nettoyage

## Protection contre le gel (Modèles intégrés uniquement)

Si vous laissez votre lave-vaisselle dans un endroit non chauffé pendant l'hiver, demandez à un technicien d'effectuer les tâches qui suivent :

- 1 Enlever l'alimentation électrique du lave-vaisselle. Enlever les fusibles ou déclencher les disjoncteurs.
- 2 Couper l'alimentation en eau et débrancher la conduite d'alimentation en eau de l'électrovanne.
- 3 Vidanger l'eau de la conduite d'alimentation et de l'électrovanne (utiliser un récipient pour recueillir l'eau)
- 4 Rebrancher la conduite d'alimentation en eau à l'électrovanne de l'appareil.

## Protection contre le gel (Modèles portables uniquement)

Si vous laissez votre lave-vaisselle dans un endroit non chauffé pendant l'hiver, demandez à un technicien d'effectuer les tâches qui suivent :

- 1 Débranchez le lave-vaisselle de la prise murale.
- 2 Coupez l'alimentation d'eau et retirez le raccord unicouple du robinet.
- 3 Évacuez l'eau du tuyau unicouple. (Utiliser un récipient pour recueillir l'eau.)

## Votre lave-vaisselle est-il doté d'une coupure antirefoulement? (Modèles intégrés uniquement)

Une coupure antirefoulement protège votre lavevaisselle contre les refoulements d'eau lors d'un blocage du renvoi. Ce dispositif ne fait pas partie du lave-vaisselle. Il n'est pas couvert par votre garantie. Puisque tous les codes de plomberie n'exigent pas de coupures antirefoulement, il est possible que vous n'ayez pas un tel dispositif.

Coupure antirefoulement



Vérifiez la coupure antirefoulement dès que votre lave-vaisselle ne se vide pas bien.

### Il est facile de nettoyer la coupure antirefoulement :

- 1 Arrêtez le lave-vaisselle et enlevez le couvercle de la coupure antirefoulement.
- 2 Enlevez le capuchon en plastique sous le couvercle et nettoyez-le à l'aide d'un cure-dents.
- 3 Remplacez le capuchon et le couvercle une fois la coupure antirefoulement nettoyée.

# Conseils de dépannage...Avant d'appeler un réparateur

| Problème                                                               | Causes possibles                                                                                                                                                                                 | Correctifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le voyant d'état Start clignote                                        | La porte a été ouverte ou le cycle a été interrompu.                                                                                                                                             | Appuyez sur le bouton <b>Start</b> une fois puis fermez la porte en moins de 4 secondes pour démarrer le lave-vaisselle. Appuyez une deuxième fois sur la touche <b>Start</b> bouton que le lave-vaisselle est en marche pour annuler le programme.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le lave-vaisselle fait entendre un signal sonore (BIP) toute la minute | Ce signal vous rappelle que vous avez ouvert la porte du lave-vaisselle pendant le fonctionnement. Le signal se fera entendre jusqu'à ce que vous fermiez la porte et appuyez sur <b>Start</b> . | Appuyez sur <b>Start</b> et fermez la porte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Un signal sonore se fait entendre à la fin du programme                | Ce phénomène est normal. Le lave-vaisselle fait entendre signaux sonores à la fin du.                                                                                                            | Un signal sonore se fait entendre (sauf interruption) et le voyant <b>Clean</b> s'allume à la fin du programme de lavage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La vaisselle et les couverts ne sont pas propres                       | Assemblage de filtre est obstrué                                                                                                                                                                 | Voir la section <b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                        | La température de l'eau est trop basse                                                                                                                                                           | Assurez-vous que la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est correcte (Voir la section <b>UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE</b> ). Ouvrez le robinet d'eau chaude situé le plus près du lave-vaisselle, puis laissez couler l'eau jusqu'à ce que la température cesse de grimper. Mettez ensuite le lave-vaisselle en marche et fermez le robinet. Vous aurez ainsi la certitude que l'eau qui alimente le lave-vaisselle est chaude. Sélectionnez l'option <b>Wash Temp - Boost</b> . |
|                                                                        | Faible pression d'eau temporaire                                                                                                                                                                 | Ouvrez un robinet. Le débit d'eau est-il plus faible que d'habitude? Si tel est le cas, attendez que la pression revienne à la normale avant d'utiliser votre lave-vaisselle. La pression d'eau normale du lave-vaisselle doit se situer en 20 et 120 lb/po2.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                        | Coupure anti-refoulement ou broyeur à déchets obstrués (Modèles intégrés uniquement)                                                                                                             | Nettoyez la coupure anti-refoulement ou rincez le broyeur à déchets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                        | Boucle de drainage secondaires ou la coupure anti-refoulement n'est pas installé (Modèles intégrés uniquement)                                                                                   | Reportez-vous aux instructions d'installation pour l'installation du tuyau d'évacuation adéquat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                        | Chargement incorrect des paniers                                                                                                                                                                 | Assurez-vous que les articles de grande dimension ne bloquent pas le distributeur de détergent ou les bras gicleurs. Reportez-vous à la section Chargement des paniers du lave-vaisselle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                        | Détergent donnant de mauvais résultats                                                                                                                                                           | Utilisez des détergents de haute qualité tels que <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> ou <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> (détergent à vaisselle automatique).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taches et pellicule sur les verres et les couverts                     | Eau extrêmement dure                                                                                                                                                                             | Utilisez des agents de rinçage de haute qualité tels que l'agent de rinçage <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> ou <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> pour faire prévenir les taches et prévenir la formation d'une pellicule. Si l'eau est très dure, un adoucisseur peut s'avérer nécessaire.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                        | Basse température de l'eau                                                                                                                                                                       | Assurez-vous que la température de l'eau atteint au moins 49 °C (120 °F).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                        | Le lave-vaisselle est mal ou trop chargé                                                                                                                                                         | Placez la vaisselle dans l'appareil de la façon indiquée à la section <b>Chargement des paniers du lave-vaisselle</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                        | Le lave-vaisselle est ou humide                                                                                                                                                                  | Utilisez du détergent frais. Utilisez des détergents de haute qualité tels que <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> ou <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> (détergent à vaisselle automatique).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                        | Distributeur de produit de rinçage vide                                                                                                                                                          | Remplissez avec des agents de rinçage de haute qualité tels que l'agent de rinçage <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> ou <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                        | Trop peu de détergent ou détergent donnant de mauvais résultats                                                                                                                                  | Assurez-vous d'utiliser une quantité correcte de détergent reconnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Voile sur la verrerie                                                  | Combinaison d'une eau trop douce et de trop de détergent                                                                                                                                         | Ceci est une « attaque chimique » et est irréversible. Pour éviter ce phénomène, utilisez moins de détergent si votre eau est douce. Lavez la verrerie sur le programme le plus court possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                        | Détergent sans phosphate peu efficace                                                                                                                                                            | Voir <b>Une pellicule blanche sur la verrerie, la vaisselle en et les surfaces internes</b> du lave-vaisselle en dans la section <b>Conseils de dépannage</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                        | Température de l'eau entrant dans le lave-vaisselle est supérieure à 150°F (66°C)                                                                                                                | Ceci pour être une « attaque chimique ». Abaissez la température de l'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Conseils de dépannage...Avant d'appeler un réparateur

| Problème                                                                          | Causes possibles                                                                                | Correctifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mousse dans la cuve                                                               | Mauvais détergent                                                                               | Utilisez uniquement des détergents pour lave-vaisselle automatiques de haute qualité pour éviter la formation de mousse. L'utilisation des <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> ou <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> (détergent à vaisselle automatique) est approuvée dans tous les lave-vaisselles GE Appliances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | Renversement de produit de rinçage                                                              | Essayez immédiatement le produit de rinçage renversé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il reste du détergent dans les distributeurs                                      | La vaisselle ou des ustensiles empêche l'accès au compartiment à détergent                      | Repositionnez la vaisselle afin que l'eau provenant du bras inférieur puisse atteindre le distributeur de détergent. Reportez-vous à la section <b>Chargement</b> .<br>Repositionnez les ustensiles longs ou l'argenterie lourde susceptible de bloquer l'ouverture du couvercle du distributeur. Consultez la section <b>Chargement</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marques noires ou grisâtres sur la vaisselle                                      | Frottement d'ustensiles en aluminium sur la vaisselle                                           | Faites disparaître ces marques à l'aide d'un produit nettoyant abrasif doux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La vaisselle ne sèche pas                                                         | Porte non fermée immédiatement après l'allumage du voyant Clean (propre)                        | Pour un séchage correct, il faut ouvrir la porte du lave-vaisselle immédiatement après l'allumage du voyant <b>Clean</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | Basse température de l'eau                                                                      | Assurez-vous que la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle atteint au moins 49 °C (120 °F).<br>Sélectionnez les options <b>Wash Temp Boost</b> (Lavez boost temp).<br>Sélectionnez un programme dont l'action de lavage est plus puissante, comme <b>Heavy</b> (Très sale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Le robinet d'eau chaude est peut-être fermé                                                     | Assurez-vous que le robinet d'eau chaude (habituellement situé sous l'évier) est ouvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commande a réagi aux entrées, mais le lave-vaisselle ne s'est jamais rempli d'eau | La porte n'est peut-être pas totalement fermée.                                                 | Assurez-vous que la porte soit bien fermée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | Le robinet d'eau est peut-être fermé                                                            | Assurez-vous que le robinet d'eau (normalement sous l'évier) soit ouvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taches à l'intérieur de la cuve                                                   | La présence d'une pellicule jaune ou brun tre peut être causée par des dépôts de fer dans l'eau | Le seul moyen de corriger ce problème consiste à installer un filtre spécial sur la conduite d'eau. Veuillez communiquer avec un fournisseur d'adoucisseurs d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | Pellicule blanch tre sur les surfaces internes – dépôts de minéraux causés par l'eau dure       | GE Appliances recommande des agents de rinçage de haute qualité tels que l'agent de rinçage <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> ou <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> pour empêcher la formation de dépôts de minéraux causés par l'eau dure.<br>Faites fonctionner le lave-vaisselle en y versant de l'acide citrique pour enlever les dépôts de minéraux. Vous pouvez acheter ce produit au service des pièces de GE Appliances (n° de pièce WD35X151). Pour obtenir les renseignements pour commander, reportez-vous à la dernière page. Sinon, acheter <b>Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner</b> ou <b>Finish® Dishwasher Cleaner</b> et suivez les instructions sur l'étiquette. |
| Le lave-vaisselle ne fonctionne pas                                               | Un fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché                                           | Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.<br>Débranchez tous les autres électroménagers du circuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | L'alimentation électrique est coupée                                                            | Dans certaines installations, l'alimentation électrique du lave-vaisselle est commandée par un interrupteur mural, souvent placé à côté de l'interrupteur du broyeur à déchets. Assurez-vous que l'interrupteur est à Marche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Les commandes sont verrouillées                                                                 | Déverrouillez les commandes. Voir la section <b>Pour démarrer</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | Réinitialisez les commandes de l'appareil.                                                      | Coupez l'alimentation électrique au (en déclenchant le disjoncteur ou en actionnant l'interrupteur mural) pendant 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation électrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Les voyants du tableau de commande s'éteignent lorsque vous réglez les commandes  | Délai trop long entre les choix des touches                                                     | Vous avez un délai de 30 secondes pour appuyer sur chaque touche. Pour allumer à nouveau le tableau de commande, appuyez sur une touche ou déverrouillez, puis verrouillez la porte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Il reste de l'eau propre au fond de la cuve (Modèles intégrés uniquement)         | La coupure anti-refoulement est obstruée.                                                       | Nettoyez la coupure anti-refoulement. Voir la section <b>Entretien et nettoyage</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | Boucle de drainage secondaires ou la coupure anti-refoulement n'est pas installé                | Reportez-vous aux instructions d'installation pour l'installation du tuyau d'évacuation adéquat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## CONSEILS DE DÉPANNAGE...Avant d'appeler un réparateur

| Problème                                                                                       | Causes possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correctifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il reste de l'eau au fond de la cuve                                                           | Le renvoi est bloqué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Si vous avez une coupure anti-refoulement, nettoyez-la. Voir la section <b>Entretien et nettoyage</b> . (Modèles intégrés uniquement)<br>Si l'eau du lave-vaisselle se vide dans un broyeur à déchets, faites fonctionner le broyeur pour le dégager.<br>Vérifiez si l'évier de votre cuisine se vide correctement. S'il ne se vide pas, vous aurez peut-être besoin d'un plombier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Le voyant <b>SANITIZED</b> ne s'allume pas à la fin du programme                               | Vous avez ouvert la porte et le programme a été interrompu pendant ou après le cycle de lavage principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il ne faut pas interrompre le programme pendant ou après le cycle de lavage principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                | La température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est trop basse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Augmentez le réglage du chauffe-eau pour que la température de l'eau varie entre 49 °C (120 °F) et 66°C (150 °F).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bruit                                                                                          | <b>Bruits de fonctionnement normaux:</b><br>Bip à la fin du cycle<br>Ouverture du distributeur de détergent<br>Entrée de l'eau dans le lave-vaisselle<br>Arrêt et mise en marche du moteur à différents moments pendant le programme<br>Les bras gicleurs démarrent et s'arrêtent à différents moments.<br>Bruit de la pompe pendant la vidange de l'eau<br>La pompe de vidange démarre et s'arrête à différents moments. | Tous ces bruits sont normaux. Aucun correctif n'est requis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | Bruit causé par la vaisselle lorsque le bras gicleur tourne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Assurez-vous que les articles sont bien placés dans les paniers. Reportez-vous à la section <b>Chargement</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                | Les ustensiles frottent bruyamment contre la porte pendant le lavage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Les ustensiles de grande taille peuvent être placés dans le panier supérieur pour éviter qu'ils percutent contre la porte intérieure durant le cycle de lavage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Une pellicule blanche sur la verrerie, la vaisselle et les surfaces internes du lave-vaisselle | Ce problème est probablement par une qualité détergent lave-vaisselle sans phosphate bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pour éliminer cette pellicule blanche, faites fonctionner votre lave-vaisselle avec de l'acide citrique. Utilisez la trousse d'acide citrique n° <b>WD35X151</b> disponible dans votre magasin le plus proche ou en ligne. Sinon, utilisez des agents de rinçage de haute qualité tels que le nettoyant pour lave-vaisselle <b>Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner</b> ou <b>Finish® Dishwasher Cleaner</b> trouvé à votre épicerie locale. Versez l'acide citrique dans le compartiment à détergent et fermez le couvercle. Placez dans le lave-vaisselle, la verrerie et la vaisselle propres mais recouvertes de la pellicule blanche. Ne mettez pas l'argenterie et les autres articles métalliques dans le lave-vaisselle. Faites fonctionner le lave-vaisselle sans détergent. La verrerie, la vaisselle et les surfaces intérieures du lave-vaisselle devraient ressortir propres. Un rinçage au vinaigre peut également être utilisé. Versez 1 tasse de vinaigre dans le lave-vaisselle après ouverture du compartiment à détergent et laissez le lave-vaisselle terminer le programme.<br>L'utilisation d'agents de rinçage de haute qualité tels que l'agent de rinçage <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> ou <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> peut aider à minimiser la formation de cette pellicule. De plus, l'utilisation de détergents de haute qualité tels que <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> ou <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> (détergent à vaisselle automatique) qui peut éviter la formation de cette pellicule. |

**Vous avez oublié d'ajouter un article?**

D'autres articles peuvent être ajoutés au lave-vaisselle en tout temps, idéalement peu de temps après le démarrage du cycle de lavage.

- 1** Ouvrez la porte pour interrompre le cycle. Tirez sur la poignée de la porte pour l'ouvrir.
- 2** N'ouvrez pas la porte jusqu'au bout tant que l'action de pulvérisation de l'eau n'a pas cessé. Il est possible que de la vapeur s'échappe du lave-vaisselle.
- 3** Ajoutez d'autres articles.
- 4** Appuyez sur **Start** et fermez la porte en moins de 4 secondes pour continuer le cycle.

# Garantie limitée du lave-vaisselle GE Appliances

**GARANTIE LIMITÉE**

Au Canada **electromenagersge.ca** ou aux États-Unis **GEAppliances.com**

Toutes les réparations sous garantie seront effectuées par nos centres de réparation ou nos réparateurs autorisés. Pour planifier un service en ligne, au Canada, visitez-nous à **electromenagersge.ca/soutien-apres-vente**, ou appelez GE Appliances au 800.561.3344. Aux États-Unis, visitez-nous à **bodewell.com/schedule-repair-service**, ou appelez GE Appliances au 833-4BODEWELL (833-426-3393). Veuillez avoir votre numéro de série et votre numéro de modèle en main lorsque vous appelez pour un service.

Pour le diagnostic, la réparation de votre appareil peut nécessiter l'utilisation du port de données embarqué. Celui-ci permet au technicien de réparation GE Appliances de diagnostiquer rapidement des problèmes avec votre appareil. Il permet également à GE Appliances d'améliorer ses produits en fournissant à ces derniers des informations sur votre appareil. Si vous ne voulez pas que les données de votre appareil soient envoyées à GE Appliances, veuillez demander à votre technicien de NE PAS soumettre les données à GE Appliances pendant la réparation.

| Pour la période de :                             | Nous remplacerons :                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un an<br>À partir de la date de l'achat original | Toute pièce du lave-vaisselle qui tombe en panne en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication. Pendant cette <b>garantie limitée d'un an</b> , nous fournissons également, <b>sans frais</b> , toute la main-d'œuvre et l'entretien connexe pour remplacer la pièce défectueuse. |

## Ce qui n'est pas couvert :

- Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
- L'installation, la livraison ou l'entretien inadéquats de l'appareil.
- Toute défectuosité du produit attribuable à une utilisation abusive ou inadéquate, s'il a été utilisé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu, ou s'il a été utilisé à des fins commerciales.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs de votre domicile.
- Les produits qui ne sont pas défectueux ou brisés, ou qui fonctionnent tel que décrit dans le Manuel de l'utilisateur.
- Tout dommage au produit attribuable à un accident, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
- Tout dommage accessoire ou indirect, causé par des défaillances possibles de l'appareil.
- Les défectuosités ou les dommages causés par une utilisation de l'appareil à des températures situées sous le point de congélation.
- Dommages causés après la livraison, y compris les dommages causés par des objets tombés sur la porte.
- Tout produit auquel il n'est pas possible d'accéder pour effectuer les réparations nécessaires.
- Tout nettoyage ou entretien de l'appareil d'écart anti-retour dans la conduite d'écoulement d'eau.

## EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES :

Votre seul et unique recours est de faire réparer le produit dans le cadre de cette garantie limitée. Toute garantie implicite, incluant la garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité du produit à un usage particulier, est limitée à un an ou à la période la plus courte autorisée par la loi.

### Au Canada (incluant la province de Québec) :

Cette garantie limitée s'étend à l'acheteur initial et à tous les propriétaires ultérieurs pour les produits achetés au Canada, y compris au Québec, et qui sont destinés à un usage domestique au Canada, y compris au Québec. Toutefois, si le produit se trouve dans une région où un réparateur agréé GE Appliances n'est pas disponible, vous pourriez être tenu de payer des frais de déplacement ou de vous rendre dans un centre de service agréé GE Appliances.

Certains territoires, comme le Québec, interdisent l'exclusion ou la restriction des dommages collatéraux ou indirects. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques ; vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre, y compris au Québec. Pour en savoir plus sur vos droits légaux, adressez-vous à votre bureau régional ou provincial de protection des consommateurs.

### À l'intention des consommateurs québécois uniquement - Avis sur la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à la réparation ou à l'entretien (art. 39 de la Loi sur la protection du consommateur) :

Veuillez noter que MC Commercial Inc. (« MC Commercial ») ne garantit pas, au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P -40.1, et des articles 79.18 à 79.20 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P -40.1, r. 3, la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation des biens fabriqués, importés, annoncés ou vendus par MC Commercial.

Veuillez noter que MC Commercial Inc. continue d'offrir la garantie limitée du fabricant, telle qu'énoncée dans le manuel du propriétaire ou le guide rapide. Cette garantie limitée diffère de la garantie légale de disponibilité énoncée à l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur.

**Garant : MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2**

### Aux États-Unis :

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial ainsi qu'à tout propriétaire subséquent pour les produits achetés à des fins domestiques aux États-Unis. Si le produit se trouve dans une région où le service par un technicien autorisé GE Appliances n'est pas disponible, vous pourriez devoir assumer des frais de déplacement ou être tenu d'apporter le produit à un centre de service autorisé GE Appliances pour l'entretien. En Alaska, la garantie limitée exclut les frais d'expédition ou de déplacement à votre domicile.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux précis, et il se peut que vous ayez également d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Pour connaître vos droits légaux, consultez votre bureau local ou d'État de la protection du consommateur ou le bureau du procureur général de votre État.

**Garant : GE Appliances, a Haier company, Louisville, KY 40225**

Agrafez le reçu d'achat ici. Pour obtenir le service sous garantie, vous devrez fournir la preuve de l'achat original.

## Service à la clientèle

---

**Aux États-Unis** – Visitez-nous à **GEAppliances.com** ou composez le 800.626.2005

**Au Canada** – Visitez-nous à **GEAppliances.ca** ou composez le 877.994.5366

Trouvez des renseignements pour les propriétaires sur notre site Web :

- **Information**
- **Enregistrez l'appareil**
- **Planifiez un service**
- **Achetez des pièces, accessoires ou garanties prolongées**
- **Connectez votre appareil** – 800.220.6899

Si vous n'êtes pas satisfait du service, contactez-nous sur notre site Web en incluant tous les détails ainsi que votre numéro de téléphone, ou écrivez à :


**Aux États-Unis** - General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

**Au Canada** - Director, Customer Relations | MC Commercial Inc. | 1100 Burloak Dr. Suite 601 | Burlington, ON L7L 6B2

**GEAppliances.com**



**GEAppliances.ca**

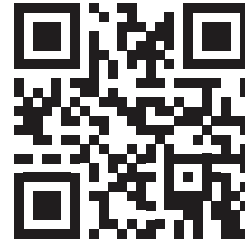



# LAVAVAJILLAS

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....3

## USO DEL LAVAVAJILLAS

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Puesta en Marcha .....                                                      | 5  |
| Dispensadores.....                                                          | 6  |
| Carga del lavavajillas .....                                                | 8  |
| Instalación de las rueditas<br>(Modelos portatils solamente) .....          | 10 |
| Instalación del adaptador para grifo<br>(Modelos portatils solamente) ..... | 11 |
| Conectando y desconectando<br>(Modelos portatils solamente) .....           | 12 |

## CUIDADO Y LIMPIEZA.....13

## CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....16

## GARANTÍA LIMITADA.....19

## SOPORTE AL CLIENTE.....20

## MANUAL DEL PROPIETARIO

PDT145 Serie - Modelo empotrado  
GDT225-226 Serie - Modelo empotrado  
QDT125 - Modelo empotrado  
UDT165 Serie - Modelo empotrado  
GPT145 Serie - Modelo portátil  
GPT225 Serie - Modelo portátil

Escriba los números de modelo y de serie aquí::

Nº de Modelo \_\_\_\_\_

Nº de Serie \_\_\_\_\_

Los podrá encontrar en la pared de la tina dentro de la puerta.

## **GRACIAS POR HACER QUE GE APPLIANCES SEA PARTE DE SU HOGAR.**

---

Ya sea que haya crecido usando GE Appliances, o que ésta es su primera vez, nos complace tenerlo en la familia.

Sentimos orgullo por el nivel de arte, innovación y diseño de cada uno de los electrodomésticos de GE Appliances, y creemos que usted también. Entre otras cosas, el registro de su electrodoméstico asegura que podamos entregarle información importante del producto y detalles de la garantía cuando los necesite.

Registre su electrodoméstico GE ahora a través de Internet. Sitios Web y números telefónicos útiles están disponibles en la sección de Soporte al cliente de este Manual del Propietario. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.



**GE APPLIANCES**

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

**⚠️ ADVERTENCIA** Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio, explosión, descargas eléctricas, y para evitar daños en su propiedad, lesiones personales o la muerte.

### ⚠️ ADVERTENCIA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADOS

Esta lavadora se deberá instalar y ubicar de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser usada. Si no recibió una ficha de Instrucciones de Instalación con su lavavajillas, podrá acceder a una visitando nuestro sitio web en **GEAppliances.com**.

- Conecte el lavavajillas/ electrodoméstico a un sistema de cableado de metal permanente con conexión a tierra o se debe tender un conducto para la conexión a tierra del equipo con los conductores del circuito y conectado al terminal de tierra del equipo o al conductor de suministro del electrodoméstico.
  - Una conexión inapropiada del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar riesgos de descargas eléctricas. Consulte a un electricista calificado o personal del servicio técnico si tiene dudas de que el electrodoméstico se encuentre conectado a tierra apropiadamente.
  - Las instrucciones detalladas de conexión a tierra se pueden encontrar en la sección "PREPARACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO" de las Instrucciones de instalación.
  - No intente reparar o reemplazar ninguna parte de la cocina, a menos que se lo recomiende específicamente en este manual. Cualquier otra reparación deberá ser realizada por un técnico calificado.
  - Use sólo el kit de cables WX09X70910 o cables duros para la conexión eléctrica. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir riesgos de incendio y lesiones personales.
  - A fin de minimizar la posibilidad de descargas eléctricas, desconecte este electrodoméstico del suministro de corriente antes de intentar cualquier mantenimiento.
- NOTA:** Apagar el lavavajillas no desconecta el electrodoméstico del suministro de corriente. Le recomendamos que el servicio técnico de su electrodoméstico sea realizado por un técnico calificado.

### ⚠️ ADVERTENCIA AL USAR SU LAVAVAJILLAS, SIGA LAS PRECAUCIONES BÁSICAS, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

- Use este electrodoméstico sólo para su propósito original, como se describe en el Manual del Propietario.
- Use sólo detergentes o agentes humectantes recomendados para use con un lavavajillas y mantenga los mismos fuera del alcance de los niños. El uso de un detergente que no esté diseñado específicamente para lavavajillas hará que este último se llene de agua con jabón.
- Ubique artículos puntiagudos de modo que no haya posibilidades de daños sobre el sellador de la puerta.
- Cargue los cuchillos puntiagudos con los mangos hacia arriba, a fin de reducir el riesgo de lesiones por cortes.
- No lave productos de plástico, a menos que contengan una marca de seguridad en lavavajillas o su equivalente. Cuando se trate de productos de plástico que no estén marcados de esta manera, consulte las recomendaciones del fabricante.
- No use su lavavajillas a menos que todos los paneles de cercamiento estén correctamente en sus lugares.
- No manipule indebidamente los controles.
- No abuse, no se siente, no se sostenga ni se pare sobre la puerta o la bandeja del plato del lavavajillas.
- No coloque objetos en la parte superior del lavavajillas portátil.
- No se siente ni se pare sobre la parte superior del lavavajillas portátil.
- A fin de reducir el riesgo de incendios, no permita que los niños jueguen con, sobre o dentro de este electrodoméstico en cualquier momento.
- No guarde ni use materiales combustibles, incluyendo gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de éste o de otros electrodomésticos.
- Las piezas pequeñas pueden generar riesgos de asfixia en niños pequeños si son retirados del lavavajillas. Mantenga los mismos fuera del alcance de los niños pequeños.

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

## **⚠ ADVERTENCIA SEGURIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA**

Bajo ciertas condiciones, se podrá producir gas de hidrógeno en un calentador de agua que no fue usado por dos semanas o más. **EL GAS DE HIDRÓGENO ES UN EXPLOSIVO.**

Si el agua caliente no se usó durante dos semanas o más, evite la posibilidad de daño o lesión abriendo todos los grifos de agua caliente y permitiendo que el agua corra durante varios minutos. Haga esto antes de usar cualquier artefacto eléctrico que esté conectado al sistema de agua caliente. Este procedimiento simple permitirá el escape de cualquier gas de hidrógeno acumulado. Debido a que el gas es inflamable, no fume, no use una llama abierta ni use el electrodoméstico durante este proceso.

## **⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE QUE UN NIÑO QUEDE ATRAPADO**

### **FORMA ADECUADA DE DESCARTAR EL LAVAVAJILLAS**

Los lavavajillas tirados o abandonados son peligrosos...incluso aunque se conserven por "sólo unos pocos días". Si se deshará de su lavavajilla, siga las siguientes instrucciones a fin de evitar accidentes.

- No permita que los niños jueguen con, en, o dentro de éste o cualquier electrodoméstico que haya descartado.
- Retire la cubierta del lavavajillas retirando los dos tornillos frontales y deslizando la cubierta hacia atrás.
- Retire la puerta del compartimiento de lavado.

## **⚠ PRECAUCIÓN A FIN DE EVITAR LESIONES MENORES Y DAÑOS SOBRE LA PROPIEDAD**

- Durante o después del ciclo de lavado, es posible que los contenidos estén calientes al tacto. Tenga cuidado antes de tomar los mismos.
- Se deberá estar especialmente atento si el electrodoméstico es usado por niños o se encuentra cerca de los mismos. No permita que los niños jueguen alrededor del lavavajillas cerrar la puerta, cerrar la bandeja superior, o mientras verticalmente ajustando la rejilla superior debido a la posibilidad de que sus dedos pequeños sean presionados.
- Productos que no sean utensilios: no lave artículos tales como filtros electrónicos de limpieza con aire, filtros de horno y brochas de pintura en su lavavajillas. Se podrán producir daños, decoloración o manchas sobre el lavavajillas.

## **REQUISITOS ELÉCTRICOS**

Asegúrese de que la conexión eléctrica y el tamaño del cable sean los adecuados y que cumplan con el Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70 – última edición, y con todos los códigos y ordenanzas locales.

**Este electrodoméstico deberá contar con:**

- 120V, 60Hz, CA - únicamente, 15 amperes o 20 amperes, suministro eléctrico con fusible.
- El cableado deberá constar de 2 cables con tierra y

resistente a 75°F (167°F).

- Si el suministro eléctrico provisto no cumple con los requisitos anteriores, llame a un electricista matriculado antes de proceder.

**Se recomienda contar con:**

- Un disyuntor y un fusible de retardo.
- Un circuito de empalmes individual correctamente conectado a tierra.

## **⚠ AVISO**

- Si el lavavajillas está conectado a un tomacorriente de pared, asegúrese de que el interruptor esté encendido antes del uso.
- Si decide apagar el interruptor entre ciclos de lavado, espere entre 5 y 10 segundos luego de encender el interruptor antes de presionar **Start** (Iniciar) para permitir que el control se inicie.
- Use sólo polvo, **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**, detergentes líquidos o agentes de enjuague recomendados para uso con un lavavajillas y mantenga los mismos fuera del alcance de los niños. El Detergente para Lavavajillas Automáticos **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**, y los agentes de enjuagues **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** o **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** fueron aprobados para su uso en todos los lavavajillas de GE Appliances.

## **Forma adecuada de descartar su electrodoméstico**

- Descarte o recicle su electrodoméstico desechado de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. Comuníquese con las autoridades locales para descartar o reciclar su electrodoméstico desechado de forma ambientalmente segura.
- Tenga en cuenta las opciones de reciclaje del material de embalaje de su electrodoméstico.

**LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**



## 1 Cargue el Lavavajillas

Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga las pautas para la carga de los estantes que figuran en la sección **Carga** de los estantes del lavavajillas. No se requiere enjuague previo sobre la suciedad normal de comida. Raspe las suciedades duras, incluyendo huesos, palillos, pieles y semillas. Retire las verduras con muchas hojas, restos de carne, y cantidades excesivas de grasa o aceite.

## 2 Agregue Detergente

Agregue la cantidad necesaria de detergente al dispensador de detergente. Utilice detergentes de alta calidad como **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**. Lea sobre el **Dispensadores** sección.

## 3 Agregue el Agente de Enjuague

Agregue agentes de enjuague de alta calidad como el agente de enjuague **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** o **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** en el dispensador del agente de enjuague. Lea sobre el **Dispensadores** sección. **NOTA:** El uso del abrillantador puede mejorar aún más el rendimiento del secado del lavavajillas.

## 4 Seleccione el Ciclo

Abra la puerta y presione la tecla **Cycle Select** (Selección del Ciclo) para realizar el ciclo de lavado deseado. La luz que se encuentra junto al botón **Cycle Select** (Selección de Ciclo) estará encendida para indicar qué ciclo de lavado ha sido seleccionado. **NOTA:** Los tiempos del ciclo varían de acuerdo con el nivel de suciedad, la temperatura del agua, y las opciones seleccionadas. El ciclo debe ser seleccionado con la puerta en la posición abierta. Este ciclo no se iniciará hasta que el botón **START** (Iniciar) sea presionado y la puerta sea cerrada dentro de los 4 segundos.

**AUTO-SENSE** Este ciclo cuenta con un sensor automático del nivel de suciedad y ajusta el ciclo de lavado de forma proporcional. Está pensado para el uso diario, regular o típico a fin de lavar completamente una carga completa de platos normalmente sucios y fue diseñado para ahorrar tanto agua como corriente. **NOTA:** **AutoSense** (DetecciónAuto) Fue usado para medir el nivel de eficiencia de este lavavajillas. \*Rango de tiempo: 1 hora y 30 minutos – 2 horas.

**HEAVY (Pesado)** Este ciclo se utiliza con platos, utensilios, cacerolas u ollas muy sucios y con suciedad seca u horneada. Es seguro usar los platos que utiliza a diario con este ciclo. \*Rango de tiempo: 2 hora y 10 minutos.

**LIGHT (Suave)** Este ciclo es para platos ligeramente sucios. Es seguro para porcelana y cristal sin opciones seleccionadas. \*Tiempo: 48 minutos.

\*Sólo tiempo de lavado. No incluye el tiempo de secado, Auto Hot Start (Inicio con Calor Automático), u opciones. **NOTA:** Si la temperatura del agua entrante es demasiado baja, la función Auto Hot Start (Inicio con Calor Automático) podrá agregar hasta 11 minutos de tiempo adicional.

## 5 Seleccione Opciones

**WASH TEMP (Temperatura de lavado)** Le permite seleccionar una temperatura de lavado superior. Estas opciones solo están disponibles para los ciclos **Heavy** (Pesado) y **AutoSense** (Detección automática). Presione la tecla **Wash Temp** (Temperatura de lavado) hasta que la luz que se encuentra junto a la opción deseada se encienda.

**BOOST (Aumento)** Esta opción eleva la temperatura del agua y extiende el tiempo del ciclo, a fin de lograr un mejor rendimiento durante el lavado.

**SANITIZE (Desinfectar)** Esta opción aumenta la temperatura del agua en el enjuague final a fin de desinfectar su juego de platos. La duración del ciclo variará dependiendo de la temperatura del agua entrante. **NOTA:** Los ciclos que usan esta opción son monitoreados con relación a los requisitos de desinfección. Si el ciclo es interrumpido durante o después de la parte del lavado principal o si la temperatura del agua entrante es tan baja que no se puede lograr un nivel de calor adecuado del agua, es posible que no se cumpla con las condiciones de desinfección. En estos casos, la luz de **Sanitized** (Desinfectado) no se iluminará al final del ciclo. Utilizar esta opción modificará el ciclo para cubrir los requisitos de la Sección 6, NSF 184 para la eliminación de suciedad y eficiencia de la desinfección. **NOTA:** Los lavavajillas residenciales certificados por NSF no podrán ser usados en establecimientos de comidas con licencia.

**DELAY START (Retraso del Inicio)** Esta opción le permite retrasar el inicio de un ciclo de lavado hasta durante 24 horas. Con la puerta abierta y un ciclo seleccionado, presione el botón **Delay Start** (Retrasar del Inicio) para elegir la cantidad de horas que desea retrasar el inicio del ciclo de lavado. Las horas aparecerán en la ventada de la pantalla. **NOTA:** Usted puede cancelar el temporizador de **Delay Start** (Retraso del Inicio), manteniendo presionada la tecla **Start** (Inicio) durante 3 segundos. Esto también cancelará el ciclo de lavado.

**Control Lock (Bloqueo del Control)** Puede bloquear los controles para evitar que se haga cualquier selección. También puede bloquear los controles luego de haber comenzado un ciclo, a fin de evitar cambios en el ciclo. Por ejemplo: los niños no podrán iniciar de forma accidental el lavavajillas presionando los botones cuando esta opción haya sido seleccionada. **Para BLOQUEAR/ DESBLOQUEAR el control del lavavajillas**, mantenga presionadas las teclas **Cycle Select** (Selección de Ciclo) y **Wash Temp** (Temperatura de Lavado) durante 3 segundos. La luz de control de bloqueo (🔒) se encenderá para indicar que el control fue bloqueado y se apagará para indicar que el control se encuentra desbloqueado.

# Puesta en Marcha

## 6 Inicio del Lavavajillas

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start (Iniciar)</b>                           | Presione la tecla <b>Start</b> (Inicio) y dentro de 4 segundos cierre la puerta para comenzar el ciclo o que comience la cuenta regresiva de <b>Delay Start</b> (Retraso del inicio). La luz <b>Start</b> (Iniciar) se iluminará. El ciclo de lavado comenzará después de 10 segundos y luego bombeará durante 60 segundos antes de llenar de agua el lavavajillas. Para activar la pantalla, presione cualquier botón con la puerta abierta.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interrupt or Pause (Interrupción o Pausa)</b> | Para interrumpir o pausar un ciclo de lavado, abra la puerta lentamente. Abrir la puerta hará que el ciclo de lavado quede pausado. El lavavajillas emitirá pitidos cada un minuto para recordarle que debe cerrar la puerta. Para reiniciar o reactivar el ciclo, presione <b>Start</b> (Iniciar), y cierre la puerta dentro 4 segundos. Si la puerta no es cerrada dentro de los 4 segundos, la luz <b>Start</b> (Iniciar) comenzará a titilar y el lavavajillas emitirá un pitido cada un minuto para indicar que el ciclo no se reinició. Si la luz <b>Start</b> (Iniciar) está titilando, el lavavajillas está esperando el ingreso. |
| <b>Cancel (Cancelar)</b>                         | Para cancelar un ciclo de lavado, mantenga presionado el botón <b>Start</b> (Iniciar) por 3 segundos y cierre la puerta. El lavavajillas se drenará, emitirá un pitido, y la luz del ciclo de lavado quedará en apagado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 7 Luces del Indicador

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sanitized (Desinfectado)</b> | Se muestra al final del ciclo cuando la función <b>Wash Temp - Sanitize</b> (Temperatura de lavado - Desinfectar) haya sido seleccionada y el lavavajillas haya cumplido con los requisitos de desinfección. Para una descripción completa de esta opción, lea <b>Wash Temp - Sanitize</b> (Temperatura de lavado - Desinfectar). Abrir la puerta hará que la luz se apague. |
| <b>Clean (Limpieza)</b>         | Se muestra cuando un ciclo de lavado fue completado. La luz permanece en encendido como recordatorio de que los platos están limpios. Abrir la puerta hará que la luz se apague.                                                                                                                                                                                             |

## 8 Display (Pantalla)

|                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiempo Restante</b> | Durante el funcionamiento, la pantalla muestra la cantidad total de minutos restantes en el ciclo. Durante un retraso del inicio, la pantalla mostrará la cantidad de horas que faltan hasta que el ciclo se inicie). |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Controle la Temperatura del Agua

El agua entrante deberá ser de por lo menos 120°F (49°C) y no más de 150°F (66°C) para una limpieza efectiva y para evitar daños sobre los platos. Controle la temperatura del agua con un termómetro para caramelos o para carne.

Abra el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas, coloque el termómetro en un vaso y deje que el agua corra de forma continua en el vaso hasta que la temperatura deje de subir.

## Sabático/Modo de Puerta Activada

Para que esta opción esté en ON/OFF (Encendida/Apagada), mantenga presionados los botones **Start** (Iniciar) y **Wash Temp** (Temperatura de Lavado) durante 5 segundos, cierre la puerta y espere 3 minutos hasta que se active el modo de apagado automático del lavavajillas. En el modo OFF (Apagado), la pantalla de control, los sonidos de control y las luces internas (en algunos modelos) no responderán a la apertura o cierre de la puerta. Este modo puede ser usado al celebrar ciertos feriados religiosos tales como el Sabbath. Para activar el control y las luces internas (en algunos modelos), presione cualquier botón.

## Mudo

Para activar/desactivar los sonidos de control del lavavajillas, presione el botón **Wash Temp** 5 veces en 5 segundos.

# Dispensadores


## Use un Agente de Enjuague

Los agentes de enjuague de alta calidad como **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** o **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** están diseñados para una gran acción de secado y para brindar protección contra manchas y acumulación de películas en sus platos, vasos, cubiertos, utensilios y plástico.

## Llenado del Dispensador

El dispensador del agente de enjuague tiene una capacidad de 3.9 oz. (115 ml) de agente de enjuague. Bajo condiciones normales, esto durará aproximadamente un mes - dependiendo de la ubicación.

- 1 Asegúrese de que la puerta del lavavajillas esté completamente abierta.
- 2 Abra la puerta del dispensador. (El compartimiento del agente de enjuague se encuentra del lado derecho del dispensador.)
- 3 Lentamente agregue el agente de enjuague hasta que la taza esté llena. Es posible que se deba pausar varias veces para permitir que la ayuda para el enjuague se asiente.
- 4 Limpie cualquier derrame producido por el agente de enjuague con una tela seca, a fin de evitar que haya espuma dentro del lavavajillas.
- 5 Cierre la puerta del dispensador.

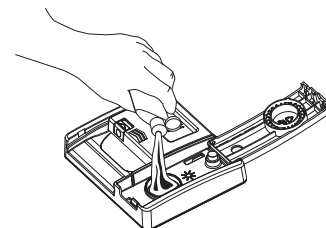


# Dispensadores

## Dispensador de Detergente

Para abrir, presione el botón y la tapa se abrirá. El dispensador de detergente tiene dos compartimientos. El compartimiento de prelavado es el compartimiento más pequeño en el lado izquierdo. Use el compartimiento de prelavado sólo cuando el agua sea extremadamente dura o cuando la carga contenga un nivel de suciedad pesada. El compartimiento de prelavado no será utilizado cuando se usen detergentes en tableta o paquete.

**NOTA:** No bloquee el dispensador de detergente con utensilios grandes o altos.

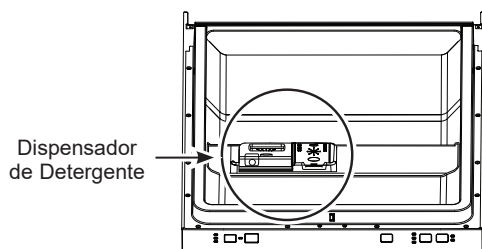


Puede usar detergente para lavavajillas automáticos en pastilla, polvo, líquido o gel. Asegúrese de usar sólo detergentes específicamente etiquetados para uso con lavavajillas automáticos. Nunca use detergente líquido de mano para platos en un lavavajillas automático. Como resultado del uso de detergentes inapropiados se producirá agua jabonosa o un lavado deficiente.

Los detergentes deberían ser guardados en una ubicación seca y en sus envases originales para evitar la pérdida de efectividad. Coloque detergente en una taza antes de encender el lavavajillas y luego cierre la tapa. La tapa se abrirá durante el ciclo de lavado.

## Llenado del Dispensador de Detergente

Recomendamos usar detergente de alta calidad en forma de tableta o paquete. Pruebas independientes demostraron que esta forma de detergente es muy efectiva en el lavavajillas. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum® Powerball®** es un ejemplo de este tipo de detergente. Simplemente coloque una tableta o paquete en el compartimiento principal de lavado y cierre la tapa de la taza de detergente deslizando esta última. Se debe observar que la pastilla o paquete deben ser colocados en el compartimiento de lavado principal de la taza de detergente. Si la pastilla o paquete son colocados en el compartimiento de prelavado o arrojados al fondo del lavavajillas, el detergente será descartado por el drenaje en un período muy corto de tiempo y será de este modo desperdiciado. Como resultado de esto, el rendimiento del lavado será muy deficiente.

Si decide usar detergente en polvo, líquido o en gel, la cantidad de detergente que use será determinada por la dureza del agua, la temperatura del agua, y la carga de suciedad de comida dentro del lavavajillas. Para acceder a información sobre la dureza del agua en su área, comuníquese con su compañía proveedora de agua. La dureza del agua se mide en granos por galón. Use esta información y la tabla que aparece más arriba para determinar la cantidad de detergente que se debe usar. Usted puede adquirir una tira de prueba de agua dura de GE Appliances - **WD01X10295**. Consulte la sección de **Piezas y Accesorios** en la página de **Soporte al cliente** para obtener información sobre cómo realizar el pedido.

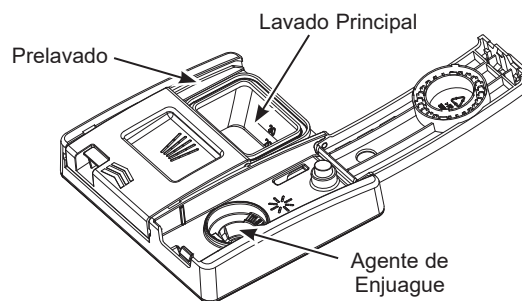


Use la tabla como punto inicial y luego ajuste la cantidad de detergente que usará. Use sólo la cantidad suficiente para un buen rendimiento del lavado. Usar sólo la cantidad correcta de detergente proveerá un gran rendimiento del lavado sin desperdiciar detergente ni enturbiar su cristalería.

| Cantidad de Granos/Gal. | Galon(es) a Llenar                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Menos de 5              | Llene la taza principal hasta la línea 20               |
| 5 a 10                  | Llene la taza principal hasta la línea 30               |
| Superior a 10           | Llene tanto la taza principal como la taza de prelavado |

El uso de demasiado detergente con agua muy suave y/o muy caliente podrá ocasionar una condición llamada grabado sobre su cristalería. El grabado es un enturbiamiento permanente sobre su cristalería. Esta condición es irreversible. Sin embargo, el uso de muy poco detergente ocasionará un rendimiento deficiente del lavado.

## NO USE DETERGENTE PARA LAVADO MANUAL

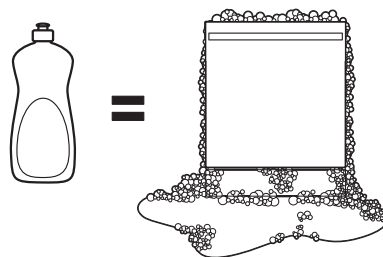

**NOTA:** El uso de un detergente que no esté diseñado específicamente para lavavajillas hará que este último se llene de agua con jabón. Durante el funcionamiento, esta agua con jabón se esparcirá por las ventilaciones del lavavajillas, cubriendo el piso de la cocina y mojando el mismo.

Debido a que muchos envases de detergente son parecidos, guarde el detergente para lavavajillas en un espacio aparte de los demás limpiadores. Muestre a cualquier persona que pueda usar el lavavajillas el detergente correcto y dónde se guarda.

Mientras que no habrá daños duraderos sobre el lavavajillas, sus platos no se limpiarán si usa un detergente para platos cuya fórmula no haya sido diseñada para funcionar en lavavajillas automáticos.

## Carga del lavavajillas


Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las funciones y apariencia de los estantes y canastas de cubiertos pueden variar con relación a su modelo.

### Estante Superior

El estante superior es para vasos, tazas y platitos. Éste es también un lugar seguro para colocar ítems de plástico de uso seguro en lavavajillas. El estante superior se puede usar con utensilios de tamaños atípicos. Las cacerolas, recipientes de mezcla y otros ítems con forma similar deberían ser colocados boca abajo para un mejor rendimiento del lavado.

El estante para tazas puede ser colocado en la posición hacia arriba o hacia abajo para agregar flexibilidad.


**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los productos no sobresalgan más allá del fondo del estante donde bloquearán la rotación del brazo superior de rociado. Esto podría ocasionar ruidos durante el funcionamiento y/o un lavado deficiente.

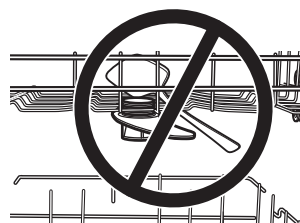


**PDT145 y UDT165 Serie**  
8 Lugares



**GDT225-226 Serie**  
8 Lugares

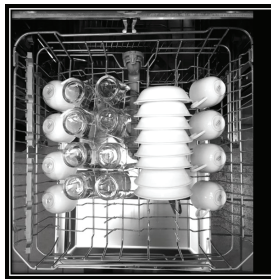

**GDT225-226 Serie**  
10 Lugares

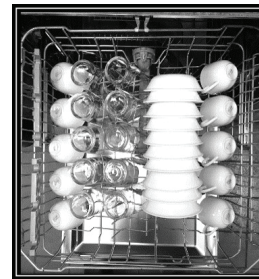



### Estante Superior - Ajuste

**⚠ PRECAUCIÓN** Un estante superior cargado puede ser más pesado de lo previsto. Para evitar lesiones leves o daños en el contenido, no levante ni baje el estante superior luego de que el mismo esté cargado con platos.

El estante superior se podrá ajustar para ubicar artículos más grandes.

A fin de ajustar el estante superior:

- 1 Extienda completamente este último y gire para abrir las dos tapas de plástico del extremo en el frente de los rieles.
- 2 Retire el estante superior.
- 3 Seleccione el conjunto de rodillos en el constado del estante que provea la altura deseada, y vuelva a instalar el estante superior guiando los rieles del estante entre el conjunto de rodillos adecuado.
- 4 Con el estante reinstalado, girar cerrado las dos tapas de plástico del extremo, asegurando que el cierre automático esté correctamente ajustado. Si las tapas del extremo no se ajustan de forma adecuada, el estante se podrá caer del lavavajillas.

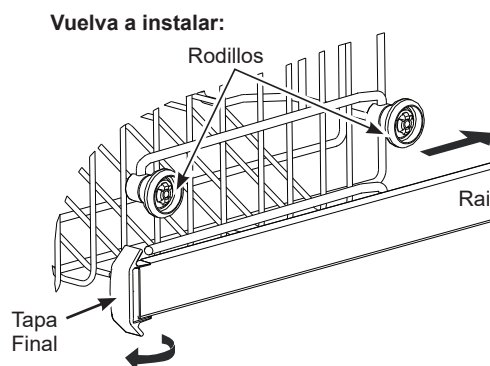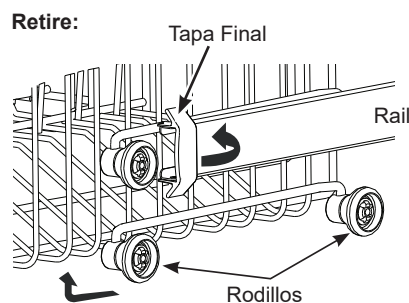

# Carga del lavavajillas


Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las funciones y apariencia de los estantes y canastas de cubiertos pueden variar con relación a su modelo.

## Estante Inferior


**Al cargar el estante inferior, no coloque platos grande ni bandejas en la frontal izquierda.** Las mismas pueden impedir que el detergente circule durante el ciclo de lavado.

El estante inferior es más conveniente para platos, platitos y utensilios. Los ítems grandes deben ser colocados a los costados. Cargue fuentes, ollas y recipientes a los costados, en esquinas o en la parte trasera. El lado sucio de los ítems debe mirar hacia el centro del estante.


**IMPORTANTE:** Asegurar que los productos no sobresalgan más allá del fondo del estante o la canasta de plata donde bloquearán la rotación del brazo inferior de rociado. Esto podría ocasionar ruidos durante el funcionamiento y/o un lavado deficiente.

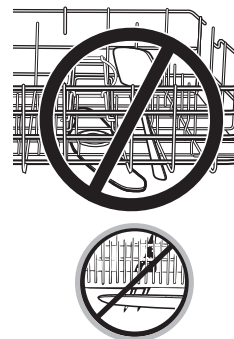


**PDT145 y UDT165 Serie**  
8 Lugares

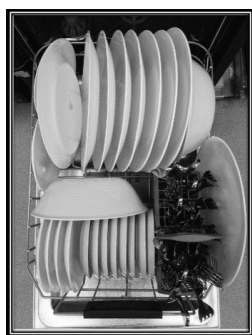

**GDT225-226 Serie**  
8 Lugares

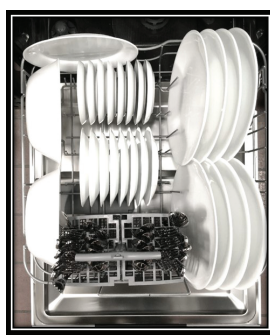

**GDT225-226 Serie**  
10 Lugares

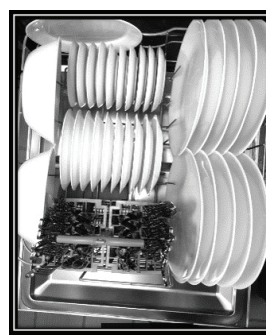

## Canasta de Cubiertos

La canasta de la vajilla de plata puede ser usada sin la tapa para una carga rápida. Con la tapa, los cubiertos quedan mejor posicionados para el lavavajillas a fin de lavar y secar completamente todas las piezas, evitando incrustaciones.

### Sin la tapa



Coloque los utensilios en la canasta extraíble con los mangos de los tenedores y cuchillos hacia arriba a fin de proteger sus manos. Coloque las cucharas en la canasta con las manijas hacia abajo. Mezcle los cuchillos, tenedores y cucharas de modo que no queden enganchados. Distribuya los mismos de forma pareja. Los ítems pequeños de plástico, tales como las cucharas de medición y las tapas de envases pequeños, deben estar en la parte inferior de la canasta de utensilios de plata con estos últimos en la parte superior.

### Con la tapa



Coloque los ítems pequeños de plástico, tales como cucharas de medición y tapas de envases pequeños, en la parte inferior de la canasta y coloque la tapa. Inserte los mangos de las cucharas y los tenedores primero a través de los agujeros de la tapa. Coloque los filos de los cuchillos primero a través de los agujeros de la tapa.

**IMPORTANTE:** No cargue utensilios grandes o altos donde puedan bloquear el dispensador de detergente o el brazo rociador del superior. Esto podría ocasionar ruidos durante el funcionamiento y/o un lavado deficiente.

**PDT145 y UDT165 Serie**

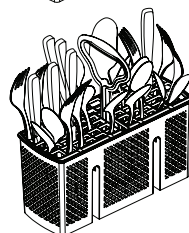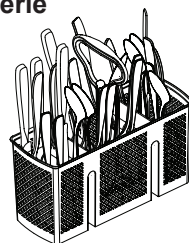

**GDT225-226 Serie**

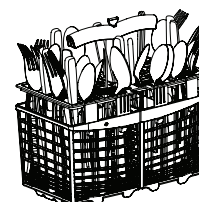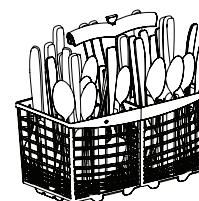

### Canasta de dos piezas

Para separar, tome la cesta en las esquinas opuestas y deslícela.


# Instalación de las rueditas (Modelos portatils solamente)

## **⚠ ADVERTENCIA** - Riesgo de Peso Excesivo

Cuente con la ayuda de dos o más personas para mover e instalar el lavavajillas.


Si esto no se cumple, se podrán producir lesiones en la espalda u otras heridas.

- Coloque el lavavajillas en una posición cercana a sus necesidades de uso y ubicación de almacenamiento.
- Coloque dos postes esquineros de traslado u otro material de protección detrás del mismo.
- Con cuidado, apoye el lavavajillas sobre su lateral, de modo que descansa sobre la superficie de protección.

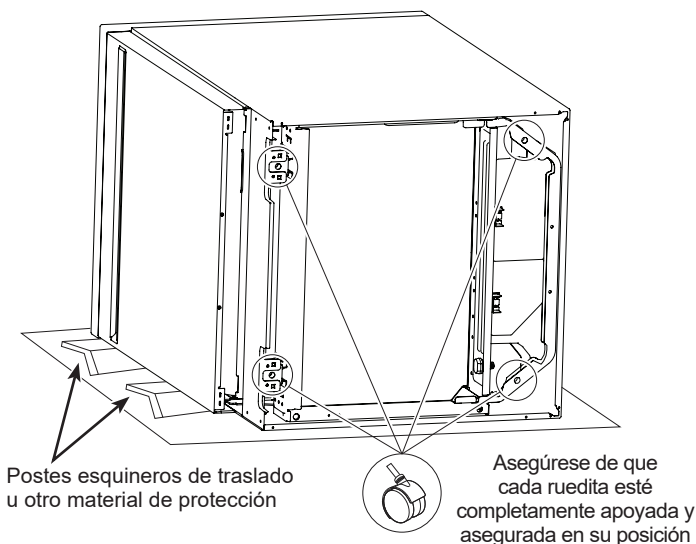

- De manera firme, presione las rueditas en los agujeros, como se muestra. Las rueditas se podrán insertar completamente. Ejercer presión sobre cada ruedita para asegurarse de que se encuentren firmes en su posición.

**NOTA:** Puede ser de utilidad colocar un trozo de madera entre las rueditas y luego golpear suavemente la madera con un martillo.

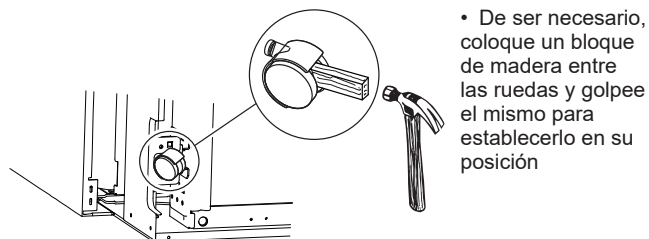

- Con cuidado, levante el lavavajillas sobre sus rueditas

## **⚠ WARNING** - Riesgo de Caídas

No ejerza presión sobre una puerta abierta.

Si no se siguen estas instrucciones se podrá producir la muerte, lesiones graves o cortes.

# Instalación del adaptador para grifo (Modelos portátiles solamente)

## ⚠ PRECAUCIÓN

A sink spray attachment hose can burst if it is installed on the same faucet as your dishwasher. We suggest that you disconnect the sink spray attachment, if your sink has one, and place a cap over the opening.

El adaptador para grifo especial suministrado con su lavavajillas deberá estar adherido al grifo del lavabo antes de poder usar el lavavajillas.

El adaptador del grifo está diseñado para el ajuste de una boca estándar con rosca interna o externa. **Encontrará el adaptador y dos arandelas en el paquete del adaptador del grifo en su lavavajillas.**


## Retire el adaptador de grifo actual

- A fin de instalar el adaptador del grifo, primero retire el antiguo aireador o anillo con borde de la boca del grifo.

## Adhiera el Adaptador del Grifo


### Roscas Externas

- Si el grifo posee roscas externas: Inserte la más delgada de las dos arandelas en el adaptador del grifo y adhiera el mismo a la boca del grifo.
- Ajuste con una pinza.

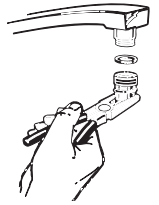

### Roscas Internas

- Si el grifo posee roscas internas: Inserte ambas arandelas en el adaptador del grifo y adhiera el mismo a la boca del grifo.
- Ajuste con una pinza.

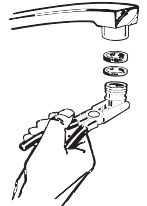


### Roscas No Estándares

- Si las roscas del adaptador del grifo no coinciden con la boca de su grifo, su proveedor de piezas local o su proveedor de suministros de plomería normalmente contarán con accesorios adicionales para adaptar la boca de su grifo al adaptador especial del grifo.

## Conectando y desconectando (Modelos portatils solamente)

### Conecte la Manguera de Acople Rápido al Grifo (Modelos portatils solamente)

- Haga funcionar el triturador de residuos, si cuenta con uno, para despejar el triturador y así permitir que el agua sea drenada desde el lavabo, a través del triturador y hasta el punto de drenaje.
- Deje que el grifo de agua caliente purgue el agua fría de la tubería de agua caliente. El agua caliente deberá tener una temperatura de entre 120°F y 150°F para un mejor rendimiento del lavado.
- Gire el lavavajillas hasta la posición que se encuentra justo frente al lavabo.
- Empuje la manguera de acople rápido y las demás mangueras completamente hacia afuera del compartimiento de almacenamiento en la parte trasera del lavavajillas.
- Adhiera la manguera de acople rápido al adaptador del grifo, siguiendo los tres pasos que figuran a continuación:
  - Presione el tensor excéntrico en la parte superior de la manguera de acople rápido.
  - Coloque la manguera de acople rápido completamente sobre el adaptador del grifo.
  - Libere el tensor excéntrico. La manguera de acople rápido deberá estar ahora bloqueada sobre el adaptador del grifo.

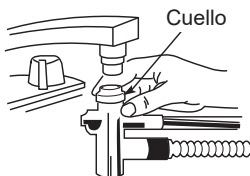

- Abra el grifo de agua caliente y controle que no haya pérdidas. Si se observó una pérdida en la manguera de acople rápido, realice cualquier acción que sea necesaria para reparar la pérdida. Esto podrá ser tan simple como ajustar el adaptador del grifo. O, se podrán requerir los servicios de un plomero si hay pérdidas de agua desde la interface que se encuentra entre el brazo del grifo móvil y la parte fija del grifo ajustada al lavabo.

**NOTA:** La manguera pequeña de la manguera de acople rápido lleva agua desde el grifo al lavavajillas. La manguera grande lleva agua desde el lavavajillas al lavabo. Oriente el grifo con la manguera de acople rápido adherida, de modo que esta última vuelva a realizar descargas en el lavabo.

- Enchufe el cable de corriente del lavavajillas en el tomacorriente eléctrico.


### Desconecte y Guarde su Lavavajillas (Modelos portatils solamente)

#### Desenchufe la Corriente


- Desenchufe el lavavajillas.
- Vuelva a alimentar el cable de corriente en su ubicación de almacenamiento.

#### Retire la Manguera de Acople Rápido desde el Grifo


- Cierre el agua caliente.
- Alivie la presión del agua desde el ensamble de la manguera de acople rápido antes de desconectar la misma del grifo, presionando el botón de alivio de presión rojo en la manguera de acople rápido.

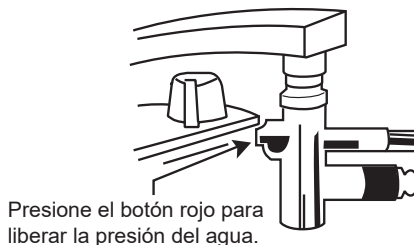

- Presione el tensor excéntrico y retire la manguera de acople rápido del grifo.

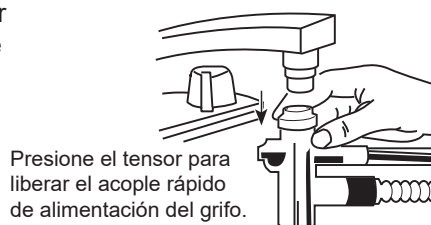

- Drene el exceso de agua de la manguera de acople rápido. Si se encuentra a 34" o más del piso, el exceso de agua en las mangueras del acople rápido no podrá ser drenado directamente sobre el lavabo. Será necesario drenar el exceso de agua de las mangueras en un cuenco o recipiente adecuado que se encuentre fuera o debajo del lavabo.

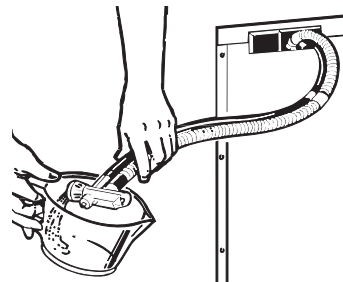

- Vuelva a alimentar la manguera de acople rápido y las demás mangueras en la bolsa de almacenamiento.

#### Guarde el Lavavajillas

- Cierre la puerta del lavavajillas con el cerrojo.
- Gire el lavavajillas hasta su ubicación de almacenamiento.

# Cuidado y limpieza

## Panel de Control

A fin de limpiar el panel de control, use una tela levemente suave y húmeda. Luego seque totalmente.

## Panel de la Puerta Exterior

Antes de limpiar el panel frontal, asegúrese de saber qué tipo de panel posee. Consulte las últimas dos letras de su número de modelo. Puede ubicar su número de modelo en la pared de la tina del lado izquierdo, justo dentro de la puerta. Si su número de modelo termina en BB o WW entonces el panel de su puerta está pintado. Si su número de modelo termina en SS, entonces el panel de su puerta es de acero inoxidable.

Siga las siguientes instrucciones para la limpieza del panel de la puerta correspondientes a su modelo específico.

**Panel de la Puerta Pintado** (números de modelo con terminación en BB— negro o WW—blanco)

Limpie con un paño suave, limpio y levemente húmedo, y luego seque completamente.

No use almohadillas metálicas ni limpiadores en polvo, ya que estos productos podrán rayar el acabado.

**Panel de la Puerta de Acero Inoxidable** (número de modelo con terminación en SS)

**Para limpiar óxido y deslustres**, los limpiadores con ácido oxálico tales como Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ eliminarán el óxido, deslustres y pequeñas manchas. Use sólo un limpiador líquido libre de material abrasivo y frote en la dirección de las líneas del cepillo con una esponja suave y húmeda. No use cera para electrodomésticos ni pula sobre el acero inoxidable.

**Para otras manchas y marcas**, use Stainless Steel Magic o un producto similar, con una tela limpia y suave. Para limpiar su electrodoméstico, no use cera, limpia metales, blanqueadores ni productos que contengan cloro sobre el acero inoxidable. Puede solicitar Stainless Steel Magic n.º WX10X29 a través de GE Appliances. Consulte la sección de **Piezas y Accesorios** en la página de **Soporte al cliente** para obtener información sobre cómo realizar el pedido.

## Interior del Lavavajillas


Para limpiar y desodorizar su lavavajillas, utilice ácido cítrico, o **Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner** o **Finish® Dishwasher Cleaner**, un detergente aditivo. Ellas destruirá los depósitos minerales, y eliminará la película y manchas de agua dura.

Puede solicitar ácido cítrico n.º WD35X151 a través de GE Appliances. Consulte la sección de **Piezas y Accesorios** en la página de **Soporte al cliente** para obtener información sobre cómo realizar el pedido. Puede comprar limpiadores de lavavajillas en su supermercado local.

## Cabezal Rociador Superior

**NO retire el cabezal rociador superior.**

Limpie el mismo con agua caliente y jabón, usando un cepillo con cerda de plástico pequeño.





## Brazos rociadores

Debido a que los químicos del agua dura atascan los chorros y cojinetes del brazo rociador, es necesario limpiar los brazos rociadores de forma regular.

Lave los brazos con agua tibia y jabón y use un cepillo suave para limpiar los chorros. Reemplace los mismos luego de un enjuague completo.

**A fin de retirar el brazo rociador superior**, gire la tuerca de retención 45° y quite el brazo rociador de la tubería de suministro de agua.

**A fin de retirar el brazo rociador inferior**, retire el estante inferior y extraiga el brazo rociador.

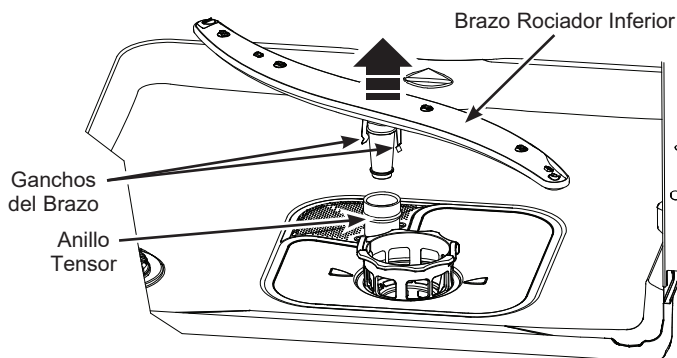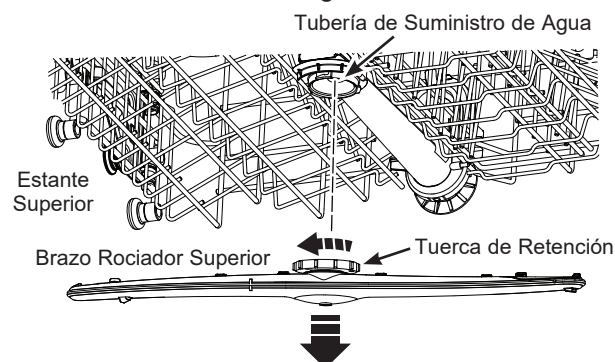

**IMPORTANTE:** Al realizar el reemplazo, asegúrese de ajustar la tuerca de retención hasta bloquear la misma de forma segura en la tubería de suministro de agua. Controle que el brazo rociador esté firme y que gire de forma libre.


**IMPORTANTE:** Al realizar el reemplazo, asegúrese de apoyar los ganchos del brazo sobre el anillo tensor. Controle que el brazo rociador esté firme y que gire de forma libre.

# Cuidado y limpieza

## Ensamble de filtro


Inspeccione y limpie los filtros en forma periódica. Esto debería ser realizado cada meses o más, dependiendo del uso. Si hay una reducción en el rendimiento del lavado o los platos están arenosos, también hay una indicación de que es necesario lavar los filtros.

Para limpiar el ensamble de filtro, retire el estante inferior y el brazo rociador inferior. Tuerza el ensamble de filtro en dirección contraria a las agujas del reloj y levante el mismo para retirarlo. Retire la placa del filtro.

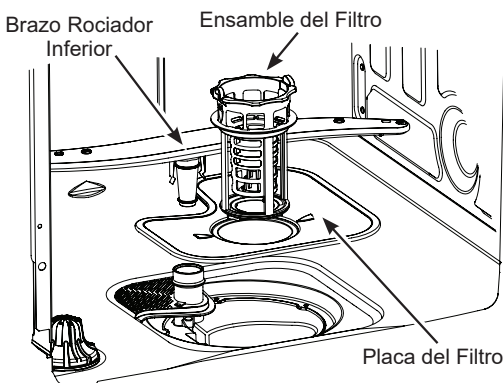

Enjuague los filtros con agua caliente y jabón. Los estropajos o cepillos pueden dañar la superficie del filtro, pero es posible que sea necesario usar un cepillo suave o esponja para retirar la suciedad difícil o los depósitos de calcio ocasionados por el agua dura.


Una vez limpios, reemplace la placa del filtro, inserte el ensamble del filtro en la placa y gire la misma en dirección horaria hasta que se bloquee. Asegúrese de que los filtros queden completamente apoyados, ya que una colocación inadecuada de los mismos podrá reducir el nivel de rendimiento del electrodoméstico. Reemplace el brazo rociador inferior y el estante inferior.

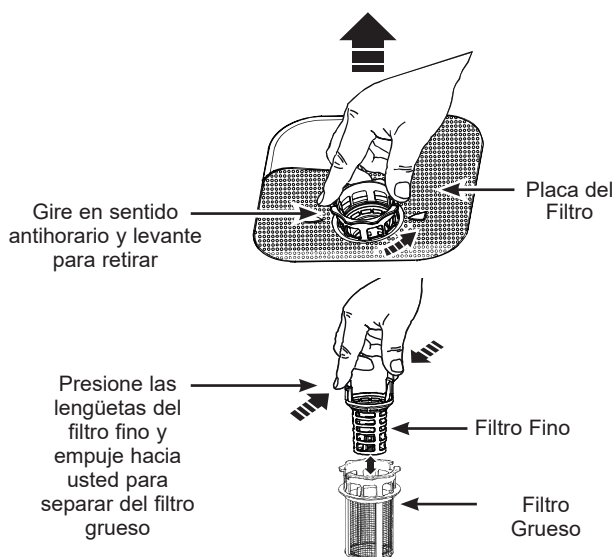

**IMPORTANTE:** Antes de volver a realizar la colocación, asegúrese de que ningún objeto haya caído en la abertura de la parte inferior del lavavajillas.

Reemplace la placa del filtro. Vuelva a colocar el filtro fino en el filtro grueso.

Coloque el ensamble del filtro a través de la placa del filtro y gire en dirección horaria hasta que quede bloqueado en el lavavajillas.

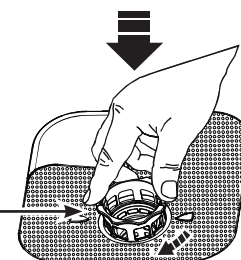

## Puerta Interna y La Tina de Acero Inoxidable

El acero inoxidable usado para fabricar la tina del lavavajillas y la puerta interna brinda la mayor confiabilidad disponible en un lavavajillas de GE Appliances.

Si la tina del lavavajillas o la puerta interna fueran rayados o abollados durante el uso normal, los mismos no se oxidarán ni corroerán. Estas imperfecciones sobre la superficie no afectarán su funcionamiento o durabilidad.

# Cuidado y limpieza

## Protección Contra Congelamientos (Modelos empotrados solamente)

Si su lavavajillas se deja en un lugar sin calefacción durante el invierno, solicite a un técnico del servicio que:

- 1 Corte la corriente eléctrica al lavavajillas. Retire fusibles quemados o disyuntores desactivados.
- 2 Corte el suministro de agua y desconecte la línea de entrada de agua desde la válvula de agua.
- 3 Drene el agua desde la línea de entrada de agua y la válvula de agua. (Use una olla para atrapar el agua.)
- 4 Vuelva a conectar la línea de entrada de agua a la válvula de agua.

## Protección Contra Congelamientos (Modelos portátiles solamente)

Si su lavavajillas se deja en un lugar sin calefacción durante el invierno, solicite a un técnico del servicio que:

- 1 Desenchufe el lavavajillas del tomacorriente de pared.
- 2 Cierre el agua y retire la manguera de acople rápido del grifo.
- 3 Drene el agua de la manguera de acople rápido. (Una olla para atrapar el agua.)

## ¿Posee su Lavavajillas un Espacio de Aire? (Modelos empotrados solamente)

Un espacio de aire protege su lavavajillas contra la acumulación de agua en éste si un drenaje se atasca. El espacio de aire no es una parte del lavavajillas. No está cubierto por su garantía. No todos los códigos de plomería requieren espacios de aire; por lo tanto, es posible que usted no tenga uno.

Espacio de aire



Controle el espacio de aire en cualquier momento en que su lavavajillas no esté drenando de forma correcta.

**El espacio de aire es fácil de limpiar.**

- 1 Apague el lavavajillas y levante la tapa del espacio de aire.
- 2 Retire el tapón de plástico debajo de la tapa y limpie con un palillo.
- 3 Reemplace el tapón y la tapa cuando el espacio de aire esté limpio.

## Antes de Solicitar el Servicio Técnico

| Problema                                           | Causas Posibles                                                                                                                                                                            | Qué Hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luz titilante del indicador del estado de Inicio   | La puerta fue abierta o el ciclo fue interrumpido.                                                                                                                                         | Presione el botón <b>Start</b> (Iniciar) una vez y cierre la puerta dentro de los 4 segundos para iniciar el lavavajillas. Presione la tecla <b>Start</b> (Iniciar) una segunda vez cuando el lavavajillas esté funcionando únicamente si desea cancelar el ciclo.                                                                                                                                                             |
| El lavavajillas emite un PITIDO una vez por minuto | Esto es un recordatorio de que la puerta de su lavavajillas se dejó abierta durante el funcionamiento. Continuará emitiendo pitidos hasta que presione Start (Iniciar) y cierre la puerta. | Presione <b>Start</b> (Iniciar) y cierre la puerta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pitidos al final del ciclo                         | Esto es normal. El lavavajillas emitirá pitidos al final del ciclo.                                                                                                                        | El lavavajillas emitirá pitidos (a menos que esto se interrumpa) y la luz de <b>Clean</b> (Limpieza) se exhibirá al final del ciclo de lavado.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Los platos y los cubiertos no están limpios        | Ensamble de filtro está atascado                                                                                                                                                           | Lea la sección de <b>CUIDADO Y LIMPIEZA</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | Temperatura baja del agua entrante                                                                                                                                                         | Asegúrese de que la temperatura del agua entrante sea la correcta (consulte la sección <b>Uso del lavavajillas</b> ). Encienda el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas, deje correr hasta que la temperatura del agua deje de subir. Luego inicie el lavavajillas y apague el grifo. Esto asegura que el agua entrante está caliente. Seleccione <b>Wash Temp - Boost</b> (Aumento de la Temperatura de Lavado). |
|                                                    | La presión del agua está temporariamente baja                                                                                                                                              | Abra el grifo. ¿Sale el agua de forma más lenta que lo normal? Si es así, espere hasta que la presión sea normal antes de usar el lavavajillas. La presión normal de agua hasta el lavavajillas debe ser de entre 20 y 120 psi.                                                                                                                                                                                                |
|                                                    | El espacio de aire o la salida de residuos están atascados (Modelos empotrados solamente)                                                                                                  | Limpie el espacio de aire o despeje la salida de residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | El bucle de drenaje alto o el espacio de aire no fueron instalados (Modelos empotrados solamente)                                                                                          | Consulte las Instrucciones de Instalación para instalar una línea de drenaje adecuada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | Carga inadecuada del estante                                                                                                                                                               | Asegúrese de que los utensilios grandes no bloqueen el dispensador de detergente o los brazos de lavado. Lea la sección de <b>Carga del lavavajillas</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | Detergente de bajo rendimiento                                                                                                                                                             | Utilice detergentes de alta calidad como <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> o <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Manchas y películas en vasos y utensilios          | Agua extremadamente dura                                                                                                                                                                   | Use agentes de enjuague de alta calidad como <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> o <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> para evitar manchas y evitar una nueva acumulación de películas.<br>Si sólo cuando el agua sea extremadamente dura, un ablandador puede ser necesario.                                                                                                                                         |
|                                                    | Temperatura baja del agua entrante                                                                                                                                                         | Asegúrese de que la temperatura del agua sea de por lo menos 120°F (49°C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | Sobrecarga o carga inadecuada del lavavajillas                                                                                                                                             | Cargue el lavavajillas como se muestra en la sección <b>Carga del lavavajillas</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | Detergente en polvo viejo o húmedo                                                                                                                                                         | Asegúrese de que el detergente esté fresco. Utilice detergentes de alta calidad como <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> o <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> .                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | El dispensador del agente de enjuague está vacío                                                                                                                                           | Rellene con agentes de enjuague de alta calidad como el abrillantador <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> o <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | Demasiado poco o bajo rendimiento del detergente                                                                                                                                           | Asegúrese de usar la cantidad correcta de detergente con alta calificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Enturbiamiento de la cristalería                   | Combinación de agua suave y demasiado detergente                                                                                                                                           | Esto se llama aguafuerte y es permanente. Para evitar que esto suceda, use menos detergente si cuenta con agua suave. Lave la cristalería en el ciclo más corto en que pueda quedar limpia.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | Detergente libre de fosfato con bajo rendimiento                                                                                                                                           | Lea sobre <b>Una película blanca sobre la cristalería, utensilios y su parte interna</b> en esta sección de <b>Solución de problemas</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | La temperatura del agua que ingresa al lavavajillas supera los 150°F (66°C)                                                                                                                | Esto podría ser aguafuerte. Baje la temperatura del agua caliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Antes de Solicitar el Servicio Técnico

| Problema                                                                                      | Causas Posibles                                                                           | Qué Hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua con jabón en la tina                                                                     | Detergente equivocado                                                                     | Utilice únicamente detergentes para lavavajillas automáticos de alta calidad para evitar la formación de espuma. Se probó que los <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> o <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> fueron aprobados para su uso en todos los lavavajillas de GE Appliances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                               | El agente de enjuague se derramó                                                          | Siempre limpie los derrames del agente de enjuague de forma inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Se dejó detergente en las tazas del dispensador                                               | Los platos o utensilios están bloqueando la taza de detergente                            | Reposicione los platos, de modo que el agua del brazo rociador inferior pueda despejar el detergente de la taza. Lea la sección <b>Carga del lavavajillas</b> .<br>Reposicione los utensilios o la vajilla pesada que pudiera estar impidiendo que la puerta de la taza del dispensador se abra. Lea la sección <b>Carga del lavavajillas</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marcas negras o grises en los platos                                                          | Utensilios de aluminio fueron frotados contra los platos                                  | Retire las marcas con un limpiador suave y abrasivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Los platos no se secan                                                                        | La puerta no fue abierta inmediatamente luego de que la luz de Clean (Limpio) se encendió | Para un secado adecuado, la puerta del lavavajillas se deberá abrir inmediatamente luego de que la luz de <b>Clean</b> (Limpio) se encienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               | Temperatura baja del agua entrante                                                        | Asegúrese de que la temperatura del agua entrante sea de por lo menos 120°F.<br>Use la opción <b>Wash Temp Boost</b> (Aumento de la Temperatura de Lavado).<br>Seleccione un ciclo más alto, tal como <b>Heavy</b> (Pesado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               | El dispensador del agente de enjuague está vacío                                          | Controle el dispensador del agente de enjuague y llene como se requiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El panel de control respondió a las instrucciones pero el lavavajillas nunca se llenó de agua | Es posible que la puerta no esté completamente cerrada                                    | Asegúrese de que la puerta esté firmemente cerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               | Es posible que la puerta no esté agua esté cerrada                                        | Asegúrese de que la válvula de agua (normalmente ubicada debajo del lavabo) esté abierta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interior de la tina                                                                           | Se podrá generar una película amarilla o marrón por los depósitos en el agua              | El uso de un filtro especial en la cañería del suministro de agua es la única forma de corregir el problema. Comuníquese con una empresa de ablandamiento del agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               | Película blanca en la superficie interna — minerales de agua dura                         | GE Appliances recomienda agentes de enjuague de alta calidad como el abrillantador <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> o <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> para evitar la formación de depósitos minerales de agua dura.<br>Haga funcionar el lavavajillas con ácido cítrico para eliminar los depósitos minerales. El ácido cítrico (número de pieza: WD35X151) se puede ordenar a través de GE Appliances Parts (Piezas de GE Appliances). Para acceder a información sobre cómo ordenar, lea la contratapa. De forma alternativa, adquiera <b>Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner</b> o <b>Finish® Dishwasher Cleaner</b> y siga las instrucciones en la etiqueta. |
| El lavavajillas no funciona                                                                   | Se quemó el fusible o el disyuntor está desactivado                                       | Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro electrodoméstico del circuito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                               | El encendido está apagado                                                                 | En algunas instalaciones, el encendido del lavavajillas es provisto a través de un interruptor de pared, con frecuencia ubicado junto al interruptor de desechos. Asegúrese de que esté encendido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                               | El panel de control está bloqueado                                                        | Desbloquee el panel de control. Consulte la sección <b>Puesta en marcha</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               | Reinicie el control                                                                       | Desconecte la corriente del lavavajillas (desde el disyuntor y el interruptor de la pared) durante 30 segundos, y luego vuelva a conectarla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Las luces del panel de control se apagan cuando está los controles                            | Demasiado tiempo para presionar las teclas seleccionadas                                  | Cada tecla deberá ser presionada dentro de los 30 segundos con relación a las demás. Para volver a iluminarlas, presione cualquier tecla nuevamente o abra la puerta y desbloquee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Agua en el fondo de la tina (Modelos empotrados solamente)                                    | El espacio de aire está atascado                                                          | Limpie el espacio de aire. Lea la sección de <b>Cuidado y limpieza</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                               | El bucle de drenaje alto o el espacio de aire no fueron instalados                        | Consulte las Instrucciones de Instalación para instalar una línea de drenaje adecuada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Antes de Solicitar el Servicio Técnico

| Problema                                                               | Causas Posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qué Hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El agua no es bombeada fuera de la tina                                | El drenaje está atascado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si hay un espacio de aire, limpie el mismo. Lea la sección de <b>Cuidado y limpieza</b> . (Modelos empotrados solamente)<br>Si el lavavajillas drena hacia la salida de residuos, despeje esta última.<br>Controle que el lavabo de su cocina esté realizando un drenaje correcto. De no ser así, es posible que deba llamar a un plomero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La luz de des Sanitize (infección) no se ilumina al finalizar el ciclo | La puerta fue abierta y el ciclo fue interrumpido durante el enjuague final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No interrumpa el ciclo abriendo la puerta durante el ciclo de lavado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                        | La temperatura del agua entrante era demasiado baja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eleve la temperatura del calentador de agua a entre 120°F y 150°F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ruido                                                                  | Sonidos de funcionamiento normal:<br>Pitido al final del ciclo<br>Apertura de la taza de detergente<br>Entra agua al lavavajillas<br>El motor se detiene y activa en diferentes momentos durante el ciclo<br>Los brazos rociadores se activan y detienen en diferentes momentos<br>Sonidos de bombeo del drenaje durante el vaciado<br>El bombeo del drenaje se activa y detiene varias veces durante cada drenaje | Todos estos son normales. Ninguna acción es requerida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                        | Sonido ruidoso de los platos cuando el brazo rociador gira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asegúrese de que los platos hayan sido cargados de forma adecuada. Lea la sección <b>Carga</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                        | Sonido ruidoso de los utensilios contra la puerta durante el lavado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Los utensilios altos podrán ser colocados en el estante superior a fin de evitar el bombeo contra la puerta interna durante el ciclo de lavado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Una película blanca en la cristalería, utensilios y el interior        | Es posible que este problema sea ocasionado por un libre de fosfato de baja calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A fin de eliminar la película blanca, lave los platos a través del ciclo del lavavajillas con ácido cítrico. Use el kit de ácido cítrico <b>WD35X151</b> , el cual puede encontrar a través de Internet. De lo contrario, use agentes de enjuague de alta calidad como el limpiador para lavavajillas <b>Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner</b> o <b>Finish® Dishwasher Cleaner</b> , el cual puede adquirir en una tienda de compras local. Vierta el ácido cítrico en la taza de detergente y cierre la tapa. Coloque la cristalería y utensilios con la película o de otro modo limpia en el lavavajillas. Deje los utensilios de plata y otros artículos metálicos fuera del lavavajillas. Encienda el lavavajillas y haga que funcione un ciclo completo sin detergente. La cristalería, los utensilios y el lavavajillas deberían finalizar sin la película sobre éstos. De forma alternativa, se podrá usar un enjuague con vinagre. Vierta una taza de vinagre en el lavavajillas justo después de que la taza de detergente se abra y deje que el lavavajillas complete su ciclo. Esto se podrá repetir varias veces al año, de ser necesario.<br>El uso de agentes de enjuague de alta calidad como <b>Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid</b> o <b>Finish® Jet-Dry® Rinse Aid</b> podrá ayudar a minimizar una nueva acumulación de la película. Además, el uso de detergentes de alta calidad como <b>Cascade® Platinum™ ActionPacs™</b> o <b>Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent</b> ayudará a evitar la acumulación de la película. |

### ¿Olvíó Agregar un Plato?

Ítems adicionales pueden ser agregados al lavavajillas en cualquier momento, de forma ideal se deben agregar en breve luego de iniciado el ciclo de lavado.

- Abra la puerta para interrumpir el ciclo. Empuje la manija de la puerta para liberar la misma.
- No abra la puerta completamente hasta que la acción del espray de agua se detenga. Es posible que salga vapor del lavavajillas.
- Agregue los ítems adicionales.
- Presione **Start** (Iniciar) y cierre la puerta dentro de los 4 segundos para reiniciar el ciclo.

# Garantía limitada del lavavajillas GE Appliances

En los Estados Unidos **GEAppliances.com** o en Canadá **GEAppliances.ca**

Todo el servicio de garantía es provisto por nuestros Centros de Servicio de Fabricación, o un técnico autorizado de Servicio al Cliente (Customer Care®). Para programar una visita del servicio técnico, visítenos a través de Internet en **bodewell.com/schedule-repair-service**, o llame a GE Appliances al 833-4BODEWELL (833-426-3393). En Canadá, visítenos en **GEAppliances.ca/en\_CA/service**, o llame a GE Appliances al 800.561.3344. Cuando llame para solicitar el servicio, tenga los números de serie y modelo disponibles.

Para realizar el servicio técnico de su electrodoméstico se puede requerir el uso del puerto de datos integrado para el diagnóstico. Esto da al técnico del Servicio de Fábrica de GE Appliances la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema con su electrodoméstico, y de ayudar a GE Appliances a mejorar sus productos al brindarle a GE Appliances la información sobre su electrodoméstico. Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a GE Appliances, solicitamos que le indique a su técnico NO entregar los datos a GE Appliances en el momento del servicio.

| Por el Período de:                                 | Se sustituirá:                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Un Año</b><br>Desde la fecha de compra original | <b>Cualquier pieza</b> del lavavajillas que falle debido a un defecto de los materiales o la mano de obra. Durante esta <b>garantía limitada de un año</b> , también ofrecemos, <b>en forma gratuita</b> , toda la mano de obra y los costos de servicio para reemplazar la pieza defectuosa. |

## Lo que no está cubierto:

- Viajes del personal de servicio a su casa para enseñarle cómo usar su producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inapropiada.
- Fallas del producto si es maltratado, mal usado, o usado para un propósito diferente del que se creó o si es usado para usos comerciales.
- Cambio de los fusibles de su casa o reajuste del circuito de interruptores.
- Productos sin defectos o rotos, o los cuales se encuentran funcionando como se indica en el Manual del propietario.
- Daños al producto causados por accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.
- Daños imprevistos resultantes causados por posibles defectos con este electrodoméstico.
- Defectos o daños debido a la puesta en funcionamiento a temperaturas de congelación.
- Daño causado después de la entrega, incluido el daño causado por los objetos que cayeron en la puerta.
- Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.
- Limpieza o servicio técnico del dispositivo de espacio de aire en la línea de drenaje.

## EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

## En los Estados Unidos:

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier propietario subsecuente para productos comprados para uso doméstico dentro Estados Unidos. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE Appliances, usted puede ser responsable de un cargo por viaje o se le puede solicitar que lleve el producto a un centro de servicio autorizado de GE Appliances para realizar la reparación. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Esta garantía limitada le da sus derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos legales que varían de estado a estado. Para informarse de cuáles son sus derechos legales, consulte a su oficina de asuntos del consumidor local o estatal o póngase en contacto con la oficina estatal de la Procuraduría del Consumidor.

**Garante: GE Appliances, a Haier Company, Louisville, KY 40225**

## En Canadá (incluida la provincia de Quebec):

Esta garantía limitada se entrega al comprador original y a cualquier dueño futuro para cubrir productos comprados en Canadá, incluido Quebec, para su uso doméstico dentro de Canadá e incluso Quebec. Si el producto se encuentra en una zona donde no haya servicio disponible por parte de un Reparador Autorizado de GE Appliances, es posible que deba asumir los costos de traslado o llevar el producto a un Centro de Servicio Autorizado de GE Appliances.

En algunas provincias, entre las que se incluye Quebec, no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción, incluida la provincia de Quebec. Consulte la oficina de defensa al consumidor de su ciudad o provincia para conocer sus derechos.

## Solo para consumidores de Quebec. Aviso de la garantía de disponibilidad de repuestos, servicios de reparación e información necesaria para reparaciones o mantenimiento (sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor):

Recuerde que MC Commercial Inc. («MC Commercial») no garantiza, de acuerdo con el contenido de la sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor, CQLR, c. P-40.1 y las secciones 79.18 a 79.20 de la Regulación respecto de la aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor, CQLR, c. P-40.1, r. 3, la disponibilidad de repuestos, servicios de reparación o la información necesaria para el mantenimiento o la reparación de bienes manufacturados, importados, publicitados o vendidos por MC Commercial.

MC Commercial Inc. ofrece la garantía limitada del fabricante tal como se expresa en el Manual o la Guía Rápida del Propietario, que es distinta de la garantía legal de disponibilidad provista de acuerdo con la sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor.

**Garante: MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2**

**Garantías Extendidas:** Adquiera una garantía extendida de GE Appliances y conozca los descuentos especiales que están disponibles mientras su garantía aún está vigente. En los EE. UU., puede acceder a la misma a través de Internet en cualquier momento en **bodewellcareplan.com** o llamando al 866-884-5646 durante el horario comercial. El servicio de GE Appliances seguirá estando disponible después de que expire la garantía.

En Canadá: comuníquese con su proveedor local de garantía extendida o llame al 866.277.9842.

## Soporte al cliente

**En los Estados Unidos** – Visítenos en **GEAppliances.com** o llame al 800.626.2005

**En Canadá** – Visítenos en **GEAppliances.ca** o llame al 877.994.5366

Encuentre información de soporte para propietarios en nuestro sitio web:


- **Información**
- **Registre el electrodoméstico**
- **Programe el servicio a través de Bodewell**
- **Compre repuestos, accesorios o garantías extendidas**
- **Conecte su electrodoméstico** – 800.220.6899

Si usted no está satisfecho con el servicio, contáctenos en nuestro sitio web con todos los detalles, incluyendo su número de teléfono, o escriba a:

**En los EE. UU.** - General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

**En Canadá** - Director, Customer Relations | MC Commercial Inc. | 1100 Burloak Dr. Suite 601 | Burlington, ON L7L 6B2

**GEAppliances.com**

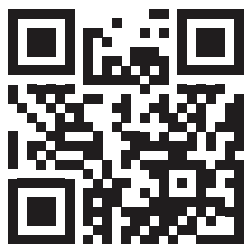

**GEAppliances.ca**

