


# Quick Reference Guide

## Using Your High Efficiency Dryer

Appearance may vary depending on model.


**⚠ WARNING**



**Fire Hazard**


No washer can completely remove oil. Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils). Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle. Failure to follow these instructions can result in death or fire.

**1 CLEAN LINT SCREEN AND HYBRIDCARE™ FILTER**

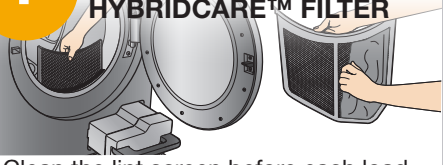


Clean the lint screen before each load. Also, clean the HybridCare™ Filter after every 5th load or if the indicator tells you to do so.

**2 LOAD DRYER**




When loading items, do not tightly pack the dryer. Items need to tumble freely.

**3 TOUCH POWER TO TURN ON DRYER**




**4 SELECT WHAT TO DRY AND HOW TO DRY**



**NOTE:** Default settings and options are preset and do not require any further selections.

**5 ADJUST CYCLE SETTINGS OR ADD OPTIONS, IF DESIRED\***

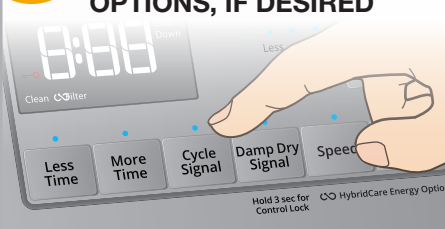

**NOTE:** This step is only needed if you want to customize your cycle.

**SETTINGS AND OPTIONS**


- More Time and Less Time can only be used with the Timed Dry cycles.
- Wrinkle Shield™ setting adds up to 150 minutes of tumbling to help reduce wrinkling.
- Cycle Signal controls tone sound and volume.
- Damp Dry Signal sounds beeps when the load is damp, but not completely dry.
- Control Lock avoids accidental changes in options or preferences.

**HYBRIDCARE™ ENERGY OPTIONS**

HybridCare™ dryers are better at energy savings but take longer than regular vented dryers. This dryer provides you the choice between two modes:


**Speed:** Select this option for optimal cycle times.

**Eco:** This option increases your energy savings by using a slightly lower heat level and extending cycle time.




**NOTE:** Energy savings may vary across loads and cycles.

**6 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE**




**Hold to Start**

After the display counts down “3-2-1” and the dryer starts, release the button. Continuing to hold the button after the cycle starts may cause the cycle to be canceled.

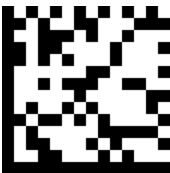

\*NOTE: See “Cycle Guide” in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, and options. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read your Use and Care Guide before using your dryer.

# Whirlpool

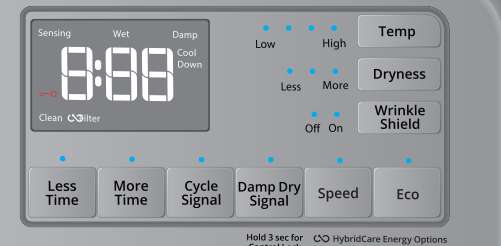

## Guide de référence rapide

### Comment utiliser votre sècheuse haute efficacité L'aspect peut varier selon le modèle.

#### ⚠️ AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.


Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

### 1

#### NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE ET LE FILTRE HYBRIDCARE™

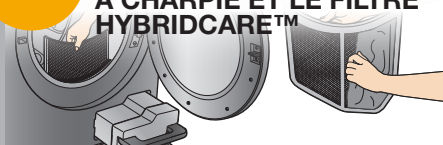

Nettoyer le filtre à charpie avant chaque charge. Nettoyer aussi le filtre HybridCare™ après environ 5 charges ou si le témoin indique de le nettoyer.

### 2

#### CHARGER LA SÈCHEUSE



Lors de l'ajout d'articles, ne pas trop charger la sècheuse. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.


### 3

#### APPUYER SUR MISE SOUS TENSION POUR METTRE LA SÈCHEUSE EN MARCHÉ



### 4

#### SÉLECTIONNER LE TYPE D'ARTICLES À SÉCHER ET LA MÉTHODE DE SÉCHAGE

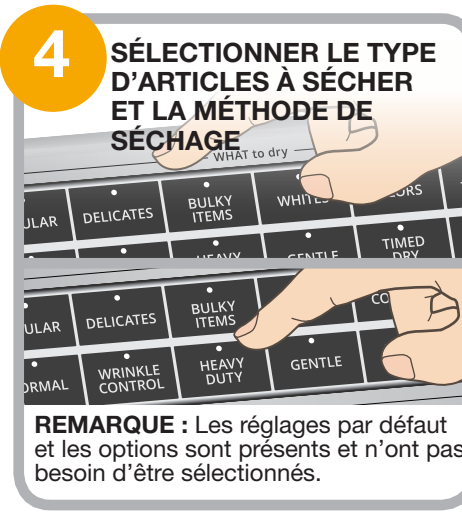

**REMARQUE :** Les réglages par défaut et les options sont présents et n'ont pas besoin d'être sélectionnés.

### 5

#### AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME OU AJOUTER DES OPTIONS SI DÉSIRÉ\*



**REMARQUE :** Cette étape n'est requise que si le programme est personnalisé.

#### RÉGLAGES ET OPTIONS

- Les options d'ajout et de réduction du temps ne peuvent être utilisées qu'avec le programme Timed Dry (séchage minuté).
- L'option Wrinkle Shield™ (antifroissement) réglage ajoute jusqu'à 150 minutes de culbutage pour éviter le froissement des vêtements.
- Commandes de tonalité et de volume de signal de programme.
- Le signal de charge humide résonne lorsque la charge est humide, mais qu'elle n'est pas complètement sèche.
- La fonction de verrouillage des commandes évite une modification involontaire des options et préférences.



#### OPTIONS ÉNERGÉTIQUES HYBRIDCARE™

Les sècheuses HybridCare™ sont très éconergiques, mais prennent plus de temps pour sécher que les sècheuses à évacuation. Cette sècheuse offre le choix entre deux modes :

**Speed (vitesse) :** Sélectionner cette option pour optimiser la durée des programmes.

**Eco (éco) :** Cette option augmente vos économies d'énergie en diminuant légèrement le niveau de chaleur et en prolongeant la durée du programme.



**REMARQUE :** Les économies d'énergie peuvent varier en fonction des charges et des programmes.

### 6

#### APPUYER SANS RELÂCHER SUR DÉMARRER/PAUSE POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



#### Hold to Start

Une fois le décompte "3-2-1" terminé à l'écran et la sècheuse en marche, relâcher le bouton. Continuer à appuyer sur le bouton une fois le programme en marche pourrait annuler le programme.



\***REMARQUE :** Voir le "Guide des programmes" du Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sècheuse.