

M.-Nr. 12 013 560 - 00

DAR 1220-3, DAR 1230-3, DAR 1250-3

⚠ To prevent accidents and appliance damage, read the Operating and Installation Instructions before installation or use.

The following installation instructions assume that there is a solid surface behind the wall as outlined in the Operating and Installation instructions!

Wall anchors included in the packaging are not for use in USA / CDN.

CAUTION: During the installation process, please be careful of sharp edges that can cause harm.

⚠ Pour prévenir les accidents et éviter d'endommager l'appareil, veuillez lire Instructions d'utilisation et d'installation avant l'installation ou l'utilisation.

Les instructions pour l'installation suivantes exigent qu'il y ait une surface solide derrière le mur, tel qu'indiqué dans les Instructions pour l'utilisation et l'installation!

Les ancrages de cloison compris dans l'emballage ne conviennent pas aux E.U. / CDN.



AVERTISSEMENT : Durant l'installation, veuillez faire attention aux rebords tranchants qui pourraient vous blesser.

⚠ Antes de instalar y usar el aparato y con el fin de prevenir accidentes y daños al mismo, lea el Manual de uso y manejo correspondientes.

Las siguientes instrucciones de instalación suponen que hay una superficie sólida detrás de la pared, tal como se describe en el Manual de uso y manejo.

Los taquitos de pared incluidos en el paquete no son para usarse en EE.UU. ni en Canadá.

PRECAUCIÓN: Durante el proceso de instalación, tenga cuidado con los bordes afilados que pudieran ocasionar daños.

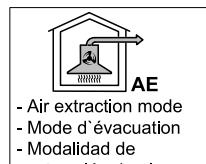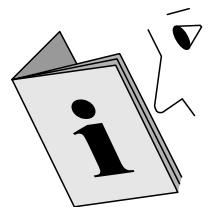


- Air extraction mode
- Mode d'évacuation
- Modalidad de extracción de aire



- Recirculation mode
- Mode de circulation d'air
- Modalidad de recirculación



- Air extraction mode with external fan
- Fonctionnement avec un moteur externe
- Funcionamiento con extractor externo

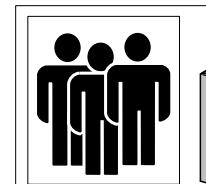

AE
RM
EXT

Air extraction mode
Recirculation mode
Air extraction mode with external fan

Mode d'évacuation
Mode de circulation d'air
Fonctionnement avec un moteur externe

Modalidad de extracción de aire
Modalidad de recirculación
Funcionamiento con extractor externo

