
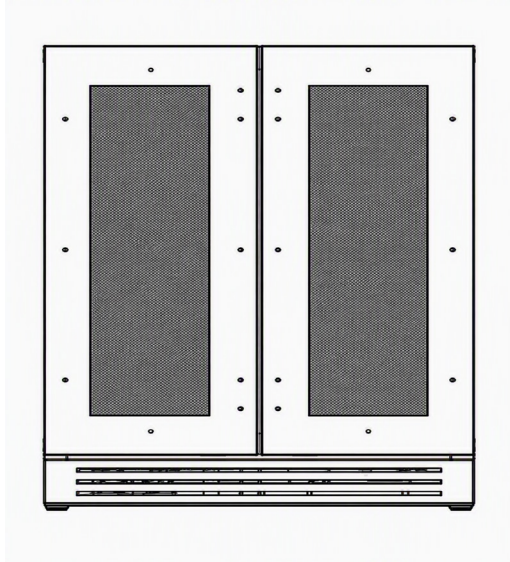




Installation Instructions:

1. Lay Insulation Foam onto glass door.
2. Tape Insulation Foam onto Doors.

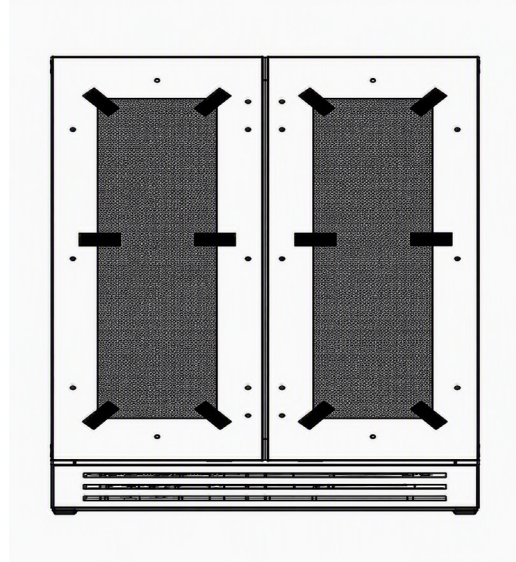


3. Install solid overlay panels to door/s.
Use cooler provided hardware and instructions for further details.

Installation Complete.

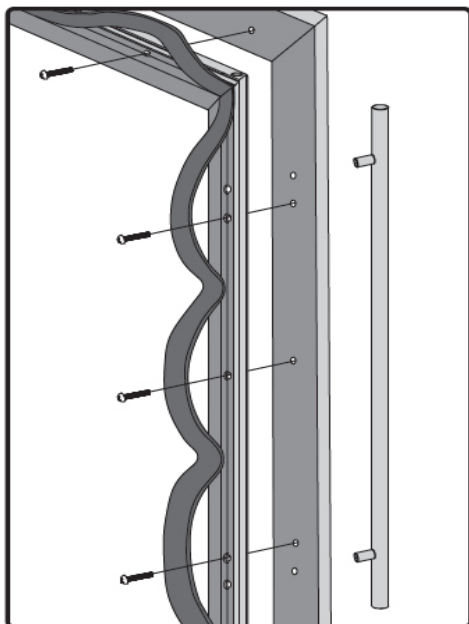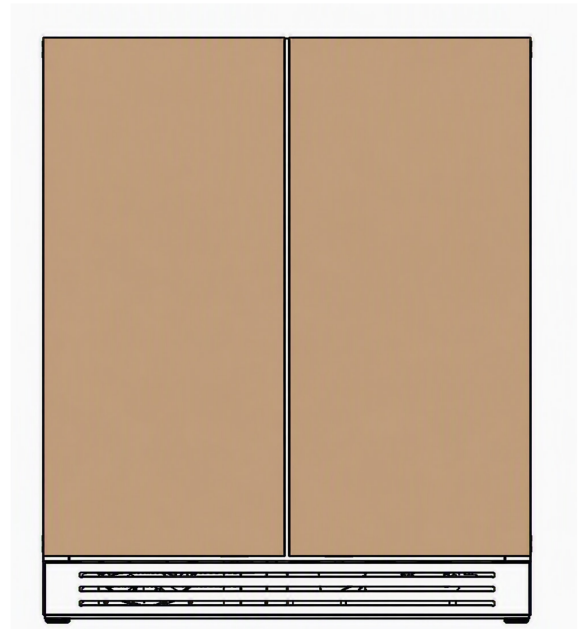


Instructions d'installation:


1. Placez le panneau de mousse isolante sur la porte en verre.

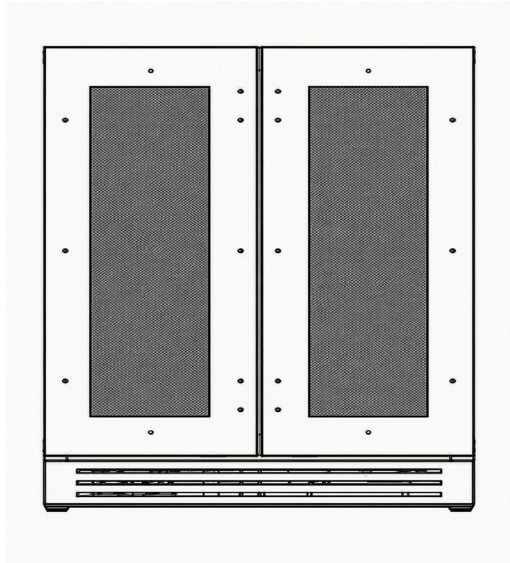

2. Fixez le panneau de mousse isolante aux portes à l'aide de ruban adhésif.

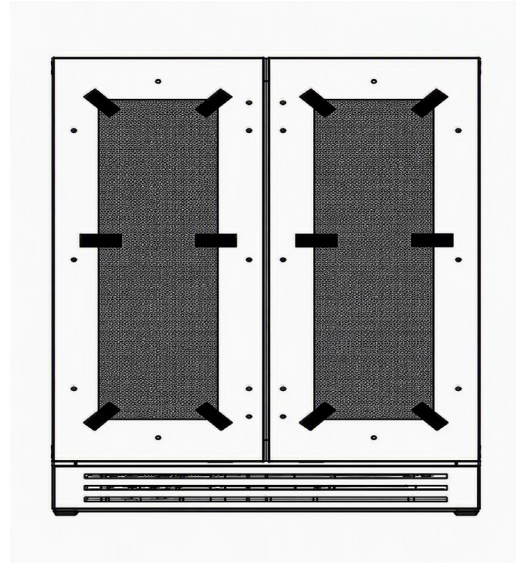

3. Installez le ou les panneaux de recouvrement pleins sur la ou les portes. Consultez la quincaillerie et les instructions fournies avec le refroidisseur pour obtenir plus de détails.

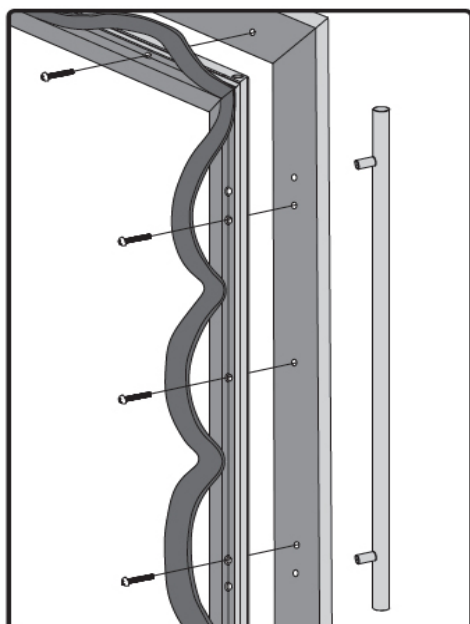

Installation terminée.

