

# Installation Instructions

## 36" Sealed Gas Cooktop

PGP976, PGP986, CGP650



Questions? Call 800.GE.CARES (800.432.2737) or Visit our Website at: [ge.com](http://ge.com)  
In Canada, call 1.800.561.3344 or Visit our Website at: [www.geappliances.ca](http://www.geappliances.ca)

### IN THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS:

- This product must be installed by a licensed plumber or gas fitter.
- When using ball-type gas shut-off valves, they shall be the T-handle type.
- A flexible gas connector, when used, must not exceed 3 feet.

### BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** — Save these instructions for local inspector's use.
- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.
- Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- Note to Consumer – Keep these instructions for future reference.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

**⚠ WARNING** — This appliance must be properly grounded.

- **IMPORTANT** — Leak testing of the appliance shall be conducted according to the manufacturer's instructions.
- Proper installation is the responsibility of the installer and product failure due to improper installation is NOT covered under warranty.

**⚠ WARNING** — Disconnect all electrical power at the main circuit breaker or fuse box before installing.

### FOR YOUR SAFETY:

**⚠ WARNING** — If the information in this manual is not followed exactly, a fire, explosion or gas leak may result causing property damage, personal injury or death.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance!



### WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

- Do not try to light any appliance. Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

This cooktop has been certified by UL. You'll find safety precautions in your Owner's Manual. Read them carefully.

- Installation of this cooktop must conform with local codes or in the absence of local codes with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54–Latest edition.
- Be sure your cooktop is installed properly by a qualified installer or service technician.
- To eliminate reaching over surface burners, cabinet storage above burner should be avoided.
- Do not install the unit near an outside door or where a draft may affect its use.

# Installation Instructions

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### ELECTRICAL REQUIREMENTS

This appliance must be supplied with the proper voltage and frequency and connected to an individual, properly grounded branch circuit, protected by a circuit breaker or fuse having amperage as noted on the rating plate.

We recommend you have the electrical wiring and hookup of your cooktop connected by a qualified electrician. After installation, have the electrician show you where your main cooktop disconnect is located.

Check with your local utilities for electrical codes which apply in your area. Failure to wire your cooktop according to governing codes could result in a hazardous condition.

If there are no codes, your cooktop must be wired and fused to meet the requirements of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70—Latest edition. You can get a copy by writing:

National Fire Protection Association  
Batterymarch Park  
Quincy, MA 02269

In Canada your cooktop must be wired and fused to meet the requirements of the Canadian Electrical Code.

Be sure the installation of this product in a mobile home conforms with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280. If this standard does not apply, you must follow the standard for Manufactured Home Installations, ANSI/NCSBS A225.1 or with local codes where applicable.


You can get a copy of the Federal Standard by Writing:

Office of Mobile Home Standards  
HUD Building  
451 7th Street, S.W.  
Washington, D.C. 24010



### PARTS INCLUDED



2 Screws



Regulator




2 Hold  
Down Brackets

### MATERIALS YOU MAY NEED



Joint Sealant

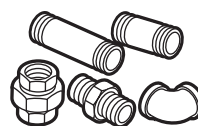

Pipe Fittings



Shut-Off Valve




CSA-Approved Flexible Gas Line  
3/8" Min. ID, 1/2" NPT Connection,  
3-foot Maximum Length (Massachusetts Only)

### TOOLS YOU WILL NEED FOR INSTALLATION




Pencil



Saber Saw



Phillips-Head  
Screwdriver




Pipe Wrench



Ruler or Straightedge



Safety Glasses




1/8" Drill Bit & Electric or  
Hand Drill

# Installation Instructions


## PRE-INSTALLATION CHECKLIST

- A** When preparing cooktop opening, make sure the inside of the cabinet and the cooktop do not interfere with each other. (See section on preparing the opening.)
- B** Remove packaging materials, grate boxes, regulator with literature, and literature package from the cooktop before beginning installation.

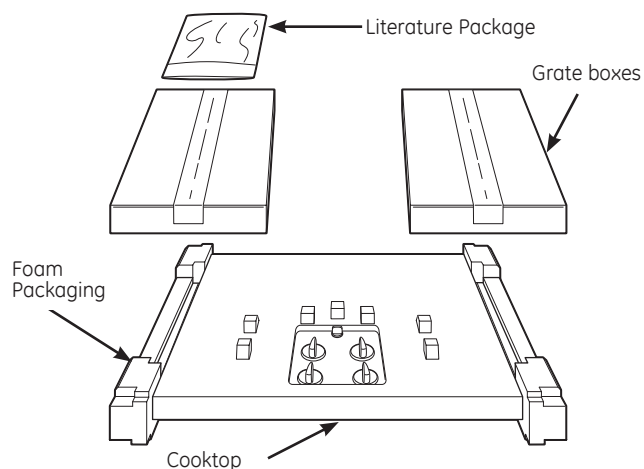

- C** Remove Installation Instructions from literature pack and read them carefully before you begin.

Be sure to place all literature (Owners Manual, Installation Instructions, etc.) in a safe place for future reference.

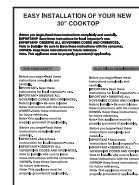


- D** Make sure you have all the tools and materials you need before starting the installation of the cooktop.
- E** Your home must provide the adequate electrical service needed to safely and properly use your cooktop. (Refer to section on electrical requirements.)
- F** When installing your cooktop in your home, make sure all local codes and ordinances are followed exactly as stated.
- G** Make sure the wall coverings, countertop and cabinets around the cooktop can withstand heat (up to 200°F) generated by the cooktop.

# Installation Instructions


## PREPARING THE OPENING

### 1 MAINTAIN THE FOLLOWING MINIMUM CLEARANCE DIMENSIONS

13" MAX. Depth of overhead cabinets

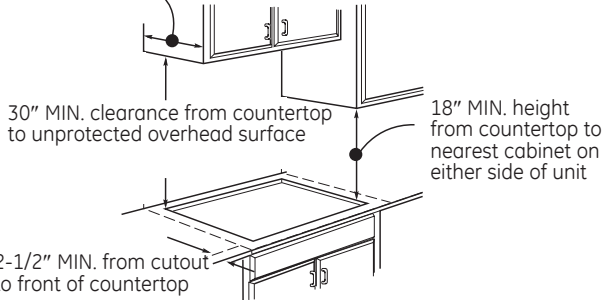


**NOTE:** All gas cooktop models require 7/16" free area below cooktop bottom to combustible material.

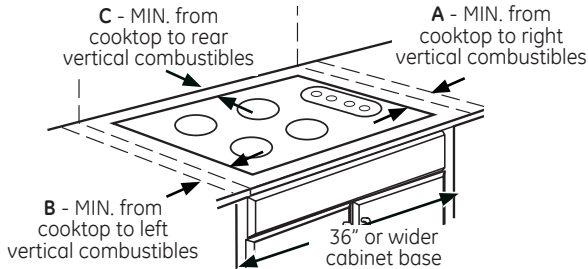

	A	B	C
PGP976	5"	3"	1-5/16"
PGP986	11"	11"	2"
CPG650	11"	11"	2"


ALL HORIZONTAL CLEARANCES MUST BE MAINTAINED FOR A MINIMUM OF 18" ABOVE THE COOKING SURFACE.

### 2 OVERALL COOKTOP DIMENSIONS

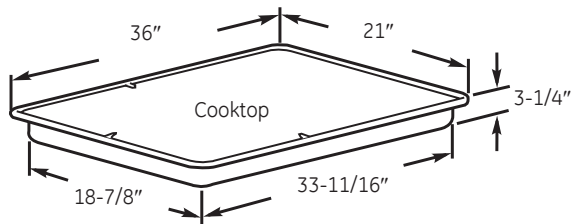


### 3 CUTOUT DIMENSIONS OF COUNTERTOP


To ensure accuracy, it is best to make a template when cutting the opening in the counter.

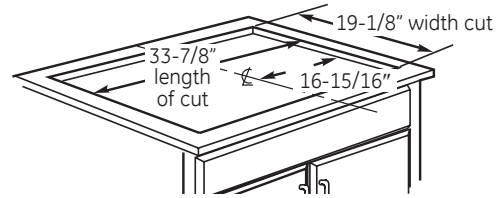

### 4 RECOMMENDED GAS SUPPLY LOCATION FROM BACKWALL

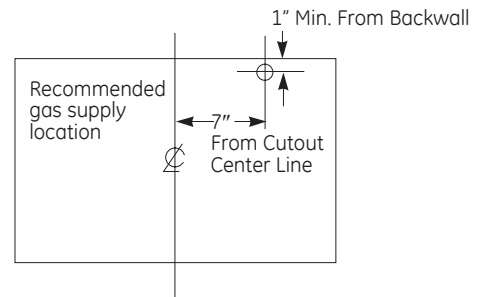

### 5 MAKE SURE WALL COVERINGS, COUNTERTOP AND CABINETS AROUND COOKTOP CAN WITHSTAND HEAT (UP TO 200°F) GENERATED BY COOKTOP

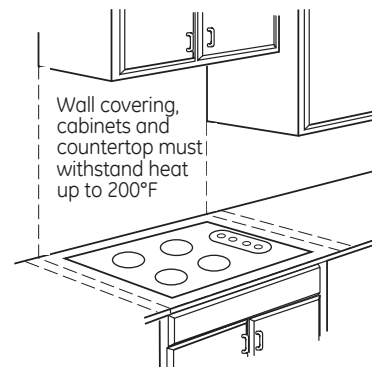


# Installation Instructions

## INSTALLING THE COOKTOP UNIT

### 1 LOCATE ELECTRICAL OUTLET AND GAS SHUT-OFF VALVE BENEATH CABINET


NEVER REUSE OLD CONNECTORS WHEN INSTALLING THIS UNIT.

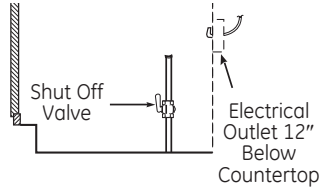

Install a manual shut-off valve in the gas line in an easily accessible location outside the cooktop. Be sure you know how and where to shut off the gas supply to the cooktop. Install the electrical outlet 12\" below the countertop.


### 2 PROTECT SURFACE OF COOKTOP

Place a towel or tablecloth onto the countertop. Lay the cooktop upside down onto the protected surface.

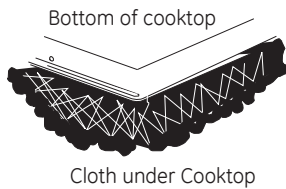


### 3 LOCATE MOUNTING PARTS

Remove the hold down brackets from the literature package.




### 4 ATTACH BRACKETS TO COOKTOP

Remove the screw from the side of the cooktop and screw the hold-down bracket to the side of the cooktop unit. Repeat for opposite side of cooktop.

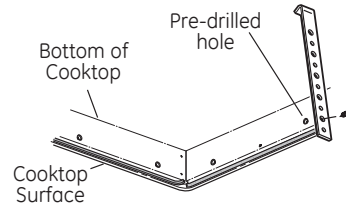

### 5 INSERT COOKTOP INTO CUTOUT

Insert the cooktop centered into the cutout opening. Make sure the front edge of the countertop is parallel to the cooktop. Make final check that all required clearances are met.

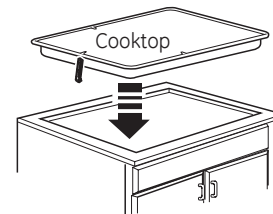

Once the unit is in place, screw the hold-down bracket into the cabinet sides to secure the unit into place.

# Installation Instructions

## INSTALLATION—GAS CONNECTIONS

### 1 PROVIDE ADEQUATE GAS SUPPLY


This cooktop is designed to operate on natural gas at 5" of water column manifold pressure and 7" of water column (W.C.) supply pressure. It is shipped from the factory set for natural gas. The convertible pressure regulator supplied with the unit must be connected in series with the manifold of the cooktop and must remain in series with the supply line regardless of whether natural or L.P. gas is being used. FOR PROPER OPERATION, THE MAXIMUM INLET PRESSURE TO THE REGULATOR MUST BE NO MORE THAN 14" OF WATER COLUMN PRESSURE. For checking the regulator, the inlet pressure must be at least 1" W.C.. (or 3.4 KPA) greater than the regulator output setting. If the regulator is set for 5" W.C. of water column pressure, the inlet pressure must be at least 6" W.C. If the regulator is set for 10" W.C., the inlet pressure must be at least 11" W.C.. The gas supply line to the cooktop should be 1/2" or 3/4" pipe.

### 2 INSTALL REGULATOR

NEVER REUSE OLD CONNECTORS WHEN INSTALLING THIS COOKTOP.

**WARNING:** Never reuse old flexible connectors. The use of old flexible connectors can cause gas leaks and personal injury. Always use new flexible connectors when installing a gas appliance.


Screw a section of pipe onto the inlet end of the pressure regulator and install the coupling.

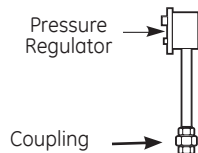

To reduce the likelihood of gas leaks, apply teflon tape or a thread compound approved for use with LP or Natural gases to all threaded connections.


### 3 INSTALL REGULATOR ONTO BURNER BOX BOTTOM

Screw the regulator onto the burner box bottom pipe connection. Make sure the top of the regulator is facing towards the cabinet front, easily accessible through the cabinet doors. The regulator may also be installed prior to inserting the cooktop into the cutout if extreme caution is used to ensure the regulator connection is not compromised.

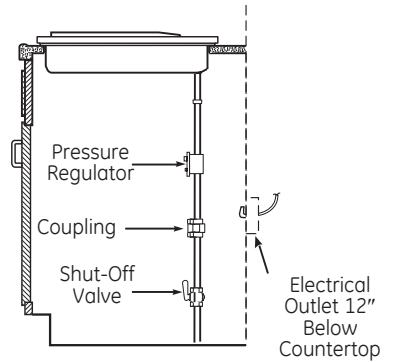

### 4 COMPLETE CONNECTION WITH A COUPLING

Complete the connection between the regulator pipe coupling and the shut-off valve.

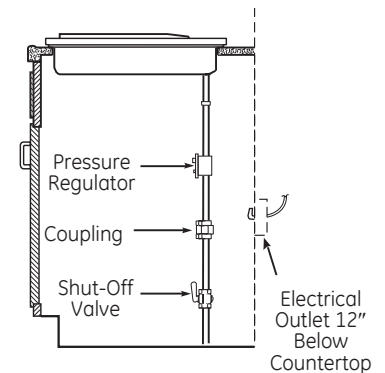

# Installation Instructions

## 5 CHECK FOR LEAKS

LEAK TESTING OF THE APPLIANCE SHALL BE CONDUCTED ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.

Before testing for leaks, make sure all burner knobs are in the OFF position.

After connecting the cooktop to gas, check system for leaks with a manometer. If a manometer is not available, turn the gas supply on to the cooktop and use a liquid leak detector at all joints and connections to check for leaks.

Tighten all connections if necessary to prevent gas leakage in the cooktop or supply line.


**DO NOT USE OPEN FLAME TO CHECK FOR LEAKS!**

Disconnect the cooktop and its individual shut-off valve from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures greater than 1/2 psig (3.5 kPa).

Isolate the cooktop from the gas supply piping system by closing its individual shut-off valve during any pressure testing of the gas supply system at test pressures equal to or less than 1/2 psig (3.5 kPa).

## 6 INSTALLATION OVER BUILT-IN OVEN

See built-in oven installation for complete installation instructions.

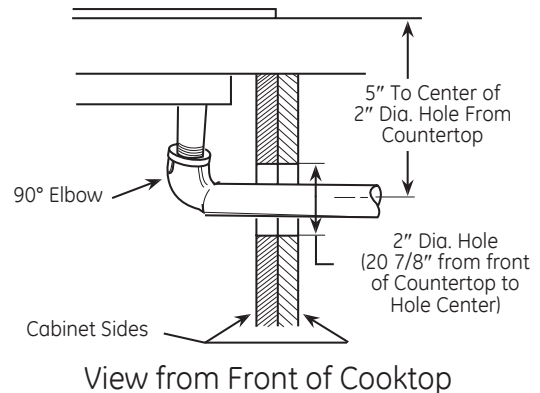

# Installation Instructions


## INSTALLATION—ELECTRICAL CONNECTIONS

**⚠ WARNING** — Disconnect all electrical power at the main circuit breaker or fuse box before installing.

### ELECTRICAL SUPPLY AND OUTLET

An adequate electrical supply and outlet must be used to operate the electrical parts of your cooktop.

- A** The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which must be used with a properly grounded 3-hole outlet with a standard 120 Volt, 60 cycle AC household current.
- B** If you do not have a 3-hole grounded outlet, have a qualified electrician change your old one. **DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER CORD. DO NOT USE AN ADAPTER. DO NOT USE AN EXTENSION CORD.**

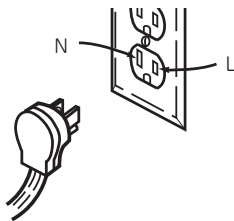

Insure proper ground and firm connection before use




# Installation Instructions

## COOKTOP BURNERS

### 1 ASSEMBLING THE COOKTOP BURNERS


The electrode of the igniter is exposed. Be careful not to turn on any cooktop controls while the top of the burner is removed. Do not remove the top or touch the electrode of any burner while another burner is turned on. Electrical shock might result.

- A** Place the burner head onto the burner base. Make sure to place the correct burner head on the correct burner base and that the burner head sits level on the burner base. The burner heads are not interchangeable. Ensure the slot in the burner head is positioned over the electrode and that the burner head is fully inserted inside the burner base. A small gap between the base and head is normal.





Burner cap properly seated

- B** Place the burner caps on the burner heads, making sure to place the correct burner cap on the correct burner head. The burner caps are not interchangeable. Each cap has three to four pins. Make sure that the burner caps are properly seated on the burner heads and that none of the pins sit in the stability chamber.



Burner cap not properly seated

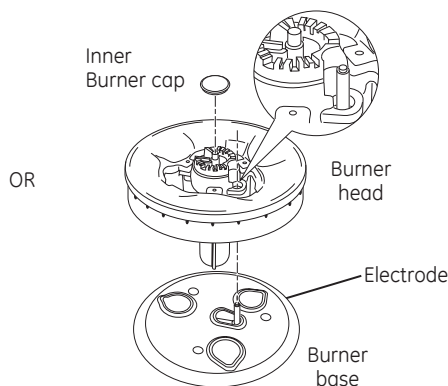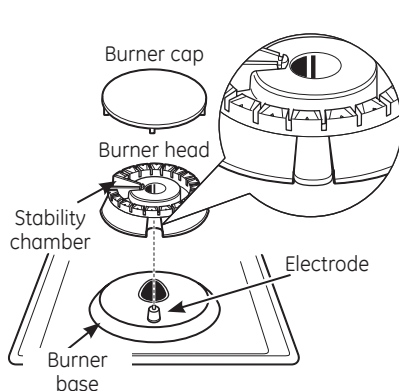

### 2 CHECK IGNITERS

Operation of the electric igniters should be checked after the cooktop and supply line have been carefully checked for leaks and the cooktop has been connected to the electrical power.

On models so equipped, check to be sure the cooktop is in the **UNLOCKED** position.

- A** Push and turn a burner valve to the **LITE** position. All spark igniters will make a series of sparks (ticking sounds), but only the burner turned to **LITE** will light.
- The burner should light when gas is available to the burner.
  - Once the burner lights, it should be turned out of the **LITE** position.
- B** Try each valve separately until all burners have been checked.

# Installation Instructions

## COOKTOP BURNERS (CONT.)

### 3 BURNER IGNITION

Cooktop Spark Ignition—When you turn the cooktop knob to LITE, the spark igniter makes a series of electric sparks (ticking sounds) which light the burner. During a power failure, the burners will not light automatically. In an emergency, a cooktop burner may be lit with a match by following the steps below.

On models so equipped, check to be sure the cooktop is in the **UNLOCKED** position.


- A** Light a match and hold the flame near the burner you want to light. Wooden matches work best.
- B** Push in and turn the control knob slowly. Be sure you are turning the correct knob for the burner you are lighting.

**NOTE:** If the burner does not light within five seconds, turn the knob off and wait one minute before trying again.

### 4 THE BURNER FLAMES

Turn each burner on. Flames should be blue in color with no trace of yellow. The burner flames should not flutter or blow away from the burner. The flame should be no less than 1/4" on the lowest setting and no greater than 1-1/2" on highest setting.


**CAUTION:** If you attempt to measure the flame, please use caution. Burns could result.

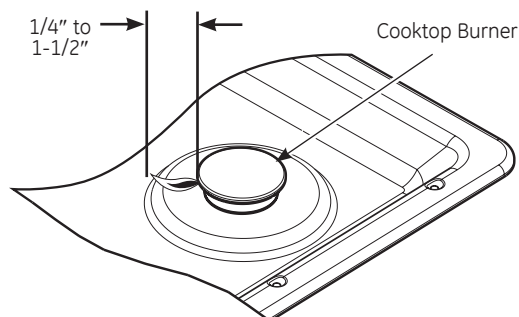

Burners should be checked frequently

### 5 BURNER GRATES

The three cooktop grates are designed for specific positions. For maximum stability, these grates should only be used in their proper position with the edges positioned on top of the black bumpers as shown

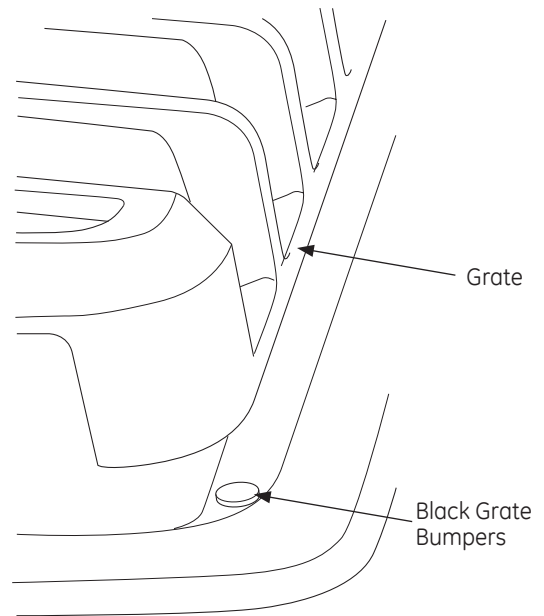

# Installation Instructions

---

## OPERATION CHECKLIST

- A** Make sure all controls are left in the **OFF** position. Check to be sure the cooktop is in the **UNLOCKED** position (on models so equipped).
- B** Make sure the flow of air to and from the cooktop is unobstructed.
- C** The serial plate for your cooktop is located on the bottom of the burner box. In addition to the model and serial numbers, it tells you the ratings of the burners and the type of fuel and pressure the cooktop was adjusted for when it left the factory.
- D** When ordering parts, always include the serial number, model number and a code letter to ensure proper replacement parts.
- E** **Recheck Steps:**  
Double check to make sure everything in this guide has been completed. Rechecking steps will ensure safe use of the cooktop.

# Installation Instructions

## MAKING THE LP CONVERSION

### 1 SAFETY INFORMATION YOU SHOULD KNOW

The pressure regulator and burner orifices are set for natural gas. To use LP gas, the regulator and burner orifices must be converted. The LP orifice spuds for the cooktop burners can be located in the literature package attached to the regulator.

**⚠ CAUTION:** The cooktop, as shipped from the factory, is set for use with natural gas. If you wish to use your cooktop with LP gas, you must first replace the orifices and convert the pressure regulator.

**⚠ WARNING:** This conversion must be performed by a qualified installer or gas supplier in accordance with the manufacturer's instructions and all codes and requirements of the authority having jurisdiction. Failure to follow instructions could result in serious injury or property damage. The qualified agency performing this work assumes responsibility for the conversion.

**⚠ CAUTION:** The following adjustments must be made before turning on the burner. Failure to do so could result in serious injury. Be sure pressure regulator has been converted as described in Step 2.


### TOOLS YOU WILL NEED FOR LP CONVERSION



Phillips-Head Screwdriver



7mm Nutdriver




Pliers



No. 15 Torx-Head Driver




Safety Glasses



Small Flat-Head Screwdriver (4mm or 5/32" tip size, 60mm long)

### 2 ADJUST YOUR COOKTOP FOR USE WITH LP GAS

- A** Disconnect all electrical power, at the main circuit breaker or fuse box.
- B** Shut off the gas supply to the cooktop by closing the manual shut-off valve.
- C** Adjust the pressure regulator, by the following instructions:
  - Unscrew the cap.
  - Place your thumb against the flat side of the spring retainer and press down to remove the retainer.
  - Carefully look at the spring retainer to locate the NAT or LP position.

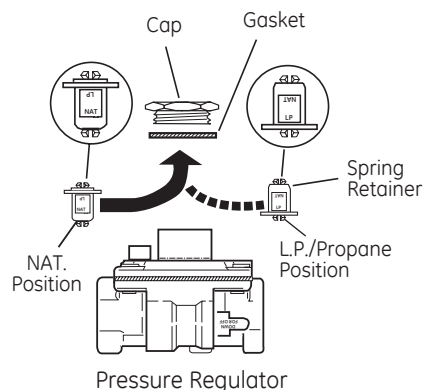



- Turn the spring retainer over so that LP is showing on the bottom.
- Snap the retainer back into position.
- Screw the cap back onto the regulator.

# Installation Instructions

## MAKING THE LP CONVERSION (CONT.)

### 3 CHANGE COOKTOP BURNER ORIFICES

- A** Remove the top grates, burner caps, and burner heads.
- B** Using a 7mm nut driver, remove the top burner orifices. These may be accessed through the burner holes in the cooktop.

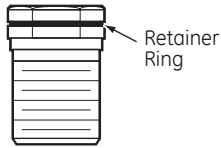
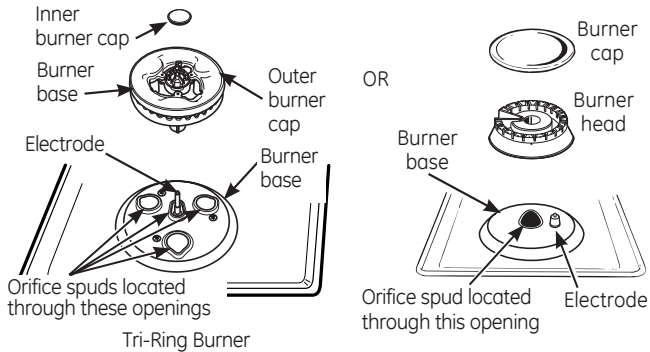


**NOTE:** On all burners, the orifices have a spring-loaded retaining ring around the hex head to hold the orifice in the nut driver during installation and removal. A slight amount of force is required to push the nut driver down over the ring.

- C** Locate the LP/Propane orifices shipped inside the literature package. They will have a digit number and the letter "L" on the side. (Important: Save the orifices removed from the appliance for future use.)


Each orifice will show a series of engraved marks, (I, II, III, IV or V), located on the top.

These marks denote the location of each orifice to the cooktop burner.

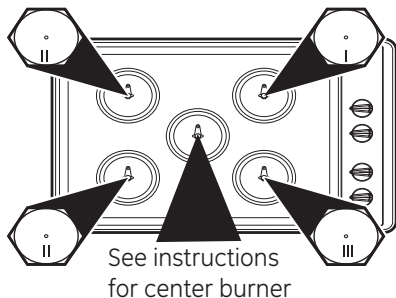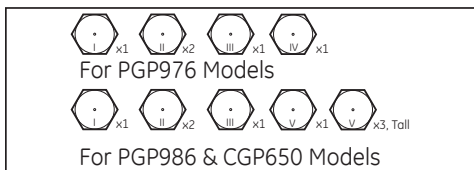

### 3 CHANGE COOKTOP BURNER ORIFICES (CONT.)


#### CENTER BURNER 17,000 BTU/hr Extra Large Burner (PGP976 Models)

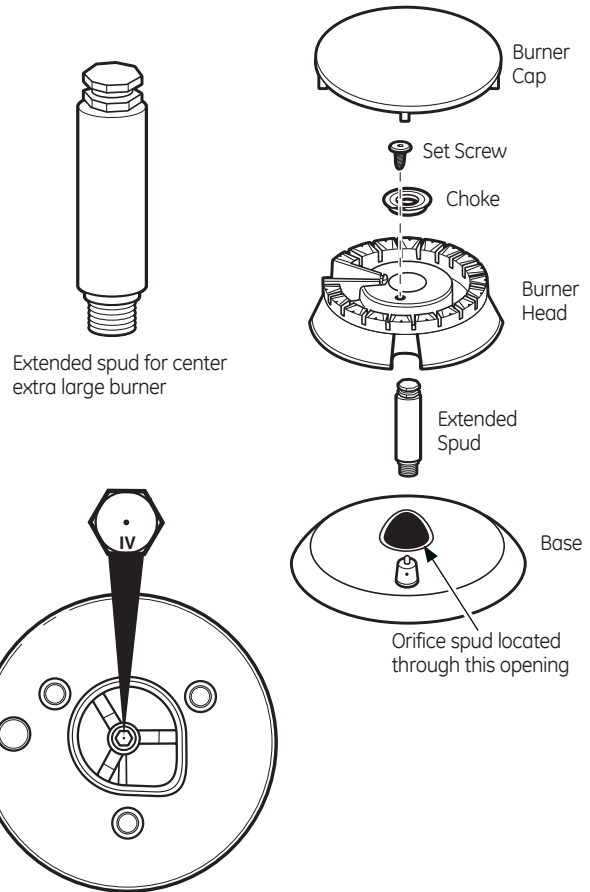

# Installation Instructions


## 3 CHANGE COOKTOP BURNER ORIFICES (CONT.)

**CENTER BURNER**  
20,000 BTU/hr Tri-Ring Burner (PGP986 and CGP650 Models)

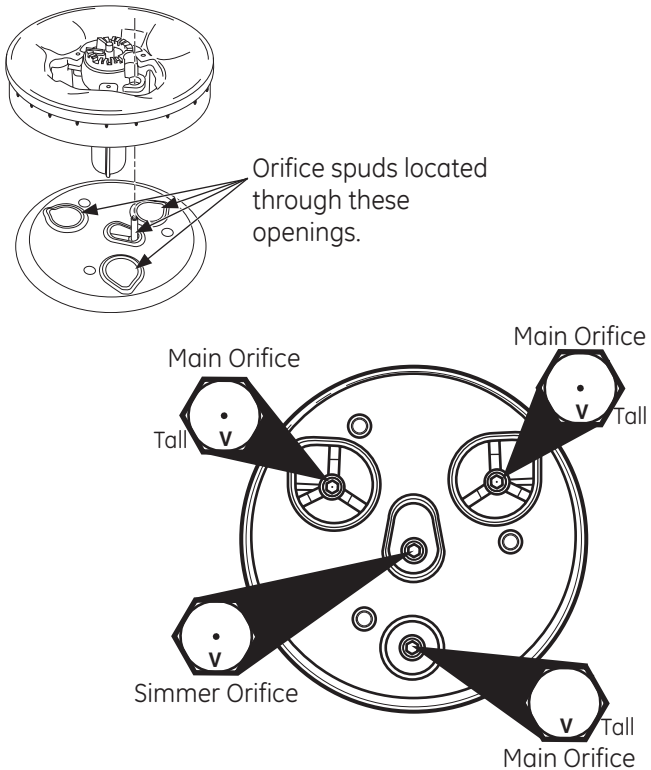

## 3 CHANGE COOKTOP BURNER ORIFICES (CONT.)

**LEFT FRONT BURNER**  
(PGP986 and CGP650 Models)

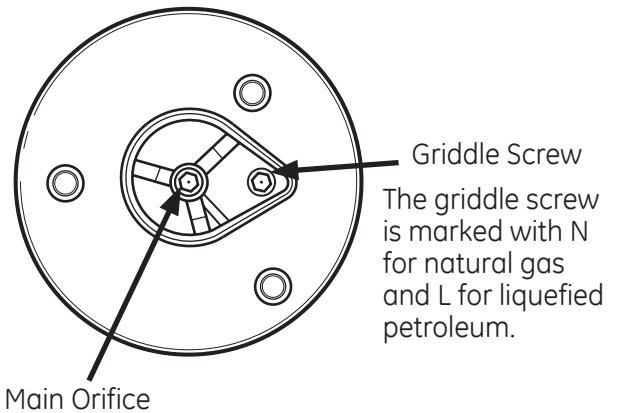

**NOTE:** The main orifice is located in the center of the burner, while the griddle screw is located to the right of the center of the burner.

- D** Install the LP Propane orifices and griddle screw (on PGP986 and CGP650 models only) in their precise locations as noted in the earlier illustrations.
- E** Return the natural gas orifices and griddle screw to the bracket and attach the bracket and the instruction sheet to the pressure regulator using the screw removed previously.
- F** Replace the burner bases, heads, caps and top grates.

# Installation Instructions

## MAKING THE LP CONVERSION (CONT.)

### 4 ADJUST BURNER FLAMES

- A** Turn all burners full on and check the flames. They should be blue in color with some yellow tipping at the ends of the flame. Foreign particles in the gas line may cause an orange flame at first, but this will soon disappear.
- B** Turn the cooktop burner knob to the lowest setting while observing the flame.

Adjust the low flame setting using the valve bypass screw as follows:



Low-setting adjustments must be made with two other burners in operation on a medium setting. This prevents the low flame from being set too low, resulting in the flame being extinguished when other burners are turned on.

- C** To adjust the flame, remove the knobs. Use screwdriver to remove valve stem plugs as shown.


Insert a screwdriver through the access hole in valve switch. Engage adjustment screw in valve. Refer to the illustration below that matches the adjustment screw location for your model. The griddle burner (PGP986 and CGP650) has 2 adjustment screws, one for the left rear burner and one for the left front burner during griddle control. Griddle control must be turned to LO when making this adjustment.

- If the flames were too small or fluttered, open the valve more than the original setting.
- If the flames blew away from the burner, close the valve more than the original setting.

- D** Make the adjustment by slowly turning the screw until flame appearance is correct.

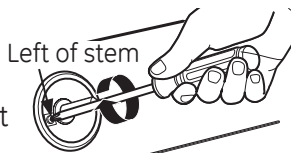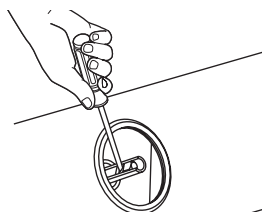

For left front griddle burner and tri-ring burner simmer adjustment screw

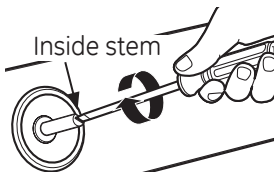

For all burners except tri-ring

- E** Testing Flame Stability:

**Test 1** – Temporarily replace knobs. Turn the knob from “HI” to the lowest setting quickly. If the flame goes out at the lowest setting, increase the flame size and test again.

**Test 2** – With the burner on the lowest setting, open and close the cabinet door under the cooktop. If the flame is extinguished by the air currents created by the door movement, increase the flame height and test again.

- F** Flame Recheck:

After the adjustment is made, turn all burners off. Ignite each burner individually. Observe the flame at the “HI” position. Rotate the valve to the lowest setting and be sure that the flame size decreases as the valve is rotated counterclockwise.

TO CONVERT THE COOKTOP BACK TO NATURAL GAS, REVERSE THE STEPS UNDER MAKING THE LP CONVERSION.

Once the conversion is complete and checked ok, replace valve stem plugs and knobs, and fill out the LP sticker. Include your name, organization and date conversion was made. Apply the sticker near the cooktop gas inlet opening to alert others in the future that this appliance has been converted to LP gas. If converting back to natural gas from LP, please remove the sticker so others know the appliance is set to use natural gas.

## Notes.

---





CONVERSION AU GAZ PROPANE (LP) (SUITE)

**4 AJUSTEZ LES FLAMMES DES BRÛLEURS**


**A** Allumez tous les brûleurs au maximum et vérifiez les flammes. Elles doivent être bleu avec un peu de jaune à leur extrémité. Des particules étrangères dans la ligne de gaz peuvent occasionner une flamme orange au début, mais cette couleur doit disparaître rapidement.

**B** Tournez le bouton du brûleur de la table de cuisson à son réglage le plus bas tout en observant la flamme.


Ajustez le réglage de flamme basse à l'aide de la vis de dérivation de robinet comme suit :

Vous devez ajuster le réglage de flamme basse avec deux autres brûleurs en fonctionnement en réglage moyen. Cela vous empêche de régler trop bas la flamme basse, et qui risque d'éteindre la flamme quand d'autres brûleurs sont en fonctionnement.


**C** Pour ajuster la flamme, enlevez les boutons. Utilisez le tournevis pour retirer les bouchons de tige de soupape tel qu'illustré.

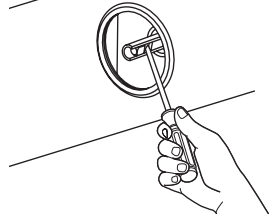

Faites entrer la vis de réglage dans le robinet. Consultez l'illustration ci-dessous qui correspond à l'emplacement de la vis de réglage pour votre modèle. Le brûleur de plaque avant gauche et le mode mijotage du brûleur à trois anneaux.

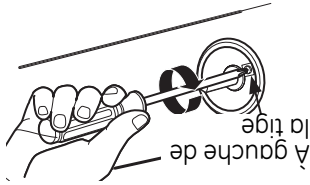

Pour la vis de réglage du brûleur de plaque avant gauche (PGP986 et CGP650) est doté de deux (2) vis de réglage, une pour le brûleur arrière gauche et une pour le brûleur avant gauche.

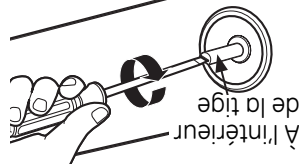

À l'intérieur de la tige

de plaque. Le contrôle de plaque doit être positionné à L0 lors de ce réglage.

- Si les flammes sont trop petites ou si elles clignotent, ouvrez le robinet davantage que dans le réglage original.
- Si les flammes s'éloignent du brûleur, fermez le robinet davantage que dans le réglage original.

**D** Continuez à ajuster en tournant lentement la vis jusqu'à ce que les flammes soient normales. Essai de stabilité de la flamme :

**Essai 1** – Tournez rapidement le bouton de Hi (température élevée) jusqu'au réglage le plus bas. Si la flamme s'éteint au réglage le plus bas, augmentez la taille de la flamme et essayez à nouveau.

**Essai 2** – Mettez le brûleur à son réglage le plus bas, ouvrez et fermez la porte de l'armoire située au-dessous de la table de cuisson. Si la flamme s'éteint à cause du courant d'air créé par le mouvement de la porte, augmentez la taille de la flamme et essayez à nouveau.

**E** Nouvelle vérification des flammes :



Après avoir ajusté, éteignez tous les brûleurs. Allumez chaque brûleur séparément. Observez les flammes en position Hi (température élevée). Faites tourner le robinet jusqu'à son réglage le plus bas et assurez-vous que la taille de la flamme diminue quand vous tournez le robinet en sens inverse à celui des aiguilles d'une montre.

**POUR RECONVERTIR LA TABLE DE CUISSON AU GAZ NATUREL, FAITES À L'ENVERS TOUTES LES ETAPES DE CONVERSION AU GAZ LP.**

Quand vous avez terminé la conversion et avez vérifié que tout va bien, remplissez l'étiquette LP et inscrivez votre nom, le nom de votre organisme et la date de conversion. Collez l'étiquette près de l'ouverture d'entrée de gaz de la table de cuisson pour signaler aux autres que cet appareil a été converti au gaz LP. Si vous reconvertissez votre appareil au gaz naturel, enlevez l'étiquette pour signaler aux autres que cet appareil fonctionne au gaz naturel.


**3** CHANGÉZ LES DIAPHRAGMES DES BRÛLEURS DE LA TABLE DE CUISSON (SUITE)

BRÛLEUR CENTRAL  
Brûleur à trois anneaux de 20 000 Btu/h (Modèles  
PGP986 et CGP650)

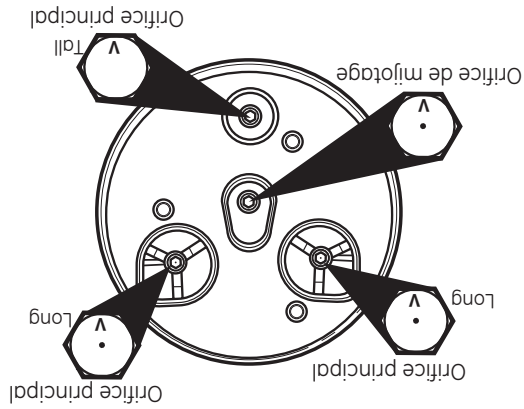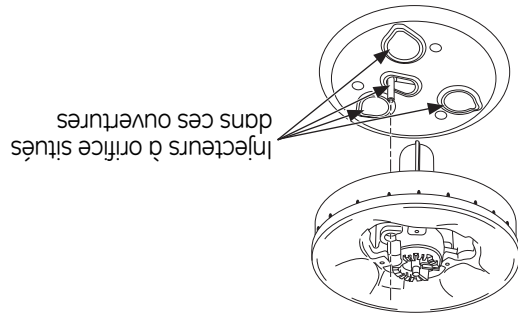

**3** CHANGÉZ LES DIAPHRAGMES DES BRÛLEURS DE LA TABLE DE CUISSON (SUITE)

BRÛLEUR AVANT GAUCHE  
(Modèles PGP986 et CGP650)

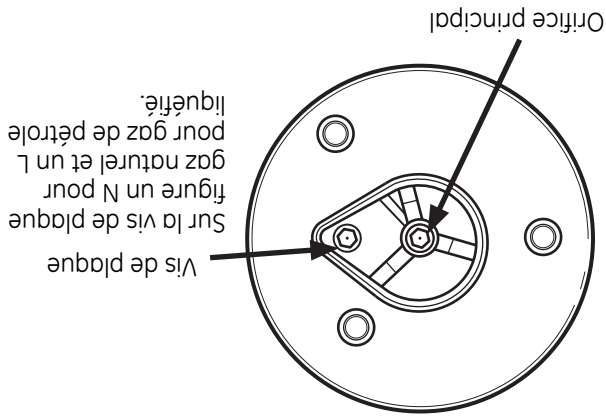

**NOTA** : L'orifice principal est situé au centre du brûleur, tandis que la vis de plaque est située à la droite du centre du brûleur.

**D** Installez les orifices de gaz LP (propane) et la vis de plaque (sur les modèles PGP986 et CGP650 seulement) à leur emplacement précis tel qu'indiqué dans les illustrations précédentes.

**E** Remettez les diaphragmes pour gaz naturel sur le support et fixez à nouveau le support et la feuille d'instructions au régulateur de pression à l'aide de la vis enlevée précédemment.

**F** Remettez en place les bases, les têtes, les capuchons de brûleur et les grilles du haut.

CONVERSION AU GAZ PROPANE (LP) (SUITE)

**3 CHANGÉZ LES DIAPHRAGMES DES BRÛLEURS DE LA TABLE DE CUISSON (SUITE.)**  
**BRÛLEUR CENTRAL**  
**Brûleur grand format de 17 000 Btu/h (Modèles PGP76)**

Capuchon de brûleur  
 Tête de brûleur  
 Étranglement  
 Vis de réglage  
 Injecteur  
 Injecteur allongé  
 Base de brûleur  
 Injecteur à orifice situé dans cette ouverture

**3 CHANGÉZ LES DIAPHRAGMES DES BRÛLEURS DE LA TABLE DE CUISSON**

**A** Enlevez les grilles du haut, les capuchons de brûleur et les têtes de brûleur.

**B** À l'aide d'un tourne-écrou de 7 mm, enlevez les diaphragmes du brûleur du haut. Vous pouvez les atteindre en passant par le trou de la table de cuisson.

Capuchon de brûleur  
 Tête de brûleur  
 Base de brûleur  
 Electrode  
 Injecteurs à orifice situés dans ces ouvertures

**NOTE** : Sur tous les brûleurs, les diaphragmes ont une bague de rétention à ressort autour de la tête hexagonale pour retenir le diaphragme dans le tourne-écrou pendant l'installation et l'enlèvement. Il faut exercer un peu de force pour pousser le tourne-écrou vers le bas de la bague.

**C** Trouvez les diaphragmes de gaz LP/Propane joints à la documentation. Ils ont un numéro et la lettre « L » inscrite sur un côté. (Important : Conservez les diaphragmes que vous avez enlevés de votre appareil pour une utilisation future.)

Chaque diaphragme indique une série de signes gravés (I, II, III, IV, V ou rien) en haut. Ces signes indiquent l'emplacement précis de chaque diaphragme sur le brûleur de la table de cuisson.

Pour les modèles PGP76  
 I, II, III, IV, V, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X29, X30, X31, X32, X33, X34, X35, X36, X37, X38, X39, X40, X41, X42, X43, X44, X45, X46, X47, X48, X49, X50, X51, X52, X53, X54, X55, X56, X57, X58, X59, X60, X61, X62, X63, X64, X65, X66, X67, X68, X69, X70, X71, X72, X73, X74, X75, X76, X77, X78, X79, X80, X81, X82, X83, X84, X85, X86, X87, X88, X89, X90, X91, X92, X93, X94, X95, X96, X97, X98, X99, X100

Pour les modèles PGP986 et GGP650  
 I, II, III, IV, V, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X29, X30, X31, X32, X33, X34, X35, X36, X37, X38, X39, X40, X41, X42, X43, X44, X45, X46, X47, X48, X49, X50, X51, X52, X53, X54, X55, X56, X57, X58, X59, X60, X61, X62, X63, X64, X65, X66, X67, X68, X69, X70, X71, X72, X73, X74, X75, X76, X77, X78, X79, X80, X81, X82, X83, X84, X85, X86, X87, X88, X89, X90, X91, X92, X93, X94, X95, X96, X97, X98, X99, X100

Voix les instructions relatives au brûleur central

# CONVERSION AU GAZ PROPANE (LP)

## 1 RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Les diaphragmes du régulateur de pression et du brûleur sont réglés pour le gaz naturel. Pour utiliser du gaz propane (LP), vous devez convertir les diaphragmes du régulateur de pression et du brûleur. Vous pouvez trouver les raccords du diaphragme de gaz LP pour les brûleurs de la table de cuisson dans la documentation jointe au régulateur.

**ATTENTION :** La table de cuisson, au départ de l'usine, est réglée pour le gaz naturel. Si vous désirez utiliser votre table de cuisson avec du gaz en bouteille (LP), vous devez d'abord remplacer les diaphragmes, puis convertir le régulateur de pression.


**AVERTISSEMENT :** Cette conversion doit être effectuée par un installateur qualifié ou un fournisseur de gaz conformément aux instructions du fabricant et à tous les codes et exigences de l'autorité compétente. Si vous ne suivez pas ces instructions, vous risquez d'occasionner des blessures corporelles et des dommages matériels importants. L'agence qualifiée qui fait ce travail assume la responsabilité de la conversion.

**ATTENTION :** Les ajustements suivants doivent être effectués avant d'allumer le brûleur. Si vous ne les faites pas, vous risquez d'occasionner des blessures sérieuses.

Assurez-vous que le régulateur de pression soit bien converti conformément à l'étape 2.




OUTILS NÉCESSAIRES À LA CONVERSION AU GAZ LP

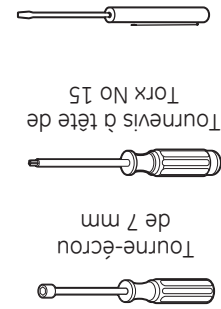

Tournevis Phillips  
Pincettes  
Lunettes de sécurité  
Tournevis à tête de Torx No 15  
Petit tournevis à tête plate (tête de 4 mm ou 5/32 po., 6 mm de long)

- 2** AJUSTEZ VOTRE PLAQUE DE CUISSON À UN USAGE AU GAZ LP
- A** Débranchez tout le courant électrique, au niveau du disjoncteur principal ou de la boîte à fusibles.
- B** Coupez l'approvisionnement de gaz à la table de cuisson en fermant à la main le robinet d'arrêt.
- C** Ajustez le régulateur de pression en suivant les instructions suivantes :
- Dévissez le capuchon.
- Placez votre pouce sur le côté plat de l'étrier de ressorts et en pressant pour enlever l'étrier de ressorts.
- Trouvez, sur l'étrier de ressorts, les positions NAT (gaz naturel) et LP (gaz propane).
- Retournez l'étrier de ressorts, jusqu'à ce que LP apparaisse en bas.

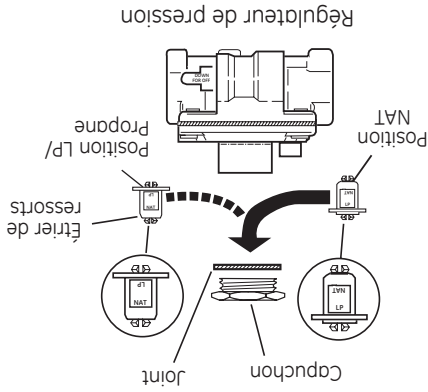

- Remettez l'étrier de ressorts en position, en le faisant claquer.
- Revissez le capuchon sur le régulateur.

## LISTE DE VÉRIFICATION DE FONCTIONNEMENT

- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Assurez-vous que tous les contrôles restent en position Off (arrêt). Vérifiez que la table de cuisson soit en position UNLOCKED (déverrouillée) (sur les modèles ainsi équipés).   |
| <b>B</b> | Assurez-vous que la circulation d'air autour de la table de cuisson ne soit pas gênée.   |
| <b>C</b> | La plaque minéralogique de votre table de cuisson est située en bas de la boîte de brûleurs. En plus des numéros de modèle et de série, elle indique la cote des brûleurs, et la catégorie de carburant et la pression de votre table de cuisson au départ de la fabrique. |
| <b>D</b> | Quand vous commandez des pièces, indiquez toujours le numéro de série, le numéro de modèle et les lettres de code pour obtenir les bonnes pièces de rechange.  |
| <b>E</b> | Re-vérification :<br>Vérifiez à nouveau pour vous assurer d'avoir bien suivi toutes les instructions de ce guide. Cela assure une bonne utilisation sécuritaire de la table de cuisson.  |

**3 ALLUMAGE DES BRÛLEURS**


Allumage de la table de cuisson - Quand vous mettez le bouton de la table de cuisson en position LITE (allumage), l'allumeur fait une série d'étincelles (crépitement) pour allumer le brûleur. Pendant une panne de courant, les brûleurs ne s'allument pas automatiquement. En cas d'urgence, allumez un brûleur de la table de cuisson à l'aide d'une allumette en suivant les étapes suivantes :

- A** Allumez une allumette et approchez la flamme du brûleur que vous voulez allumer. Il vaut mieux utiliser une allumette en bois.
- B** Poussez et tournez doucement le bouton de contrôle. Assurez-vous de tourner le bouton de contrôle qui correspond au brûleur que vous voulez allumer.

**NOTE:** Si le brûleur ne s'allume pas en cinq secondes, tournez le bouton en position OFF (arrêt) et attendez une minute avant d'essayer à nouveau.

**4 LES FLAMMES DU BRÛLEUR**

Allumez chaque brûleur. Les flammes doivent être bleu sans trace de jaune. Les flammes du brûleur ne doivent pas scintiller ou s'écarter du brûleur. La flamme ne peut pas être plus petite que 1/4 po. en réglage le plus bas et ne doit pas être plus grande que 1-1/2" po. en réglage le plus haut.

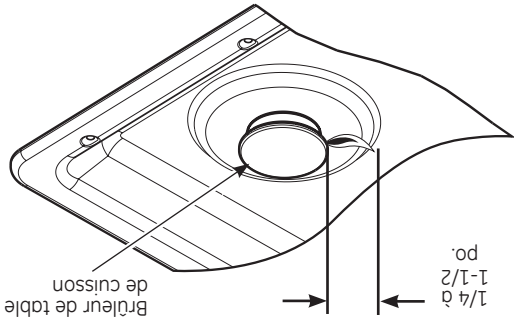


**ATTENTION :** Si vous essayez de mesurer la flamme, faites bien attention. Vous pouvez vous brûler.

Vous devez vérifier fréquemment les brûleurs

**5 GRILLES DE BRÛLEUR**

Les trois grilles de la table de cuisson sont prévues pour des positions précises. Pour assurer un maximum de stabilité, ces grilles doivent se trouver à la position appropriée avec leurs bords reposant sur le dessus des butoirs noirs, tel qu'illustré.

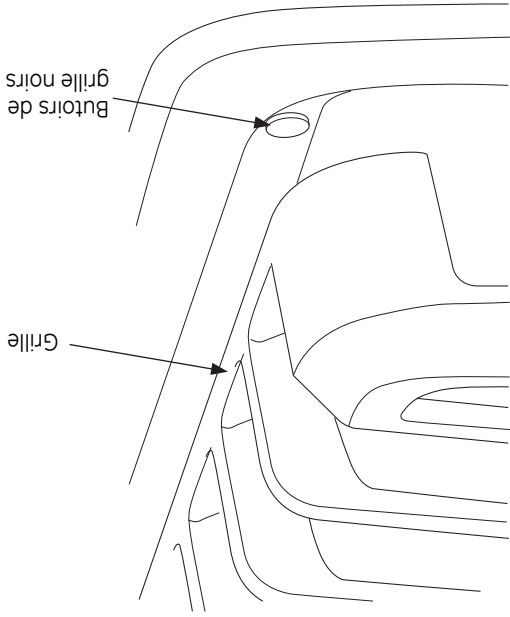




# BRÛLEURS DE LA TABLE DE CUISSON

## 1 ASSEMBLEZ LES BRÛLEURS DE LA TABLE DE CUISSON


L'électrode de l'allumeur est exposée. Veillez à n'allumer aucun contrôle de la table de cuisson lorsque le dessus du brûleur est enlevé. N'enlevez jamais le haut d'un brûleur ou son électrode quand un autre brûleur est allumé. Cela risque de produire une secousse électrique.

**A** Placez la tête de brûleur sur la base de brûleur. Assurez-vous de bien mettre la bonne tête de brûleur sur la bonne base de brûleur et de bien mettre horizontalement la tête de brûleur sur sa base. Les têtes de brûleur ne sont pas interchangeables. Assurez-vous que la fente de la tête de brûleur est placée au-dessus de l'électrode et que la tête est insérée à fond dans la base. Un petit espace entre la base et la tête est normal.

**B** Placez les capuchons de brûleur sur les têtes de brûleur, en vous assurant de mettre le bon capuchon de brûleur sur la bonne tête de brûleur. Les capuchons de brûleur ne sont pas interchangeables. Chaque capuchon est muni de trois à quatre chevilles. Assurez-vous que les capuchons de brûleur tiennent bien sur les têtes de brûleur. Chaque capuchon est muni de trois à quatre chevilles.

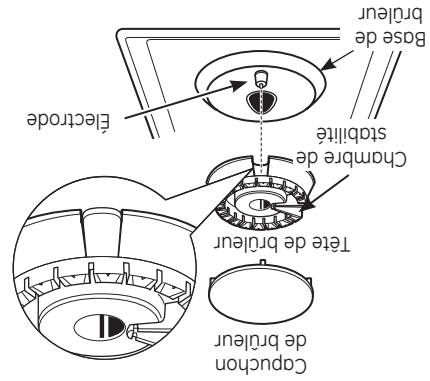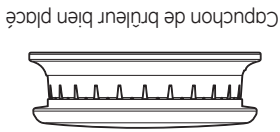

OU

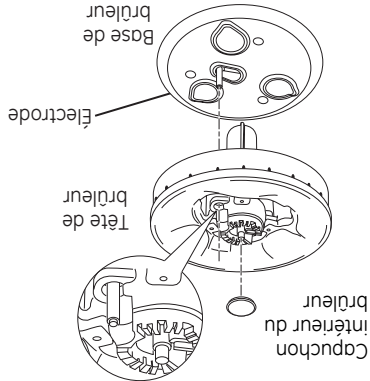

## 2 VÉRIFIEZ LES ALLUMEURS

Vous devez vérifier le fonctionnement des allumeurs électriques après vous être soigneusement assuré que la table de cuisson et la ligne d'alimentation n'ont pas de fuite et que la table de cuisson est bien branchée au courant électrique.

Sur les modèles qui sont ainsi équipés, assurez-vous que la table de cuisson soit en position UNLOCKED (déverrouillée).

**A** Appuyez sur un robinet de brûleur et tournez-le en position LITE (allumage). Tous les allumeurs feront une série d'étincelles (crépitements) mais, seul, le brûleur en position en position LITE (allumage) s'allumera.

• Le brûleur doit s'allumer quand du gaz lui parvient.  
 • Quand le brûleur s'allume, vous devez l'enlever de sa position LITE (allumage).  
**B** Essayez tous les robinets pour vérifier le fonctionnement de tous les brûleurs.



# INSTALLATION—RACCORDS ÉLECTRIQUES

**⚠ AVERTISSEMENT** — Débranchez tout courant électrique au niveau du disjoncteur de la maison ou de la boîte à fusibles avant d'installer.


## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET PRISE

Vous devez utiliser une bonne alimentation électrique et une bonne prise pour faire fonctionner les éléments électriques de votre table de cuisson.

**A** Le cordon d'alimentation de votre appareil est muni d'une fiche à trois broches (avec mise à la terre) qui doit être utilisée dans une prise électrique bien mise à la terre, qui alimente en courant ménager CA normal de 120 volts, 60 cycles.

**B** Si vous n'avez pas de prise triphasée, demandez à un électricien qualifié de changer votre ancienne prise. EN AUCUN CAS, VOUS NE DEVEZ COUPER NI ENLEVER LA TROISIÈME BROCHE (TERRÉ) DU CORDON D'ALIMENTATION. N'UTILISEZ PAS UN ADAPTATEUR. N'UTILISEZ PAS UNE RALLONGE.

Assurez une bonne mise à la terre et un bon contact avant l'usage

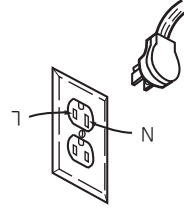

**5 VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS DE FUIITE**

LA VÉRIFICATION DE FUITES SUR L'APPAREIL DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EN CONFORMITÉ AVEC LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

Avant de vérifier qu'il n'y a pas de fuite, assurez-vous que tous les boutons de brûleurs soient en position OFF (arrêt).

Après avoir branché la table de cuisson au gaz, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite dans le système à l'aide d'un manomètre. Si vous n'avez pas de manomètre, ouvrez l'alimentation de gaz à la table de cuisson et utilisez un détecteur de fuite liquide à tous les raccords et joints pour trouver les fuites.

Resserrez tous les raccords le cas échéant pour arrêter les fuites de gaz de la table de cuisson ou de la ligne d'alimentation.


**N'UTILISEZ JAMAIS DE FLAMME POUR VÉRIFIER LES FUITES!**

Débranchez la table de cuisson et son robinet d'arrêt du système de tuyau d'alimentation en gaz avant de procéder à un essai de pression de ce système à des pressions de test supérieures à 1/2 psig (3,5 kPa).

Isoluez la table de cuisson du système de tuyau d'alimentation en gaz avant de procéder à un essai de pression du système d'alimentation en gaz à des pressions de test égales ou inférieures à 1/2 psig (3,5 kPa).

**6 INSTALLATION SUR UN FOUR ENCASTRÉ**

Consultez l'installation du four encastré pour y trouver les instructions d'installation.

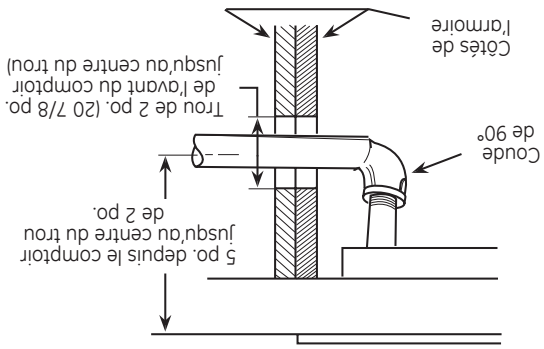

# INSTALLATION—BRANCHEMENT DU GAZ

## 1 FOURNISSEZ UN BON APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Cette table de cuisson est conçue pour fonctionner au gaz naturel à une pression de tubulure d'admission de 4 po. de colonne d'eau et à une pression d'approvisionnement de 5 po. de colonne d'eau. Elle est expédiée de l'usine réglée pour le gaz naturel. Le régulateur de pression convertible fourni avec l'appareil doit être branché en série à la tubulure d'admission de la table de cuisson et doit rester branché sur la ligne d'approvisionnement qu'il s'agisse de gaz naturel ou de gaz propane (LP). POUR OBTENIR UN BON FONCTIONNEMENT, LA PRESSION MAXIMALE D'ENTRÉE AU RÉGULATEUR NE DOIT PAS ÊTRE SUPÉRIEURE À 14 po. DE COLONNE D'EAU. Pour vérifier le régulateur, la pression d'entrée doit être au moins de 1 po. de colonne d'eau (ou 3,4 kPA) plus grande que celle de réglage de sortie du régulateur. Si le régulateur est réglé à une pression de 5 po. de colonne d'eau, la pression d'entrée doit être au moins égale à 6 po. Si le régulateur est réglé à une pression de 10 po., la pression d'entrée doit être au moins égale à 11 po. La ligne d'approvisionnement de gaz à la table de cuisson doit être un tuyau de 1/2 po. ou de 3/4 po.


## 2 INSTALLEZ LE RÉGULATEUR

N'utilisez jamais de vieux raccords quand vous installez votre table de cuisson.

### ⚠ AVERTISSEMENT :


N'utilisez jamais des raccords flexibles usagés. L'utilisation de raccords flexibles usagés peut occasionner des fuites de gaz et des blessures corporelles. Utilisez toujours des raccords flexibles neufs quand vous installez un appareil à gaz.

Pour réduire la possibilité de fuites de gaz, posez un Vissez une section du tuyau dans l'extrémité d'entrée du régulateur de pression et installez le raccord. ruban de téflon ou mettez de la graisse pour filetage approuvée pour le gaz naturel ou butane sur tous les raccords filetés.

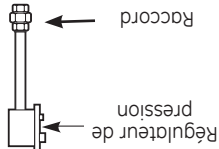


## 3 INSTALLEZ LE RÉGULATEUR EN BAS DE LA BOÎTE DE BRÛLEURS

Vissez le régulateur dans le raccord du bas de la boîte de brûleurs. Assurez-vous que le haut du régulateur soit face à l'avant de l'armoire, et soit facilement accessible à partir des portes de l'armoire. Le régulateur peut aussi être installé avant l'insertion de la table de cuisson dans l'ouverture à condition d'utiliser une grande prudence afin de ne pas gêner la connexion du régulateur.

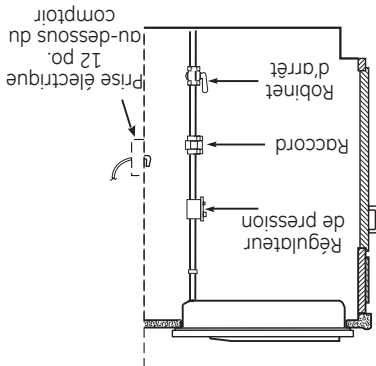

## 4 TERMINEZ LE RACCORDEMENT AVEC UN RACCORD


Terminez le raccordement entre le raccord du tuyau du régulateur et le robinet d'arrêt.

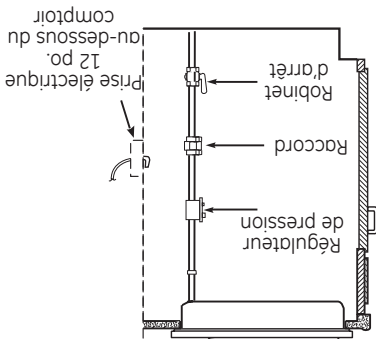

# INSTALLATION LA UNITÉ DE LA TABLE DE CUISSON

**1 PLACEZ LA PRISE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET LE ROBINET D'ALIMENTATION DE GAZ AU-DESSOUS DE L'ARMOIRE**

N'UTILISEZ JAMAIS DES RACCORDS USAGÉS POUR INSTALLER CET APPAREIL.

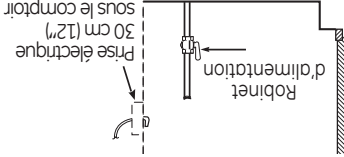

Montez le robinet d'alimentation manuel sur le tuyau de gaz à un emplacement facile à atteindre en dehors de la table de cuisson. Assurez-vous de savoir où et comment couper l'alimentation de gaz à la table de cuisson. Montez la prise électrique 30 cm (12") au-dessous du comptoir.

**2 PROTÉGEZ LA SURFACE DE LA TABLE DE CUISSON**

Placez une serviette ou un torchon sur le comptoir. Posez la table de cuisson à l'envers sur la surface protégée.




Envers de la table de cuisson

Linge sous la table de cuisson


**3 TROUVEZ LES PIÈCES DE MONTAGE**

Retirez les supports de fixation de la troussée de documentation.

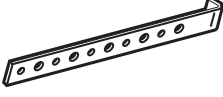

**4 FIXEZ LES SUPPORTS DE FIXATION À LA TABLE DE CUISSON**

Enlevez la vis d'un côté de la table de cuisson, vissez un support de fixation à un côté de la table de cuisson. Répétez la même opération de l'autre côté de la table de cuisson.

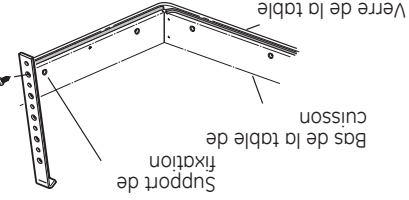

**5 INSÉREZ LA TABLE DE CUISSON DANS L'OUVERTURE DÉCOUPÉE**

Insérez la table de cuisson centrée dans l'ouverture découpée. Assurez-vous que l'arrête de devant du comptoir soit bien parallèle à l'extrémité de la surface de cuisson. Faites une vérification finale pour vous assurer de bien respecter tous les dégagements.


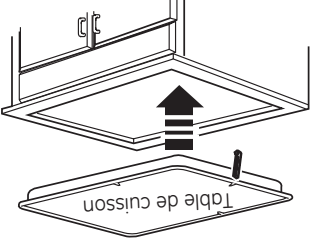


Table de cuisson


Une fois la table de cuisson en place, vissez les supports de fixation aux côtés de l'armoire pour tenir la table de cuisson bien en place.

PRÉPARATION DE L'OUVERTURE

1 VOUS DEVEZ RESPECTER LES DÉGAGEMENTS MINIMAUX SUIVANT

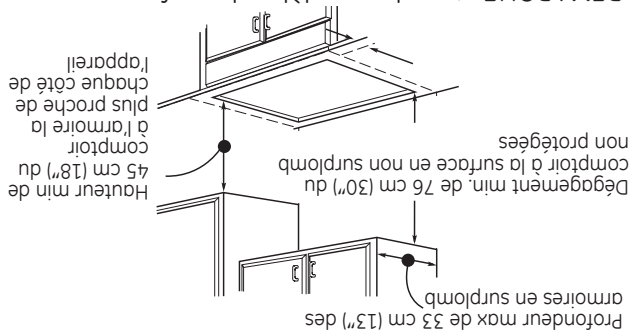


REMARQUE : tous les modèles de surface à cuisson au gaz requièrent un dégagement de 1,1 cm (7/16 po) sous la hauteur de la surface pour la matière combustible.

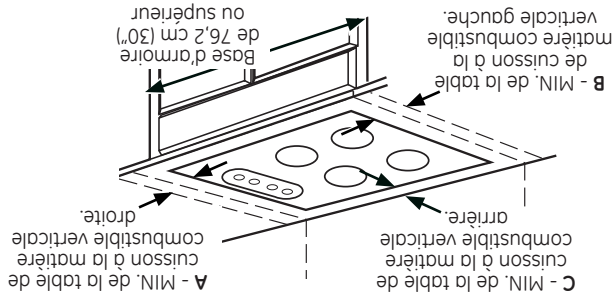

TOUS LES DÉGAGEMENTS HORIZONTAUX DOIVENT S'APPLIQUER SUR UNE DISTANCE MINIMALE DE 45,7 CM (18") AU-DESSUS DE LA SURFACE DE CUISSON.


	A	B	C
PGP976	12,7 cm (5")	7,6 cm (3")	1-5/16"
PGP986	27,9 cm (11")	27,9 cm (11")	5,1 cm (2")
CPG650	27,9 cm (11")	27,9 cm (11")	5,1 cm (2")

2 DIMENSIONS DU DÉCOUPAGE DE LA TABLE DE CUISSON

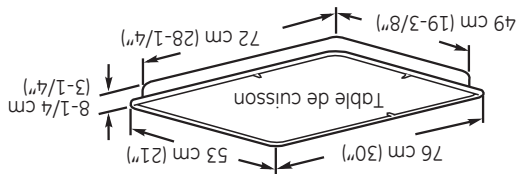


3 DIMENSIONS TOTALES DE LA TABLE DE CUISSON


Pour assurer la justesse du découpage, il vaut mieux faire un gabarit pour couper l'ouverture dans le comptoir.

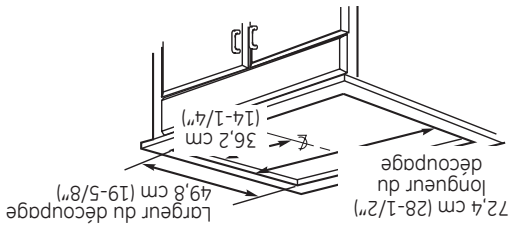

4 L'ALIMENTATION RECOMMANDÉE DE PARTIR DU MUR ARRIÈRE

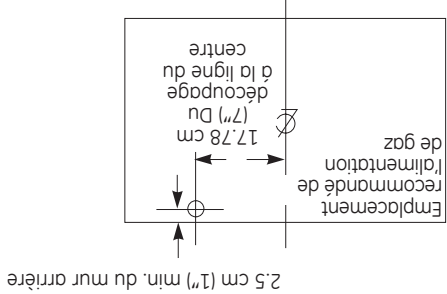


5 ASSUREZ-VOUS QUE LES REVÊTEMENTS MUR, LE COMPTOIR ET LES ARMOIRES AUTOUR DE LA TABLE DE CUISSON PUISSENT SUPPORTER LA CHALEUR (POUVANT ATTEINDRE 93°C [200°F])

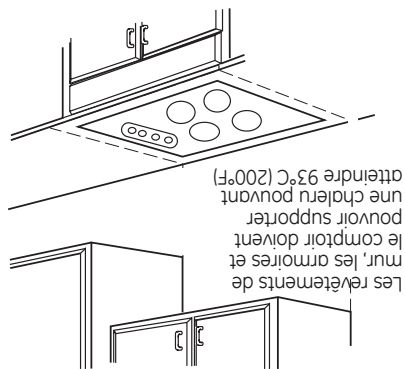

LISTE DE VÉRIFICATION AVANT INSTALLATION

- A** Pour préparer l'ouverture de la surface de cuisson, vous devez vous assurer que l'intérieur de l'armoire ne touche pas la table de cuisson (consultez la section sur la préparation de l'ouverture).
- B** Enlevez les matériaux d'emballage, les boîtes de grille, le régulateur avec sa documentation et la documentation de votre table de cuisson avant de commencer à l'installer.

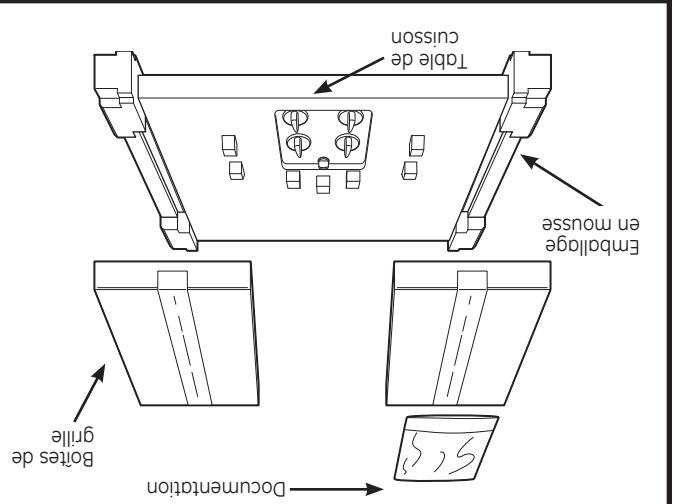

- C** Enlevez les instructions d'installation de la trousse de documentation et lisez-les soigneusement avant de commencer. Assurez-vous de bien ranger toute la documentation, (Manuel du propriétaire, instructions d'installation, etc.) dans un endroit sûr pour référence future.



- D** Assurez-vous d'avoir tous les outils et tous les matériaux nécessaires avant de commencer à installer votre table de cuisson.
- E** Votre maison doit être alimentée en courant électrique adéquat pour vous permettre de bien utiliser en toute sécurité votre table de cuisson. (Consultez la section sur les besoins d'électricité.)
- F** Pour installer votre table de cuisson dans votre maison, assurez-vous de tous les conformer scrupuleusement à tous les codes et à toutes les ordonnances locales. Assurez-vous que les revêtements de mur, le comptoir et les armoires autour de la table de cuisson puissent supporter la chaleur [pouvant atteindre 93°C (200°F)] produite par la table de cuisson.
- G**

# Instructions d'installation

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Cette table de cuisson a été homologuée UL. Vous trouverez des précautions à prendre en matière de sécurité dans votre Guide d'utilisation et de soins. Lisez-les attentivement.

- L'installation de votre table de cuisson doit se conformer aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 Dernière édition.
- Assurez-vous que votre table de cuisson soit bien installée par un installateur qualifié ou un technicien de service.

- Pour éliminer tout mouvement corporel au dessus des brûleurs de votre table de cuisson, évitez de placer des armoires de cuisine au dessus des brûleurs.
- N'installez jamais votre appareil près d'une porte d'entrée ou dans un emplacement où un courant d'air peut gêner son usage.

### BESOINS D'ÉLECTRICITÉ

Cet appareil ménager doit être livré avec le bon voltage et la bonne fréquence et branché à son propre circuit de dérivation bien mis à la terre, protégé par un disjoncteur ou un fusible qui ont l'ampérage noté sur la plaque minéralogique de votre appareil.

Nous vous recommandons de faire brancher le câblage électrique et la fiche de votre cuisinière par un électricien qualifié. Après l'installation, demandez à l'électricien de vous montrer l'emplacement de votre coupe-circuit principal. Demandez à votre entreprise de services publics les codes électriques en vigueur dans votre région. En ne câblant pas votre cuisinière conformément aux codes en vigueur, vous provoquez une situation dangereuse. En l'absence de codes, vous devez câbler et isoler votre cuisinière conformément aux exigences du Canadian Electrical Code.


### PIÈCES COMPRISES



### MATÉRIAUX DONT VOUS POUVEZ AVOIR BESOIN




### OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOINS

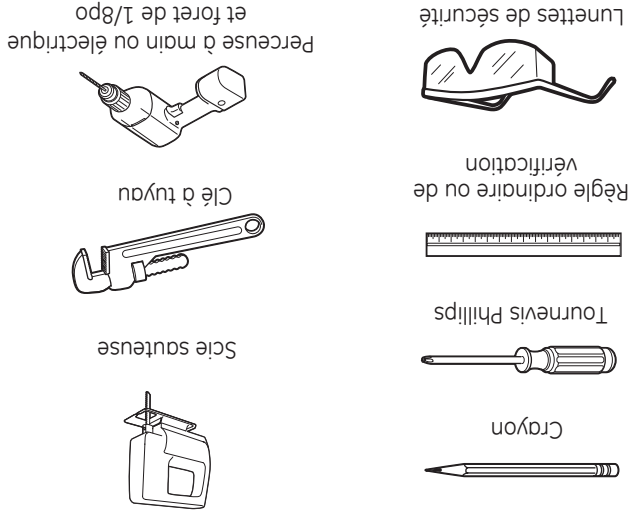



# Instructions d'installation

Table de cuisson scellée  
au gaz de 91.4 cm (36")  
PGP976, PGP986, CGP650

 Questions? Appelez le Centre de réponse 1.800.561.3344 ou visitez notre site  
Web à l'adresse : [www.electromenagersge.ca](http://www.electromenagersge.ca)

## AVANT DE COMMENCER

Avant de commencer, lisez attentivement la totalité de ces instructions.

### • IMPORTANT –

Conservez ces instructions pour votre inspecteur local.

### • IMPORTANT –

Respectez toutes les ordonnances et les codes locaux.

Note à l'installateur – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.

Note au consommateur – Conservez ces instructions pour référence future.

La garantie ne couvre aucune panne due à une mauvaise installation.

### ▲ AVERTISSEMENT –

Cet appareil doit être bien mis à la terre.

### • IMPORTANT –

Vous devez vérifier que cet appareil n'ait pas de fuite conformément aux instructions du fabricant.

L'installateur est responsable d'une bonne installation et la garantie ne couvre aucune panne due à une mauvaise installation.

### ▲ AVERTISSEMENT –

Débranchez tout courant électrique au niveau du disjoncteur de la maison ou de la boîte à fusibles avant d'installer.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

### ▲ AVERTISSEMENT –

Si vous ne suivez pas exactement les instructions de ce manuel, vous risquez d'occasionner un incendie, une explosion ou une fuite de gaz, qui peuvent provoquer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.  
Ne conservez pas ou n'utilisez jamais d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil ménager!



**CI QUE VOUS DEVEZ FAIRE SI VOUS SENTEZ LE GAZ :**

- N'essayez jamais d'allumer un appareil électroménager. Ne touchez à aucun commutateur d'électricité, n'utilisez jamais un téléphone dans votre bâtiment.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à l'aide du téléphone d'un voisin. Suivez les instructions de votre fournisseur de gaz.
- Si vous ne pouvez pas entrer en contact avec votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers. L'installation et le service de votre table de cuisson doivent être faits par un installateur qualifié, un technicien de service ou votre fournisseur de gaz.