



USER MANUAL & INSTALLATION INSTRUCTIONS

Dryer

Power supply: 120/240V
Frequency: 60Hz
Capacity: 8.0 cu ft



Warning:
Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

MODEL NUMBERS
MLE52S7AGS
MLG52S7AGS
MLE52S7AWW
MLG52S7AWW
www.midea.com

Dear user

THANK YOU and **CONGRATULATIONS** on your purchase of this high-quality Midea product. Your Midea dryer is designed for reliable, trouble-free performance. Please take a moment to register your new dryer.

Register your new dryer at **www.midea.com** under the **Support** tab.

For future reference, record your product model and serial numbers located on the inside frame of the dryer.

Model Number _____

Serial Number _____

| | |
|---|-----------|
| DRYER SAFETY | 4 |
| OPERATION REQUIREMENTS | 8 |
| Important to Installer | 8 |
| Basic Requirements | 9 |
| Location Requirements | 9 |
| Ducting Requirements | 13 |
| Exhausting Requirements | 15 |
| Gas Requirements | 15 |
| Electric Requirements | 17 |
| PARTS AND FEATURES | 20 |
| Replacement Parts and Accessories | 20 |
| INSTALLATION INSTRUCTIONS | 21 |
| Removing From the Package | 21 |
| Tools Required | 21 |
| Parts Supplied | 21 |
| Choose the Proper Location | 22 |
| Install the Exhaust System | 22 |
| Connect the Gas Line (For Gas Models) | 24 |
| Connect the Electrical Wiring | 25 |
| Connect Inlet Hoses | 28 |
| Level the Dryer | 29 |
| Power On | 29 |

| | |
|--|-----------|
| Final Check | 29 |
| Door Reversal Procedure..... | 30 |
| DRYER USE..... | 31 |
| Control Panel..... | 31 |
| Drying a Load of Laundry | 34 |
| Using the Drying Rack..... | 37 |
| Special Laundry Tips..... | 38 |
| DRYER CARE..... | 40 |
| Cleaning and Maintenance..... | 40 |
| TROUBLESHOOTING | 41 |
| Check These Solutions if Your Dryer..... | 41 |
| Error Codes..... | 43 |
| APPENDIX | 44 |
| Fabric Care Chart | 44 |
| WARRANTY..... | 45 |
| PRODUCT REGISTRATION..... | 47 |

READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Please read this manual carefully before installation and operation of this machine to prevent injury and property damage.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual DO NOT cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washer.

DRYER SAFETY

YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT

To prevent injury to the user or other people and property damage, the instructions shown here must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage, including death.

The level of risk is shown by the following indications.



This symbol indicates the possibility of death or serious injury.



This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.



This symbol indicates the possibility of dangerous voltage constituting a risk of electrical shock is present that could result in death or serious injury.

WARNING

For your safety the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, or to prevent property damage, personal injury or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

WARNING

Fire Hazard



- Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.
- Do not install a booster fan in the exhaust duct.
- Install all clothes dryers in accordance with the installation instructions of the manufacturer of the dryer.

WARNING

What to do if you smell gas:

- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Clear the room, building, or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions ,including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.
- ALWAYS follow the fabric care instructions supplied by the garment manufacturer.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not use the dryer to dry clothes which have traces of any flammable substance, such as vegetable oil, cooking oil, machine oil, flammable chemicals, thinner, etc., or anything containing wax or chemicals, such as mops and cleaning clothes. Flammable substances may cause the fabric to catch fire by itself.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
- Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the lid of the washing or door of the drying compartment.
- Do not reach into the appliance if the drum is moving.
- Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather or freezing temperatures below 33°F.
- Do not tamper with the controls and latch.
- Do not install a booster fan in the exhaust duct.

- Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless it is specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials (lint, paper, rags, etc.), gasoline, chemicals and other flammable vapors and liquids.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Turn off the water faucets and unplug the washer if the machine is to be left for an extended period of time, such as during vacations.
- Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation! Keep all packaging from children.
- Always check the inside of the dryer for foreign objects before loading laundry. Keep the door closed when not in use.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product manufacture.
- **Clean the lint screen before or after each load.**
- Keep the area around the exhaust opening and surrounding areas free from lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- This appliance must be grounded. See “**Electric Requirements**” and “**Grounding**” in the “**Operation Requirements**” section.
- This appliance must be properly grounded. Never plug the power cord into a receptacle that is not grounded adequately and in accordance with local and national codes. Refer to installation instructions for grounding this appliance.
- Ensure pockets are free from small irregularly shaped hard objects and foreign material, i.e. coins, knives, pins, etc. These objects could damage your dryer.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber like - materials.

WARNING


To reduce the risk of fire or explosion

- Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They emit vapors that could ignite or explode. Any material that has been in contact with a cleaning solvent or flammable liquids or solids should not be placed in the dryer until all traces of these flammable liquids or solids and their fumes have been removed.
- There are many highly flammable items used in homes, such as acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not dry items containing foam rubber (may be labeled latex foam) or similarly textured rubber-like materials on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, produce fire by spontaneous combustion.

CAUTION

- Do not sit on top of the dryer.
- Because of continuing product improvements, Midea America reserves the right of change specifications without notice. For complete details, see the Installation Instructions packed with your product before selecting cabinetry, making cutouts, or beginning installation.
- Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal or solid things.
- Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not place items in your dryer that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil. Even after being washed, these items may contain significant amounts of these oils.
- Residual oil on clothing can ignite spontaneously. The potential for spontaneous combustion increases when items containing vegetable oil or cooking oil are exposed to heat. Heat source such as your dryer can warm these items, allowing an oxidation reaction in the oil to occur.
- Oxidation creates heat. If this heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking, or storing these kinds of items may prevent heat from escaping and can create a fire hazard.
- Take care that children's fingers are not caught in door when closing it. This may result in injury.
- Gas leaks may occur in your system, resulting in a dangerous situation.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend you purchase and install a UL approved gas detector.

State of California Proposition 65 Warnings:

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm
-www.P65Warnings.ca.gov.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

OPERATION REQUIREMENTS

WARNING

Fire Hazard



- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryer. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct with the clothes dryer's airflow and increase the risk of fire.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions
- Save these instructions.

IMPORTANT TO INSTALLER

Please read the following instructions carefully before installing the dryer. These instructions should be kept for future reference.

CAUTION

- The dryer is not suitable for installation in a mobile home.
- Remove the door from all discarded appliances to avoid the danger of a child being trapped and suffocating, after unplugging cut off Power Cord.

BASIC REQUIREMENTS

Make sure you have everything necessary for the proper installation.

- A GROUNDED ELECTRICAL OUTLET is required. Refer to the “**Electrical requirements**” section.
- A POWER CORD electric dryer (except for Canada).
- GAS LINES (if a gas dryer) must meet national and local codes.
- The EXHAUST SYSTEM must be made of rigid metal or flexible stiff-walled metal exhaust ducting.

LOCATION REQUIREMENTS

1. The dryer should be located where there is enough space at the front for loading the dryer, and enough space behind for the exhaust system.
2. This dryer is factory-ready for the rear exhaust option. To exhaust out the bottom or left, use the accessory exhaust kit. Instructions are included with the kit.
3. Make sure the room in which the dryer is located has enough fresh air. The dryer must be located where there are no air-flow obstructions. Ambient temperature shall not be lower than 33°F.
4. For gas dryers, adequate clearance must be maintained as noted on the data plate to ensure adequate air for combustion and the proper dryer operation.
5. The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. The dryer area must be kept clear of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. A dryer produces combustible lint. The area around the dryer should be kept lint-free.


ALCOVE OR CLOSET OR WALL INSERT/RECESSED INSTALLATIONS

WARNING

- The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed any place inside the house.
- No other fuel-burning appliance should be installed in the same closet as the dryer.


Minimum clearances between the dryer and adjacent walls or other surfaces:

| | | | |
|-------|-----------------|--------------|----------------|
| Sides | 1 in. (25 mm) | Rear | 5 in. (127 mm) |
| Top | 24 in. (610 mm) | Closet front | 2 in. (51 mm) |

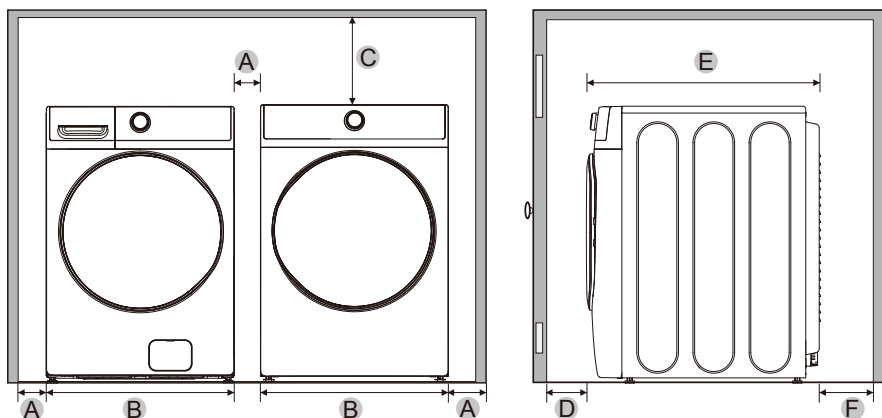


| | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|---|-------------------|
| A | 1 in. (25 mm) | C | 24 in. (610 mm) | E | 33.7 in. (855 mm) |
| B | 27 in. (686 mm) | D | 2 in. (51 mm) | F | 5 in. (127 mm) |

UNDERCOUNTER INSTALLATION

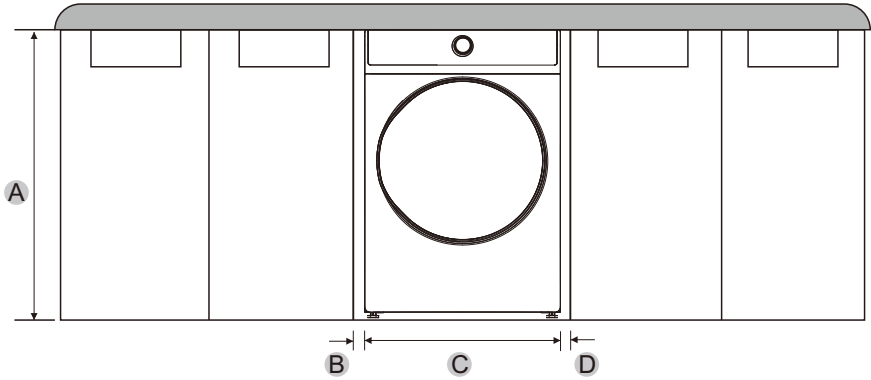


| | | | |
|---|--------------------|---|-----------------|
| A | 39.8 in. (1010 mm) | C | 27 in. (686 mm) |
| B | 1 in. (25 mm) | D | 1 in. (25 mm) |

PEDESTAL INSTALLATION

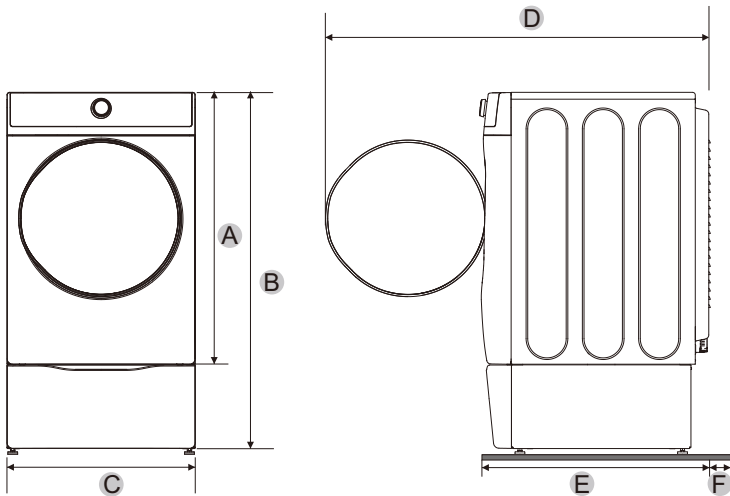

| | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------------|
| A | 39 in. (991 mm) | C | 27 in. (686 mm) | E | 33.7 in. (855 mm) |
| B | 51.9 in. (1317 mm) | D | 55.2 in. (1402 mm) | F | 5 in. (127 mm) |

STACKED INSTALLATION


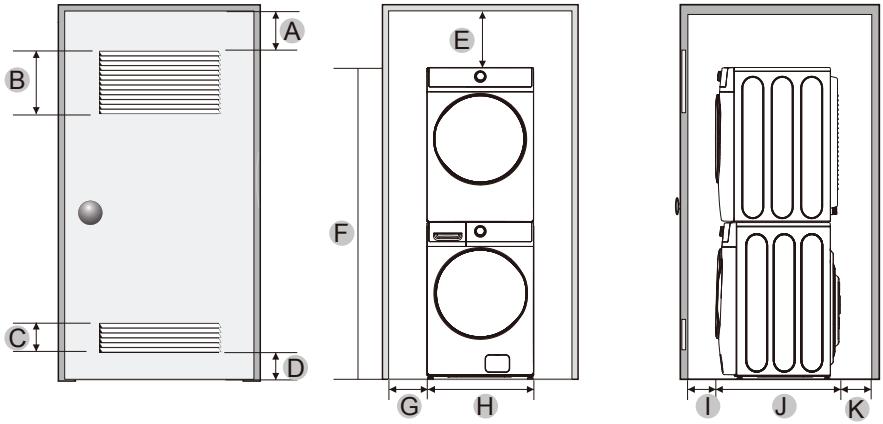


| | | | | | |
|---|---|---|------------------|---|-------------------|
| A | 3 in. (76 mm) | E | 6 in. (152 mm) | I | 3 in. (76 mm) |
| B | 48 in. ² (3100 mm ²) | F | 79 in. (2007 mm) | J | 33.7 in. (855 mm) |
| C | 24 in. ² (1550 mm ²) | G | 1 in. (25 mm) | K | 8 in. (203 mm) |
| D | 3 in. (76 mm) | H | 27 in. (686 mm) | | |

NOTE:

The front of the closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 72 sq.in. (465 sq.cm) with a minimum clearance of 3 in. (76 mm) at the top and bottom. A slatted door with equivalent space clearance is acceptable.

DUCTING REQUIREMENTS
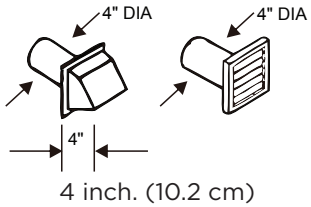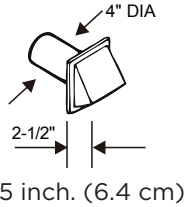
| | Recommended | Use only for short-run installation |
|-------------------|--|---|
| Weather Hood Type |  <p>4 inch. (10.2 cm)</p> |  <p>2.5 inch. (6.4 cm)</p> |
| No. of 90° elbows | Rigid Metallic | Rigid Metallic |
| 0 | 90 ft. (27.4 m) | 60 ft. (18.3 m) |
| 1 | 60 ft. (18.3 m) | 45 ft. (13.7 m) |
| 2 | 45 ft. (13.7 m) | 35 ft. (10.7 m) |
| 3 | 35 ft. (10.7 m) | 25 ft. (7.6 m) |

If this new dryer is installed into an existing exhaust system you must make sure:

- The exhaust system meets all local, state, and national codes.
- That a flexible plastic duct is not used.
- To inspect and clean all lint buildup from inside the existing duct.
- The duct is not dented or crushed.
- The exhaust hood damper opens and closes freely.

Manometer measurements

The static pressure in any exhaust system for best results shall be between 0.3 to 0.8 inches of water column, and cannot be less than 0 under any circumstances. with installed duct of 4 inch diameter. Measurement must be done with the empty dryer working with a manometer at the point where the exhaust duct connects to the dryer. A no-heat setting should be used. Lint filter must be clean.

 **WARNING****The correct exhaust installation is YOUR RESPONSIBILITY.**

- Use a 4-inch (10.2cm) diameter rigid aluminum or rigid galvanized steel duct.
- Do not use smaller diameter than recommended diameter duct.
- Ducts larger than 4 inches (10.2cm) in diameter can result in increased accumulation of lint and changes in performance
- Lint should be removed regularly from internal filter every cycle and from ducts.
- If a flexible metal duct must be used, use the type with a stiff sheet metal wall. Do not use a flexible duct with a thin foil wall. A serious blockage can result if the flexible metal duct is bent too sharply.
- Never install any type of flexible duct in walls, ceilings, or other concealed spaces.
- Keep the exhaust duct as straight, short as possible, minimum elbows
- Secure joints with duct tape. Do not use screws.
- Plastic flexible ducts can kink, sag, be punctured, reduce airflow, extend drying times, and affect the dryer operation.
- Exhaust systems longer than recommended 90 ft can extend drying times, affect machine operations, and collect lint.
- The exhaust duct should end with an exhaust hood with a swing-out damper to prevent back drafts and entry of wildlife. Never use an exhaust hood with a magnetic damper.
- The hood should have at least 12 inches (30.5cm) of clearance between the bottom of the hood and the ground or other obstruction. The hood opening should point down.
- Never install a screen over the exhaust outlet.
- To avoid lint buildup, do not exhaust the dryer directly into a window well. Do not exhaust under a house or porch.
- If the exhaust duct must run through an unheated area, the duct should be insulated and slope slightly down towards the exhaust hood to reduce condensation and lint buildup.
- Inspect and clean the interior of the exhaust system at least once a year. Unplug the power cord before cleaning.
- Check frequently to make sure the exhaust hood damper opens and closes freely.
- Check once per month, and clean at least once per year. NOTE: If your clothes are not getting dry, then check the ducting for obstructions.
- Do not exhaust the dryer into a wall, ceiling, crawl space, or concealed space of a building, gas vent, or any other common duct or chimney. This could create a fire hazard from the lint expelled by the dryer.
- Do not use non-metallic flexible duct.
- To reduce the risk of fire, this dryer **MUST BE EXHAUSTED OUTDOORS.**

EXHAUSTING REQUIREMENTS

WARNING

- The dryer shall not be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, an attic, a crawl space, or a concealed space of a building.
- The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed in alcove or closet.

Exhausting the dryer to the outside will prevent large amounts of lint and moisture from being blown into the room.

WARNING

NEVER USE A PLASTIC OR NON-METAL FLEXIBLE DUCT

If your existing ductwork is plastic, non-metal, or combustible, replace it with metal before installation this appliance

Use only a metal exhaust duct that is non-flammable to ensure containment of the exhaust air heat, and lint.

Refer to the “Ducting requirements” section on page 13 for the maximum duct length and number of bends.

- All dryers must be exhausted to the outside.
- Do not assemble the duct with screws or other fastening means that extend into the duct and catch lint.
- The exhaust duct should be 4 inches (102mm) in diameter.
- The total length of flexible metal duct shall not exceed 7.8 feet (2.4 meters).

GAS REQUIREMENTS

Use only natural or LP (liquid propane) gases.

THE INSTALLATION MUST CONFORM WITH LOCAL CODES, OR IN THE ABSENCE OF LOCAL CODES, WITH THE NATIONAL FUEL GAS CODE, ANSI Z223.1/NFPA 54, LATEST REVISION (FOR THE UNITED STATES), OR THE NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION CODE, CSA B149.1, LATEST REVISION (FOR CANADA).

Gas dryers are equipped with a burner vent for use with natural gas. If you plan to use your dryer with LP (liquid propane) gas, it must be converted for safe and proper performance by a qualified service technician.

A ½" (1.27 cm) gas supply line is recommended and must be reduced to connect to the ¾" (1 cm) gas line on your dryer. The National Fuel Gas Code requires that an accessible, approved manual gas shut-off valve be installed within 6" (15.24 cm) of your dryer.

Gas dryers installed in residential garages must be raised 18" (46cm) above the floor.

Additionally, a 1/8" (0.3cm) N.P.T. (National Pipe Thread) plugged tapping, accessible for test gauge connection, must be installed immediately upstream of your dryer's gas supply connection.

Your dryer must be disconnected from the gas supply pipe system during any pressure testing of the system.

This dryer must be connected to the gas supply piping with a listed flexible gas connector that complies with the standard for connectors for gas appliances, ANSI Z21.24 or CSA 6.10.

DO NOT reuse old flexible metal gas lines. Flexible gas lines must be design certified by the American Gas Association (CGA in Canada).

- Any pipe joint compound used must be resistant to the action of any liquefied petroleum gas.
- As a courtesy, most local gas utilities will inspect a gas appliance installation.

GAS IGNITION - Your dryer uses an automatic ignition system to ignite the burner. There is no constant burning pilot.

COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS INSTALLATION INSTRUCTIONS

Your dryer must be installed by a licensed plumber or gas fitter. A "T" handle manual gas valve must be installed in the gas supply line to installed dryer at location of operation. If a flexible gas connector is used to connect dryer, the connector may not be longer than 3' (36", 91.5 cm).



WARNING

- Gas leaks may occur in your system, creating a dangerous situation.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend that you purchase and install a UL-approved gas detector.
- Install and use it in accordance with the manufacturer's instructions.

ELECTRIC REQUIREMENTS

The wiring diagram is located on the back board of the unit.

WARNING

- The improper connection of the equipment grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer - if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70 - Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 - Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical services for your dryer.
- All gas installations must be done in accordance with the National Fuel Code ANSI/Z2231 - Latest Revision (for the U.S.) or CAN/CGA - B149 Installation Codes - Latest Revision (for Canada) and local codes and ordinances.

Electrical connections

An individual branch (or separate) circuit serving only your dryer is recommended. DO NOT USE AN EXTENSION CORD.

Gas models - U.S. and Canada

A 120Volt, 60Hz AC approved electrical service, with a 15 ampere fuse or circuit breaker is required.

Electric models - U.S. only

Most dryers require a 240 volt, 60Hz AC approved electrical service. Some require 208 volt, 60Hz approved electrical service. The electric service requirements can be found on the data label located behind the door. A 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.

- If a power cord is used, the cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.
- The power cord is NOT provided with U.S. electric model dryers.

WARNING



Electrical Shock Hazard

When local codes allow, the electrical supply of the dryer may be connected by means of a new power supply cord kit, marked for use with a dryer, that is UL listed and rated at a minimum of 120/240 volts, 30-ampere with three No. 10 copper wire conductors terminated with closed loop terminals, open-end spade lugs with turned up ends, or with tinned leads.

- Do not reuse a power supply cord from an old dryer. The power cord electric supply wiring must be retained at the dryer cabinet with a suitable UL-listed strain relief.
- Grounding through the neutral conductor is prohibited for (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor. (Use a 4-prong plug for 4 wire receptacles, NEMA type 14-30R.)

Electric models - Canada only

- A 240 volt, 60Hz AC approved electrical service fused through a 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.
- All Canadian models are shipped with the power cord attached. The power cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.
- In Canada, you may not convert a dryer to 208 volts.

GROUNDING

This dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, the grounding the product will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for the electrical current.

WARNING

Gas and Electric models

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service Personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: inlet valve, control board and temperature-regulating thermistor (located on blower housing).

WARNING

Gas models

- Your dryer has a three prong power cord with grounding conductor. 120V 60 Hz
- The plug must be plugged into an appropriate individual outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



WARNING

Electric models

Dryer must be grounded with 3 or 4 wire cord power cord with ground grounding conductor and a grounding plug, which is sold separately.

- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer - if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- If a power cord is not used and the electric dryer is to be permanently wired, the dryer must be connected to a permanently grounded metal wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the dryer.

PARTS AND FEATURES

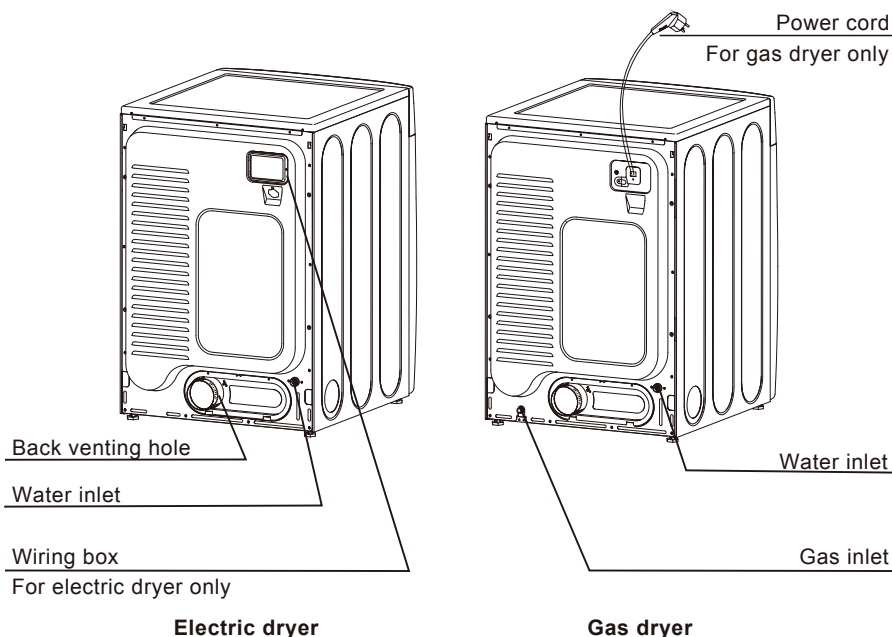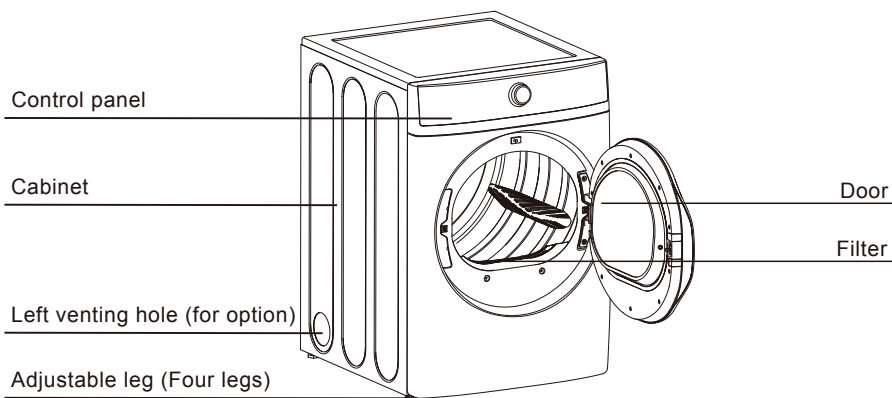

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

If your dryer requires replacement parts or accessories, contact the dealer where you purchased your dryer or **MIDEA** customer care center at **1-866-646-4332**.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

For the proper installation, we recommend that you hire a qualified installer.

REMOVING FROM THE PACKAGE


- Unpack your dryer and inspect it for shipping damage. Make sure you have received all the items shown below.
- To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.

WARNING


Packaging materials can be dangerous to children;

Keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of children's reach.

TOOLS REQUIRED

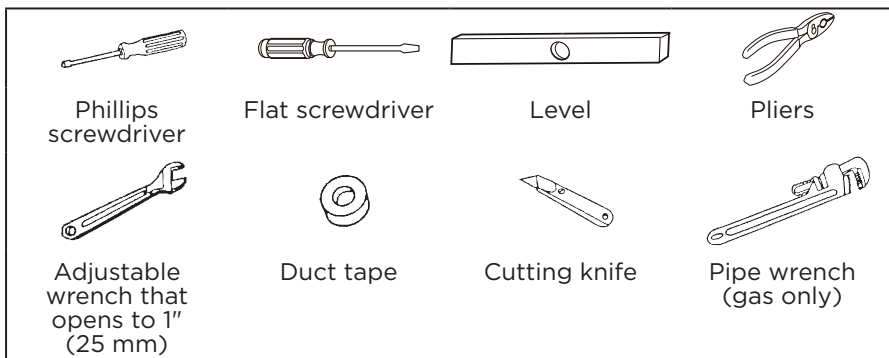

PARTS SUPPLIED


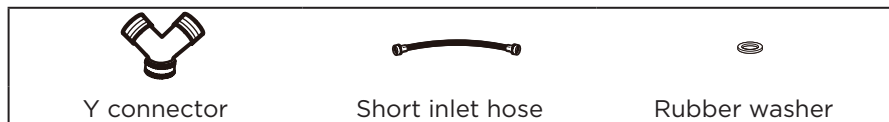


CHOOSE THE PROPER LOCATION

1. Move your dryer to an appropriate location for the installation. Consider installing the dryer and washer side-by-side, to allow access to the gas, electrical, and exhaust connections. Place two of the carton cushion-tops on the floor. Tip your dryer on its side so it lies across both cushion-tops.
2. Set your dryer back in an upright position.


INSTALL THE EXHAUST SYSTEM

1. Review the “Exhausting Requirements” section on before installing the exhaust system.
2. Install the ductwork from your dryer to the exhaust hood. The crimped end of the duct sections must point away from your dryer.
3. DO NOT use sheet metal screws when assembling the ducting.
4. These joints should be taped.
5. Never use plastic flexible exhaust material.
6. Tip for tight installations: install a section of the exhaust system onto your dryer before putting it in place.
7. Use duct tape to secure this section to your dryer, but do not cover the ventilation slots at the back of the unit in dryer cabinet.

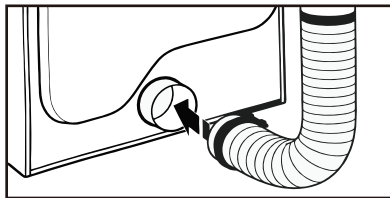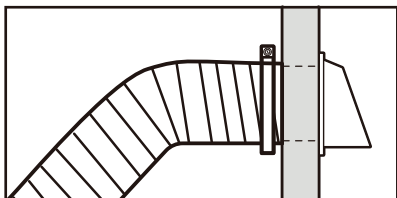


! WARNING


Make sure your dryer is installed properly so it exhausts air easily.

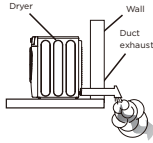


Use a 4" (10.2 cm) diameter rigid metal duct. Tape all joints, including at the dryer. Never use lint-trapping screws.

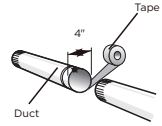


Keep ducts as straight as possible.

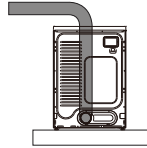

Clean all old ducts before installing your new dryer. Be sure the vent flap opens and closes freely. Inspect and clean the exhaust system annually.




DO NOT restrict your dryer with a poor exhaust system.




DO NOT use a plastic, thin foil, or non-metal flexible duct.




DO NOT use unnecessarily long ducts that have many elbows.

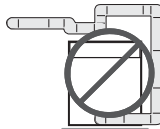

DO NOT use dented or clogged ducts and vent.

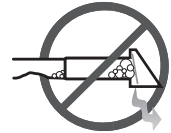

MEASURING AND VERIFYING ACTUAL SYSTEM BACK PRESSURE

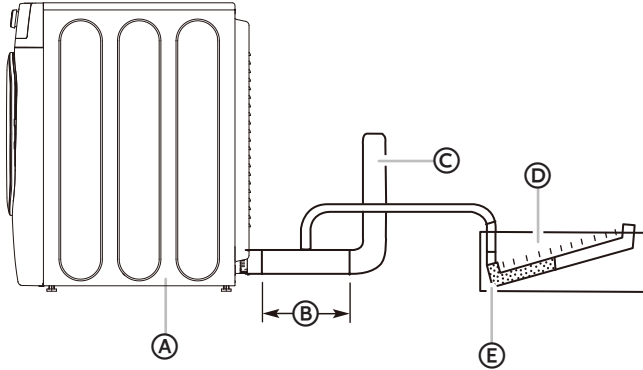

- (A) Dryer - empty and running on Air Fluff cycle
- (B) 10" (254 mm) min. of straight pipe - measure back pressure from the center
- (C) To vent system
- (D) Location on back pressure measurement
- (E) Inclined manometer

CONNECT THE GAS LINE (FOR GAS MODELS)

Review the “**Gas Requirements**” section on page 15. Remove the pipe thread protective cap.


Apply a pipe joint compound or about 1½” wraps of teflon tape over all threaded connections.

- The pipe joint compound must be resistant to the actions of any liquefied petroleum gas.

Connect the gas supply to your dryer. An additional fitting is required to connect the ¼” (1.9 cm) female thread end of a flexible connector to the ¾” (1 cm) male threaded end on the dryer. Use only new AGA or CSA certified gas supply line with SS flexible connectors. within 6 ft (1.8 m) of the dryer

Securely tighten the gas line fitting over the threads.

Turn on the gas supply.

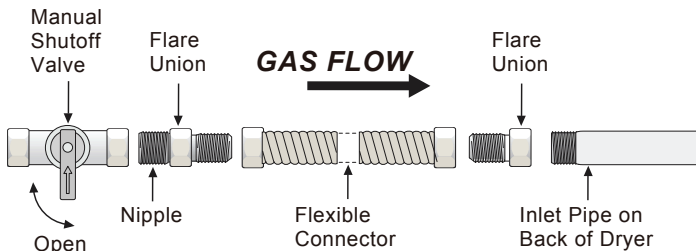

All connections must be wrench-tightened

WARNING


- All gas installations of the dryer must be equipped with Manual Shut-Off valve.
- Uncoated copper tubing will corrode when subjected to natural gas, causing gas leaks. Use ONLY black iron, stainless steel, or plastic-coated brass piping for gas supply.
- Check all gas connections for leaks using a soap solution.
- If bubbles appear, tighten the connections and recheck. DO NOT use an open flame to check for gas leaks.

CONNECT THE ELECTRICAL WIRING

Review the “**Electric Requirements**” section on page 17.

BEFORE OPERATING OR TESTING, follow the grounding instructions in the “**Grounding**” section on page 19.

THREE WIRE OUTLET

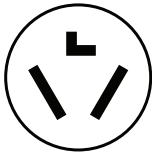

3-Wire
receptacle
(10-30R)


Then choose a 3-wire power supply cord with ring or spade terminals and UL listed strain relief. The 3-wire power supply cord, at least 4 ft. (1.22 m) long, must have 3 10-gauge solid copper wires and match a 3-wire receptacle of NEMA Type 10-30R.

3-Wire system connections

1. Remove the center terminal block screw.
2. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cord to the center terminal screw of the terminal block. Be sure to cross the screw through the ring of the power cord terminal and tighten the screw.
3. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Be sure to cross the screw through the terminal ring and tighten the screw.
4. Tighten the strain relief screws.
5. Insert the tab of the terminal block cover into your dryer’s rear panel slot. Secure the cover with a screw.

3-wire system instructions:


- Ⓐ Center terminal block screw
- Ⓑ External ground connector
- Ⓒ Neutral grounding wire (White)
- Ⓓ Neutral wire (white or center wire)
- Ⓔ 3/4" (1.9cm) UL-listed strain relief

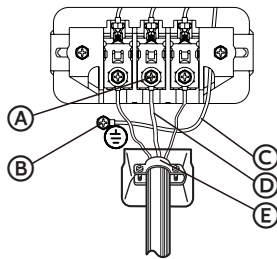

WARNING

If converting from a 4-wire electrical system to a 3-wire, the ground strap must be reconnected to the terminal block support to ground the dryer frame to the neutral conductor. Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

FOUR WIRE OUTLET

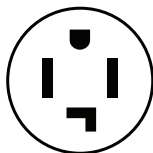

4-Wire receptacle (14-30R)

Then choose a 4-wire power supply cord with ring or spade terminals and UL listed strain relief. The 4-wire power supply cord, at least 4 ft. (1.22 m) long, must have 4 10-gauge solid copper wires and match a 4-wire receptacle of NEMA Type 14-30 R. The ground wire (ground conductor) may be either green or bare. The neutral conductor must be identified by a white color.


4-Wire system connections

1. Remove the center terminal block screw.
2. Connect the ground wire (green or unwrapped) of the power cord to the external ground conductor screw.
3. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cord and the appliance ground wire (white) under the center screw of the terminal block. Be sure to cross the screw through the ring of the power cord terminal and tighten the screw.
4. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Be sure to cross the screw through the terminal ring and tighten the screw.
5. Tighten the strain relief screws.
6. Insert the tab of the terminal block cover into your dryer's rear panel slot. Secure the cover with a screw.

4-wire system instructions:

IMPORTANT: Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

- (A) Center terminal block screw
- (B) External ground connector
- (C) Green or bare copper wire of the power cord
- (D) Neutral grounding wire (White)
- (E) Neutral wire (white or center wire)
- (F) $\frac{3}{4}$ " (1.9cm) UL-listed strain relief

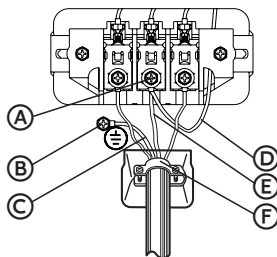

 **WARNING**



Electrical Shock Hazard

All U.S. models are produced for a **3-WIRE SYSTEM CONNECTION**.

The dryer frame is grounded to the neutral conductor at the terminal block. A **4-WIRE SYSTEM CONNECTION** is required for new or remodeled construction, mobile homes, or if local codes do not permit grounding through neutral conductor. If the 4-wire system is used, the dryer frame cannot be grounded to the neutral conductor at the terminal block. Refer to the “**Electric Requirements**” section on page 17 for 3-WIRE or 4-WIRE SYSTEM CONNECTIONS.


Remove the terminal block cover plate.

Insert the power cord with a UL-listed strain relief through the hose provided in the cabinet near the terminal block.

- A strain relief must be used.

Do not loosen the nuts already installed on the terminal block. Be sure they are tight. Use a $\frac{3}{8}$ " (1 cm) deep-well socket.

CONNECT INLET HOSES

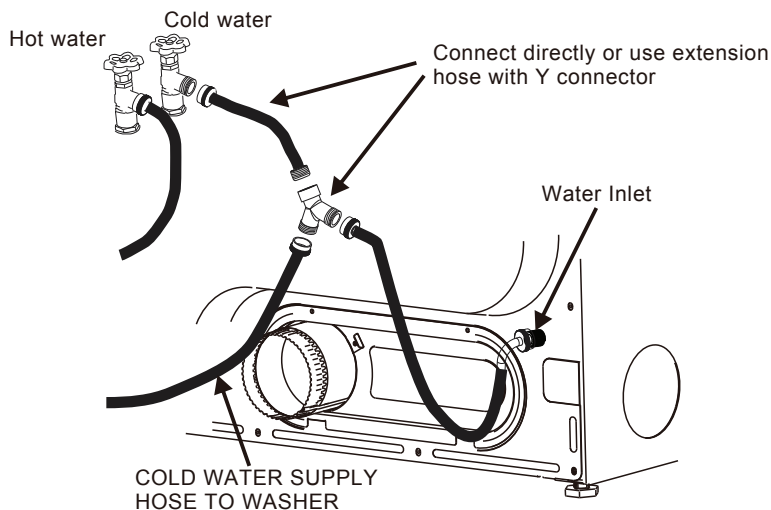

If possible install the “Y” connector directly, thread the short extension hose on to the COLD water supply and snug it by hand; then tighten it another $\frac{3}{8}$ turn with pliers. Thread the “Y” connector to the short extension hose and snug it by hand; then tighten it another $\frac{3}{8}$ turn with pliers.


Connect the COLD inlet hose for the washer to the “Y” connector and snug it by hand; then tighten it another $\frac{3}{8}$ turn with pliers.

Connect the straight end of a long hose to the other outlet on the “Y” connector and snug it by hand. Connect the hose’s 90° coupling to the brass water inlet on the back of the dryer and snug it by hand. Tighten each connection of the dryer inlet hose another $\frac{3}{8}$ turn with pliers. Turn on the water and check for leaks at all connections.

LEVEL THE DRYER

To ensure that the dryer provides the optimal drying performance, it must be leveled. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.

- Adjust the leveling feet only as much as necessary to level the dryer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.

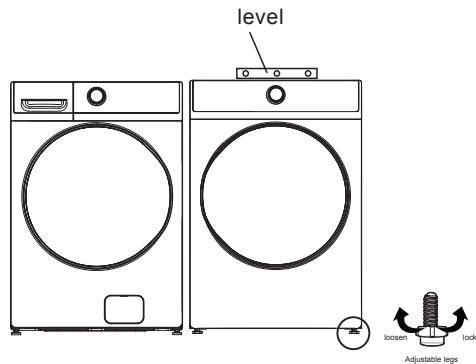

POWER ON

Make sure all gas connections (Gas Models only), exhaust and electrical connections are complete. Plug in your dryer.

FINAL CHECK



- Make sure the dryer is plugged into an electrical outlet and is properly grounded.
- The exhaust ductwork is hooked up and the joints are taped.
- A plastic flexible duct is NOT used.
- Use rigid or stiff-walled flexible metal vent material.
- The dryer is leveled and is sitting firmly on the floor.
- Gas models - the gas is turned on with no gas leakage.
- Start your dryer to confirm that it runs, heats, and shuts off.

CAUTION


The burner may not ignite initially due to air in the gas line. Allowing your dryer to operate on a heat setting will purge the line. If the gas does not ignite within 5 minutes, turn your dryer off and wait 5 minutes. Be sure the gas supply to your dryer has been turned on. In order to confirm the gas ignition, check the exhaust for heat.

DOOR REVERSAL PROCEDURE


1. Unplug the power cord.
2. Remove the two hinge screws from the door.
3. Remove the door by lifting it.
4. Using a flat-blade screwdriver, remove the hinge hole cover.
5. Install the hinge hole cover on the opposite side.

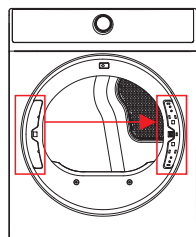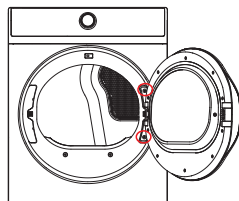


6. Remove the 14 screws from the back cover and then remove the back cover and the door pin.

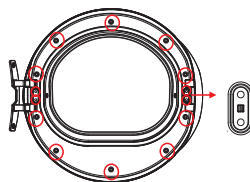


7. Remove the 8 screws from the inner door and rotate the rest parts for 180 degrees.

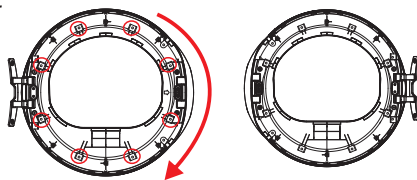

8. Assemble the inner door and the back cover, place the door pin on the opposite side and then fasten the 14 screws that were removed in Step 6.

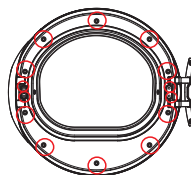

9. Install the door on the frame-front and then fasten the 2 screws that were removed in Step 2.

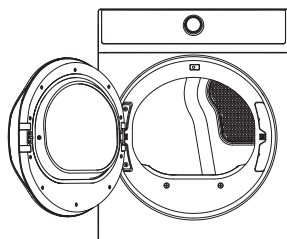


DRYER USE

CONTROL PANEL

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating the appliance.

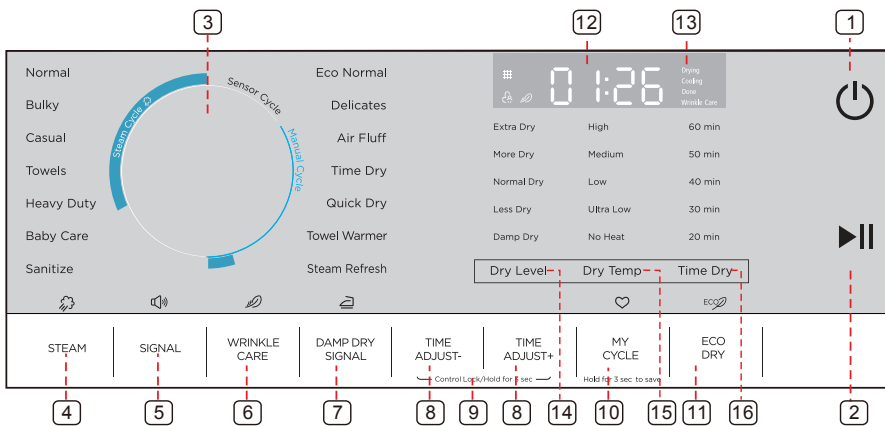

1 Power button

Press to turn your dryer on or off. If your dryer is on for more than 10 minutes without any buttons being pressed, it automatically turns off.

2 Start/Pause button

Press to start or pause the program. You can't change any setting except add a garment.

3 Cycle selector

Select your desired cycle for the type of load.

The cycle you select determines the heat control for the cycle.

The Normal, Eco Normal, Delicates, Bulky, Casual, Towels, Heavy Duty, Baby Care and Sanitize cycles are Sensor Dry cycles.

The Air Fluff, Time Dry, Quick Dry, Towel Warmer and Steam Refresh cycles are Manual Dry cycles.

4 Steam

For steam cycles, it functions only after the laundry dryness level approaches Normal or above dryness.

5 Signal

Press once to stop the buzzer sound.

Press again to activate the sound.

Your selection will be kept until next pressing.

6 Wrinkle Care

Press once to add the Wrinkle Care step into the operating program.

Press again to cancel selection.

Wrinkle Care provides approximately 90 minutes of intermittent tumbling in unheated air at the end of the cycle to reduce wrinkling. The load is already dry, and can be removed at any time during the Wrinkle Care cycle.

7 Damp Dry Signal

This function is useful when you want to take some garments out for ironing. The unit will beep 6 times when the moisture in the clothes is good for ironing. At this time, you can take those garments out and continue drying the other by pressing the "START/PAUSE" button once.

NOTE: The unit will not stop operating if you don't take those garments out for ironing.

8 Time adjust

These buttons are effective only for Manual cycles. Push these buttons to change the drying time you prefer. Push repeatedly to get your desired drying time.

9 Control lock

Press the "Time Adjust-" and "Time Adjust+" together to activate the Control lock function. Press again for another 3 seconds to deactivate the function. All buttons except the "Power" will be out of function when Control lock is activated.

10 My cycle

Press and hold for 3 seconds to remember your favorite drying cycle. Press once to load your favorite cycle setting.

11 Eco Dry

Press to select the Eco Dry cycle. The Eco Dry cycle is a power saving mode that reduces power while providing efficient drying performance.

12 Digital display

This digital will display the time of cycle you are setting or remaining time of cycle operating.

13 Cycle status display

The relative indicator graphic or text will be lit when the dryer is in its drying program, When the whole program is finished, the Clean Filter indicator graphic constant light to remind you to clean the filter.

14 Dry Level

Press the button to select the dryness level. Different dryness level will result in different drying time. For clothes to be ironed manually, a lower dryness level should be selected.

15 Dry Temp

Press the button to select the drying temperature.

High - For sturdy cottons or those labeled Tumble Dry.

Medium - For permanent press, synthetics, lightweight cottons, or items labeled Tumble Dry Medium.

Low - For lower heat than Medium to dry synthetic or washable knit fabrics.

Ultra Low - For heat sensitive items labeled Tumble Dry Low or Tumble Dry Warm.

No Heat - Provides just the air cycle without any heat.

16 Time Dry

This button is a quick selection for Time Dry setting.

DRYING A LOAD OF LAUNDRY

1. Power on your dryer.




- Press this Power button to power your dryer on.

2. Load your dryer.



- Place only one wash load in your dryer at a time.
- Mixed loads of heavy and light weight fabrics will dry differently, which may result in lightweight fabrics being dry while heavy fabrics remain damp at the end of a drying cycle.
- Add one or more similar items to your dryer when only one or two articles of clothing need drying. This improves the tumbling action and drying efficiency.
- Overloading restricts tumbling action, resulting in uneven drying as well as excessive wrinkling of some fabrics.

3. Select the appropriate cycle and options for the load.

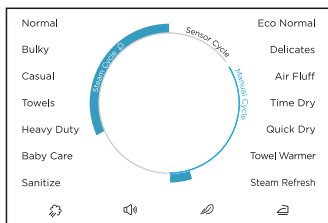

- Select the appropriate cycle by Cycle Selector according to the cycle chart on page 35.
- Select the appropriate optional function by buttons according to the chart on page 35.



• Your favorite drying Cycle

Once you have set the cycle selector and option function, you can push and hold the **“My Cycle”** button for 3 seconds to memory this setting as your favorite cycle before start the unit. The light beside the knob will flash to confirm the memory with beeps.

- You can finish this Step by just push the **“My Cycle”** button once to use your favorite cycle or make some additional change.

4. Start your dryer.




Pressing **Start/Pause** button will start the selected cycle. To PAUSE cycle press **Start/Pause** button then open the door. To resume operation after closing the door always press **Start/Pause**. Opening the door during the operation will instantly stop operation and will require to press **Start/Pause** button to resume operation.

| Cycle | Fabric type | Dry Temp | Dry Level | Time Dry | STEAM | WRINKLE CARE | DAMP DRY SIGNAL | TIME ADJUST | ECO DRY | Default time (Elec.) | Default time (Gas) | Maximum Amount |
|---------------|--|-------------------|------------|----------|-------|--------------|-----------------|-------------|---------|----------------------|--------------------|----------------|
| Normal | Cotton Under wear Linen | Medium | Extra Dry | N | Y | Y | Y | N | Y | 37min | 37min | |
| | | | More Dry | | | | | | | | | |
| | | | Normal Dry | | | | | | | | | |
| | | | Less Dry | | | | | | | | | |
| Bulky | Blankets Sheets Comforters | Medium | Extra Dry | N | Y | Y | N | N | Y | 42min | 42min | |
| | | | More Dry | | | | | | | | | |
| | | | Normal Dry | | | | | | | | | |
| | | | Less Dry | | | | | | | | | |
| Casual | Wrinkle-free cottons synthetic fabrics knits | Medium | Extra Dry | N | Y | Y | Y | N | Y | 19min | 19min | |
| | | | More Dry | | | | | | | | | |
| | | | Normal Dry | | | | | | | | | |
| | | | Less Dry | | | | | | | | | |
| Towels | Towels Heavy cottons | High | Extra Dry | N | Y | Y | Y | N | Y | 50min | 50min | |
| | | | More Dry | | | | | | | | | |
| | | | Normal Dry | | | | | | | | | |
| | | | Less Dry | | | | | | | | | |
| Heavy Duty | Jeans Corduroys Work clothes | High | Extra Dry | N | Y | Y | Y | N | Y | 54min | 54min | |
| | | | More Dry | | | | | | | | | |
| | | | Normal Dry | | | | | | | | | |
| | | | Less Dry | | | | | | | | | |
| Baby Care | Children's clothing | High | Extra Dry | N | N | Y | N | N | N | 42min | 42min | |
| | | | More Dry | | | | | | | | | |
| | | | Normal Dry | | | | | | | | | |
| | | | Less Dry | | | | | | | | | |
| Sanitize | Bedding Curtains | High | Extra Dry | N | N | Y | N | N | N | 62min | 62min | |
| | | | More Dry | | | | | | | | | |
| | | | Normal Dry | | | | | | | | | |
| | | | Less Dry | | | | | | | | | |
| Eco Normal | Cotton Under wear Linen | Medium | Extra Dry | N | Y | Y | Y | N | N | 68min | 68min | |
| | | | More Dry | | | | | | | | | |
| | | | Normal Dry | | | | | | | | | |
| | | | Less Dry | | | | | | | | | |
| Delicates | Sensitive items | Low | Extra Dry | N | N | Y | Y | N | Y | 25min | 25min | |
| | | | More Dry | | | | | | | | | |
| | | | Normal Dry | | | | | | | | | |
| | | | Less Dry | | | | | | | | | |
| Air Fluff | | No Heat | / | Y | N | N | N | Y | N | 20min | 20min | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Time Dry | / | High | / | Y | N | Y | N | Y | N | 40min | 40min | |
| | | Medium | | | | | | | | | | |
| | | Low | | | | | | | | | | |
| | | Ultra Low No Heat | | | | | | | | | | |
| Quick Dry | | High | / | Y | N | Y | N | Y | N | 30min | 30min | |
| | | Medium | | | | | | | | | | |
| | | Low | | | | | | | | | | |
| | | Ultra Low No Heat | | | | | | | | | | |
| Towel Warmer | Towels | High | / | Y | N | N | N | Y | N | 20min | 20min | |
| | | Medium | | | | | | | | | | |
| | | Low | | | | | | | | | | |
| | | Ultra Low No Heat | | | | | | | | | | |
| Steam Refresh | Comforter Shirts | Medium | | N | Must | N | N | N | N | 25min | 25min | |


* Table in grey is an initial setting. "Y" are all optional functions you can select.
 * For even better drying effect, please select higher dryness level.
 * Steam is an option only on Cycles: Extra Dry, More Dry and Normal Dry.

Load Size Recommendations:


For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle.

 **Small load:** Fill the dryer drum with 3-4 items, not more than $\frac{1}{4}$ full.

 **Medium load:** Fill the dryer drum up to about $\frac{1}{2}$ full.

 **Large load:** Fill the dryer drum up to about $\frac{3}{4}$ full. Do not overload. Items need to tumble freely.

5. Unloading your laundry.

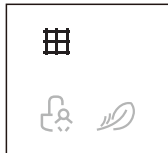

- The “Clean filter” light in the process bar will flash when your laundry load has been finished.
- The dryer will beep 6 times after the cycle is done.
- You should clean the filter after every load once the laundry is unloaded.


CONTROL LOCK



This function is useful to prevent children from playing with the unit.


- Press and hold the “**Time Adjust-**” and “**Time Adjust+**” buttons simultaneously for 3 seconds to activate this function. The blue “**Control lock**” light will turn **ON**.
- Press and hold the “**Time Adjust-**” and “**Time Adjust+**” buttons simultaneously again for 3 seconds to deactivate this function. The “**Control lock**” light will turn **OFF**.
- When this function is activated, all functions will be out of function except the **POWER** button and **DEACTIVATE** function above.
- You can **Power ON** your unit and set this function then **Power OFF**. When you do so, even if the unit is powered on, you still cannot start it before the **Control lock** function is deactivated.
- This function will be cancelled automatically if your unit is out of power, such as unplug the unit, power supply out of service, etc.

ECO DRY

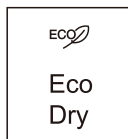

- This function will reduce the energy consumption by reducing drying temp but increasing operation time.

FILTER CLEAN

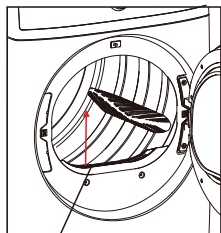

Lint filter

To prevent a risk of fire, make sure to clean the lint filter before or after every load.

- To shorten drying time.
- To operate more energy efficiently.

! CAUTION

- Do not operate your dryer without the lint filter in place.
- Do not use a damage or broken lint filter. This may reduce performance and/or cause fire.

USING THE DRYING RACK

Use manual cycles for the occasional damp load that needs a little more drying time or when using the drying rack.

If you don't have a drying rack (#12138200003542) for this dryer but want one, contact the dealer where you purchased your dryer or MIDEA customer care center at 1-866-646-4332.

Remove and discard any packing material before use. Keep the instruction for reference. Use the Drying Rack for items that you do not want to tumble dry, such as sweaters and tennis shoes. When you use the drying rack, the drum continues to turn, but the rack remains stationary.


The drying rack is designed only with manual cycles, not sensor ones.

To use the drying rack:


! CAUTION

- Do not remove the lint screen.

1. Open dryer door.

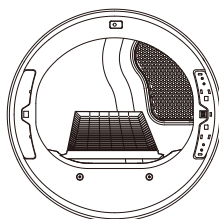

- Align the two hooks on the front of the drying rack with the holes in the dryer door opening and press down fully into holes. Rest the rear support on the dryer back ledge.

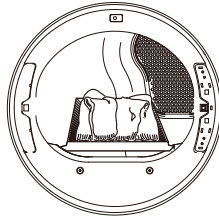

- Place wet items on top of the drying rack. Allow space around items for air to circulate. The drying rack does not move, but the drum will rotate; be sure to leave adequate clearance between items and the inside of the dryer drum. Make sure items do not hang over the edges or between drying rack grille.
- Close the door.
- Select Timed Dry. Select the Air Only, Low or Extra Low Temp setting. Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using the Air Only Temp setting.
- When the cycle is selected, the Estimated Time Remaining display shows the default time. You can change the actual time in the cycle by increasing or decreasing the cycle time.
- Press START/PAUSE.

NOTE: Check the lint screen and remove any lint accumulated from items dried on the drying rack after the cycle is finished.

SPECIAL LAUNDRY TIPS

Please follow the care label or manufacturer's instructions for drying special items. If care label instructions are not available, use the following information as a guide.

| Items | Drying guide |
|------------------------------------|--|
| Bedspreads & Comforters | <ul style="list-style-type: none"> Follow the care label instructions or dry in Bulky cycle. Make sure the item is thoroughly dry before using or storing. May require repositioning to ensure even drying. |
| Blankets | <ul style="list-style-type: none"> Use the Normal cycle and dry only one blanket at a time for best tumbling action. Make sure the item is thoroughly dry before using or storing. May require repositioning to ensure even drying. |

| Items | Drying guide |
|---|--|
| Curtains & Draperies | <ul style="list-style-type: none"> ● Use the Casual cycle, medium temperature and less dry to help minimize wrinkling. ● Dry these in small loads for best results and remove as soon as possible. |
| Cloth Diapers | <ul style="list-style-type: none"> ● Use the Normal cycle on High temperature for soft fluffy diapers. |
| Down Filled Items (jackets, sleeping bags, comforters, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Use the Normal cycle on medium temperature. ● Add a couple of dry towels to shorten drying time and absorb moisture. |
| Foam Rubber (rug backs, stuffed toys, shoulder pads, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> ● DO NOT dry on a heat setting. Use the Air Fluff cycle (no heat). <p>WARNING: Drying a rubber item with heat may damage it or create a fire hazard.</p> |
| Pillows | <ul style="list-style-type: none"> ● Use the Normal cycle. ● Add a couple of dry towels and a pair of clean sneakers to help the tumbling action and to fluff the item. <p>DO NOT dry kapok or foam pillows in the dryer. You can dry these items in the dryer as long as you use the air fluff cycle.</p> |
| Plastics (shower curtains, outdoor furniture covers, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Use the Air fluff cycle or the Time Dry cycle on the Low or Ultra Low temperature setting depending on the care label instructions. |

Items NOT to dry:

- Fiberglass items (curtains, draperies, etc.)
- Woolens, unless recommended on the label.
- Items spotted or soaked with vegetable or cooking oils.

DRYER CARE



WARNING

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service Personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: inlet valve, control board and temperature-regulating thermistor (located on blower housing).

CLEANING AND MAINTENANCE

CONTROL PANEL

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
- Do not spray cleaners directly on the panel.
- The control panel finish may be damaged by some laundry pre-treatment soil and stain remover products. Apply such products away from your dryer and wipe up any spills or overspray immediately.

STAINLESS STEEL OR ANODIZED DRUM

- To clean the stainless steel or anodized drum, use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for stainless steel and anodized surfaces.
- Remove the cleaner residue and dry with a clean cloth.

DRYER EXTERIOR

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
- Protect the surface from sharp objects.
- Do not place any heavy or sharp objects or a detergent box on the dryer. Keep them on the purchased pedestal or in a separate storage box. This may scratch or damage the top cover of the dryer.
- Since the entire dryer has a high-gloss finish, the surface can be scratched or damaged.
- Avoid scratching or damaging the surface when using the dryer.

DRYER EXHAUST SYSTEM

- Should be inspected and cleaned yearly to maintain optimum performance.
- Disconnect the exhaust duct from the dryer and from the exhaust hood (at the exhaust outlet) outside of the building.
- Check the interior of the duct and remove any lint accumulation.
- Be sure that lint is removed from the exhaust hood. Lint may collect in the exhaust hood so that the flappers or louvers will not open or close completely.

- After cleaning the exhaust hood, check that the flapper or louvers move freely.
- Reassemble the exhaust duct and hood, checking that the joints are secure and sealed.
- Operate the dryer and verify that the exhaust air is not obstructed in the vent and that there are no leaks in the system.
- The outside exhaust hood should be cleaned more frequently to ensure proper operation.

TROUBLESHOOTING

CHECK THESE SOLUTIONS IF YOUR DRYER...

If your dryer has any problems as followings, you can check as the solutions listed below before making a service call. This will help you save time and money.

| Problem | Solution |
|--------------------------------|---|
| The unit doesn't start. | <ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the door is latched shut. ● Be sure the power cord is plugged into a live electrical outlet. ● Check the home's circuit breaker and fuses. ● Press the Start/Pause button again if the door is opened during the cycle. |
| The unit doesn't heat. | <ul style="list-style-type: none"> ● Check the home's circuit breaker and fuses. ● Select a heat setting other than Air fluff and the Temp selection is not on "No heat" ● On a gas dryer, check that the gas supply is on. ● Clean the lint filter and exhaust duct. ● Dryer may have moved into the cool-down process of the cycle. |
| Doesn't dry. | <ul style="list-style-type: none"> ● Check all of the above, plus... ● Be sure the exhaust hood outside the home can open and close freely. ● Check exhaust system for lint buildup. Ducting should be inspected and cleaned annually. ● Use a 4" rigid metal exhaust duct. ● Do not overload. 1 wash load = 1 dry load. ● Sort heavy items from lightweight items. ● Large, bulky items like blankets or comforters may require repositioning to ensure even drying. ● Load may be too small to tumble properly. Add a few towels. |

| Problem | Solution |
|--|---|
| The unit is noisy. | <ul style="list-style-type: none"> ● Check the load for objects such as coins, loose buttons, nails, broken zips, etc. Remove promptly. ● It is normal to hear the dryer gas valve or heating element cycle on and off during the drying cycle. ● Be sure the dryer is leveled properly as outlined in the installation instruction. ● It is normal for the dryer to hum due to the high velocity of air moving through the dryer drum and exhaust system. |
| Clothes are unevenly dried. | <ul style="list-style-type: none"> ● Seams, pockets, and other similarly heavy areas may not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. This is normal. Select the Extra Dry setting if desired. ● If one heavy item is dried with a lightweight load, such as one towel with sheets, it is possible that the heavy item will not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. Sort heavy items from lightweight items for best drying results. |
| Shuts off before load is dry. | <ul style="list-style-type: none"> ● Dryer load is too small. Add more items or a few towels and restart the cycle. ● Dryer load is too large. Remove some items and restart the dryer. |
| The unit has a special odor. | <ul style="list-style-type: none"> ● Household odors from painting, varnishing, strong cleaners, etc. may enter the dryer with surrounding room air. This is normal as the dryer draws the air from surrounding air space of the dryer locations. ● When these odors linger in the air, ventilate the room completely before using the dryer. |
| Odors remain in clothing after refresh | <ul style="list-style-type: none"> ● Fabrics containing strong odors should be washed utilizing desired wash cycle. |
| Garments still wrinkled after Wrinkle-prevent | <ul style="list-style-type: none"> ● Small loads of 1 to 4 items work best. ● Load fewer garments. Load similar-type garments. |
| Lint on clothes | <ul style="list-style-type: none"> ● Clean lint filter before every cycle. ● Some fabrics are lint producers (for example, a fuzzy white cotton towel) and they should be dried separately from clothes that are lint trappers (for example, a pair of lack linen pants). ● Divide larger loads into smaller loads for drying. ● Check pockets thoroughly before washing and drying clothes. |



















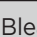










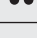





ERROR CODES

| Error Code | Possible Cause | Solutions |
|------------|--------------------------------|--|
| E3 | The PCB failed. | Call the service center for help do not use dryer. |
| E4 | The humidity sensor failed. | The unit will complete the current operating cycle but garments could be over dried. The unit can still operate under the Time Cycles. Call the service center for help. |
| E5 | The temperature sensor failed. | Call the service center for help do not use dryer. |

APPENDIX

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for washing, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

| Wash Cycle | | Special Instructions | | Warning Symbols for Laundering | |
|---|---|---|--|---|--------------------------|
|  | Normal |  | Line Dry/Hang to Dry |  | Do Not Wash |
|  | Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control |  | Drip Dry |  | Do Not Wring |
|  | Gentle/Delicates |  | Dry Flat |  | Do Not Bleach |
|  | Hand Wash | Heat Setting | |  | Do Not Tumble Dry |
| Water Temperature** | |  | High |  | No Steam (added to iron) |
|  | Hot |  | Medium |  | Do Not Iron |
|  | Warm |  | Low | Dryclean | |
|  | Cold |  | Any Heat |  | Dry Clean |
| Bleach | |  | No Heat/Air |  | Do Not Dry Clean |
|  | Any Bleach (when needed) | Iron-Dry or Steam Temperatures | |  | Line Dry/ Hang to Dry |
|  | Only Non-Chlorine (color-safe) Bleach (when needed) |  | High |  | Drip Dry |
|  | Tumble Dry Cycle |  | Medium |  | Dry Flat |
| Normal | |  | Low | | |
|  | Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control |  | For machine-washable wool. Loads should be under 8 pounds. | | |
|  | Gentle/ Delicates | | | | |

**The number of dots represent appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range for Hot is 105°-125°F/41°-52°C, for Warm 85°-105°F/29°-41°C and for Cold 60°-85°F/16°-29°C.

MIDEA LAUNDRY DRYER LIMITED WARRANTY

ATTACH YOUR RECEIPT HERE. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call the Customer Service Center:

- Name, address and telephone number
- Model number and serial number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including dealer or retailer name and address

IF YOU NEED SERVICE:

1. Before contacting us to arrange service, please determine whether your product requires repair. Some questions can be addressed without service. Please take a few minutes to review the Troubleshooting section of the User Manual, or visit <http://us.Midea.com/support>
2. All warranty service is provided exclusively by our authorized Midea Service Providers, in the U.S. and Canada.

Midea Customer Service

In the U.S.A. or Canada, call 1-866-646-4332.

If outside the 50 States of the United States or Canada, contact your authorized Midea dealer to determine whether another warranty applies.

LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

FIRST YEAR LIMITED WARRANTY (PARTS AND LABOR)

For one year from the date of purchase, if this major appliance is installed, operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Midea America Corporation (hereafter "Midea") will pay for factory specified replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this major appliance was purchased, or at its sole discretion replace the product. In the event of product replacement, your appliance will be warranted for the remaining term of the original unit's warranty period.

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. Service must be provided by a Midea designated service company. This limited warranty is valid only in the 50 States of the United States or Canada and applies only when the major appliance is used in the country in which it was purchased. This limited warranty is effective from the date of original consumer purchase. Proof of original purchase date is required to obtain service under this limited warranty.

LIMITED WARRANTY

WHAT IS NOT COVERED

1. Commercial, non-residential or multiple-family use, or use inconsistent with published user, operator or installation instructions.
2. In-home Instruction on how to use your product.
3. Service to correct improper product maintenance or installation, installation not in accordance with electrical codes or correction of household electrical system (i.e. house wiring, fuses, etc.).
4. Consumable parts (i.e. light bulbs, batteries, air or water filters, etc.).
5. Defects or damage caused by the use of non-genuine Midea parts or accessories.
6. Damage from accident, misuse, abuse, fire, floods, electrical issues, acts of God or use with products not approved by Midea.
7. Repairs to parts or systems to correct product damage or defects caused by unauthorized service, alteration or modification of the appliance.
8. Cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to appliance finishes unless such damage results from defects in materials and workmanship and is reported to Midea within 30 days.
9. Routine maintenance of the product.
10. Products that were purchased "as is" or as refurbished products.
11. Products that have been transferred from its original owner.
12. Discoloration, rust or oxidation of surfaces resulting from caustic or corrosive environments including but not limited to high salt concentrations, high moisture or humidity or exposure to chemicals.
13. Pick-up or delivery. This product is intended for in-home repair.
14. Travel or transportation expenses for service in remote locations where an authorized Midea servicer is not available.
15. Removal or reinstallation of inaccessible appliances or built-in fixtures (i.e. trim, decorative panels, flooring, cabinetry, islands, countertops, drywall, etc.) that interfere with servicing, removal or replacement of the product.
16. Service or parts for appliances with original model/serial numbers removed, altered or not easily identified.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY

Midea makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask Midea or your retailer about buying an extended warranty.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. MIDEA SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

Midea REGISTRATION INFORMATION

PROTECT YOUR PRODUCT:

We will keep the model number and date of purchase of your new Midea product on file to help you refer to this information in the event of an insurance claim such as fire or theft.

Register online at <https://us.midea.com/product-registration>

OR

Please fill out and return it to the following address:

Midea America Corp. 759 Bloomfield Ave #386, West Caldwell, NJ 07006-6701

----- (detach here) -----

| | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| Name: | Model#: | Serial #: |
| | Card: | |
| Address: | Date Purchased: | Store / Dealer Name: |
| City: | State: | Zip: |
| E-mail Address: | | |
| Area Code: | Phone Number: | Occupation: |
| Did you purchase an additional warranty: | As your Primary Residence: | |
| How did you learn about this product: <input type="checkbox"/> Advertising <input type="checkbox"/> In Store Demo <input type="checkbox"/> Personal Demo | Age: | Marital Status: |

Information collected or submitted to us is only available to company internal employees for purposes of contacting you or sending you emails, based on your request for information and to company service providers for purposes of providing services relating to our communications with you. All data will not be shared with other organizations for commercial purposes.

Please consider leaving a customer review at www.midea.com.

Midea America Corp.
759 Bloomfield Ave, # 386
West Caldwell, NJ 07006-6701
Customer Service 866-646-4332

Made in China

V2 ENGLISH



Manuel du propriétaire & Instructions d'installation

Sécheuse

Alimentation en électricité :
120/240V
Fréquence : 60Hz
Capacité : 8,0 pi cu

Avertissement :
Avant d'utiliser ce produit,
veuillez lire le présent guide avec
soin et le conserver aux fins de
consultation ultérieure. Le
concept et les spécifications
peuvent changer sans préavis à
titre d'amélioration de produit.
Consultez votre concessionnaire
ou fabricant pour obtenir des
précisions.

version A - 5 - 2019



MODEL NUMBERS
MLE52S7AGS
MLG52S7AGS
MLE52S7AWW
MLG52S7AWW
www.midea.com

Aux utilisateurs

MERCI et FÉLICITATIONS de votre achat de ce produit Midea de première qualité. Votre sècheuse Midea est conçu pour des performances fiables et sans problèmes. Veuillez prendre quelques instants pour enregistrer votre nouveau sècheuse.

Enregistrez votre nouveau sècheuse sur **www.midea.com** à l'onglet **Support [Soutien]**.

En vue d'une consultation ultérieure, consignez les numéros de modèle et de série de votre produit qui se trouvent sur le cadre intérieur de la sècheuse.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

SÉCURITÉ DE LA SÈCHEUSE.....4

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FONCTIONNEMENT 8

| | |
|---|----|
| Informations importantes à l'attention de l'installateur..... | 8 |
| Exigences de base | 9 |
| Conditions d'emplacement..... | 9 |
| Exigences d'évacuation | 13 |
| Exigences d'évacuation | 15 |
| Conditions/Exigences relative au gaz..... | 16 |
| Exigences électriques..... | 17 |

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES 20

| | |
|--|----|
| Pièces de rechange et accessoires..... | 20 |
|--|----|

INSTRUCTION D'INSTALLATION 21

| | |
|--|----|
| Retrait de l'emballage..... | 21 |
| Outils nécessaires..... | 21 |
| Pièces fournies..... | 21 |
| Choisir l'emplacement approprié | 22 |
| Installer le système d'évacuation | 22 |
| Raccordement du conduit de gaz (pour les appareils à gaz) | 24 |
| Raccordement du câblage électrique | 25 |
| Raccordement des tuyaux d'entrée | 28 |

| | |
|---|-----------|
| Équilibrer la sècheuse..... | 29 |
| Mise sous tension | 29 |
| Vérification finale | 29 |
| Procédure d'inversion de porte | 30 |
| UTILISATION DE LA SÈCHEUSE..... | 31 |
| Panneau de contrôle | 31 |
| Séchage d'un chargement de linge..... | 34 |
| Support de séchage | 37 |
| Conseils spéciaux pour la lessive | 39 |
| ENTRETIEN DE LA SÈCHEUSE | 40 |
| Nettoyage et entretien | 40 |
| DÉPANNAGE | 41 |
| Vérifiez ces solutions si votre sècheuse..... | 41 |
| Codes d'erreur | 43 |
| ANNEXE..... | 44 |
| Tableau de soin de tissu..... | 44 |
| GARANTIE..... | 46 |
| ENREGISTREMENT DU PRODUIT..... | 48 |

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation de cette machine pour éviter les blessures et les dommages matériels.

Les avertissements et importantes consignes de sécurité de ce manuel NE couvrent PAS toutes les conditions et situations possibles. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de votre sècheuse.

SÉCURITÉ DE LA SÈCHEUSE

VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE ET CELLE DES AUTRES PERSONNES SONT D'UNE IMPORTANCE CAPITALE.

Pour éviter toutes blessures de l'utilisateur ou d'autres personnes et tous dommages matériels, il est impératif de suivre les instructions dans le présent guide. Une utilisation incorrecte de l'appareil en raison du non-respect des instructions peut causer des blessures ou des dommages, et même la mort.

Les indications suivantes illustrent le niveau de risque.



Ce symbole signale la possibilité de mort ou de blessure grave.



Ce symbole signale la possibilité de blessure ou de dommages matériels.



Ce symbole signale la possibilité d'une tension dangereuse constituant un risque de choc électrique susceptible d'entraîner la mort ou une blessure grave.

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, les informations contenues dans ce manuel doivent être respectées afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, de prévenir les dommages matériels, les blessures ou la mort.

- Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cette machine ou de toute autre machine.
- L'installation et l'entretien de cette machine doivent être effectués par un installateur qualifié/technicien agréé, un service clientèle ou par le fournisseur de gaz.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie



- Le non-respect des avertissements de sécurité peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
- Ne pas installer de ventilateur d'appoint dans le conduit d'évacuation.
- Installer toutes les sècheuses conformément à la notice d'installation fournie par le fabricant.

AVERTISSEMENT

Mesures à prendre si vous sentez une odeur de gaz :

- N'allumez aucun appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n'utilisez aucun téléphone dans votre bâtiment.
- Videz la pièce, le bâtiment ou la zone de tous ses occupants.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir du téléphone d'un voisin et suivez les instructions que ce dernier vous donnera.
- Dans le cas où vous n'arrivez pas à joindre votre fournisseur de gaz, contactez le service d'incendie.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel.
- La sècheuse doit être correctement installée tel que spécifié dans le présent manuel avant utilisation.
- Suivez TOUJOURS les instructions d'entretien du tissu fournies par le fabricant du vêtement.
- Ne pas sécher de linge ayant préalablement été lavé, trempé ou taché avec de l'essence, du solvant pour nettoyage à sec, ou autres substances inflammables ou explosives dans la machine, car ils dégagent des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser.
- N'utilisez pas la sècheuse pour sécher des vêtements qui portent des traces de substances inflammables, comme de l'huile végétale, de l'huile à friture, de l'huile mouvement, des produits chimiques inflammables, des solvants, etc. ou tout autre tissu taché de cire ou de produits chimiques tels que les serpillières ou torchons. Les substances inflammables peuvent provoquer une inflammation spontanée du tissu.
- N'entreposez ou n'utilisez pas de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cette machine ou de toute autre machine.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Avant la mise hors service ou au rebut de la machine, retirez le couvercle du tambour de lavage ou la porte du compartiment de séchage.

- N'introduisez pas la main dans la machine pendant que le tambour est en mouvement.
- N'installez pas et ne rangez pas cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries ou au gel, en dessous de 33°F.
- Ne pas toucher aux commandes et au loquet.
- Ne jamais installer de ventilateur de surpression dans le conduit d'échappement.
- Ne réparez ou ne remplacez aucune pièce de l'appareil et n'effectuez aucune maintenance à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans les instructions d'entretien de l'utilisateur ou dans les instructions de réparation de l'utilisateur publiées que vous comprenez et que vous pouvez effectuer.
- Éloignez tous matériaux combustibles (peluches, papier, chiffons, etc.), essence, produits chimiques et autres vapeurs et liquides inflammables de l'espace environnant vos machines.
- Ne mettez pas d'articles qui ont été exposés à des huiles de cuisson dans votre sécheuse. Les articles contaminés d'huile de cuisson peuvent provoquer des réactions chimiques pouvant entraîner un incendie. Pour réduire le risque d'incendie en raison d'articles contaminés, assurez-vous que la dernière partie du cycle de séchage ne contient pas d'air chaud (période de refroidissement). Évitez d'arrêter la sécheuse pendant le cycle de séchage, à moins de retirer rapidement les articles et de les ranger de manière à dissiper la chaleur.
- Fermez les robinets d'eau et débranchez la machine si elle doit rester inutilisée pendant une longue période de temps, comme pendant les vacances par exemple.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Il y a un risque d'étouffement! Gardez tout emballage loin des enfants.
- Assurez-vous toujours qu'il n'y a pas d'objets étrangers à l'intérieur de la sécheuse avant d'y déposer les vêtements et maintenez la porte fermée pendant qu'elle n'est pas en marche.
- N'utilisez pas d'adoucissant ni de produits antistatiques, à moins qu'ils n'aient été recommandés par le fabricant.
- **Nettoyer le filtre à charpie avant ou après chaque chargement.**
- Éloignez toutes peluches, poussières et saletés de la bouche du conduit d'évacuation et des zones environnantes.
- L'intérieur de la sécheuse et du conduit d'évacuation doit être nettoyé périodiquement par un personnel d'entretien qualifié.
- Ne placez pas de linge taché d'huile à friture dans votre sécheuse, car cela pourrait provoquer une réaction chimique avec risque d'incendie.
- Cet appareil doit être mis à la terre. Voir la section "**Exigences électriques**" et "**Mise à la terre**" dans la rubrique "**Exigences en matière de fonctionnement**".
- Cette machine doit être correctement mise à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre, conformément aux codes locaux et nationaux. Reportez-vous aux instructions d'installation pour la mise à la terre de cette machine.

- S'assurer que les poches des vêtements ne contiennent pas de petits objets durs de forme irrégulière ou de matières étrangères, comme les pièces de monnaie, les couteaux, les épingles, etc. Ces objets pourraient endommager votre sècheuse.
- Ne pas utiliser la chaleur pour sécher des articles contenant du caoutchouc ou des matériaux similaires.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion


- Ne pas sécher de linge ayant préalablement été lavé, trempé ou taché avec de l'essence, du solvant pour nettoyage à sec, ou autres substances inflammables ou explosives dans la machine, car ils dégagent des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser. Tout matériau ayant été en contact avec un solvant de nettoyage ou des liquides ou solides inflammables ne doit pas être placé dans la sècheuse jusqu'à ce que toutes les traces de ces liquides ou solides inflammables et leurs fumées aient été éliminées.
- Il existe de nombreux produits hautement inflammables qui sont utilisés dans les maisons, tels que l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains nettoyants ménagers liquides, certains détachants, la térébenthine, les cires et les enlève-cires.
- Ne pas sécher de linge fait de caoutchouc mousse ou d'autres matériaux semblables à du caoutchouc ou à texture similaire à chaud. Les matériaux en caoutchouc mousse chauffés peuvent, dans certaines circonstances, causer un incendie par combustion spontanée.

ATTENTION

- Ne pas s'asseoir sur le dessus de la sècheuse
- En raison de l'amélioration continue des produits, Midea America se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Pour plus de détails, consultez les instructions d'installation fournies avec votre produit avant de sélectionner les placards, de faire des découpes ou de commencer l'installation.
- Ne pas sécher les vêtements avec de grandes boucles, boutons ou autres objets solides ou fait de métal lourd.
- Installer et utiliser la machine conformément aux instructions du fabricant.
- Ne placez pas de linge taché ou trempé d'huile végétale ou d'huile à friture dans votre sècheuse. Même après avoir été lavé, ce linge peut toujours contenir des quantités importantes d'huile.
- L'huile résiduelle sur les vêtements peut s'enflammer spontanément. L'éventualité de combustion spontanée augmente lorsque le linge taché d'huile végétale ou d'huile de cuisson est exposé à la chaleur. Les sources de chaleur telle que votre sècheuse peuvent chauffer ce linge et provoquer une réaction d'oxydation dans l'huile.
- L'oxydation crée de la chaleur et si cette chaleur ne s'échappe pas, le linge peut devenir chaud au point de prendre feu. L'empilage ou l'entreposage de ce type de linge peut empêcher la chaleur de s'échapper et ainsi causer un risque d'incendie.

- Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas coincés dans la porte lors de la fermeture. Cela pourrait entraîner des blessures.
- Des fuites de gaz peuvent survenir dans votre système et entraîner une situation dangereuse.
- Les fuites de gaz pourraient ne pas être détectées par l'odeur uniquement.
- Les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz approuvé UL.

Avertissement - Proposition 65 de l'État de Californie:

 **AVERTISSEMENT:** Préjudice lié au cancer et à la reproduction
-www.P65Warnings.ca.gov.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À UN
USAGE DOMESTIQUE

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie



- L'installation de la sècheuse doit être effectuée par un technicien agréé.
- Installez la sècheuse conformément aux instructions du fabricant et aux codes locaux.
- N'installez pas une sècheuse comportant des matériaux de ventilation en plastique souple. Si un conduit métallique flexible (de type feuille) est installé, il doit être d'un type spécifique identifié par le fabricant de l'appareil comme pouvant être utilisé avec une sècheuse. Les matériaux de ventilation flexibles sont connus pour s'abîmer facilement et retenir les peluches, ce qui pourrait obstruer le flux d'air de la sècheuse et augmenter le risque d'incendie.
- Respectez toutes les instructions d'installation afin de réduire les risques de blessures graves ou de décès.
- Conservez ces instructions.

INFORMATIONS IMPORTANTES À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'installer la sècheuse. Ces instructions doivent être conservées pour référence ultérieure.



ATTENTION

- La sècheuse n'est pas adaptée à l'installation dans une maison mobile.
- Retirez la porte de tous les appareils électroménagers mis au rebut, après avoir débranché le cordon d'alimentation, pour éviter qu'un enfant ne s'y coince et s'étouffe.

EXIGENCES DE BASE

Assurez-vous d'avoir tout ce qu'il faut pour une installation correcte.

- Une PRISE ÉLECTRIQUE MISE À LA TERRE est nécessaire. Se référer à la section "**Exigences électriques**".
- Une sècheuse électrique munie d'un CORDON D'ALIMENTATION (à l'exception du Canada).
- CONDUITS DE GAZ (s'il s'agit d'une sècheuse à gaz) devant être conforme aux codes nationaux et locaux.
- Le SYSTÈME D'ÉVACUATION doit être fait de métal rigide ou de conduits d'évacuation flexibles à paroi rigide en métal.

CONDITIONS D'EMPLACEMENT

1. La sècheuse doit être placée à un endroit offrant suffisamment d'espace à l'avant pour le chargement du tambour et suffisamment d'espace à l'arrière pour le système d'évacuation.
2. Cette sècheuse est prête à l'usage pour ce qui est de l'évacuation par l'arrière. Pour évacuer l'air par le bas ou par la gauche, utilisez le kit d'accessoires d'évacuation. Les instructions sont incluses dans le matériel.
3. Veillez à ce que la pièce dans laquelle se trouve la sècheuse soit suffisamment aérée. La sècheuse doit être placée à un endroit où le flux d'air n'est pas obstrué. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 33°F.
4. Pour ce qui est des sècheuses à gaz, un dégagement adéquat doit être maintenu tel qu'indiqué sur la plaque signalétique afin d'assurer une bonne alimentation en air nécessaire à la combustion et au bon fonctionnement de la sècheuse.
5. La sècheuse ne doit pas être installée ou entreposée dans un endroit où elle risque d'être exposée à l'eau et/ou aux intempéries. L'aire de séchage doit être dégagée de matières combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables. Une sècheuse de linge produit des peluches combustibles. Toujours éloigner les peluches de l'espace environnant la sècheuse.


LES INSTALLATIONS ENCASTRÉES DANS LE MUR / LES ALCÔVES OU PLACARDS

AVERTISSEMENT

- La sècheuse doit être évacuée vers l'extérieur pour réduire le risque d'incendie dans le cas où elle serait installée n'importe où à l'intérieur de la maison.
- Aucun autre appareil à combustible ne doit être installé dans le même placard que la sècheuse.


Dégagements minimaux entre la sècheuse et les murs adjacents ou autres surfaces :

| | | | |
|-------|----------------|------------------|---------------|
| Côtés | 1 po (25 mm) | Arrière | 5 po (127 mm) |
| Haut | 24 po (610 mm) | Avant du placard | 2 po (51 mm) |

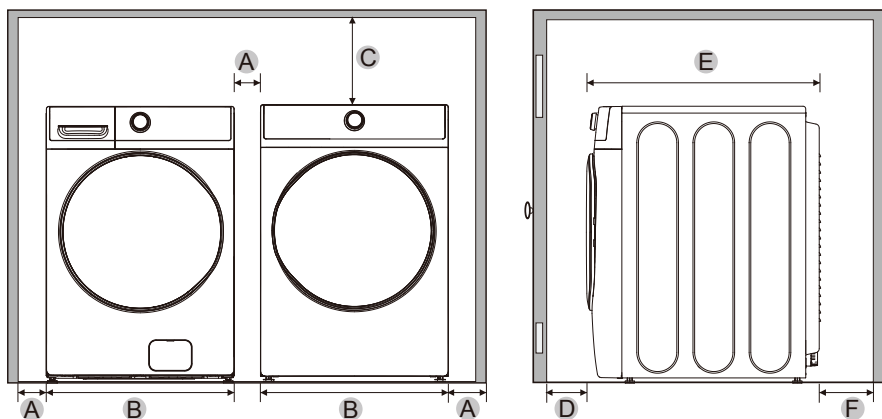


| | | | | | |
|---|----------------|---|----------------|---|------------------|
| A | 1 po (25 mm) | C | 24 po (610 mm) | E | 33.7 po (855 mm) |
| B | 27 po (686 mm) | D | 2 po (51 mm) | F | 5 po (127 mm) |

INSTALLATION ENCASTRÉE

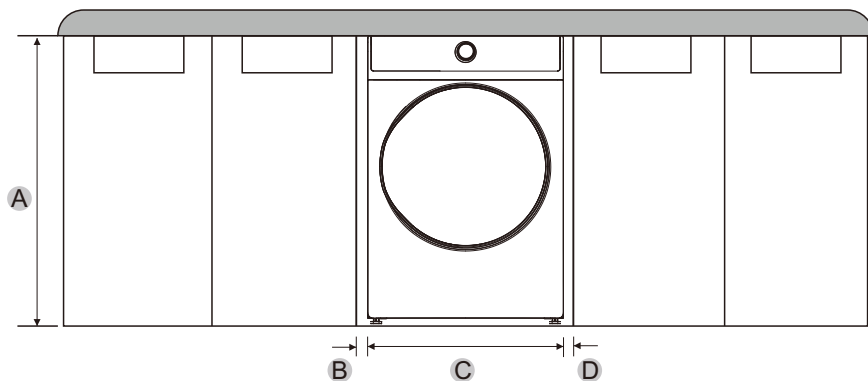


| | | | |
|---|-------------------|---|----------------|
| A | 39,8 po (1010 mm) | C | 27 po (686 mm) |
| B | 1 po (25 mm) | D | 1 po (25 mm) |

INSTALLATION AVEC PIÉDESTAL

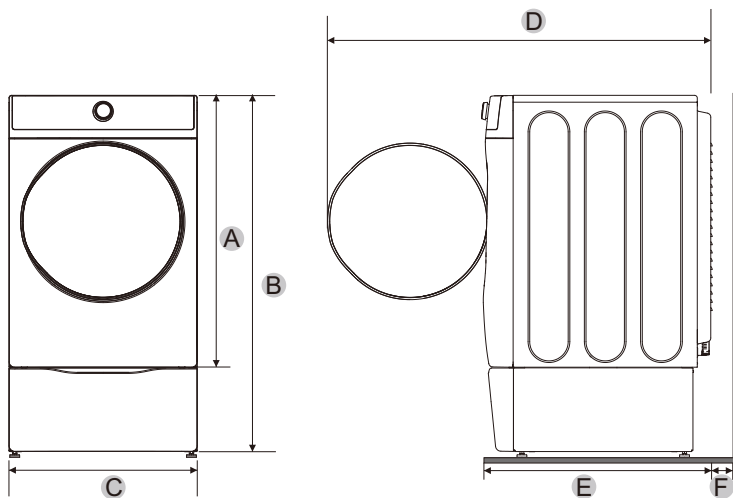

| | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|---|------------------|
| A | 39 po (991 mm) | C | 27 po (686 mm) | E | 33.7 po (855 mm) |
| B | 51.9 po (1317 mm) | D | 55.2 po (1402 mm) | F | 5 po (127 mm) |

INSTALLATION AVEC LAVE-LINGE ET SÉCHEUSE EMPILÉS


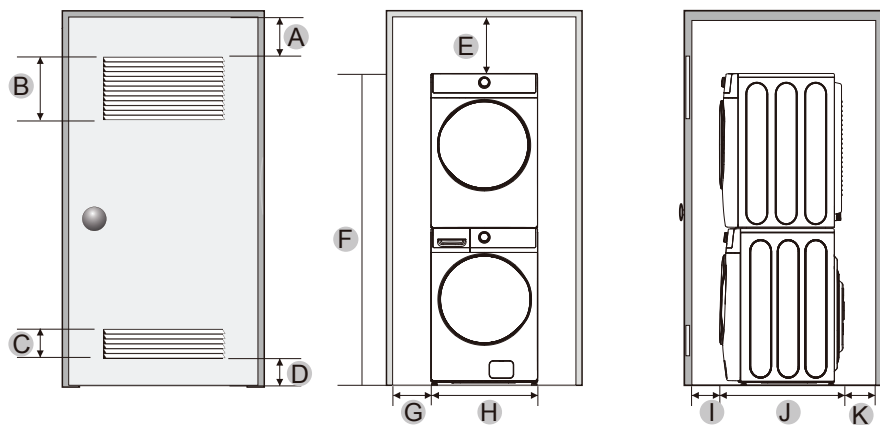


| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|---|------------------|
| A | 3 po (76 mm) | E | 6 po (152 mm) | I | 3 po (76 mm) |
| B | 48 po ² (3100 mm ²) | F | 79 po (2007 mm) | J | 33.7 po (855 mm) |
| C | 24 po ² (1550 mm ²) | G | 1 po (25 mm) | K | 8 po (203 mm) |
| D | 3 po (76 mm) | H | 27 po (686 mm) | | |

REMARQUE

L'avant du placard doit comporter deux bouches d'aération non obstruées d'une superficie totale minimale de 72 po² (465 cm²) avec un dégagement minimum de 3 po (76 mm) en haut et en bas. Une porte à lattes avec un dégagement équivalent est acceptable.

EXIGENCES D'ÉVACUATION
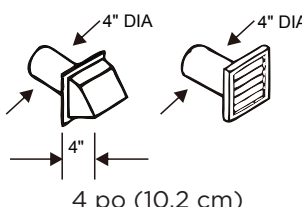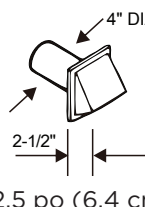
| | Recommandations | À utiliser uniquement pour une installation à court terme |
|--|---|--|
| Type capot protecteur contre les intempéries |  <p>4 po (10,2 cm)</p> |  <p>2,5 po (6,4 cm)</p> |
| Nombre de 90 coudes | Métallique et Rigide | Métallique et Rigide |
| 0 | 90 pi (27,4 m) | 60 pi (18,3 m) |
| 1 | 60 pi (18,3 m) | 45 pi (13,7 m) |
| 2 | 45 pi (13,7 m) | 35 pi (10,7 m) |
| 3 | 35 pi (10,7 m) | 25 pi (7,6 m) |

Dans le cas où cette nouvelle sècheuse est installée dans un système d'évacuation existant, vous devez vous assurer :

- Que le système d'évacuation est conforme à tous les codes locaux, nationaux et d'état.
- Que le conduit flexible utilisé n'est pas en plastique.
- D'inspecter et de nettoyer toute accumulation de peluches à l'intérieur du conduit existant.
- Que le conduit n'est ni cabossé ni écrasé.
- Le clapet de la hotte à évacuation s'ouvre et se ferme librement.

Prise de mesures avec un manomètre

La pression statique de tout système d'évacuation doit, pour obtenir de meilleurs résultats, se situer entre 0,3 et 0,8 pouce de colonne d'eau et n'être en aucun cas être inférieure à 0. La mesure doit être relevée à l'aide d'un manomètre à l'endroit où le conduit d'évacuation se raccorde à la sècheuse. Un réglage sans chaleur doit être utilisé et le filtre à charpie demeurer propre.



AVERTISSEMENT

La correcte installation du conduit d'échappement relève de VOTRE RESPONSABILITÉ.

- Utilisez un conduit rigide de 4 pouces (10,2 cm) de diamètre en aluminium robuste ou en acier galvanisé rigide.
- Ne pas utiliser un diamètre plus petit que le diamètre de conduit recommandé.
- Les conduits ayant un diamètre supérieur à 4 pouces (10,2 cm) peuvent augmenter l'accumulation de charpie et affecter la performance.
- Une vérification régulière du filtre interne est nécessaire pour éviter l'accumulation de charpie.
- En cas d'utilisation d'un conduit métallique flexible, veuillez utiliser le type à paroi métallique rigide. N'utilisez pas un conduit flexible à paroi mince. Un blocage sérieux peut se produire si le conduit métallique flexible venait à être trop fortement plié.
- N'installez jamais aucun type de conduit flexible dans les murs, plafonds ou autres espaces dissimulés.
- Gardez le conduit de sortie d'air aussi droit et court que possible avec un minimum de coudes.
- Renforcez les joints avec du ruban à conduits. Ne pas utiliser de vis.
- Les conduits flexibles en plastique sont susceptibles de se plier, s'affaisser, d'être perforés, de réduire le débit d'air, de prolonger le temps de séchage et d'affecter le fonctionnement de la sècheuse.
- Les systèmes de sortie d'air plus longs que les 90 pieds recommandés peuvent augmenter le temps de séchage, affecter le fonctionnement de la sècheuse, et causer une accumulation de charpie.
- Le conduit d'évacuation devrait comporter une hotte d'évacuation avec à son bout un amortisseur pivotant pour éviter les refoulements et l'entrée d'animaux sauvages. N'utilisez jamais une hotte d'évacuation dotée d'un amortisseur magnétique.
- Il doit y avoir un espace d'au moins 12 pouces (30,5 cm) entre la base du capuchon et le sol ou tout autre obstacle. L'ouverture du capuchon doit être dirigée vers le bas.
- Ne jamais installer un écran au-dessus de la bouche d'évacuation.
- Ne jamais évacuer la sècheuse directement dans un puits de fenêtre, afin d'éviter l'accumulation de peluches. Ne pas évacuer sous une maison ou un porche.
- Si le conduit d'évacuation doit traverser une zone non chauffée, le conduit doit être alors isolé et légèrement incliné vers le bas en direction de la hotte à évacuation afin de réduire la condensation et l'accumulation de peluches.
- Inspecter et nettoyer l'intérieur du système d'échappement au moins une fois par an. Débrancher le cordon d'alimentation avant le nettoyage.
- Effectuer de fréquentes vérifications pour s'assurer que le clapet de la hotte à évacuation s'ouvre et se ferme librement.

- Vérifier l'état de la sécheuse une fois par mois et nettoyer la au moins une fois par an. Remarque : Si vos vêtements ne sèchent pas correctement, vérifiez que les conduits ne sont pas obstrués.
- N'évacuez pas la sécheuse dans un mur, un plafond, un vide sanitaire ou dans un espace caché au sein d'un bâtiment, un conduit de gaz ou tout autre conduit commun ou dans une cheminée. Cela pourrait créer un risque d'incendie à cause des peluches expulsées par la sécheuse.
- Ne pas utiliser de conduits flexibles non métalliques.
- Cette sécheuse **DOIT ÊTRE ÉVACUÉE À L'EXTÉRIEUR** afin de minimiser les risques d'incendie.

EXIGENCES D'ÉVACUATION

AVERTISSEMENT

- La sécheuse ne doit pas être évacuée dans une cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un vide sanitaire ou dans un espace caché au sein d'un bâtiment.
- La sécheuse doit être évacuée vers l'extérieur afin de minimiser le risque d'incendie lorsqu'elle est installée dans une alcôve ou dans un placard.

L'évacuation de la sécheuse vers l'extérieur empêchera la présence d'une grande quantité de peluches et d'humidité dans la pièce.

AVERTISSEMENT

NE JAMAIS UTILISER UN CONDUIT FLEXIBLE EN PLASTIQUE OU NON MÉTALLIQUE

Si vos conduits existants sont en plastique, non métalliques ou combustibles, remplacez le conduit avec métal avant l'installation de cet appareil.

N'utilisez qu'un conduit d'évacuation fait de métal ininflammable pour assurer le confinement de la chaleur de l'air évacué et des peluches.

Se reporter à la section "Exigences de conduits" à la page 13 pour connaître la longueur maximale des conduits et le nombre de coudes nécessaire.

- Tous les séchoirs doivent être évacués vers l'extérieur.
- N'assemblez pas le conduit avec des vis ou d'autres moyens de fixation qui s'étendent dans le conduit et qui ramassent les peluches.
- Le conduit d'échappement doit avoir un diamètre de 4 pouces (102 mm).
- La longueur totale du conduit métallique flexible ne doit pas dépasser 7,8 pieds (2,4 mètres).

CONDITIONS/EXIGENCES RELATIVE AU GAZ

N'utilisez que des gaz naturels ou PL (propane liquide).

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX OU, EN L'ABSENCE DE CODES LOCAUX, A LA VERSION RÉCENTE DU CODE NATIONAL DU GAZ COMBUSTIBLE, ANSI Z223.1/NFPA 54, (POUR LES ÉTATS-UNIS), OU À LA DERNIÈRE VERSION DU CODE D'INSTALLATION DU GAZ NATUREL ET DU PROPANE, CSA B149.1, (POUR LE CANADA).

Les sècheuses de linge à gaz sont munies d'un évent de brûleur destiné à l'utilisation avec du gaz naturel. Si vous prévoyez utiliser votre sècheuse avec du gaz LP (propane liquide), elle doit être convertie par un technicien d'entretien qualifié.

Une conduite d'alimentation en gaz de 1,27 cm (0,5 po) est recommandée et doit être réduite pour être raccordée à la conduite de gaz de ¾ po (1 cm) de votre sècheuse. Le Code national du gaz combustible exige qu'un robinet d'arrêt manuel de gaz accessible et approuvé soit installé avec 6 po de votre sècheuse.

Les sècheuses de linge à gaz placées dans les garages résidentiels doivent être surélevées de 18 po (46 cm) au-dessus du plancher.

De plus, un raccord fileté de ½ po (0,3 cm) N.P.T. (National Pipe Thread), qui s'adapte à la jauge de test, doit être immédiatement installé en amont du raccord d'alimentation en gaz de votre sècheuse.

Votre sècheuse doit être déconnectée du système d'alimentation en gaz lors de tout essai du système sous pression.

Cette sècheuse doit être raccordée à la tuyauterie d'alimentation en gaz à l'aide d'un raccord de gaz flexible conforme à la norme ANSI Z21.24 ou CSA 6.10 pour les raccords utilisés avec les appareils à gaz.

NE PAS réutiliser les vieux conduits de gaz flexibles en métal. Ces derniers doivent être certifiés par l'Association Américaine des Standards de Gaz (ACG au Canada).

- La pâte à joints utilisée doit être résistante à l'action d'un quelconque gaz de pétrole liquéfié.
- Par souci de courtoisie, la plupart des services publics de gaz locaux inspectent les installations d'appareil à gaz.

ALLUMAGE AU GAZ - Votre sècheuse utilise un système d'allumage automatique pour allumer le brûleur. Il n'y a aucune veilleuse allumée en permanence.

NOTICE D'INSTALLATION IMPOSÉE PAR LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS

Votre sècheuse doit être installée par un plombier ou un monteur d'installations au gaz agréé. Un robinet de gaz manuel en "T" doit être installé sur le conduit d'alimentation à gaz jusqu'à ce que la sècheuse soit installée sur le lieu d'utilisation. Si un raccord de gaz flexible est utilisé pour raccorder la sècheuse, la longueur de ce raccord ne doit pas être supérieure à 3' (36 po, 91,5 cm).

AVERTISSEMENT

- Il pourrait se produire des fuites de gaz dans votre système, engendrant ainsi une situation dangereuse.
- Les fuites de gaz pourraient ne pas être détectées uniquement par l'odeur.
- Les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz approuvé UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux instructions du fabricant.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Le schéma de câblage se trouve sur la face arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Un mauvais raccordement de l'appareil au conducteur de terre peut entraîner un choc électrique. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de votre sècheuse. Ne pas altérer la fiche fournie avec votre sècheuse. Si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.
- Pour éviter tout risque inutile d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, tout le câblage et la mise à la terre doivent être effectués conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No. 70 - dernière version (pour les États-Unis) ou au Code canadien de l'électricité CSA C22.1 dernière version et aux codes et ordonnances locaux. Il est de votre responsabilité de fournir des services électriques adéquats à votre sècheuse.
- Toutes les installations de gaz doivent être effectuées conformément au National Fuel Code ANSI/Z2231 - version révisée (pour les États-Unis) ou CAN/CGA - B149 Codes d'installation - révision révisée (pour le Canada) et aux codes et ordonnances locaux.

Branchements électriques

Il est recommandé d'utiliser un seul circuit de dérivation (ou un circuit séparé) desservant uniquement votre sècheuse. N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE.

Appareils à gaz - États-Unis et Canada

Un service électrique de 120Volt, 60 Hz AC approuvé, avec un fusible de 15 ampères ou un disjoncteur est requis.

Appareils électriques – pour les États-Unis uniquement

La plupart des sècheuses nécessitent une alimentation électrique de 240 volts, 60 Hz AC. Certains nécessitent une alimentation électrique autorisée de 208 volts, 60 Hz. Les exigences en matière d'alimentation électrique sont inscrites sur l'étiquette de données située derrière la porte. Un fusible ou disjoncteur de 30 ampères est nécessaire des deux côtés de la ligne

- En cas d'utilisation d'un cordon d'alimentation, ce cordon doit être branché dans une prise de 30 ampères.
- Le cordon d'alimentation n'est PAS fourni avec les sècheuses électriques américaines.

AVERTISSEMENT

Risque de Choc Électrique



Lorsque les codes locaux l'autorisent, l'alimentation électrique de la sècheuse peut se faire au moyen d'un nouveau cordon d'alimentation, compatible avec la sècheuse, approuvée UL et évaluée à un minimum de 120/240 volts, 30 ampères avec trois conducteurs en cuivre no 10 avec à leur bout des bornes à boucle fermée, des cosses à extrémité ouverte ou retroussées, ou avec des fils étamés.

- Ne pas réutiliser un cordon d'alimentation provenant d'une vieille sècheuse. Le câblage électrique du cordon d'alimentation doit être entreposé dans le placard de la sècheuse avec une décharge de traction homologuée UL appropriée.
- La mise à la terre par le conducteur neutre est interdite pour (1) les nouveaux branchements électriques, (2) les maisons mobiles, (3) les véhicules récréatifs et (4) les zones où les codes locaux interdisent la mise à la terre par le conducteur neutre. (Utilisez une fiche à 4 broches pour les prises à 4 fils, type NEMA 14-30 R).

Appareils électriques – Pour le Canada uniquement

- Une alimentation électrique autorisée de 240 volts, 60 Hz CA. Un fusible ou disjoncteur de 30 ampères est nécessaire des deux côtés de la ligne.
- Tous les modèles canadiens sont expédiés avec le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation doit être branché dans une prise de 30 ampères.
- Au Canada, il est interdit d'augmenter la puissance électrique d'une sècheuse à 208 volts.

MISE À LA TERRE

Cette sécheuse doit être mise à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre de l'appareil réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique.

AVERTISSEMENT

Appareils à gaz et électriques

- Certaines pièces internes ne sont pas mises à la masse intentionnellement, et pourraient représenter un risque d'électrocution, uniquement lors de l'entretien. Personnel d'entretien - ne touchez pas aux pièces suivantes si l'appareil est alimenté : soupape d'admission, tableau de commande et thermistance régulant la température (située sur le boîtier de soufflante).

AVERTISSEMENT

Appareils à gaz

- Votre sécheuse a un cordon d'alimentation à trois broches avec un conducteur de mise à la terre. 120 V 60 Hz
- La fiche doit être branchée dans une prise individuelle appropriée correctement installée et mise à la terre selon les ordonnances et codes locaux.



AVERTISSEMENT

Appareils électriques

La sécheuse doit être mise à la terre avec un cordon d'alimentation à 3 ou 4 fils avec un conducteur de mise à la terre, en plus d'une prise de mise à la terre, vendue séparément.

- La fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.
- Ne modifiez pas la fiche fournie avec votre sécheuse - si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.
- Si vous n'utilisez pas de cordon d'alimentation et que la sécheuse électrique doit être câblée en permanence, elle doit être raccordée à un système de câblage métallique mis à la terre en permanence, ou un conducteur de mise à la terre de l'équipement doit être installé avec les conducteurs du circuit et connecté à la borne ou au fil de mise à la terre de l'équipement sur la sécheuse.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

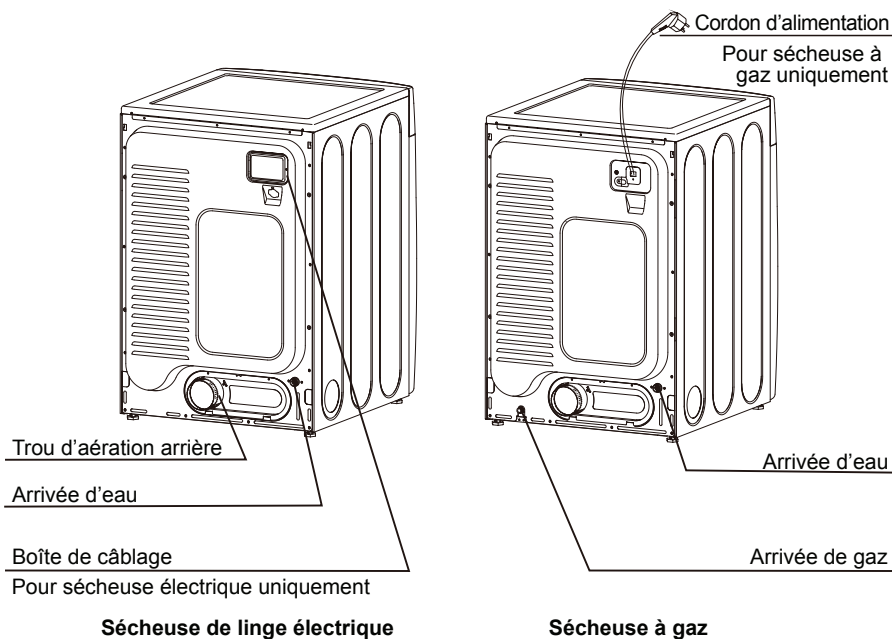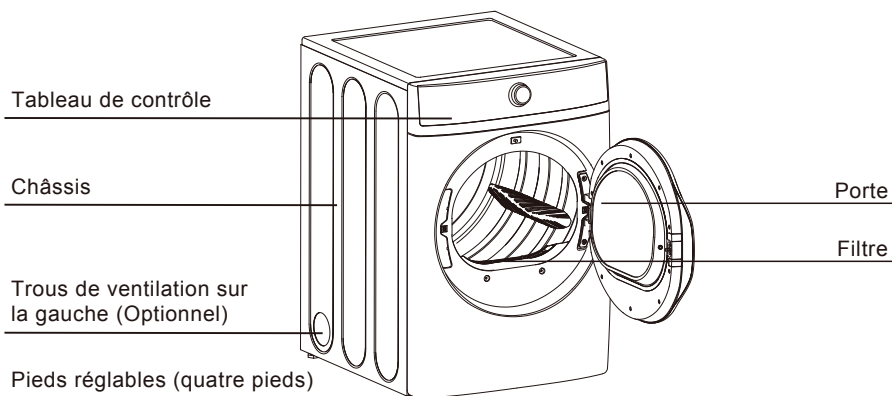

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Si votre sécheuse nécessite des pièces de rechange ou des accessoires, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté votre sécheuse ou le service clientèle **MIDEA** au **1 866 646 4332**.

INSTRUCTION D'INSTALLATION

Pour une installation correcte, nous vous recommandons d'engager un installateur qualifié.

RETRAIT DE L'EMBALLAGE


- Déballez votre sècheuse et vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée lors de l'expédition. Assurez-vous d'avoir reçu tous les accessoires indiqués ci-dessous.
- Portez des gants de protection lorsque vous soulevez ou transportez l'appareil pour éviter les blessures ou les accidents.

AVERTISSEMENT


Les matériaux utilisés pour l'emballage peuvent être dangereux pour les enfants.

Gardez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants.

OUTILS NÉCESSAIRES

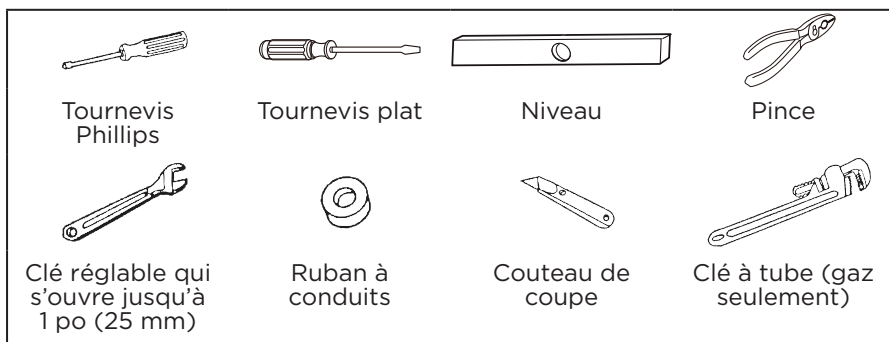

PIÈCES FOURNIES


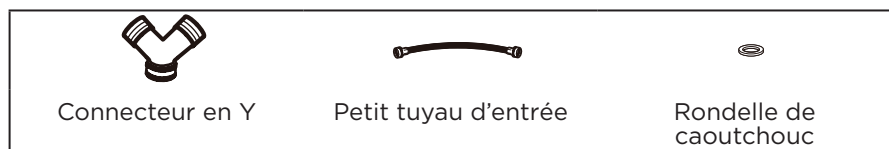


CHOISIR L'EMPLACEMENT APPROPRIÉ

1. Déplacez votre sècheuse à un endroit approprié pour l'installation. Envisagez d'installer la sècheuse et la laveuse côte à côte, afin de permettre l'accès aux raccords de gaz, d'électricité et aux conduits d'échappement. Placez deux des coussins en carton sur le sol. Basculez votre sècheuse sur le côté de façon à ce qu'elle repose sur les deux coussins.
2. Remettez votre sècheuse en position verticale.


INSTALLER LE SYSTÈME D'ÉVACUATION

1. Revoir la section "Exigences d'évacuation" avant d'installer le système d'évacuation.
2. Raccordez les conduits de votre sècheuse à la hotte d'évacuation. L'embout mâle du conduit doit être orienté vers la partie extérieure de votre sècheuse.
3. NE PAS utiliser de vis à tôle lors du montage des réseaux de conduits.
4. Les joints des conduits doivent être scellés avec du ruban adhésif.
5. Ne jamais utiliser de matériau d'évacuation flexible en plastique.
6. Conseil pour les installations étanches : Posez une section du système d'évacuation sur votre sècheuse avant de la mettre en place.
7. Utilisez du ruban à conduits pour fixer cette section à votre sècheuse, mais ne couvrez pas les fentes d'aération à l'arrière de l'appareil dans le placard qui l'abrite.

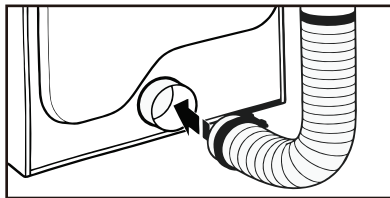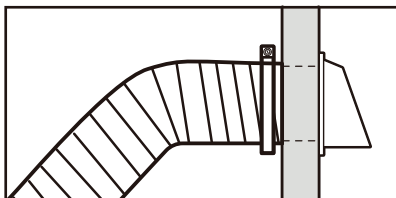


AVERTISSEMENT


Assurez-vous que votre sècheuse est installée correctement de façon à évacuer l'air facilement.

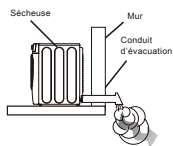

Utilisez un conduit rigide en métal de 4 pouces (10,2 cm) de diamètre. Sceller tous les joints, y compris ceux raccordés à la sècheuse. N'utilisez jamais de vis susceptible d'attirer des peluches.

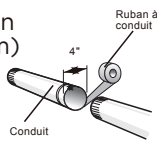

Gardez les conduits aussi droits que possible.

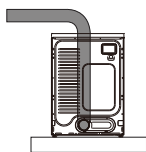

Nettoyez tous les anciens conduits avant d'installer votre nouvelle sècheuse. Assurez-vous que le volet de ventilation s'ouvre et se ferme librement. Inspectez et nettoyez le système d'évacuation chaque année.




NE PAS restreindre les capacités de votre sècheuse avec un système d'évacuation de mauvaise qualité.



NE PAS utiliser de conduit flexible en plastique, en feuille mince ou non métallique.




NE PAS utiliser de conduits inutilement longs munis de plusieurs coudes.

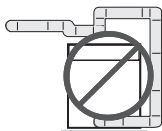

NE PAS utiliser de conduits et d'évent bosselés ou obstrués.



MESURE ET VÉRIFICATION DE LA CONTRE-PRESSION RÉELLE DU SYSTÈME

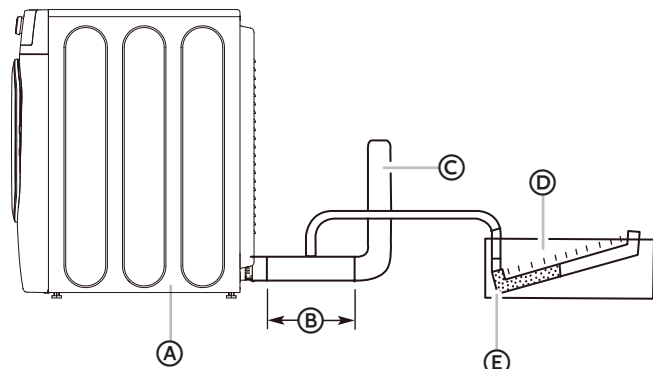

- (A)** Sécheuse - vide et sur le mode Air Fluff
- (B)** Tuyau droit de 10 po (254 mm) min - mesurer la contre-pression à partir du centre.

- (C)** Vers le système de ventilation
- (D)** Emplacement sur la mesure de la contre-pression
- (E)** Manomètre incliné

RACCORDEMENT DU CONDUIT DE GAZ (POUR LES APPAREILS À GAZ)


Consultez la section "**Exigences des machines à gaz**" à la page 16. Retirer le capuchon de protection des joints filetés.

Appliquer une pate à joints ou environ 1½" de ruban téflon / ruban d'étanchéité sur tous les raccords filetés.

- La pâte à joints doit être résistante aux actions d'un quelconque gaz de pétrole liquéfié.

Raccordez le conduit d'alimentation à gaz à votre sécheuse. Un raccord supplémentaire est nécessaire pour fixer l'extrémité filetée femelle de ¾" (1,9 cm) du connecteur flexible à l'extrémité filetée mâle de ¾" (1 cm) de la sécheuse. Utilisez uniquement une conduite d'alimentation en gaz certifiée AGA ou CSA avec des connecteurs flexibles SS, à une distance de 6 pieds (1,8 m) de la sécheuse.

Vissez fermement le raccord de la conduite de gaz sur les filetages. Allumez l'alimentation en gaz.

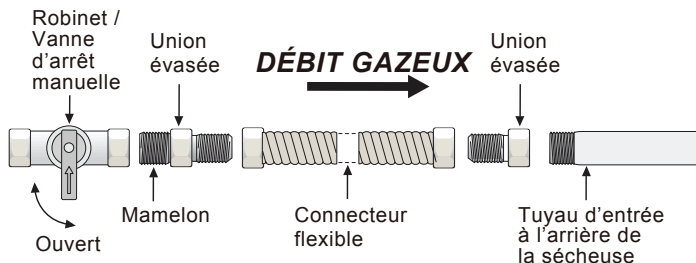

Tous les raccords doivent être vissés/serrés à l'aide d'une clé à molette.

AVERTISSEMENT


- Toutes les installations de gaz de la sècheuse doivent être équipées d'un robinet d'arrêt manuel.
- Les tubes de cuivre non revêtus se corrodent lorsqu'ils sont exposés au gaz naturel, provoquant ainsi des fuites de gaz. Utilisez UNIQUEMENT des tuyaux en fer noir, en acier inoxydable ou en laiton recouvert de plastique pour l'alimentation en gaz.
- Vérifier l'étanchéité de tous les raccords de gaz à l'aide d'une solution savonneuse.
- Si des bulles apparaissent, resserrer les connexions et revérifier. NE PAS utiliser une flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.

RACCORDEMENT DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

Consultez la section “**Exigences électriques**” à la page 17.

Consultez les instructions de mise à la terre dans la section “**Mise à la terre**” à la page 19, avant l'utilisation ou les tests.

PRISE À TROIS FICHES

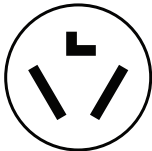

Prise a
trois fils
(10-30 R)


Choisissez ensuite un cordon d'alimentation à 3 fils avec des bornes annulaires ou à cosses d'une décharge de traction homologuée UL. Le cordon d'alimentation à 3 fils, d'au moins 4 pi (1,22 m) de long, doit avoir 3 fils de cuivre de calibre 10 et correspondre à une prise à 3 fils de type NEMA 10-30R.

Connexions de systèmes à 3 fils

1. Retirer la vis du bornier central.
2. Connecter le fil neutre (blanc ou central) du cordon d'alimentation à la vis centrale du bornier central. Assurez-vous d'atteindre la vis à travers l'anneau de la borne du cordon d'alimentation et de la serrer.
3. Connecter les autres fils aux vis du bornier externe. Assurez-vous d'atteindre la vis à travers l'anneau de la borne du cordon d'alimentation et de la serrer.
4. Serrer les vis de décharge de traction.
5. Insérez la languette du couvercle du bornier dans la fente du panneau arrière de votre sècheuse. Fixez le couvercle à l'aide d'une.

Instructions pour le système de connexions à 3 fils :


- (A) Vis du bornier central
- (B) Connecteur de mise à la terre externe
- (C) Câble de mise à la terre neutre (blanc)
- (D) Fil neutre (blanc ou fil central)
- (E) Décharge de traction de $\frac{3}{4}$ po (1,9 cm) homologuée UL

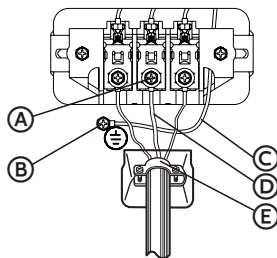

AVERTISSEMENT

Si vous convertissez un système électrique à 4 fils à un système à 3 fils, la bande de prise de terre doit être reconnectée au support du bornier afin de mettre à la terre le cadre de la sècheuse sur le conducteur neutre. Les bornes circulaires sont recommandées. Si vous utilisez des bornes à courroie, assurez-vous de bien les serrer.

PRISE A QUATRE FICHES

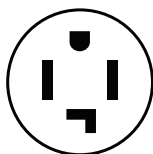

Prise à 4 fiches (14-30 R)

Choisissez ensuite un cordon d'alimentation à 4 fils avec des bornes annulaires ou à cosses d'une décharge de traction homologuée UL. Le cordon d'alimentation à 4 fils, d'au moins 4 pi (1,22 m) de long, doit avoir 4 fils de cuivre de calibre 10 et correspondre à une prise à 4 fils de type NEMA 14-30 R. Le fil de terre (conducteur de mise à la terre) peut être vert ou nu. Le conducteur neutre doit être identifié par une couleur blanche.


Connexions du système à 4 fils

1. Retirer la vis du bornier central.
2. Raccordez le fil de terre (vert ou nu) du cordon d'alimentation à la vis de terre externe.
3. Connectez le fil neutre (blanc ou fil central) du cordon d'alimentation et le fil de terre de l'appareil (blanc) sous la vis centrale du bornier. Assurez-vous d'atteindre la vis à travers l'anneau de la borne du cordon d'alimentation et de la serrer.
4. Connecter les autres fils aux vis du bornier externe. Assurez-vous d'atteindre la vis à travers la bague de serrage et de la serrer.
5. Serrer les vis de décharge de traction.
6. Insérez la languette du couvercle du bornier dans la fente du panneau arrière de votre sècheuse. Fixez le couvercle à l'aide d'une vis.

Instructions pour le système de connexions à 4 fils :

IMPORTANT: Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

- (A) Vis du bornier central
- (B) Cosse de mise a la terre externe
- (C) Fil de cuivre vert ou nu du cordon d'alimentation
- (D) Câble de mise à la terre neutre (blanc)
- (E) Fil neutre (blanc ou fil central)
- (F) Décharge de traction de ¾" (1,9 cm) homologuée UL

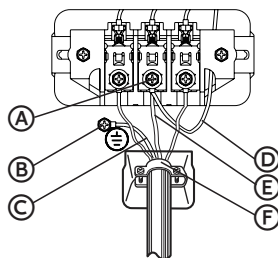

AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Tous les modèles américains sont conçus pour être utilisés avec un **SYSTÈME DE CONNEXION à 3 FILS**.

Le châssis de la sècheuse est mis à la terre au conducteur neutre au niveau du bornier. Une **CONNEXION à 4 FILS** est requise pour les constructions neuves ou rénovées, les maisons mobiles, ou si les codes locaux ne permettent pas la mise à la terre par le conducteur neutre. En cas d'utilisation d'un système à 4 fils, le châssis de la sècheuse ne peut pas être mis à la terre au conducteur neutre au niveau du bornier. Se référer à la section "**Exigences électriques**" à la page 17 pour les **CONNEXIONS à 3 FILS** ou **4 FILS**.


Retirer la plaque de recouvrement du bornier.

Insérez le cordon d'alimentation avec une décharge de traction homologuée UL à travers le tuyau fourni dans l'emballage près du bornier.

- Une décharge de traction doit être utilisée.

Ne pas desserrer les écrous déjà installés sur le bornier. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés. Utilisez une douille profonde de ¾ po (1 cm).

RACCORDEMENT DES TUYAUX D'ENTRÉE

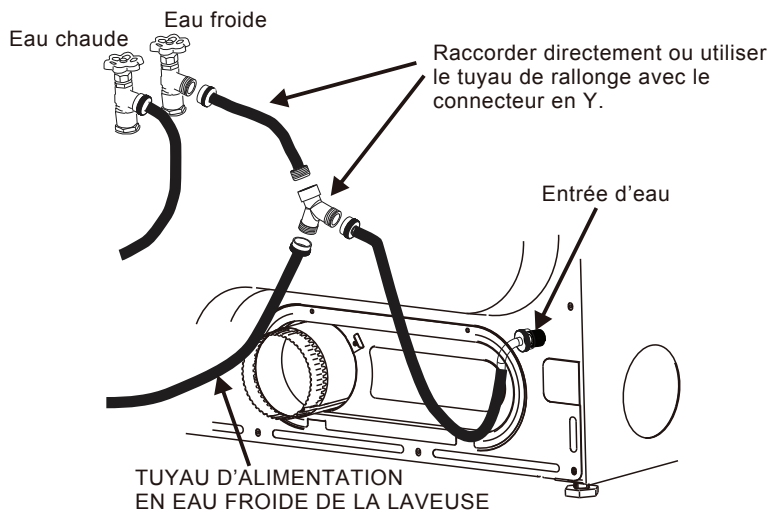

Si possible, installez directement le connecteur “Y”, visser le tuyau court de rallonge sur l’alimentation en eau FROIDE et le serrer à la main ; serrer à nouveau $\frac{3}{8}$ de tour à l’aide d’une pince. Enfiler le connecteur “Y” sur la rallonge courte et le serrer à la main, puis le serrer encore $\frac{3}{8}$ de tour à l’aide d’une pince.


Connecter le tuyau d’entrée à EAU FROIDE de la rondelle au connecteur “Y” et le serrer à la main, puis le serrer encore $\frac{3}{8}$ de tour à l’aide d’une pince.

Raccorder l’extrémité droite d’un long tuyau à l’autre sortie du connecteur “Y” et le serrer à la main. Connecter le raccord à 90 ° du tuyau à l’entrée d’eau en laiton à l’arrière du séchoir et le serrer à la main. Serrer chaque raccord du tuyau d’entrée du séchoir d’un autre $\frac{3}{8}$ de tour à l’aide d’une pince. Ouvrez l’entrée d’eau et vérifiez qu’il n’y a pas de fuites au niveau des raccords.

ÉQUILIBRER LA SÈCHEUSE

Pour que la sécheuse offre des capacités de séchage optimal, il faut la mettre à niveau. Pour minimiser les vibrations, le bruit et les mouvements non désirés, le sol doit être parfaitement plat et solide.

- Réglez les pieds de réglages, juste au niveau nécessaire pour mettre la sécheuse à niveau. Le fait de surélever les pieds de réglages à un niveau supérieur à ce qui est nécessaire peut faire vibrer la sécheuse.

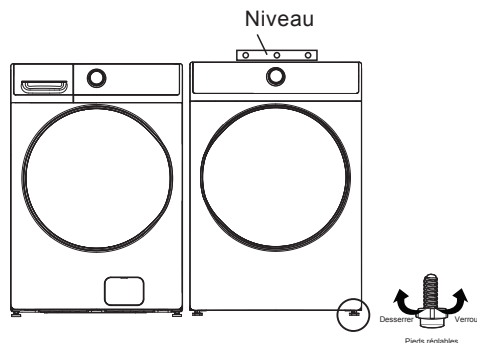

MISE SOUS TENSION

Assurez-vous que tous les raccordements au gaz (appareils à gaz uniquement), les raccordements d'évacuation et les raccordements électriques sont complets puis branchez votre sécheuse.

VÉRIFICATION FINALE


- Que la sécheuse est branchée à une prise électrique et qu'elle est correctement mise à la terre.
- Que le conduit d'évacuation est raccordé et les joints sont recouverts de ruban adhésif.
- De ne PAS utiliser de conduit flexible en plastique.
- D'utiliser un matériau de ventilation métallique flexible rigide ou à paroi rigide.
- Que la sécheuse a été équilibrée et repose fermement sur le sol.
- Qu'il n'y a pas de fuite lorsque le gaz est allumé (Pour les appareils à gaz).
- De démarrer votre sécheuse pour confirmer qu'elle fonctionne, chauffe et s'éteint.

! ATTENTION


Le brûleur peut ne pas s'enflammer initialement en raison de la présence d'air dans le conduit de gaz. Le fait de faire fonctionner votre sècheuse avec un réglage à chaud permettra de purger le conduit. Si le gaz ne s'enflamme pas dans les 5 minutes qui suivent l'allumage, éteignez votre sècheuse et attendez 5 minutes. Assurez-vous que l'alimentation en gaz de votre sècheuse a été mise en marche. Pour confirmer l'allumage du gaz, vérifiez la chaleur du gaz d'échappement.

PROCÉDURE D'INVERSION DE PORTE


1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez les deux vis de charnière de la porte.
3. Retirer la porte en la soulevant.
4. À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirez le couvercle du trou de la charnière.
5. Installez le couvercle du trou de la charnière du côté opposé.

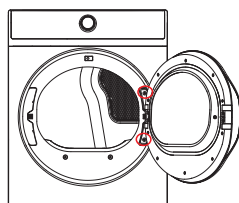



6. Retirez les 14 vis du couvercle arrière, puis enlevez le couvercle arrière et la goupille de porte.

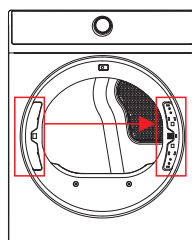


7. Retirez les 8 vis de la porte intérieure et faites pivoter les parties restantes de 180 degrés.

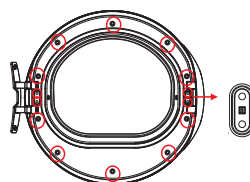

8. Assemblez la porte intérieure et le couvercle arrière, placez la goupille de porte du côté opposé, puis fixez les 14 vis qui ont été retirées à l'étape 6.

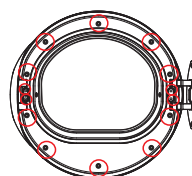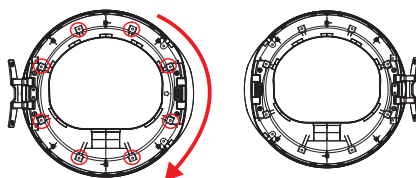

9. Installez la porte sur le devant du châssis, puis fixez les 2 vis qui ont été retirées à l'étape 2.

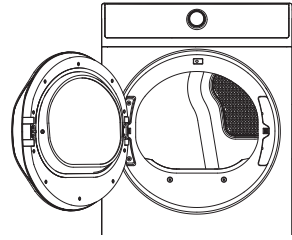


UTILISATION DE LA SÈCHEUSE

PANNEAU DE CONTRÔLE

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures mortelles, lisez les INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES avant d'utiliser l'appareil.

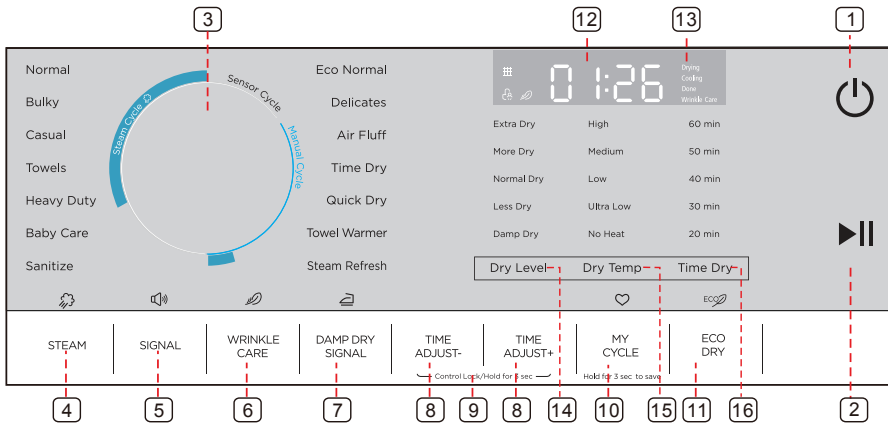

1 Bouton d'alimentation

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre votre sècheuse. Si votre sècheuse est allumée pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton n'ait été enfoncé, elle s'éteint automatiquement.

2 Bouton Start/Pause

Appuyez sur le bouton Start/Pause pour démarrer ou interrompre le programme. Vous ne pouvez changer aucun réglage sauf pour ajouter un vêtement.

3 Sélecteur de cycle

Sélectionnez le cycle désiré pour le type de charge.

Le cycle que vous sélectionnez détermine le contrôle de la température pour le cycle.

Les cycles Normal, Éco Normal, Linge délicat, Linge épais, Doux, Serviettes, Linge ultra résistant, Vêtements pour bébé et Aseptisant sont des cycles capteur à froid.

Les cycles d'air froid, Séchage de longue durée, Séchage rapide, chauffe-serviette et rafraîchissement avec vapeur sont des cycles de séchage manuel.

4 Vapeur

Les cycles à vapeur : Ne fonctionnent que lorsque le niveau de séchage du linge est proche ou supérieur à la température générale de séchage.

5 Signal

Appuyez une fois sur cette touche pour arrêter le son du bouton-signal.

Appuyez à nouveau sur cette touche pour activer le son.

Votre sélection sera conservée jusqu'à la prochaine pression.

6 Gestion des plis

Appuyez une fois sur cette touche pour ajouter l'étape "Gestions des plis" dans le programme d'exploitation.

Appuyez à nouveau sur cette touche pour annuler la sélection.

Le mode "gestion des plis" fournit environ 90 minutes de séchage intermittent à l'air non chauffé à la fin du cycle pour réduire les plis. La charge est déjà sèche et peut être enlevée à tout moment pendant le cycle de gestion des plis.

7 Signal sec et humide

Cette fonction est utile lorsque vous voulez sortir certains vêtements pour les repasser. L'appareil émet 6 bips lorsque l'humidité dans les vêtements est bonne pour le repassage. À ce moment, vous pouvez enlever une partie des vêtements et continuer à sécher l'autre en appuyant une fois sur le bouton "START/PAUSE".

REMARQUE : L'appareil ne s'arrêtera pas de fonctionner tant que vous ne sortez pas ces vêtements pour les repasser.

8 Réglage du temps

Ces boutons ne sont efficaces que pour les cycles manuels. Appuyez sur ces boutons pour modifier le temps de séchage selon votre préférence. Appuyez plusieurs fois jusqu'à obtenir le temps de séchage désiré.

9 Verrouillage de contrôle

Appuyez simultanément sur les touches “Time Adjust-” (Réglage du temps -) et “Time Adjust+” (Réglage du temps +) pour activer la fonction verrouillage de contrôle. Appuyez de nouveau pendant 3 secondes pour désactiver la fonction. Tous les boutons, à l’exception du bouton “Power”, sont hors service lorsque le verrouillage de contrôle est activé.

10 Mon cycle préféré

Appuyez et maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour vous souvenir de votre cycle de séchage préféré. Appuyez une fois pour charger votre réglage de cycle favori.

11 Séchage éco

Appuyez pour sélectionner le cycle Eco Dry. Le cycle séchage éco. est un mode d’économie d’énergie qui réduit la puissance tout en offrant une performance de séchage efficace.

12 Affichage numérique

Il sera indiqué ici la durée de cycle que vous aurez défini ou la durée restante du cycle en cours.

13 Indication de phase du cycle en cours

Lorsque le programme de séchage est en cours, le voyant graphique ou texte relatif s’allume. Lorsque le programme s’achève, le voyant graphique de nettoyage du filtre s’allume pour vous rappeler de nettoyer le filtre.

14 Niveau de séchage

Appuyez sur la touche pour sélectionner le niveau de séchage. La durée du séchage varie en fonction du niveau de séchage sélectionné. Pour les vêtements à repasser manuellement, il est conseillé de sélectionner un niveau de séchage plus bas.

15 Température de séchage

Appuyez sur la touche pour sélectionner la température de séchage.

Élevée - Pour les cotons résistants ou ceux étiquetés “Tumble Dry”.

Moyenne - Pour les presses permanentes, les synthétiques, les cotons légers ou les articles étiquetés “Tumble Dry Medium”.

Faible - Pour une chaleur inférieure à celle des tissus à mailles synthétiques ou lavables.

Ultra Faible - Pour les articles thermosensibles étiquetés “Tumble Dry Low” ou “Tumble Dry Warm”.

Sans chaleur - Active juste le cycle de l’air sans chaleur.

16 Temps de séchage

Ce bouton est une sélection rapide pour le réglage du temps de séchage.

SÉCHAGE D'UN CHARGEMENT DE LINGE

1. Allumez votre sècheuse.




- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre votre sècheuse sous tension.

2. Chargez votre sècheuse.



- Ne placez qu'une seule brassée de linge à la fois dans votre sècheuse.
- Les charges mixtes de tissus lourds et légers sèchent différemment, ce qui peut entraîner le séchage des tissus légers alors que les tissus lourds restent humides à la fin d'un cycle de séchage.
- Ajoutez un ou plusieurs linges similaires dans votre sècheuse lorsque seulement un ou deux vêtements ont besoin d'être séchés. Ceci améliore l'action de culbutage et l'efficacité du séchage.
- La surcharge limite l'action de culbutage, ce qui entraîne un séchage inégal ainsi qu'un froissement excessif de certains tissus.

3. Sélectionnez le cycle et les options appropriées pour la charge.

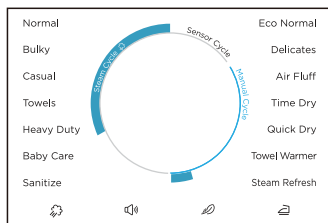

- Sélectionnez le cycle approprié grâce au sélecteur de cycle selon le tableau de cycles de la page 35.
- Sélectionnez la fonction optionnelle appropriée à l'aide des boutons, conformément au tableau de la page 35.



• Votre cycle de séchage préféré

Une fois que vous avez réglé le sélecteur de cycle et la fonction "option", vous pouvez appuyer et maintenir le bouton "**My Cycle**" pendant 3 secondes pour mémoriser ce réglage comme votre cycle favori avant de démarrer l'appareil. La lumière à côté du bouton clignote pour confirmer la mémoire avec des bips.

- Vous pouvez terminer cette étape en appuyant une fois sur le bouton "**My Cycle**" pour utiliser votre cycle favori ou faire des changements supplémentaires.

4. Démarrez votre sècheuse.



Appuyez sur la touche **Start/Pause** pour démarrer le cycle sélectionné. Pour mettre le cycle en PAUSE, appuyez sur la touche **Start/Pause** puis ouvrez la porte. Pour reprendre le fonctionnement après la fermeture de la porte, appuyez à nouveau sur **Start/Pause**. L'ouverture de la porte pendant le cycle arrêtera instantanément l'opération et nécessitera que l'on appuie sur le bouton **Start/Pause** pour relancer l'opération.

| Cycle | Type de tissu | Température sèche | Niveau de séchage | Temps de séchage | VAPEUR | PRÉVENTION DES PLIS | SIGNAL SEC ET HUMIDE | RÉGLAGE DE L'HEURE | ECO DRY | Durée par défaut (Elec.) | Durée par défaut (gaz) | Quantité maximale |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|---------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Normal | Coton Sous vêtement Lin | Moyen | Extra Sec | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | 37min | 37min | |
| | | | Plus Sec | | | | | | | | | |
| | | | Normalement Sec | | | | | | | | | |
| | | | Moins Sec | | | | | | | | | |
| Bulky (Volumineux) | Couvertures Draps Couvre-lits | Moyen | Extra Sec | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | 42min | 42min | |
| | | | Plus Sec | | | | | | | | | |
| | | | Normalement Sec | | | | | | | | | |
| | | | Moins Sec | | | | | | | | | |
| Casual (Décontracté) | Sans plis Cotons Tissus- synthétiques Tricotés | Moyen | Extra Sec | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | 19min | 19min | |
| | | | Plus Sec | | | | | | | | | |
| | | | Normalement Sec | | | | | | | | | |
| | | | Moins Sec | | | | | | | | | |
| Towels (Serviettes) | Serviettes Coton lourd | Haut | Extra Sec | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | 50min | 50min | |
| | | | Plus Sec | | | | | | | | | |
| | | | Normalement Sec | | | | | | | | | |
| | | | Moins Sec | | | | | | | | | |
| Heavy Duty (Tissus ultra-résistants) | Jeans Velourscôtelés Vêtements de travail | Haut | Extra Sec | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | 54min | 54min | |
| | | | Plus Sec | | | | | | | | | |
| | | | Normalement Sec | | | | | | | | | |
| | | | Moins Sec | | | | | | | | | |
| Baby Care (Vêtements pour bébé) | Vêtements pour enfants | Haut | Extra Sec | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 42min | 42min | |
| | | | Plus Sec | | | | | | | | | |
| | | | Normalement Sec | | | | | | | | | |
| | | | Moins Sec | | | | | | | | | |
| Sanitize (Aseptisant) | Literie Rideaux | Haut | Extra Sec | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 62min | 62min | |
| Eco Normal | Coton Sous vêtement Lin | Moyen | Extra Sec | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | 68min | 68min | |
| | | | Plus Sec | | | | | | | | | |
| | | | Normalement Sec | | | | | | | | | |
| | | | Moins Sec | | | | | | | | | |
| Delicates (Déliçats) | Éléments-sensibles | Bas | Extra Sec | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 25min | 25min | |
| | | | Plus Sec | | | | | | | | | |
| | | | Normalement Sec | | | | | | | | | |
| | | | Moins Sec | | | | | | | | | |
| Air fluff (Flocon d'air) | / | Aucune Chaleur | / | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | 20min | 20min | |
| | | Haut | / | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | 40min | 40min | |
| | | Moyen | | | | | | | | | | |
| | | Bas | | | | | | | | | | |
| Ultra Bas | | | | | | | | | | | | |
| Quick Dry (Séchage rapide) | / | Aucune Chaleur | / | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | 30min | 30min | |
| | | Haut | / | | | | | | | | | |
| | | Moyen | / | | | | | | | | | |
| | | Bas | / | | | | | | | | | |
| Towel Warmer (Serviettes chaudes) | / | Aucune Chaleur | / | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | 20min | 20min | |
| | | Haut | / | | | | | | | | | |
| | | Moyen | / | | | | | | | | | |
| | | Bas | / | | | | | | | | | |
| Steam Refresh (Rafraîchissement de la vapeur) | Couvre-lit Chemises | Moyen | / | Non | Impératif | Non | Non | Non | Non | 25min | 25min | |

* Le tableau en gris est un réglage initial. "Oui" sont toutes des fonctions optionnelles que vous pouvez sélectionner.

* Pour un meilleur séchage, veuillez sélectionner un niveau de séchage plus élevé.

* L'option de vapeur est possible uniquement sur les cycles : Extra Dry, More Dry et Normal Dry.

Sécurité de
La Sécheuse

Exigences en
Matière de
Fonctionnement

Pièces et
Caractéristiques

Instruction
d'Installation

Utilisation de
La Sécheuse

Entretien de
La Sécheuse

Dépannage

Annexe

Recommandations relatives à la taille de la charge :

Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations relatives à la taille de la charge humide indiquées pour chaque cycle.



Petite charge : Remplissez le tambour de la sècheuse avec 3-4 articles, pas plus de $\frac{1}{4}$ ple



Charge moyenne : Remplissez le tambour de la sècheuse jusqu'à environ la moitié de sa capacité



Grosse charge : Remplissez le tambour de la sècheuse jusqu'aux $\frac{3}{4}$ environ. Ne pas surcharger. Les objets ont besoin de tomber/sécher librement.

5. Décharger de votre linge.



- Le voyant “Nettoyer le filtre” dans la barre de processus clignote lorsque votre séchage est terminé.
- Le sècheur émet 6 bips après la fin du cycle.
- Vous devez nettoyer le filtre après chaque chargement, une fois le linge déchargé.


CONTRÔLE DE LA FONCTION “VERROUILLAGE DE CONTRÔLE”



Cette fonction est utile pour empêcher les enfants de jouer avec l'appareil.


- Appuyez simultanément sur les touches “**Réglage du temps -**” et “**Réglage du temps+**” et maintenez pendant 3 secondes pour activer cette fonction. Le voyant bleu “**Control lock**” (**Verrouillage de contrôle**) s'allume.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau simultanément sur les touches “**Réglage du temps -**” et “**Réglage du temps+**” et maintenez pendant 3 secondes. Le voyant “**Verrouillage de contrôle**” s'éteint.
- Lorsque cette fonction est activée, toutes les autres fonctions sont inactives à l'exception de la touche “**POWER**” et de la fonction “**DEACTIVATE**” ci-dessus.
- Vous pouvez mettre votre appareil sous tension, régler cette fonction, puis l'éteindre. Lorsque vous le faites, même si l'appareil est sous tension, vous ne pourrez pas le démarrer à moins de désactiver la fonction “**Control lock**” (**Verrouillage de contrôle**).
- Cette fonction sera automatiquement annulée si votre appareil est hors tension, par exemple, si vous débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation électrique, etc.

SÉCHAGE ÉCO

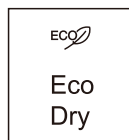

- Cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie en réduisant la température de séchage, mais en augmentant le temps de fonctionnement.

NETTOYAGE DU FILTRE

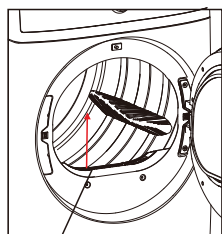

Lint filter

Pour éviter tout risque d'incendie, assurez-vous de nettoyer le filtre à charpie avant ou après chaque chargement.

- Pour raccourcir le temps de séchage.
- Pour une utilisation plus efficace de l'énergie.

! ATTENTION

- Ne faites pas fonctionner votre sècheuse sans que le filtre à charpie ne soit en place.
- N'utilisez pas de filtre à charpie cassé ou endommagé. Cela peut réduire les performances et/ou provoquer un incendie.

SUPPORT DE SÉCHAGE

Utilisez les cycles manuels pour la charge humide occasionnelle qui nécessite un peu plus de temps de séchage ou lorsque vous utilisez le support de séchage.

Si vous n'avez pas d'étendoir à linge (#12138200003542) pour cette sècheuse, mais que vous en voulez un, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté votre sècheuse ou le centre de service à la clientèle MIDEA au 1- 866 646 4332.

Retirez et jetez tout matériel d'emballage avant l'utilisation. Conservez le guide d'instructions pour référence ultérieure. Utilisez le support de séchage pour les articles que vous ne voulez pas mettre au dans la sècheuse, comme les pulls et les chaussures de tennis. Lorsque vous utilisez le support de séchage, le tambour continue à tourner, mais le support reste immobile.


L'étendoir à linge est conçu uniquement avec des cycles manuels et non avec des cycles de capteurs.

Pour utiliser le support de séchage :


! ATTENTION

- N'enlevez pas l'écran à charpie.

1. Ouvrir la porte de la sècheuse.

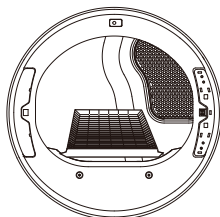

2. Alignez les deux crochets à l'avant du support avec les trous de l'ouverture de la porte de la sècheuse et appuyez à fond dans les trous. Reposez le support arrière sur le rebord arrière de la sècheuse.

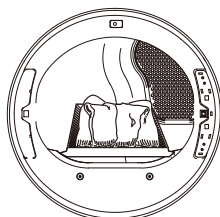

3. Placez les articles mouillés sur le support de séchage. Laissez de l'espace autour des objets pour que l'air circule. L'étendoir à linge reste immobile tandis que le tambour tourne ; veillez à laisser un espace suffisant entre les articles et l'intérieur du tambour de la sècheuse. Veillez à ce que les articles ne soient pas suspendus sur les bords ou entre les grilles de l'étendoir à linge.

4. Fermez la porte.

5. Sélectionnez "Timed Dry". Sélectionnez le réglage température Air Only, Low ou Extra Low. Les articles contenant de la mousse, du caoutchouc ou du plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou en utilisant le réglage température "Air Only".

6. Lorsque le cycle est sélectionné, l'affichage du temps restant indique le temps par défaut. Vous pouvez modifier la durée réelle du cycle en augmentant ou en diminuant la durée du cycle.

7. Appuyez sur START/PAUSE.

REMARQUE : Vérifiez le tamis à charpie et enlevez toute peluche provenant des articles séchés sur le l'étendoir à linge une fois le cycle terminé.

CONSEILS SPÉCIAUX POUR LA LESSIVE

Veuillez suivre l'étiquette d'entretien ou les instructions du fabricant pour le séchage des articles spéciaux. Si les instructions de l'étiquette d'entretien ne sont pas disponibles, utilisez les informations suivantes comme guide.

| Articles | Guide de séchage de linge |
|---|---|
| Couvre-lit et Edredon | <ul style="list-style-type: none"> • Suivre les instructions de l'étiquette d'entretien ou sécher en cycle "Bulky". • Assurez-vous que le linge est bien sec avant de l'utiliser ou de l'entreposer. • Peut nécessiter un repositionnement pour assurer un séchage uniforme. |
| Couvertures | <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le cycle normal et ne séchez qu'une seule couverture à la fois pour un meilleur séchage. • Assurez-vous que le linge est bien sec avant de l'utiliser ou de l'entreposer. • Peut nécessiter un repositionnement pour assurer un séchage uniforme. |
| Rideaux et Draperies | <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le cycle "Casual/Normal", température moyenne et moins sec pour aider à réduire les plis. • Séchez-les en petites charges pour de meilleurs résultats et enlevez-les dès que possible. |
| Couches en tissu | <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le cycle normal à haute température pour les couches souples et pelucheuses. |
| Linge rempli de duvets (vestes, sac de couchage, édredons, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le cycle normal à température moyenne. • Ajoutez quelques serviettes sèches pour raccourcir le temps de séchage et absorber l'humidité. |
| Mousse de caoutchouc (dos de tapis, jouets rembourrés, épaulettes, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> • NE PAS sécher sur un siège. Utilisez le cycle Air Fluff (pas de chaleur). <p>AVERTISSEMENT : Le séchage d'un linge en caoutchouc avec de la chaleur peut l'endommager ou créer un risque d'incendie.</p> |
| Oreillers | <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le cycle normal. • Ajoutez quelques serviettes sèches et une paire de baskets propres pour faciliter l'action de culbute et redonner du gonflant à l'oreiller. <p>NE PAS sécher le kapok ou les oreillers en mousse dans la sècheuse. Vous pouvez sécher ces articles dans la sècheuse seulement en utilisant le cycle "Air Fluff".</p> |

Articles**Guide de séchage de linge****Plastiques (Rideau de douche, housses de meubles d'extérieur, etc.)**

- Utiliser le cycle "Air fluff" ou le cycle "Time Dry" sur le cycle Low ou Ultra Low réglage à basse température selon les instructions de l'étiquette d'entretien.

Linges à NE PAS sécher :

- Linge en fibre de verre (rideaux, draperies, etc.)
- La laine, à moins que cela ne soit recommandé sur l'étiquette.
- Linge taché ou imbibé d'huile végétale ou de cuisine.

ENTRETIEN DE LA SÈCHEUSE



AVERTISSEMENT

- Certaines pièces internes ne sont pas mises à la masse intentionnellement, et pourraient représenter un risque d'électrocution, uniquement lors de l'entretien. Personnel d'entretien - ne touchez pas aux pièces suivantes si l'appareil est alimenté : soupape d'admission, tableau de commande et thermistance régulant la température (située sur le boîtier de soufflante).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

PANNEAU DE CONTRÔLE

- Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de substances abrasives.
- Ne pas vaporiser les nettoyeurs directement sur le panneau.
- La teinte du panneau de commande peut être endommagée par certains produits de prétraitement de linge et de détachage. Appliquer ces produits loin de la sècheuse et essuyer immédiatement tout déversement ou excédent de pulvérisation.

TAMBOUR EN ACIER INOXYDABLE OU ANODISÉ

- Pour nettoyer l'acier inoxydable ou le tambour anodisé, utilisez un chiffon humide avec un nettoyeur doux et non abrasif adapté à l'acier inoxydable et aux surfaces anodisées.
- Enlevez les résidus de nettoyeur et séchez-les avec un chiffon propre.

EXTÉRIEUR DE LA SÈCHEUSE

- Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de substances abrasives.
- Protéger la surface des objets tranchants.
- Ne placez pas d'objets lourds ou tranchants ou une boîte à détergent sur la sècheuse. Gardez-les sur le piédestal acheté ou dans une boîte de rangement séparée. Cela pourrait rayer ou endommager le couvercle supérieur de la sècheuse.

- Vu que l'ensemble de la sécheuse a une teinte brillante, la surface peut être rayée ou endommagée.
- Évitez d'égratigner ou d'endommager la surface lorsque vous utilisez la sécheuse.

SYSTÈME D'ÉVACUATION DE LA SÉCHEUSE

- Doit être inspecté et nettoyé une fois par an pour maintenir une performance optimale.
- Débranchez le conduit d'évacuation de la sécheuse et de la hotte d'évacuation (à la sortie d'évacuation) à l'extérieur du bâtiment.
- Vérifiez l'intérieur du conduit et enlevez toute accumulation de peluches.
- Assurez-vous que la peluche est retirée du conduit d'évacuation. Les peluches peuvent s'accumuler dans le conduit d'évacuation de sorte que le clapet ne s'ouvre ou ne se ferme pas complètement.
- Après avoir nettoyé le conduit d'évacuation, vérifiez que le clapet bouge librement.
- Remonter le conduit d'échappement et le capot, en vérifiant que les joints sont bien fixés et scellés.
- Faites fonctionner la sécheuse et vérifiez que l'air évacué n'est pas obstrué dans l'évent et qu'il n'y a pas de fuites dans le système.
- La hotte d'aspiration extérieure doit être nettoyée plus fréquemment pour assurer un bon fonctionnement.

DÉPANNAGE

VÉRIFIEZ CES SOLUTIONS SI VOTRE SÉCHEUSE...

Si votre sécheuse présente les problèmes suivants, vous pouvez vérifier les solutions énumérées ci-dessous avant d'effectuer un appel de service. Cela vous permettra d'économiser du temps et de l'argent.

| Problème | Solution |
|-----------------------------------|--|
| La machine ne démarre pas. | <ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que la porte est verrouillée. ● Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique sous tension. ● Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de la maison. ● Appuyez à nouveau sur la touche Start/Pause si la porte est ouverte pendant le cycle. |
| La machine ne chauffe pas. | <ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de la maison. ● Sélectionnez un réglage de chaleur autre que "Air fluff" et assurez-vous que la sélection température n'est pas sur "No heat". ● Pour une sécheuse à gaz, vérifiez que l'alimentation en gaz est en marche. ● Nettoyez le filtre à charpie et le conduit d'évacuation. ● Il se peut que la sécheuse soit passée dans le mode refroidissement du cycle. |

| Problème | Solution |
|--|---|
| Ne sèche pas. | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les indications ci-dessus sont respectées toutes les réponses ci-dessus, et.... • Assurez-vous que la hotte d'évacuation à l'extérieur de la maison peut s'ouvrir et se fermer librement. • Vérifier l'accumulation de peluches dans le système d'échappement. Les conduits doivent être inspectés et nettoyés une fois par an. • Utilisez un conduit d'échappement rigide en métal de 4". • Ne pas surcharger. 1 charge de lavage = 1 charge à sécher. • Séparer le linge lourd du léger. • Les linges volumineux et encombrants comme les couvertures ou les couettes peuvent nécessiter un repositionnement en vue d'un séchage uniforme. • La charge est peut-être trop petite pour sécher convenablement. Ajouter quelques serviettes. |
| La machine est bruyante. | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la charge ne contient pas d'objets tels que des pièces de monnaie, des boutons desserrés, des clous, des fermetures éclair cassées, etc. Enlever rapidement. • Il est normal d'entendre la vanne de gaz de la sécheuse ou le cycle de l'élément chauffant s'allumer et s'éteindre pendant le cycle de séchage. • Assurez-vous que la sécheuse est bien nivelée comme indiqué dans les instructions d'installation. • Il est normal que la sécheuse ronronne en raison de la vitesse élevée de l'air qui passe dans le tambour et dans le système d'échappement. |
| Les vêtements sont inégalement séchés. | <ul style="list-style-type: none"> • Les coutures, poches et autres zones de poids similaires peuvent ne pas être complètement sèches lorsque le reste de la charge a atteint le niveau de séchage sélectionné. C'est normal. Sélectionnez le réglage Extra sec si vous le souhaitez. • Si un linge lourd est séché avec une charge légère, comme une serviette avec des draps, il est possible que le linge lourd ne soit pas complètement sec lorsque le reste de la charge a atteint le niveau de séchage sélectionné. Séparez les linges lourd et léger pour obtenir les meilleurs résultats de séchage. |
| S'éteint avant que la charge ne soit sèche. | <ul style="list-style-type: none"> • La charge de séchage est trop faible. Ajoutez plus d'articles ou quelques serviettes et recommencez le cycle. • La charge de séchage est trop importante. Retirez certains éléments et redémarrez la sécheuse. |

| Problème | Solution |
|---|--|
| La machine a une odeur particulière. | <ul style="list-style-type: none"> Les odeurs domestiques provenant de la peinture, du vernis, des nettoyeurs puissants, etc. peuvent pénétrer dans le séchoir avec l'air ambiant. C'est normal, car la sécheuse aspire l'air de l'espace d'air environnant son emplacement. Lorsque ces odeurs persistent dans l'air, ventiler complètement la pièce avant d'utiliser la sécheuse. |
| Les odeurs restent dans les vêtements après le séchage | <ul style="list-style-type: none"> Les tissus contenant des odeurs fortes devraient être lavés en utilisant le cycle de lavage désiré. |
| Vêtements froissés malgré la prévention des plis. | <ul style="list-style-type: none"> Les petites charges de 1 à 4 pièces fonctionnent mieux. Chargez moins de vêtements. Chargez des vêtements de type similaire. |
| Peluche sur les vêtements | <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le filtre à charpie avant chaque cycle. Certains tissus sont des producteurs de peluches (par exemple, une serviette en coton blanc pelucheux) et ils doivent être séchés séparément des vêtements qui sont des trappeurs de charpie (par exemple, une paire de pantalons en lin). Diviser les charges plus importantes en charges plus petites pour le séchage. Vérifiez soigneusement les poches avant de laver et de sécher le linge. |




























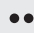



CODES D'ERREUR




| Code d'erreur | Cause possible | Solutions |
|---------------|----------------------------------|---|
| E9 | CB en panne. | Appelez le centre de soutien et n'utilisez pas la machine. |
| E4 | Capteur d'humidité en panne. | La machine terminera le cycle de fonctionnement actuel, mais les vêtements pourraient être sur séchés. Dans ce cas, l'appareil peut toujours fonctionner selon les cycles de séchage, mais il est préférable d'appeler le centre de service pour obtenir de l'aide. |
| E5 | Capteur de température en panne. | Appeler le centre de service pour obtenir de l'aide et n'utilisez pas la sécheuse. |

ANNEXE

TABLEAU DE SOIN DE TISSU

Les symboles suivants fournissent les directives pour prendre soin du vêtement. Les étiquettes d'entretien des vêtements comprennent des symboles pour le lavage, le blanchiment, le séchage et le repassage, ou le nettoyage à sec si nécessaire. L'utilisation de symboles assure la cohérence entre les fabricants de vêtements d'articles locaux et importés. Suivez les directives de l'étiquette de soin pour maximiser la durée de vie du vêtement et réduire les problèmes de lavage.

| Cycle de lavage | | Instructions spéciales | | Symboles d'avertissement pour le lavage | |
|---|--|---|--|---|--|
|  | Normal |  | Sécher sur une corde/suspendre pour sécher |  | Ne pas laver |
|  | Infroissable/ Inchiffonnable/ Contrôle des plis |  | Sécher sur cintre |  | Ne pas essorer |
|  | Doux/Déliçats |  | Sécher à plat |  | Pas de javel |
|  | Lavage à la main | Réglage de la chaleur | |  | Pas de séchage par culbutage |
| Température de l'eau** | |  | Élevé |  | Pas de vapeur (ajouté au fer à repasser) |
|  | Chaud |  | Moyen |  | Ne pas repasser |
|  | Tiède |  | Faible | Nettoyage à sec | |
|  | Froid |  | Toute chaleur |  | Nettoyage à sec |
| Javel | |  | Pas de chaleur/ d'air |  | Pas de nettoyage à sec |
|  | Tout javellisant (au besoin) | Température pour repassage ou vapeur | |  | Séchage à la corde/ Suspendre pour sécher |
|  | Uniquement un agent de blanchiment sans chlore (sans danger pour les couleurs) (au besoin) |  | Élevé |  | Séchage par égouttement |
|  | Cycle du séchage par culbutage |  | Moyen |  | Séchage à plat |
| Normal | |  | Bas | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
|  | Infroissable/ Inchiffonnable/ Contrôle des plis |  | Pour la laine lavable à la machine. Les charges devraient être inférieures à 8 livres. | | |
|  | Doux/Déliçats | | | | |

**Le nombre de points représente les températures d'eau de lavage appropriées pour divers articles. La plage de température pour Hot (chaud) est de 105° -125°F/41-52°C, pour Warm (tiède) de 85° -105°F/29° -41°C et pour Cold (froid) de 60° -85°F/16° -29°C.

GARANTIE LIMITÉE DE LA SÈCHEUSE MIDEA

ATTACHEZ VOTRE REÇU AUX PRÉSENTES. UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE TECHNIQUE COUVERT PAR LA GARANTIE.

Veillez disposer des renseignements suivants lorsque vous appelez le Centre des services à la clientèle :

- Vos nom, adresse et numéro de téléphone
- Le numéro de modèle et le numéro de série de votre appareil
- Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, notamment le nom et l'adresse du concessionnaire ou du détaillant

SI VOUS AVEZ BESOIN D'UN SERVICE TECHNIQUE :

1. Avant de communiquer avec nous pour organiser un service technique, déterminez si votre produit doit être réparé. Quelques problèmes peuvent être résolus sans service technique. Prenez quelques minutes pour revoir la section du Diagnostic de pannes du guide de l'utilisateur, ou consultez <http://us.Midea.com/support>.
2. Tout service technique couvert par la garantie est assuré exclusivement par nos prestataires de service technique Midea autorisés, aux États-Unis et au Canada.

Services à la clientèle Midea

Aux États-Unis ou au Canada, appelez le 1-866-646-4332.

Si vous résidez hors des 50 États des États-Unis ou hors du Canada, communiquez avec votre concessionnaire Midea autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

GARANTIE LIMITÉE

CE QUE LA GARANTIE COUVRE

GARANTIE LIMITÉE POUR LA PREMIÈRE ANNÉE (PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE)

Pendant un an à compter de la date d'achat, si cet appareil ménager est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions qui sont ci-jointes ou fournies avec le produit, Midea America Corporation (ci-après appelée "Midea") paiera le coût de toute pièce de rechange spécifiée par l'usine et de la main-d'œuvre liée à la réparation, qui sont nécessaires pour corriger les défauts de matériaux et de fabrication qui étaient présents à l'achat de cet appareil ménager, ou remplacera le produit à sa seule discrétion. En cas de remplacement du produit, votre appareil ménager sera garanti pour la durée résiduelle de la période de garantie de l'appareil original .

VOTRE REMÈDE UNIQUE ET EXCLUSIF EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, COMME PRÉVU AUX PRÉSENTES. Le service technique doit être assuré par une entreprise d'entretien désignée par Midea. La garantie limitée est valide uniquement dans les 50 États des États-Unis ou au Canada et s'applique uniquement si l'appareil ménager est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée entre en vigueur à compter de la date de l'achat original de l'appareil ménager par le consommateur. Une preuve de la date de l'achat original doit être présentée pour obtenir un service technique en vertu de la présente garantie limitée.

GARANTIE LIMITÉE

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS

1. Une utilisation commerciale, non résidentielle ou multifamiliale, ou une utilisation non conforme aux instructions d'installation, d'utilisation ou de fonctionnement qui ont été publiées.
2. Une instruction à domicile sur le mode d'emploi du produit.
3. Un service technique pour corriger un mauvais entretien ou une installation incorrecte du produit, une installation non conforme aux codes d'électricité ou de plomberie, ou pour apporter une correction au système d'électricité ou de plomberie du domicile (p. ex. câblage, fusibles, tuyauterie ou tuyaux d'arrivée d'eau).
4. Les pièces consommables (p. ex. ampoules, batteries, filtres à air ou à eau, etc.).
5. Les défauts ou dommages causés par l'utilisation de pièces ou accessoires non originaux de Midea.
6. Les dommages causés par un accident, un mauvais usage, un usage abusif, un incendie, une inondation, des problèmes électriques, une force majeure, ou une utilisation avec des produits qui ne sont pas approuvés par Midea.
7. Les réparations des pièces ou systèmes qui sont nécessaires pour corriger l'endommagement du produit ou les défauts causés par un service technique, une altération ou une modification de l'appareil qui n'ont pas été autorisés.
8. Les dommages superficiels, notamment les égratignures, les bosses, les ébréchures et d'autres dommages causés au fini de l'appareil, à moins que ces dommages ne découlent de défauts de matériaux et de fabrication et n'aient pas été déclarés à Midea dans un délai de 30 jours.
9. L'entretien courant du produit.
10. Des produits achetés "tels quels" ou ayant été remis en état de fonctionnement.
11. Des produits ayant été transférés de leur propriétaire original.
12. La décoloration, la rouille ou l'oxydation des surfaces découlant d'environnements caustiques ou corrosifs, y compris mais non de façon limitative, les concentrations élevées en sel, un niveau élevé d'humidité ou une exposition aux produits chimiques.
13. La collecte ou la livraison du produit. Celui-ci est destiné à une réparation à domicile.
14. Les frais de voyage ou de transport pour obtenir un service technique dans les endroits éloignés, où un préposé à l'entretien autorisé de Midea n'est pas disponible.
15. Le retrait ou la réinstallation d'appareils inaccessibles ou d'accessoires fixes incorporés (p. ex. boiserie, panneaux décoratifs, revêtement de sol, armoires de cuisine, îlots de cuisine, comptoirs de cuisine, cloisons sèches, etc.) qui entravent l'entretien technique, le retrait ou le remplacement du produit.
16. Le service technique ou les pièces pour des appareils dont les numéros originaux de modèle ou de série ont été enlevés ou altérés, ou sont difficilement reconnaissables.

Dans ces circonstances exclues, le coût des réparations ou du remplacement du produit sera assumé par le client.

DÉNÉGATION DE GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE D'UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. Quelques états et provinces ne permettent pas l'imposition d'une limite à la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à l'emploi et, par conséquent, il est possible que cette limitation ne vous concerne pas. La présente garantie vous confère certains droits légaux. Vous pouvez également jouir d'autres droits, lesquels varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

DÉNÉGATION DE DÉCLARATIONS NE RELEVANT PAS DE LA GARANTIE

Midea ne fait aucune déclaration concernant la qualité ou la durabilité de cet appareil ménager, ni son besoin de service technique ou de réparation, à part les déclarations formulées dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie plus longue ou plus complète que la garantie limitée qui accompagne cet appareil ménager, veuillez communiquer avec Midea ou votre détaillant au sujet de l'achat d'une prolongation de garantie.

LIMITATION DES REMÈDES; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET DES DOMMAGES INDIRECTS

VOTRE REMÈDE UNIQUE ET EXCLUSIF EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DU PRODUIT PAR MIDEA, COMME PRÉVU AUX PRÉSENTES. MIDEA N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Quelques états et provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects et, par conséquent, il est possible que ces limitations et ces exclusions ne vous concernent pas. La présente garantie vous confère certains droits légaux. Vous pouvez également jouir d'autres droits, lesquels varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

PROTÉGEZ VOTRE PRODUIT:

Nous garderons le numéro du modèle et la date d'achat de votre nouvel appareil Midea dans nos dossiers, à titre de référence en cas d'une réclamation d'assurance pour feu ou vol.

Inscrivez-vous en ligne à <https://us.midea.com/product-registration>

OU

Veuillez remplir et retourner à l'adresse suivante :

Midea America Corp. 759 Bloomfield Ave #386, West Caldwell, NJ 07006-6701

----- (détachez ici) -----

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Nom : | No de modèle : | No de série : |
| | Carte : | |
| Adresse : | Date de l'achat : | Nom du détaillant/magasin : |
| Ville : | État : | Code postal : |
| | Adresse courriel: | |
| Indicatif régional : Numéro de téléphone : | Travail : | |
| Avez-vous acheté une garantie supplémentaire : | Comme résidence principale : | |
| Comment avez-vous entendu parler de ce produit : <input type="checkbox"/> Publicité <input type="checkbox"/> Démonstration en magasin <input type="checkbox"/> Démonstration en personne | Âge : État civil : | |

Toute information recueillie ou soumise n'est accessible qu'aux employés internes de l'entreprise, leur permettant de vous contacter ou de vous envoyer des courriels, selon les propos de votre demande, et pour permettre aux fournisseurs de service de l'entreprise de répondre à vos besoins. Aucune information personnelle ne sera partagée avec d'autres organisations à des fins commerciales.

Veuillez laisser vos commentaires à www.midea.com.

Midea America Corp.
759 Bloomfield Ave, # 386
West Caldwell, NJ 07006-6701
Service à la clientèle 866-646-4332

Fabriqué en Chine

V2 FRANÇAIS



Manual del Propietario & Instrucciones de Instalación

Secadora

Fuente de alimentación:
120/240V
Frecuencia: 60Hz
Capacidad: 8.0 cu ft



Advertencia:
Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para consultarlo posteriormente. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los productos. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener detalles.

NÚMERO DE MODELO
MLE52S7AGS
MLG52S7AGS
MLE52S7AWW
MLG52S7AWW
www.midea.com

Estimado usuario

GRACIAS y FELICITACIONES por haber comprado este producto Midea de alta calidad. Su lavavajillas Midea está diseñado para un rendimiento confiable y sin inconvenientes. Dedique un momento a registrar su nuevo lavavajillas.

Registre su nuevo lavavajillas en **www.midea.com** haciendo clic en la solapa **Support** (Soporte).

Para referencia futura, registre su modelo de producto y números de serie que se encuentran en el marco interior del lavavajillas.

Número de modelo _____

Número de serie _____

| | |
|--|-----------|
| SEGURIDAD DEL SECADOR | 4 |
| REQUISITOS OPERATIVOS | 8 |
| Importante para la instalación..... | 8 |
| Requisitos básicos..... | 9 |
| Requisitos de ubicación..... | 9 |
| Requisitos de conductos..... | 13 |
| Requisitos del escape..... | 15 |
| Requisitos de gas | 16 |
| Requisitos eléctricos..... | 17 |
| PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS | 20 |
| Piezas de repuesto y accesorios | 20 |
| INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN | 21 |
| Extracción del electrodoméstico del embalaje..... | 21 |
| Herramientas necesarias..... | 21 |
| Piezas suministradas..... | 21 |
| Elección de la ubicación correcta..... | 22 |
| Instalación del sistema de escape | 22 |
| Conexión de la línea de gas (para modelos a gas) | 24 |
| Conexión del cableado eléctrico..... | 26 |
| Conexión de las mangueras de entrada | 28 |

| | |
|--|-----------|
| Nivelación de la secadora | 29 |
| Encendido | 29 |
| Revisión final | 30 |
| Procedimiento de inversión de la puerta | 30 |
| USO DEL SECADOR | 32 |
| Panel de control | 32 |
| Cómo secar una carga de ropa | 35 |
| Uso de la rejilla de secado | 38 |
| Consejos para cargas especiales | 40 |
| CUIDADO DEL SECADOR | 41 |
| Limpieza y mantenimiento | 41 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 43 |
| Consulte estas soluciones si su secadora... .. | 43 |
| Códigos de error | 45 |
| APÉNDICE | 46 |
| Cuadro de cuidado de las telas | 47 |
| WARRANTY | 48 |
| PRODUCT REGISTRATION | 50 |

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

Este manual contiene información importante sobre la instalación, el uso y el cuidado de su electrodoméstico. Lea este manual cuidadosamente antes de instalar y usar esta secadora para evitar lesiones y daños materiales.

Las advertencias y las instrucciones importantes de seguridad de este manual NO abarcan todas las posibles condiciones y situaciones que pueden presentarse. Es su responsabilidad utilizar sentido común, precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso de su secadora.

SEGURIDAD DEL SECADOR

SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS DEMÁS SON MUY IMPORTANTES

Para prevenir lesiones del usuario y otras personas y daños materiales, se deben seguir las instrucciones que se muestran debajo. El funcionamiento incorrecto por ignorar las instrucciones puede causar daños o heridas, e incluso la muerte.

El nivel de riesgo se muestra según las siguientes indicaciones.



ADVERTENCIA

Este símbolo indica la posibilidad de muerte o heridas graves.



PRECAUCIÓN

Este símbolo indica la posibilidad de lesiones o daños a la propiedad.



ADVERTENCIA

Este símbolo indica que existe la posibilidad de voltaje peligroso con un riesgo de descarga eléctrica, lo que puede provocar la muerte o heridas graves.



ADVERTENCIA

Para su seguridad, la información en este manual debe seguirse para minimizar el riesgo de incendio o explosión, o para prevenir daños materiales, lesiones físicas o la muerte.

- No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.
- Un instalador o una agencia de servicio técnico calificados deben realizar la instalación y el mantenimiento.



ADVERTENCIA

Peligro de incendio



- No cumplir exactamente con las advertencias de seguridad, puede causar lesiones graves, la muerte o daños materiales.
- No instale un ventilador auxiliar en el conducto de escape.
- Instale todas las secadoras de ropa según las instrucciones de instalación del fabricante de la secadora.



ADVERTENCIA

Qué debe hacer si siente olor a gas:

- No intente encender ningún electrodoméstico.
- No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono en el inmueble.
- Todas las personas deben desocupar el ambiente, el inmueble o el área.
- Llame inmediatamente a su proveedor de gas usando el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no logra comunicarse con el proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas al utilizar el aparato, respete las precauciones básicas, incluso lo siguiente:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.
- Utilice este electrodoméstico solamente para el propósito previsto, como se describe en el Manual del propietario.
- Antes de utilizarla, instale correctamente la secadora como se describe en este manual.
- Cumpla SIEMPRE las instrucciones de cuidado de las telas que proporciona el fabricante de la prenda.
- No seque artículos que ya se hayan limpiado, lavado, remojado o manchado con gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que despiden vapores que pueden encenderse o causar una explosión.
- No use la secadora para secar ropa que contenga restos de cualquier sustancia inflamable, como aceite vegetal, aceite de cocina, aceites de maquinaria, químicos inflamables, disolvente, etc., o cualquier cosa que contenga cera o químicos, como trapos o paños de limpieza. Las sustancias inflamables pueden causar que la tela se prenda fuego sola.
- No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.
- No deje que los niños jueguen sobre la lavadora o dentro de ella. Es necesario supervisar cuidadosamente a los niños siempre que se use el aparato cerca de ellos.
- Retire la tapa o la puerta de los compartimientos de lavado o secado del electrodoméstico antes de ponerlo fuera de funcionamiento o de desecharlo.

- No introduzca las manos en el electrodoméstico si el tambor está en movimiento.
- No instale ni guarde este electrodoméstico en lugares donde quede expuesto a la intemperie o a temperaturas por debajo del punto de congelación por debajo de 33°F.
- No altere los controles y el pestillo.
- No instale un ventilador de refuerzo en el conducto de escape.
- No repare ni reemplace ninguna pieza de la lavadora ni trate de repararla a menos que esté específicamente recomendado en las instrucciones de mantenimiento o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas, que usted comprenda y solo si cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo dicha reparación.
- Mantenga el área debajo y alrededor de los electrodomésticos libre de materiales combustibles (pelusa, papel, trapos, etc.), gasolina, productos químicos, y otros vapores y líquidos inflamables.
- No coloque en la secadora artículos expuestos a aceites de cocina. Los artículos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a una reacción química que podría causar que la carga se incendie. Para reducir el riesgo de incendio debido a cargas contaminadas, la parte final del ciclo de la secadora se produce sin calor (período de enfriamiento). Evite detener la secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que todos los artículos se retiren y extiendan rápidamente para que el calor se disipe.
- Cierre los grifos de agua y desenchufe la secadora si no utilizará la máquina durante un período prolongado de tiempo, como durante las vacaciones.
- El material de embalaje puede ser peligroso para los niños. ¡Hay riesgo de sofocamiento! Mantenga todo el embalaje alejado de los niños.
- Antes de introducir la ropa, verifique siempre que no haya objetos extraños en el interior de la secadora. Mantenga la puerta cerrada cuando no esté en uso.
- No use suavizante para ropa ni productos para eliminar la electricidad estática, a menos que lo recomiende el fabricante de dichos productos.
- **Limpe el filtro para pelusa antes o después de cada carga.**
- Mantenga el área alrededor de la abertura del escape y los alrededores libres de pelusa, polvo y suciedad.
- El interior de la secadora y el conducto de escape deben limpiarse periódicamente por parte de personal de servicio técnico calificado.
- No coloque elementos expuestos a aceites de cocina en la secadora. Los elementos contaminados con aceites de cocina pueden generar una reacción química que podría hacer que una carga se prenda fuego.
- Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Consulte los títulos “**Requisitos eléctricos**” y “**Conexión a tierra**” en la sección “**Requisitos operativos**”.
- Este electrodoméstico debe conectarse correctamente a tierra. Jamás conecte el cable de alimentación a un tomacorriente que no tenga una conexión adecuada a tierra y que no cumpla con los códigos locales y nacionales. Consulte las instrucciones de instalación para la conexión a tierra de este electrodoméstico.

- Asegúrese de que los bolsillos de la ropa no contengan objetos o materiales extraños duros pequeños de forma irregular, como monedas, cuchillos, pines, etc. Estos objetos pueden dañar su secadora.
- No utilice calor para secar artículos que contienen gomaespuma o materiales con textura similar a la goma.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o explosión


- No seque artículos que ya se hayan limpiado, lavado, remojado o manchado con gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Despiden vapores que pueden encenderse o causar una explosión. Cualquier material que haya estado en contacto con un disolvente de limpieza o con sustancias líquidas o elementos sólidos inflamables no debe colocarse en la secadora hasta que todos los restos de estos líquidos o sólidos inflamables y sus vapores se hayan eliminado.
- En los hogares, se utilizan muchos elementos altamente inflamables, como acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina, queroseno, algunos limpiadores líquidos para el hogar, algunos quitamanchas, aguarrás, ceras y algunos removedores de cera.
- No seque elementos que contengan gomaespuma (puede estar etiquetada como espuma de látex) o materiales de textura similar a la goma con un ajuste de calor. En determinadas circunstancias, los materiales de gomaespuma calientes pueden causar incendios mediante la combustión espontánea.

PRECAUCIÓN

- No se siente sobre la secadora.
- En virtud de la mejora continua del producto, Midea America se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Para obtener los detalles completos, consulte las instrucciones de instalación incluidas con el producto antes de seleccionar los gabinetes, realizar cortes o comenzar con la instalación.
- No seque ropa con hebillas o botones grandes, u otros objetos sólidos o de metal pesado.
- Instale y utilice el electrodoméstico según las instrucciones del fabricante.
- No coloque elementos en la secadora que tengan manchas o estén impregnados con aceite vegetal o de cocina. Estos elementos pueden contener cantidades importantes de estos aceites, incluso después del lavado.
- El aceite residual en la ropa puede prenderse fuego de forma espontánea. La posibilidad de que haya combustión espontánea aumenta cuando los elementos que contienen aceite vegetal o de cocina se exponen al calor. Las fuentes de calor como la secadora pueden calentar estos elementos, permitiendo que se produzca una reacción de oxidación en el aceite.

- La oxidación crea calor. Si el calor no puede escapar, los elementos pueden calentarse lo suficiente como para prenderse fuego. Apilar, amontonar o almacenar este tipo de elementos puede impedir que el calor escape y crear un riesgo de incendio.
- Asegúrese de que los niños no introduzcan los dedos en la puerta cuando se cierra. Esto puede causar lesiones.
- El sistema puede tener fugas de gas que generen una situación de peligro.
- Es posible que no baste con el olfato para detectar las fugas de gas.
- Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas con certificación UL.

Advertencias de la “Proposition 65” del estado de California:

 **ADVERTENCIA:** Riesgos de cáncer y daños al sistema reproductivo: www.P65Warnings.ca.gov.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE ELECTRODOMÉSTICO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

REQUISITOS OPERATIVOS

 **ADVERTENCIA**

Riesgo de incendio



- Un instalador calificado debe realizar la instalación de la secadora de ropa.
- Instale la secadora de ropa conforme a las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- No instale una secadora de ropa con materiales de ventilación plásticos flexibles. Si se instala un conducto de metal flexible (tipo laminado), debe ser de un tipo específico identificado por el fabricante del electrodoméstico como adecuado para su uso con secadoras de ropa. Los materiales de ventilación flexibles son propensos a quebrarse, aplastarse fácilmente y a retener pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora de ropa y aumentarán el riesgo de incendio.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte, siga todas las instrucciones de instalación.
- Guarde estas instrucciones.

IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN

Lea las siguientes instrucciones cuidadosamente antes de instalar la secadora. Estas instrucciones deben guardarse para consultarse posteriormente.



PRECAUCIÓN

- La secadora no es apta para instalarse en una casa rodante.
- Luego de desenchufar y remover el cable de alimentación, quite la puerta de todos los electrodomésticos desechados para evitar que un niño quede atrapado y se sofoque.

REQUISITOS BÁSICOS

Asegúrese de tener todo lo necesario para realizar una instalación adecuada.

- Se requiere UN TOMACORRIENTE ELÉCTRICO CON CONEXIÓN A TIERRA. Consulte la sección “**Requisitos eléctricos**”.
- UN CABLE DE ALIMENTACIÓN para secadora eléctrica (excepto para Canadá).
- Las LÍNEAS DE GAS (si es una secadora a gas) deben cumplir con los códigos nacionales y locales.
- El SISTEMA DE ESCAPE debe estar hecho de conductos de metal rígido o metal flexible con paredes endurecidas.

REQUISITOS DE UBICACIÓN

1. La secadora debe colocarse donde haya suficiente espacio al frente para cargarla, y suficiente espacio detrás para el sistema de escape.
2. La secadora viene preparada de fábrica para la opción de escape trasero. Para que la salida de gas sea por el fondo o la izquierda del electrodoméstico, utilice el kit de escape accesorio. El kit incluye las instrucciones.
3. Asegúrese de que la habitación donde se colocará la secadora cuente con suficiente ventilación de aire. La secadora debe colocarse en un lugar donde no haya obstrucciones para el flujo del aire. La temperatura ambiente no debe ser inferior a 33°F.
4. Para las secadoras a gas, se debe mantener un espacio libre suficiente según se indica en la placa de datos, para garantizar contar con aire suficiente para la combustión y el funcionamiento adecuado de la secadora.
5. La secadora no se debe instalar ni almacenar en un área donde esté expuesta al agua o a la intemperie. El área de la secadora se debe mantener libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. Las secadoras producen pelusa combustible. El área que rodea a la secadora debe mantenerse libre de pelusas.


INSTALACIONES EN ALCOBAS, CLÓSETS O AMURADAS/EMPOTRADAS

ADVERTENCIA

- La salida de escape de la secadora debe ser al exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en cualquier parte del interior del inmueble.
- No se debe instalar ningún otro electrodoméstico a combustión en el mismo clóset que la secadora.


Se deben mantener espacios libres mínimos entre la secadora y las paredes adyacentes u otras superficies:

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Lados | 1 pulg. (25 mm) | Parte trasera | 5 pulg. (127 mm) |
| Parte superior | 24 pulg. (610 mm) | Frente del clóset | 2 pulg. (51 mm) |

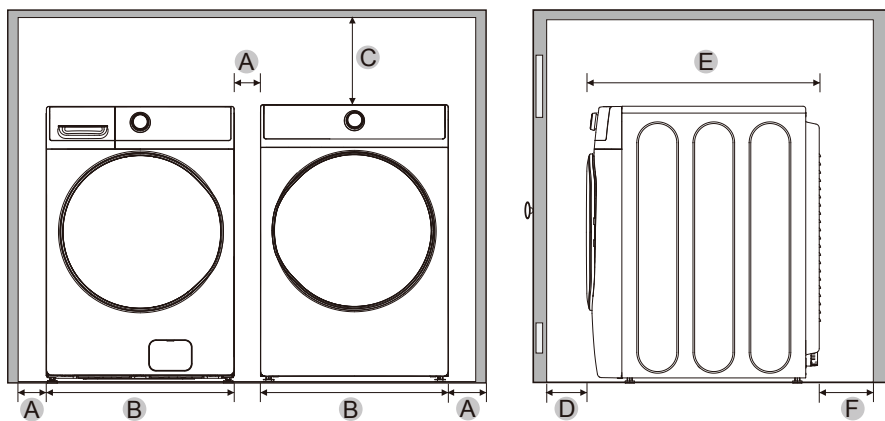


| | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|---|---------------------|
| A | 1 pulg. (25 mm) | C | 24 pulg. (610 mm) | E | 33.7 pulg. (855 mm) |
| B | 27 pulg. (686 mm) | D | 2 pulg. (51 mm) | F | 5 pulg. (127 mm) |

INSTALACIÓN DEBAJO DE ENCIMERA

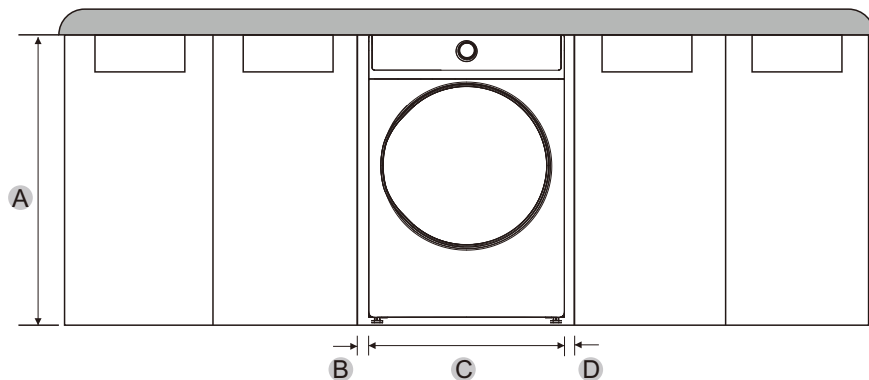


| | | | |
|---|----------------------|---|------------------|
| A | 39,8 pulg. (1010 mm) | C | 27 pulg.(686 mm) |
| B | 1 pulg. (25 mm) | D | 1 pulg. (25 mm) |

INSTALACIÓN CON PEDESTAL

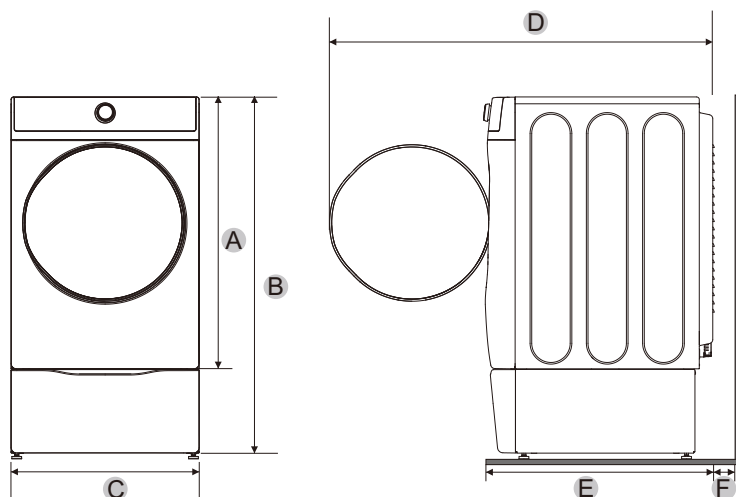

| | | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|---|---------------------|
| A | 39 pulg. (991 mm) | C | 27 pulg. (686 mm) | E | 33.7 pulg. (855 mm) |
| B | 51.9 pulg. (1317 mm) | D | 55.2 pulg. (1402 mm) | F | 5 pulg. (127 mm) |

INSTALACIÓN EMPAREJADA CON LAVADORA Y SECADORA


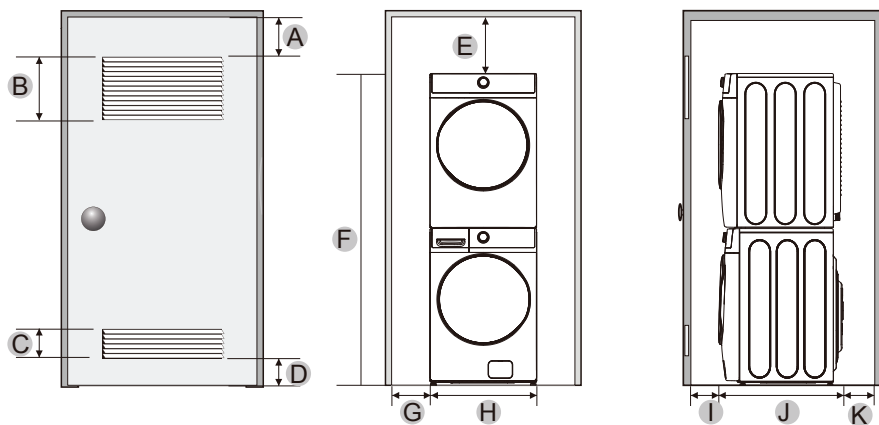


| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---|------------------------|
| A | 3 pulg. (76 mm) | E | 6 pulg. (152 mm) | I | 3 pulg. (76 mm) |
| B | 48 pulg. ² (3100 mm ²) | F | 79 pulg. (2007 mm) | J | 33.7 pulg. (855 mm) |
| C | 24 pulg. ² (1550 mm ²) | G | 1 pulg. (25 mm) | K | 8 pulg. (203 mm) |
| D | 3 pulg. (76 mm) | H | 27 pulg. (686 mm) | | |

NOTA

El frente del clóset debe tener dos aberturas de aire sin obstrucción para contar con un área total mínima combinada de 72 pulg.2. (465 cm²) con un espacio libre mínimo de 3 pulg. (76 mm) en la parte superior y la inferior. Es aceptable utilizar una puerta con listones con un espacio libre equivalente.

REQUISITOS DE CONDUCTOS
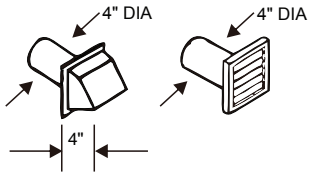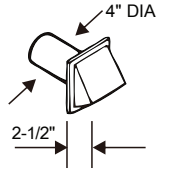
| | Recomendado | Usar solamente para instalaciones a corto plazo |
|--|--|---|
| Tipo de cubierta de protección a la intemperie |  <p>4 pulg. (10,2 cm)</p> |  <p>2,5 pulg. (6,4 cm)</p> |
| Cantidad de codos de 90° | Rígido de metal | Rígido de metal |
| 0 | 90 pies (27,4m) | 60 pies (18,3m) |
| 1 | 60 pies (18,3m) | 45 pies (13,7m) |
| 2 | 45 pies (13,7m) | 35 pies (10,7m) |
| 3 | 35 pies (10,7m) | 25 pies (7,6m) |

Si esta nueva secadora se instala en un sistema de escape existente, debe asegurarse de lo siguiente:

- El sistema de escape debe cumplir con los códigos locales, estatales y nacionales.
- No se debe utilizar un conducto de plástico flexible.
- Se debe inspeccionar y limpiar toda la acumulación de pelusa en el interior del conducto existente.
- El conducto no debe estar abollado ni aplastado.
- La compuerta de la cubierta de escape se abre y cierra libremente.

Medidas del manómetro

Para los mejores resultados, la presión estática de cualquier sistema de escape debe tener entre 0,3 y 0,8 pulgadas (0,76 cm y 2,03 cm) de columna de agua y no puede ser menor de 0 bajo ninguna circunstancia para un conducto instalado con un diámetro de 4 pulgadas (10,2 centímetros). La medición se debe hacer con la secadora vacía funcionando con un manómetro en el punto en que el conducto de escape se conecta con la secadora. Debe utilizarse una configuración sin calor. El filtro de pelusa debe estar limpio.



ADVERTENCIA

La instalación correcta del escape es SU RESPONSABILIDAD.

- Utilice un conducto rígido de aluminio o acero galvanizado de 4 pulgadas (10,2 cm) de diámetro.
- No use un diámetro menor que el diámetro recomendado del conducto.
- Los conductos de más de 4 pulgadas (10,2 cm) de diámetro pueden provocar un aumento de la acumulación de pelusa y cambios en el rendimiento.
- La pelusa debe eliminarse regularmente del filtro interno.
- Si es necesario utilizar un conducto de metal flexible, utilice el tipo que incluye un revestimiento de metal laminado rígido. No use un conducto flexible con revestimiento de aluminio delgado. Una obstrucción grave puede ocasionar que el conducto de metal flexible se doble demasiado.
- Jamás instale ningún tipo de conducto flexible en paredes, cielorrasos u otros espacios cerrados.
- Mantenga el conducto de escape lo más recto y corto posible, con los codos mínimos.
- Fije las juntas con cinta aislante. No use tornillos.
- Los sistemas de escape que miden más de los 90 pies recomendados pueden extender los tiempos de secado, afectar las operaciones de la máquina y recolectar pelusas.
- Los sistemas de escape que son más largos de lo recomendado pueden extender los tiempos de secado, afectar el funcionamiento de la máquina y juntar pelusa.
- El conducto de escape debe terminar en una cubierta de escape con una compuerta de apertura hacia afuera que impida la circulación de aire y la entrada de animales salvajes. Nunca utilice una cubierta de escape con una compuerta magnética.
- La cubierta debe tener al menos 12 pulgadas (30,5 cm) de espacio libre entre la parte inferior de la cubierta y el suelo u otra obstrucción. La apertura de la cubierta debe apuntar hacia abajo.
- Nunca instale una rejilla sobre la salida del escape.
- Para evitar la acumulación de pelusa, evite que el escape de la secadora expulse directo hacia un hueco de ventana. No expulse debajo de una casa o pórtico.
- Si el conducto de escape debe pasar por un área sin calor, este debe aislarse e inclinarse ligeramente hacia abajo, hacia la cubierta de escape, para reducir la condensación y la acumulación de pelusa.
- Inspeccione y limpie el interior del sistema de escape al menos una vez al año. Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar.
- Verifique el sistema con frecuencia para asegurarse de que la compuerta de la cubierta de escape se abra y cierre libremente.
- Contrólole una vez por mes, y límpielo al menos una vez al año. Nota: Si su ropa no se seca, verifique que no haya obstrucciones en los conductos.

- El escape de la secadora no debe descargar hacia una pared, cielorraso, entrepiso ni espacio cerrado de un inmueble, ventilación de gas o cualquier otro conducto o chimenea común. Esto puede crear un riesgo de incendio por la pelusa que expulsa la secadora.
- No utilice conductos flexibles no metálicos.
- Para reducir el riesgo de incendio, la secadora DEBE CONTAR CON ESCAPE HACIA EL EXTERIOR.

REQUISITOS DEL ESCAPE

ADVERTENCIA

- El escape de la secadora no debe descargar hacia una chimenea, pared, techo, ático, entrepiso o el espacio cerrado de un inmueble.
- La salida de escape de la secadora debe ser al exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en una alcoba o clóset.

Hacer que la salida del escape sea hacia el exterior evitará que las grandes cantidades de pelusa y humedad expulsadas ingresen a la habitación.

ADVERTENCIA

JAMÁS USE UN CONDUCTO FLEXIBLE NO METÁLICO O DE PLÁSTICO

Si los conductos existentes son de plástico, no metálicos o combustibles, reemplácelos por conductos de metal antes de instalar este aparato.

Utilice solo conductos de escape de metal no inflamables para garantizar la contención del aire caliente de salida y la pelusa del escape.

Consulte la sección “Requisitos de conductos” en la página 13 para obtener información sobre la longitud máxima de conductos y la cantidad de codos.

- Todas las secadoras deben tener la salida de escape hacia el exterior.
- No monte el conducto con tornillos u otros medios de fijación que se extiendan hacia el conducto y que puedan atrapar pelusa.
- El conducto de escape debe ser de 4 pulgadas (102 mm) de diámetro.
- El largo total del conducto flexible de metal no debe exceder los 7,8 pies (2,4 metros).

REQUISITOS DE GAS

Use solo gas natural o gas PL (propano líquido).

LA INSTALACIÓN DEBE SER CONFORME A LOS CÓDIGOS LOCALES O, EN AUSENCIA DE CÓDIGOS LOCALES, CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE GAS COMBUSTIBLE, ANSI Z223.1/NFPA 54, ÚLTIMA VERSIÓN REVISADA (PARA ESTADOS UNIDOS) O EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN DE GAS NATURAL Y PROPANO, CSA B149.1, ÚLTIMA VERSIÓN REVISADA (PARA CANADÁ).

Las secadoras a gas están equipadas con una ventilación de quemador para usar con gas natural. Si planea usar su secadora con gas PL (propano líquido), un técnico de servicio calificado debe convertir el electrodoméstico para el rendimiento adecuado y seguro.

Se recomienda utilizar una línea de suministro de gas de $\frac{1}{2}$ " (1,27 cm), que se debe reducir para conectarse con la línea de gas de $\frac{3}{8}$ " (1 cm) en la secadora. El Código Nacional de Gas Combustible de EE. UU. exige que se instale una válvula de cierre manual de gas aprobada y accesible a no más de 6" (15,24 cm) de la secadora.

Las secadoras a gas instaladas en garajes residenciales deben estar elevadas a 18" (46 cm) del suelo.

Además, se debe instalar una toma de gas directa con rosca para tubos NPT de $\frac{1}{8}$ " (0,3 cm) accesible para la conexión de un calibrador de prueba, en forma ascendente respecto de la conexión de suministro de gas de la secadora.

La secadora se debe desconectar del sistema de tuberías de suministro de gas durante las pruebas de presión del sistema.

La secadora se debe conectar a la tubería de suministro de gas con un conector de gas flexible certificado que cumpla con la norma para conectores de electrodomésticos a gas, ANSI Z21.24 o CSA 6.10.

NO reutilice líneas de gas flexibles de metal antiguas. Las líneas de gas flexibles deben tener un diseño certificado por la Asociación Estadounidense de Gas (CGA en Canadá).

- Cualquier compuesto de juntas de tuberías utilizado debe ser resistente a la acción de cualquier gas licuado de petróleo.
- Por cortesía, la mayoría de las empresas de servicios de gas locales inspeccionarán la instalación del electrodoméstico a gas.

ENCENDIDO A GAS: Su secadora utiliza un sistema de encendido automático para encender el quemador. No cuenta con un piloto de combustión constante.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA MANCOMUNIDAD DE MASSACHUSETTS

Un plomero o instalador de gas matriculados debe instalar la secadora. Se debe instalar una válvula manual de gas con mango en forma de "T" en la línea de suministro de gas para la secadora instalada, en el lugar de funcionamiento. Si se utiliza un conector de gas flexible para conectar a la secadora, el conector no puede tener una longitud mayor que 3 pies (36", 91,5 cm).



ADVERTENCIA

- El sistema puede tener fugas de gas que generen una situación de peligro.
- Es posible que no baste con el olfato para detectar las fugas de gas.
- Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas con certificación UL.
- Instale y utilice el electrodoméstico según las instrucciones del fabricante.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

El diagrama de cableado se encuentra en la placa trasera de la unidad.



ADVERTENCIA

- La conexión incorrecta del conductor a tierra del equipo puede generar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista matriculado o un técnico de servicio si tiene dudas acerca de la correcta conexión a tierra del electrodoméstico. No modifique el enchufe que se proporciona con la secadora: si no cabe en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado.
- Para evitar el innecesario riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, todo el cableado y las conexiones a tierra deben realizarse conforme a los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, conforme al Código Nacional Eléctrico de EE. UU., ANSI/NFPA Nro. 70, última versión revisada (para EE. UU.) o el Código Eléctrico de Canadá, CSA C22.1, última versión revisada, y los códigos y ordenanzas locales. Es su responsabilidad proporcionar los servicios eléctricos adecuados para su secadora.
- Todas las instalaciones de gas deben realizarse de acuerdo con el Código Nacional de Gas, ANSI/Z2231, última versión revisada (para EE. UU.) o los Códigos de Instalación CAN/CGA B149, última versión revisada (para Canadá) y los códigos y ordenanzas locales.

Conexiones eléctricas

Se recomienda utilizar un circuito derivado (o independiente) individual que sea solo para la secadora. **NO UTILICE UN ALARGADOR.**

Modelos a gas: EE. UU. y Canadá

Se requiere contar con un servicio eléctrico aprobado de 120 voltios y 60 Hz de CA, con un disyuntor o fusible de 15 amperios.

Modelos eléctricos: EE. UU. solamente

La mayoría de las secadoras requieren un servicio eléctrico aprobado de 240 voltios y 60 Hz de CA. Algunos requieren un servicio eléctrico aprobado de 208 voltios y 60 Hz. Los requisitos de servicio eléctrico se encuentran en la etiqueta de datos ubicada detrás de la puerta. Se requiere utilizar un disyuntor o fusible de 30 amperios en ambos lados de la línea.

- Si se utiliza un cable de alimentación, el cable debe conectarse a un tomacorriente de 30 amperios.
- El cable de alimentación NO se proporciona con los modelos de secadora eléctrica para EE. UU.



ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico



Cuando los códigos locales lo permitan, el suministro eléctrico de la secadora se podrá conectar por medio de un nuevo kit de cable de alimentación eléctrica, etiquetado para uso con una secadora, con certificación UL y con una potencia nominal de 240 voltios y 30 amperios, con tres conductores de cable de cobre Nro. 10 cerrados con terminales de ojal, con terminales de horquilla con extremos abiertos hacia arriba, o con conexiones de cables de estaño.

- No reutilice el cable de alimentación eléctrica de una secadora antigua. El cable de alimentación eléctrica se debe sujetar al gabinete de la secadora mediante un prensacable adecuado con certificación UL.
- La conexión a tierra a través del conductor neutro está prohibida para (1) instalaciones de circuitos derivados nuevas, (2) casas rodantes, (3) vehículos recreativos y (4) áreas donde los códigos locales prohíben la conexión a tierra a través de un conductor neutro. (Utilice un enchufe de 4 patas para tomacorrientes de 4 cables, NEMA tipo 14-30R.)

Modelos eléctricos: Canadá solamente

- Se requiere utilizar un servicio eléctrico aprobado de 120/240 voltios y 60 Hz de CA unido con un disyuntor o fusible de 30 amperios en ambos lados de la línea.
- Todos los modelos canadienses se envían con el cable de alimentación conectado. El cable de alimentación debe conectarse a un tomacorriente de 30 amperios.
- En Canadá, no puede convertir la secadora a 208 voltios.

CONEXIÓN A TIERRA

Esta secadora debe conectarse a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra del producto reducirá el riesgo de descarga eléctrica, proporcionando un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica.



ADVERTENCIA

Modelos a gas y eléctricos

- Ciertas partes internas no están conectadas a tierra intencionalmente y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica solo durante el servicio. Personal de servicio: No haga contacto con las siguientes partes mientras el electrodoméstico está energizado: válvula de entrada, tablero de control y termistor de regulación de la temperatura (ubicado en la caja del ventilador).



ADVERTENCIA

Modelos a gas

- La secadora tiene un cable de alimentación de tres clavijas con conductor de conexión a tierra. 120 V, 60 Hz
- El enchufe debe conectarse a un tomacorriente individual apropiado que esté correctamente instalado y puesto a tierra, de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.



ADVERTENCIA

Modelos eléctricos

La secadora debe conectarse a tierra con un cable de alimentación de 3 o 4 hilos, con un conductor de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra, que se venden por separado.

- El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado, que esté debidamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe que se proporciona con la secadora: si no cabe en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado.
- Si no se utiliza un cable de alimentación y la secadora eléctrica debe contar con cableado permanente, esta debe conectarse mediante un sistema de cableado permanente de metal con conexión a tierra, o debe usarse un conductor con conexión a tierra con los conductores del circuito, y debe estar conectado al cable o la terminal de conexión a tierra del electrodoméstico.
- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service Personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: inlet valve, control board and temperature-regulating thermistor (located on blower housing).


PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Panel de control

Gabinete


Orificio de ventilación izquierdo (para instalación opcional)

Patas regulables (cuatro patas)

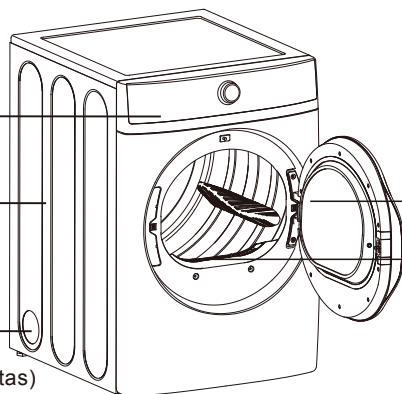

Puerta

Filtro

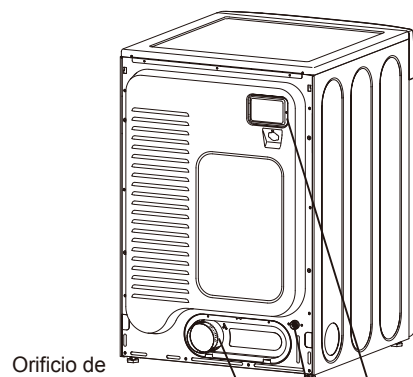


Orificio de ventilación trasero

Entrada de agua

Caja de cableado

Para secadora eléctrica solamente

Secadora eléctrica

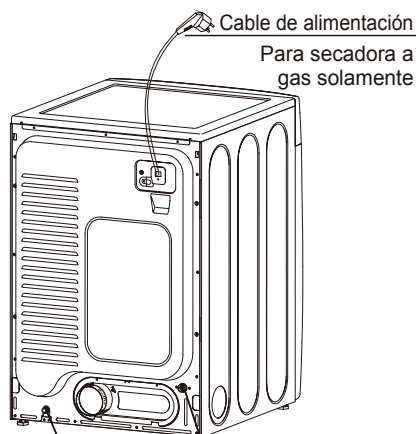

Cable de alimentación

Para secadora a gas solamente

Entrada de agua

Entrada de gas

Secadora a gas

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Si su secadora requiere piezas de repuesto o accesorios, comuníquese con el distribuidor donde adquirió la secadora, o con el centro de atención al cliente de **MIDEA**, llamando al +1 (866) 646-4332.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para una instalación correcta, se recomienda contratar a un instalador calificado.

EXTRACCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO DEL EMBALAJE

- Desempaque la secadora e inspecciónela para detectar cualquier daño causado durante el transporte. Cerciérese de que haya recibido todos los elementos que se muestran a continuación.
- Para evitar lesiones físicas o esfuerzos, use guantes de protección cuando levante o transporte la unidad.

ADVERTENCIA

Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños;

Mantenga todo el material de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



PIEZAS SUMINISTRADAS





ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN CORRECTA

1. Mueva la secadora a una ubicación adecuada para la instalación. Considere instalar la secadora y lavadora lado a lado, para permitir acceso a las conexiones de gas, electricidad y escapes. Coloque dos de las almohadillas protectoras de cartón en el suelo. Ponga la secadora de lado, de manera que quede acostada sobre ambas almohadillas protectoras.
2. Vuelva a colocar la secadora en posición vertical.


INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE

1. Consulte la sección “Requisitos del escape” antes de instalar el sistema de escape.
2. Instale los conductos desde la secadora hasta la cubierta de escape. Los extremos ondulados de las secciones del conducto deben apuntar hacia fuera de la secadora.
3. NO USE tornillos de chapa metálica al ensamblar los conductos.
4. Estas uniones deben sellarse con cinta.
5. Jamás use material de escape flexible de plástico.
6. Consejo para instalaciones con poco espacio: instale una sección del sistema de escape en la secadora antes de colocar la secadora en su lugar.
7. Use cinta aislante para asegurar la sección a su secadora, pero no cubra las ranuras de ventilación en la parte de atrás de la unidad, en el gabinete de la secadora.

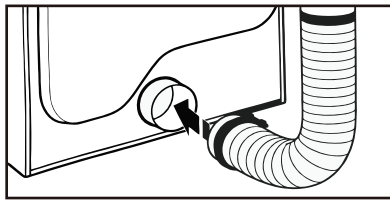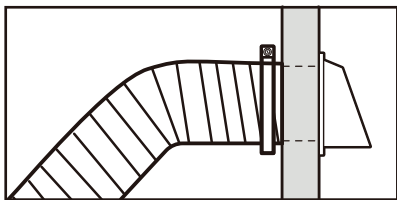


ADVERTENCIA


Asegúrese de que la secadora esté instalada correctamente, para que expida el aire fácilmente.

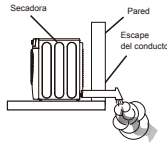


Use un conducto de metal rígido con 4 pulgadas (10,2 cm) de diámetro. Coloque cinta en todas las juntas, incluso las de la secadora. Nunca use tornillos que puedan atrapar pelusa.

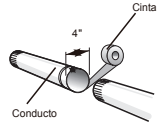


Mantenga los conductos lo más recto posible.

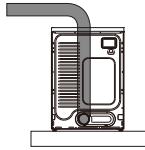

Limpe todos los conductos antiguos antes de instalar la secadora nueva. Asegúrese de que la compuerta de ventilación se abra y cierre libremente. Inspeccione y limpie el sistema de escape anualmente.




NO restrinja su secadora con un sistema de escape ineficiente.




NO use conductos flexibles de plástico, con revestimiento de aluminio delgado, o no metálicos.




NO use conductos innecesariamente largos con muchos codos

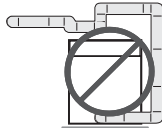

NO use conductos y ventilación obstruidos o abollados

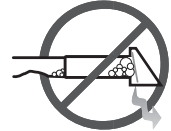

MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONTRAPRESIÓN REAL DEL SISTEMA

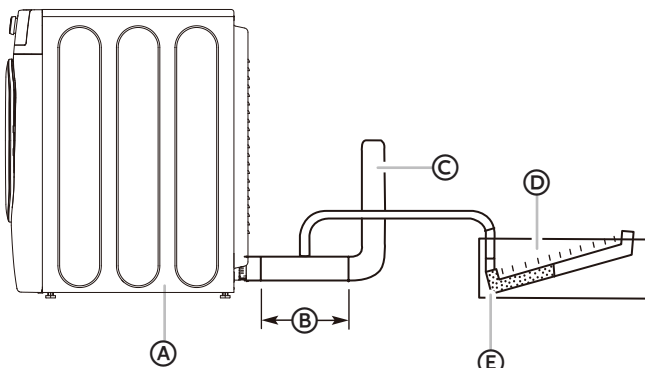

- (A)** Secadora: vacía y funcionando en el ciclo Air Fluff (Secado con aire)
- (B)** Mínimo de 10" (254 mm) de tubería recta: mida la contrapresión desde el centro
- (C)** Para ventilar el sistema
- (D)** Ubicación del medidor de contrapresión
- (E)** Manómetro inclinado

CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE GAS (PARA MODELOS A GAS)

Consulte la sección "**Requisitos de gas**" en la página 16. Quite la tapa protectora de la rosca para tubos.


Coloque un compuesto de juntas para tuberías o aproximadamente 1½" (3,81 cm) de vueltas de cinta de teflón sobre todas las conexiones roscadas.

- El compuesto de juntas de tuberías debe ser resistente a la acción de cualquier gas licuado de petróleo.

Conecte el suministro de gas a la secadora. Se requiere un empalme adicional para conectar el extremo de rosca hembra de ¾" (1,9 cm) de un conector flexible al extremo de rosca macho de ¾" (1 cm) en la secadora. Utilice únicamente nuevas líneas de suministro de gas certificadas por AGA o CSA con conectores flexibles de acero inoxidable, a 6 pies (1,8 m) de la secadora.

Ajuste firmemente el empalme de la línea de gas sobre las roscas.

Encienda el suministro de gas.

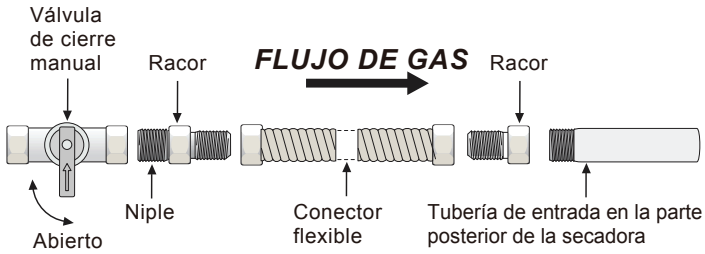

Todas las conexiones deben ajustarse con llave

ADVERTENCIA


- Todas las instalaciones de gas de la secadora deben estar equipadas con una válvula de cierre manual.
- Las tuberías de cobre no revestidas se corroerán cuando se expongan a gas natural, provocando fugas de gas. Use **SOLO** tuberías de hierro negro, acero inoxidable o latón plastificado para el suministro de gas.
- Verifique todas las conexiones de gas para detectar fugas utilizando una solución jabonosa.
- Si aparecen burbujas, ajuste las conexiones y vuelva a verificarlas. **NO** use una llama expuesta para verificar fugas de gas.

CONEXIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO

Consulte la sección “**Requisitos eléctricos**” en la página 17.

ANTES DE PROBAR O PONER EN FUNCIONAMIENTO el electrodoméstico, siga las instrucciones de conexión a tierra de la sección “**Conexión a tierra**” en la página 19.

TOMACORRIENTE DE TRES CABLES

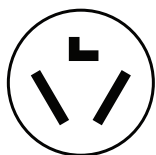

Tomacorriente de 3 cables (10-30R)


Luego, elija un cable de alimentación de 3 cables con terminales de horquilla o anillo y prensacable con certificación UL. El cable de alimentación eléctrica de 3 cables, de al menos 4 pies (1,22 m) de largo, debe tener 3 cables de cobre sólido calibre 10 y ser compatible con un tomacorriente de 3 cables NEMA tipo 10-30R.

Conexiones de sistema de 3 cables

1. Quite el tornillo central del bloque terminal.
2. Conecte el cable neutro (blanco o cable central) del cable de alimentación con el tornillo terminal central del bloque terminal. Asegúrese de pasar el tornillo a través del anillo de la terminal del cable de alimentación y ajuste el tornillo.
3. Conecte los demás cables con los tornillos externos del bloque terminal. Asegúrese de pasar el tornillo a través del anillo terminal y ajuste el tornillo.
4. Ajuste los tornillos del prensacable.
5. Inserte la lengüeta de la tapa del bloque terminal dentro de la ranura del panel trasero de la secadora. Fije la tapa con un tornillo.

Instrucciones para el sistema de 3 cables:


- (A) Tornillo central del bloque terminal
- (B) Conector a tierra externo
- (C) Cable neutro de conexión a tierra (blanco)
- (D) Cable neutro (blanco o cable central)
- (E) Prensacable con certificación UL de $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm)

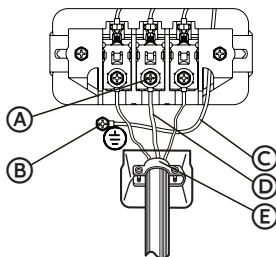

ADVERTENCIA

Si realiza una conversión de un sistema eléctrico de 4 cables a uno de 3 cables, la banda de descarga a tierra debe reconectarse al soporte del bloque terminal para conectar el bastidor de la secadora a tierra mediante el conductor neutro. Se recomiendan terminales de anillo. Si usa terminales de correa, asegúrese de que estén apretados.

TOMACORRIENTE DE CUATRO CABLES

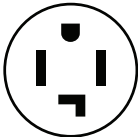

Tomacorriente de 4 cables (14-30R)

Luego, elija un cable de alimentación de 4 cables con terminales de horquilla o anillo y prensacable con certificación UL. El cable de alimentación de 4 cables, de al menos 4 pies (1,22 m) de largo, debe tener 4 cables de cobre sólido calibre 10 y ser compatible con un tomacorriente de 4 cables NEMA tipo 14-30 R. El cable de conexión a tierra (conductor a tierra) puede ser verde o estar pelado. El conductor neutro debe estar identificado con color blanco.


Conexiones de sistema de 4 cables

1. Quite el tornillo central del bloque terminal.
2. Conecte el cable de conexión a tierra (verde o pelado) del cable de alimentación al tornillo del conductor a tierra externo.
3. Conecte el cable neutro (blanco o cable central) del cable de alimentación y el cable de conexión a tierra del electrodoméstico (blanco) bajo el tornillo central del bloque terminal. Asegúrese de pasar el tornillo a través del anillo de la terminal del cable de alimentación y ajuste el tornillo.
4. Conecte los demás cables con los tornillos externos del bloque terminal. Asegúrese de pasar el tornillo a través del anillo terminal y ajuste el tornillo.
5. Ajuste los tornillos del prensacable.
6. Inserte la lengüeta de la tapa del bloque terminal dentro de la ranura del panel trasero de la secadora. Fije la tapa con un tornillo.

Instrucciones para el sistema de 4 cables:

IMPORTANTE: Se recomiendan terminales de anillo. Si usa terminales de correa, asegúrese de que estén apretados.

- (A) Tornillo central del bloque terminal
- (B) Conector a tierra externo
- (C) Cable de cobre verde o pelado del cable de alimentación
- (D) Cable neutro de conexión a tierra (blanco)
- (E) Cable neutro (blanco o cable central)
- (F) Prensacable con certificación UL de 3/4" (1,9 cm)

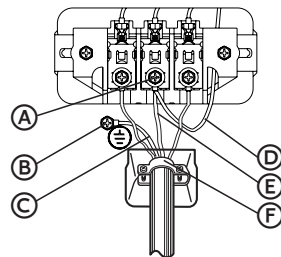

ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico



Todos los modelos de EE. UU. se fabrican para una CONEXIÓN DE SISTEMA DE 3 CABLES.

El bastidor de la secadora tiene conexión a tierra mediante el conductor neutro en el bloque terminal. Se requiere de **UNA CONEXIÓN DE SISTEMA DE 4 CABLES** para construcciones nuevas o remodeladas, casas rodantes, o si los códigos locales no permiten la conexión a tierra mediante conductor neutro. Si se utiliza un sistema de 4 cables, el bastidor de la secadora no puede conectarse a tierra mediante el conductor neutro en el bloque terminal. Consulte la sección “**Requisitos eléctricos**” en la página 17 para las CONEXIONES DE SISTEMA DE 4 CABLES O 3 CABLES.


Quite la tapa del bloque terminal.

Inserte el cable de alimentación con un prensacable con certificación UL a través de la manguera provista en el gabinete, cerca del bloque terminal.

- Se debe utilizar un prensacable.

No afloje las tuercas ya instaladas en el bloque terminal. Asegúrese de que estén ajustadas. Utilice una llave de cubo largo de $\frac{3}{8}$ " (1 cm) de profundidad.

CONEXIÓN DE LAS MANGUERAS DE ENTRADA

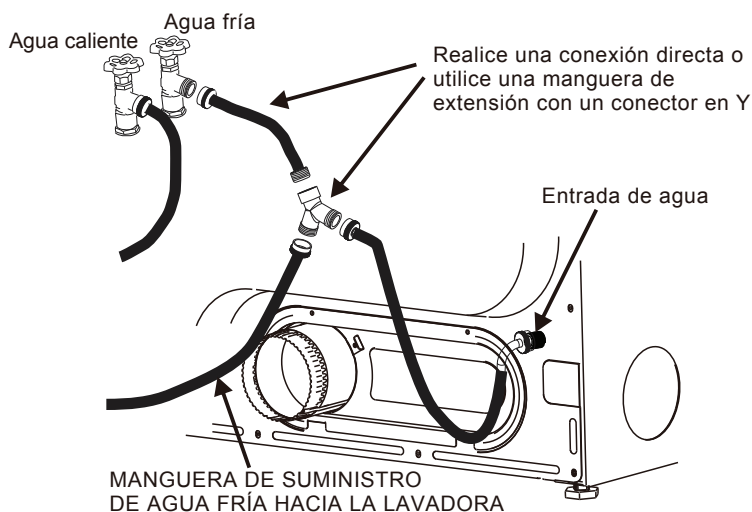

Si es posible, instale el conector en “Y” directamente, enrosque la manguera de extensión corta en el suministro de agua FRÍA y ajústela a mano; luego apriétela dándole otros $\frac{3}{8}$ de vuelta con un alicate. Enrosque el conector en “Y” en la manguera de extensión corta y ajústela a mano; luego apriétela dándole otros $\frac{3}{8}$ de vuelta con un alicate.


Conecte la manguera de entrada de agua FRÍA a la lavadora con el conector en “Y” y ajústela a mano; luego apriétela dándole otros $\frac{3}{8}$ de vuelta con un alicate.

Conecte el extremo recto de la manguera larga a la otra salida en el conector en “Y” y ajústelo a mano. Conecte el acoplamiento de 90° de la manguera a la entrada de agua de latón en la parte posterior de la secadora y ajústelo a mano. Ajuste cada conexión de la manguera de entrada de la secadora dándole otros $\frac{3}{8}$ de vuelta con un alicate. Abra el grifo de agua y verifique que no haya filtraciones en ninguna de las conexiones.

NIVELACIÓN DE LA SECADORA

Para garantizar que la secadora tenga un rendimiento óptimo de secado, debe estar nivelada. Para minimizar la vibración, el ruido y los movimientos no deseados, el suelo debe ser una superficie sólida, perfectamente a nivel.

- Ajuste las patas niveladoras solo lo necesario para nivelar la secadora. Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede causar que la secadora vibre.

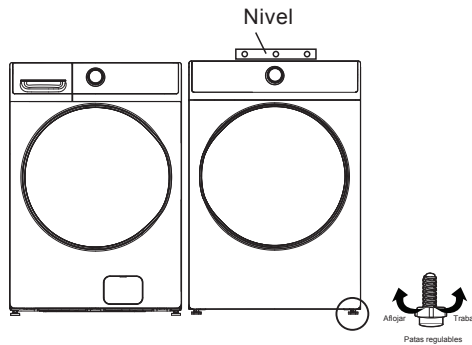

ENCENDIDO

Asegúrese de que todas las conexiones de gas (solo modelos a gas), escape y eléctricas se hayan completado. Enchufe la secadora.

REVISIÓN FINAL



- Asegúrese de que la secadora esté conectada en un tomacorriente eléctrico y que cuente con conexión a tierra adecuada.
- Los conductos de escape deben estar conectados y las uniones selladas.
- NO debe utilizarse un conducto flexible de plástico.
- Se debe utilizar material de ventilación de metal rígido o metal flexible con paredes endurecidas.
- La secadora debe estar nivelada y yacer firmemente sobre el suelo.
- Modelos a gas: Al encender el gas, no debe haber fugas.
- Encienda la secadora para confirmar que funcione, caliente y se apague.

! PRECAUCIÓN


Es posible que el quemador no se encienda al principio, debido a aire en la línea de gas. Permitir que la secadora funcione con una configuración de calor purgará la línea. Si el gas no se enciende dentro de los 5 minutos, apague la secadora y espere 5 minutos. Asegúrese de haber abierto el suministro de gas a la secadora. Para poder confirmar el encendido del gas, verifique que salga calor del escape.

PROCEDIMIENTO DE INVERSIÓN DE LA PUERTA


1. Desconecte el cable de alimentación.
2. Quite los dos tornillos de las bisagras de la puerta.
3. Quite la puerta levantándola.
4. Con un destornillador de punta plana, retire la cubierta del orificio de la bisagra.
5. Instale la cubierta del orificio de la bisagra en el lado opuesto.

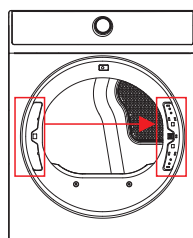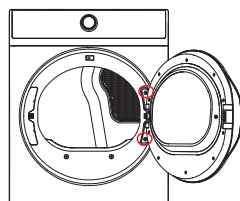


6. Quite los 14 tornillos de la cubierta posterior y luego quite la contratapa y el perno de la puerta.

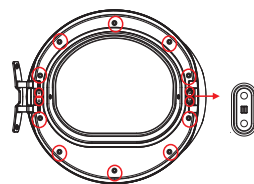


7. Quite los 8 tornillos de la parte interior de la puerta y rote el resto de las piezas 180 grados.

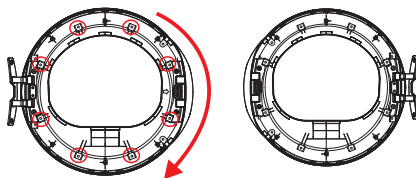

8. Ensamble la parte interior de la puerta y la contratapa, coloque el perno de la puerta del lado opuesto y luego ajuste los 14 tornillos que se quitaron en el paso 6.

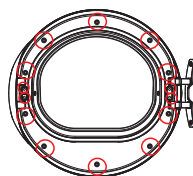

9. Instale la puerta en el marco frontal y luego ajuste los 2 tornillos que se quitaron en el paso 2.

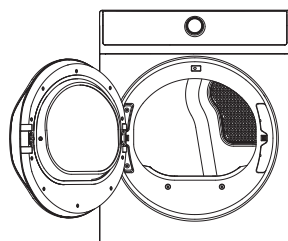


USO DEL SECADOR

PANEL DE CONTROL

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD antes de utilizar el electrodoméstico.

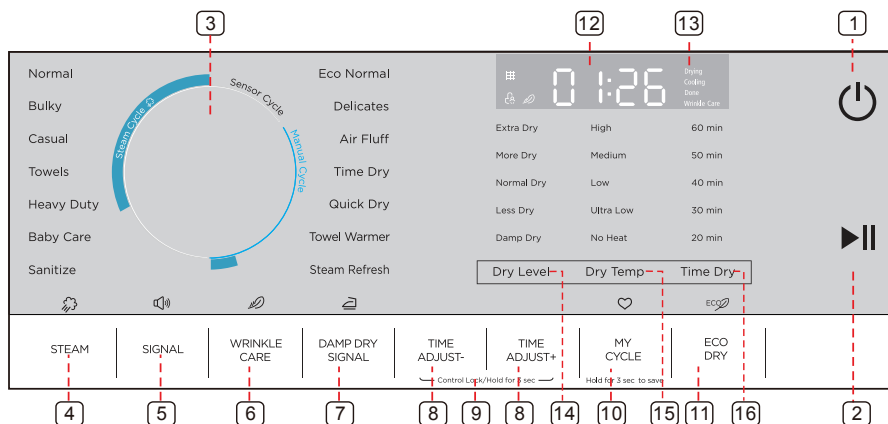

1 Botón de encendido

Púlselo para encender o apagar la secadora. Si la secadora queda encendida durante más de 10 minutos sin haberse pulsado ningún otro botón, se apagará automáticamente.

2 Botón Start/Pause (Inicio/Pausa)

Púlselo para iniciar o pausar el programa. No puede cambiar ninguna configuración; solo sirve para agregar una prenda.

3 Selector de ciclo

Seleccione el ciclo deseado para el tipo de carga.

El ciclo que seleccione determinará el control de calor para el ciclo.

Los ciclos Normal, Eco Normal (Normal ecológico), Delicates (Prendas delicadas), Bulky (Artículos voluminosos), Casual (Ropa informal), Towels (Toallas), Heavy Duty (Intenso), Baby Care (Ropa de bebé) y Sanitize (Desinfectar) son ciclos Sensor Dry (Sensor de humedad).

Los ciclos Air Fluff (Secado con aire), Time Dry (Secado por tiempo), Quick Dry (Secado rápido), Towel Warmer (Secado con calor para toallas) y Steam Refresh (Tratado con vapor) son ciclos Manual Dry (Secado con detención manual).

4 **Steam (Vapor)**

Para los ciclos con vapor, funciona solamente luego de que el nivel de secado de la ropa sea Normal o un secado superior.

5 **Signal (Señal)**

Púlselo una vez para detener el timbre indicador.

Púlselo nuevamente para activar el sonido.

Su selección se mantendrá hasta que lo pulse nuevamente.

6 **Wrinkle Care (Tratamiento antiarrugas)**

Púlselo una vez para agregar el paso de Wrinkle Care (Tratamiento antiarrugas) al programa en funcionamiento.

Púlselo nuevamente para cancelar la selección.

Wrinkle Care (Tratamiento antiarrugas) proporciona aproximadamente 90 minutos de rotación intermitente en aire no calentado al final del ciclo para reducir las arrugas. La carga ya está seca y puede quitarse en cualquier momento durante el ciclo Wrinkle Care (Tratamiento antiarrugas).

7 **Damp Dry Signal (Señal de casi seco)**

Esta función es útil cuando desea quitar algunas prendas para plancharlas. La unidad emitirá un pitido 6 veces cuando el nivel de humedad de la ropa sea adecuado para plancharla. En ese momento, puede quitar algunas prendas y continuar secando el resto si pulsa el botón "START/PAUSE" (Inicio/Pausa) una vez.

NOTA: La unidad no dejará de funcionar si no quita las prendas para plancharlas.

8 **Time adjust (Ajuste de tiempo)**

Estos botones sirven solo para los ciclos Manual. Pulse estos botones para cambiar el tiempo de secado que prefiera. Pulse repetidamente para obtener el tiempo de secado deseado.

9 **Control de bloqueo**

Pulse los botones "Time Adjust-" (Ajuste de tiempo-) y "Time Adjust+" (Ajuste de tiempo+) juntos para activar la función de control de bloqueo. Púselos nuevamente durante 3 segundos para desactivar la función. Cuando la función de control de bloqueo esté activada, no funcionará ningún botón salvo el botón de encendido.

10 **My cycle (Mi ciclo)**

Pulse y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para registrar su ciclo de secado favorito. Púlselo una vez para cargar su configuración de ciclo favorita.

11 **Eco Dry (Secado ecológico)**

Púselo para seleccionar el ciclo Eco Dry (Secado ecológico). El ciclo Eco Dry (Secado ecológico) es un modo de ahorro de energía que reduce el consumo proporcionando, al mismo tiempo, un rendimiento de secado eficiente.

12 **Pantalla digital**

Esta pantalla digital mostrará la duración del ciclo que configure, o el tiempo restante del ciclo en funcionamiento.

13 **Indicador de estado de ciclo**

Se encenderá el gráfico o texto indicador correspondiente cuando la secadora se encuentre en el programa de secado. Cuando se complete todo el programa, se encenderá el gráfico indicador del filtro para recordarle que limpie el filtro.

14 **Dry Level (Secado)**

Pulse el botón para seleccionar el nivel de secado. El tiempo de secado varía según el nivel de secado. Para planchar la ropa manualmente, se debe seleccionar un nivel de secado más bajo.

15 **Dry Temp (Temperatura de secado)**

Pulse el botón para seleccionar la temperatura de secado.

High (Alta): Para telas de algodón resistente o aquellas etiquetadas como Tumble Dry (Apto para secadora).

Medium (Media): Para telas con planchado permanente, sintéticas, de algodón finas, aquellas etiquetadas como Tumble Dry Medium (Apto para secadora a temperatura media).

Low (Baja): Para tejidos sintéticos o lavables que requieren una temperatura de secado más baja que la media.

Ultra Low (Ultrabaja): Para artículos sensibles al calor, etiquetados como Tumble Dry Low (Apto para secadora a temperatura baja) o Tumble Dry (Apto para secadora)

Warm (Apto para secadora a temperatura cálida).

No Heat (Sin calor): Proporciona solo el ciclo de aire sin calor.

16 **Time Dry (Secado por tiempo)**

Este botón es una selección rápida para la configuración Time Dry (Secado por tiempo).

CÓMO SECAR UNA CARGA DE ROPA

1. Encienda su secadora.




- Pulse el botón de encendido para encender la secadora.

2. Cargue la secadora.



- Coloque solo una carga de lavado en su secadora a la vez.
- Las cargas combinadas de telas finas y gruesas se secarán diferente, lo cual puede generar que las telas finas se sequen y que las telas gruesas permanezcan húmedas al finalizar un ciclo de secado.
- Agregue uno o más artículos similares a la secadora solo cuando uno o dos de los artículos de ropa necesitan secarse. Esto mejora el movimiento de rotación del tambor y la eficiencia de secado.
- La sobrecarga restringe la acción de rotación del tambor, causando un secado disparejo, además de exceso de arrugas para algunas telas.

3. Seleccione el ciclo y las opciones adecuados para la carga.

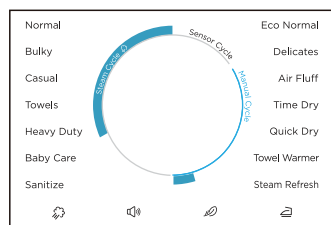

- Seleccione el ciclo adecuado usando el selector de ciclo según la tabla de ciclos en la página 36.
- Seleccione la función opcional adecuada usando los botones según la tabla en la página 36.



● Su ciclo de secado favorito

Una vez que haya configurado el selector de ciclo y la función de opción, puede pulsar y mantener oprimido el botón “**My Cycle**” (Mi ciclo) durante 3 segundos para guardar esta configuración en la memoria como su ciclo favorito antes de iniciar la unidad. La luz junto a la perilla destellará para confirmar el registro en la memoria mediante pitidos.

- Puede completar este paso pulsando el botón “**My Cycle**” (Mi ciclo) una vez para usar su ciclo favorito o para realizar cambios adicionales.

4. Inicie su secadora.



Pulse el botón **Start/Pause** (Inicio/Pausa) para iniciar el ciclo seleccionado. Para PAUSAR el ciclo, pulse el botón **Start/Pause** (Inicio/Pausa) y luego abra la puerta. Para reanudar el funcionamiento luego de cerrar la puerta, siempre pulse el botón **Start/Pause** (Inicio/Pausa). Si abre la puerta durante el funcionamiento, la secadora se detendrá inmediatamente, y deberá pulsar el botón **Start/Pause** (Inicio/Pausa) para reanudarlo.

| | Ciclo | Tipo de tela | Temperatura de secado | Secado | Secado por tiempo | VAPOR | ANTI-ARRUGAS | SEÑAL DE CASI SECO | AJUSTE DE TIEMPO | SECADO ECO-LOGICO | Tiempo pre-determinado (eléctrica) | Tiempo pre-determinado (gas) | Cantidad máxima |
|------------------------------|--|--|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Seguridad del Secador | Normal | Algodón Ropa interior Ropa blanca | Media | Extra Seco | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | 37min | 37min | |
| | | | | Más Seco | | | | | | | | | |
| | | | | Secado Normal | | | | | | | | | |
| | | | | Menos Seco | | | | | | | | | |
| Requisitos Operativos | Bulky | Frazadas Sábanas Colchas | Media | Extra Seco | No | Sí | Sí | No | No | Sí | 42min | 42min | |
| | | | | Más Seco | | | | | | | | | |
| | | | | Secado Normal | | | | | | | | | |
| | | | | Menos Seco | | | | | | | | | |
| Características | Casual (Ropa informal) | Telas de algodón sin arrugas Telas sintéticas Prendas de punto | Media | Extra Seco | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | 19min | 19min | |
| | | | | Más Seco | | | | | | | | | |
| | | | | Secado Normal | | | | | | | | | |
| | | | | Menos Seco | | | | | | | | | |
| Piezas y Características | Toallas | Toallas Telas de algodón grueso | Alta | Extra Seco | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | 50min | 50min | |
| | | | | Más Seco | | | | | | | | | |
| | | | | Secado Normal | | | | | | | | | |
| | | | | Menos Seco | | | | | | | | | |
| Instrucciones de Instalación | Heavy Duty (Intenso) | Jeans Corderoy Ropa de trabajo | Alta | Extra Seco | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | 54min | 54min | |
| | | | | Más Seco | | | | | | | | | |
| | | | | Secado Normal | | | | | | | | | |
| | | | | Menos Seco | | | | | | | | | |
| Uso del Secador | Baby Care (Ropa de bebé) | Ropa de niños | Alta | Extra Seco | No | No | Sí | No | No | No | 42min | 42min | |
| | | | | Más Seco | | | | | | | | | |
| | | | | Secado Normal | | | | | | | | | |
| | | | | Menos Seco | | | | | | | | | |
| Cuidado del Secador | Sanitize (Desinfectar) | Ropa de cama Cortinas | Alta | Extra Seco | No | No | Sí | No | No | No | 62min | 62min | |
| | | | | Más Seco | | | | | | | | | |
| | | | | Secado Normal | | | | | | | | | |
| | | | | Menos Seco | | | | | | | | | |
| Solución de Problemas | Eco Normal (Normal ecológico) | Algodón Ropa interior Ropa de cama | Media | Extra Seco | No | Sí | Sí | Sí | No | No | 68min | 68min | |
| | | | | Más Seco | | | | | | | | | |
| | | | | Secado Normal | | | | | | | | | |
| | | | | Menos Seco | | | | | | | | | |
| Apéndice | Delicates (Prendas delicadas) | Prendas para piel sensible | Baja | Extra Seco | No | No | Sí | Sí | No | Sí | 25min | 25min | |
| | | | | Más Seco | | | | | | | | | |
| | | | | Secado Normal | | | | | | | | | |
| | | | | Menos Seco | | | | | | | | | |
| Apéndice | Air Fluff (Secado con aire) | / | Sin Calor | / | Sí | No | No | No | Sí | No | 20min | 20min | |
| | | | | Alta | | | | | | | | | |
| | | | | Media | | | | | | | | | |
| | | | | Baja | | | | | | | | | |
| Apéndice | Time Dry (Secado por tiempo) | / | Alta | / | Sí | No | Sí | No | Sí | No | 40min | 40min | |
| | | | | Media | | | | | | | | | |
| | | | | Baja | | | | | | | | | |
| | | | | Ultra Baja | | | | | | | | | |
| Apéndice | Quick Dry (Secado rápido) | / | Alta | / | Sí | No | Sí | No | Sí | No | 30min | 30min | |
| | | | | Media | | | | | | | | | |
| | | | | Baja | | | | | | | | | |
| | | | | Ultra Baja | | | | | | | | | |
| Apéndice | Towel Warmer (Secado con calor para toallas) | Toallas | Alta | / | Sí | No | No | No | Sí | No | 20min | 20min | |
| | | | | Media | | | | | | | | | |
| | | | | Baja | | | | | | | | | |
| | | | | Ultra Baja | | | | | | | | | |
| Apéndice | Steam Refresh (Tratado con vapor) | Colchas Camisas | Media | / | No | Obligatorio | No | No | No | No | 25min | 25min | |
| | | | | Alta | | | | | | | | | |
| | | | | Baja | | | | | | | | | |
| | | | | Ultra Baja | | | | | | | | | |


* Las celdas en gris de la tabla indican la configuración inicial. Las celdas marcadas con "Sí" son todas opciones funcionales que puede seleccionar.

* Para obtener un efecto de secado aún mejor, seleccione un nivel de secado más alto.


* Vapor (Steam) es una opción solo en los ciclos: Extra seco (Extra Dry), Más seco (More Dry) y Seco normal (Normal Dry).


Recomendaciones del tamaño de la carga:

Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones para cargas mojadas indicadas para cada ciclo.

 **Carga pequeña:** Llene el tambor de la secadora con 3 a 4 artículos, no más de 1/4 lleno.

Carga media: Llene el tambor de

 secadora hasta la mitad

 **Carga grande:** Llene el tambor de la secadora hasta 3/4 lleno. No lo sobrecargue. Los artículos deben girar libremente.

5. Descargue la ropa.



- La luz de “Limpiar filtro” en la barra de procesos destellará cuando la carga de ropa haya finalizado.
- La secadora hará un pitido 6 veces luego de que el ciclo haya terminado.
- Debe limpiar el filtro luego de cada carga, una vez que haya descargado la ropa.


CONTROL DE BLOQUEO



Esta función es útil para evitar que los niños jueguen con la unidad.


- Pulse y mantenga presionados los botones “**Time Adjust-**” (Ajuste de tiempo-) y “**Time Adjust+**” (Ajuste de tiempo+) en simultáneo durante 3 segundos para activar esta función. Se prenderá la luz azul de “**Control de bloqueo**”.
- Pulse y mantenga presionados nuevamente los botones (**Ajuste de tiempo-**) y “**Time Adjust+**” (Ajuste de tiempo+) en simultáneo durante 3 segundos para desactivar esta función. Se apagará la luz de “**Control de bloqueo**”.
- Cuando esta función está activada, todas las funciones estarán bloqueadas, excepto por el botón de **ENCENDIDO** y la función de DESACTIVACIÓN indicada anteriormente.
- Puede encender la unidad, configurar esta función y luego apagarla. Al hacerlo, aún si se enciende el electrodoméstico, no podrá iniciarlo si no desactiva la función de **control de bloqueo**.
- Esta función se cancelará automáticamente si la unidad no tiene energía, como cuando desconecta el aparato o la fuente de alimentación está fuera de servicio, etc.

ECO DRY (SECADO ECOLÓGICO)

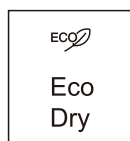

- Esta función reducirá el consumo de energía disminuyendo la temperatura de secado, pero incrementando el tiempo de funcionamiento.

LIMPIEZA DEL FILTRO

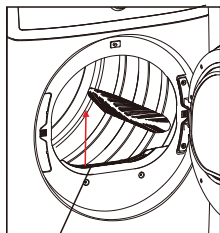

Filtro de pelusa

Para evitar el riesgo de incendio, asegúrese de limpiar el filtro de pelusa antes o después de cada carga.

- Esto acorta el tiempo de secado.
- Esto hace que el consumo de energía del electrodoméstico sea más eficiente.

! PRECAUCIÓN

- No use la secadora sin haber colocado el filtro de pelusa.
- No use la secadora si el filtro de pelusas está dañado o roto. Esto podría reducir el rendimiento o causar un incendio.

USO DE LA REJILLA DE SECADO

Utilice ciclos manuales para la carga húmeda ocasional que necesita un poco más de tiempo de secado, o cuando utiliza la rejilla de secado.

Si la secadora no cuenta con una rejilla de secado (#12138200003542) pero desea una, comuníquese con el distribuidor donde adquirió la secadora, o con el centro de atención al cliente de MIDEA, llamando al +1 (866) 646-4332.

Quite y deseche cualquier material de embalaje antes del uso. Guarde las instrucciones para referencia futura. Use la rejilla de secado para los artículos que no quiere que giren en la secadora, como suéteres y zapatillas. Cuando usa la rejilla de secado, el tambor continúa girando, pero la rejilla se mantiene inmóvil.


La rejilla de secado está diseñada para uso solo con ciclos manuales, no los ciclos de sensor.

Para usar la rejilla de secado:


! PRECAUCIÓN

- No quite el filtro de pelusa.

1. Abra la puerta de la secadora.

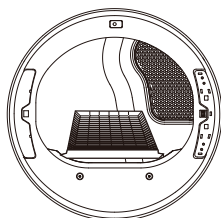

2. Alinee los dos ganchos en el frente de la rejilla de secado con los orificios en la apertura de la puerta de la secadora e introduzca los ganchos completamente en los orificios presionando hacia abajo. Apoye el soporte trasero en el saliente trasero de la secadora.

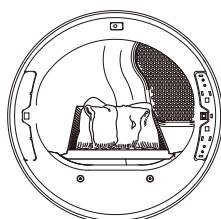

3. Coloque los artículos mojados en la rejilla de secado. Deje espacio alrededor de los artículos para que circule el aire. La rejilla de secado no se mueve, pero el tambor rotará; asegúrese de dejar espacio libre suficiente entre los artículos y el interior del tambor de la secadora. Asegúrese de que los elementos no cuelguen de los bordes ni sobresalgan de la rejilla de secado.
4. Cierre la puerta.
5. Seleccione Time Dry (Secado por tiempo). Seleccione las configuraciones Air Only (Solo aire) y temperaturas Low (Baja) o Extra Low (Extrabaja). Los elementos que contengan gomaespuma, goma o plástico deben secarse en un tendedero o utilizando la configuración Air Only (Solo aire).
6. Cuando se selecciona el ciclo, el visor de tiempo estimado restante muestra el tiempo predeterminado. Puede modificar el tiempo real del ciclo aumentando o disminuyendo el tiempo del ciclo.
7. Pulse START/PAUSE (Inicio/Pausa).

NOTA: Verifique el filtro de pelusa y quite la pelusa acumulada de prendas secadas en la rejilla de secado luego de que el ciclo haya finalizado.

CONSEJOS PARA CARGAS ESPECIALES

Siga las instrucciones de cuidado de la etiqueta o del fabricante para secar prendas especiales. Si las instrucciones de cuidado de la etiqueta no están disponibles, use la siguiente información como guía.

| Artículos | Guía de secado de prendas |
|--|--|
| Cubrecamas y colchas | <ul style="list-style-type: none">● Siga las instrucciones de cuidado de la etiqueta o seque los artículos con el ciclo Bulky (Artículos voluminosos).● Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla.● Es posible que deba cambiar la posición de la prenda dentro de la secadora para asegurarse de que se seque de manera pareja. |
| Frazadas | <ul style="list-style-type: none">● Use el ciclo Normal y seque solo una frazada a la vez para obtener un funcionamiento óptimo de rotación del tambor durante el secado.● Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla.● Es posible que deba cambiar la posición de la prenda dentro de la secadora para asegurarse de que se seque de manera pareja. |
| Cortinas y tapicería | <ul style="list-style-type: none">● Use el ciclo Casual (Ropa informal), temperatura media y la opción Less Dry (Menos seco) para ayudar a minimizar las arrugas.● Seque este tipo de telas en cargas pequeñas para obtener los mejores resultados y retírelas lo antes posible. |
| Pañales de tela | <ul style="list-style-type: none">● Use el ciclo Normal con temperatura alta para que los pañales queden suaves y mullidos. |
| Artículos rellenos con plumas (chaquetas, sacos de dormir, colchas, etc.) | <ul style="list-style-type: none">● Use el ciclo Normal con temperatura media.● Agregue algunas toallas secas para acortar el tiempo de secado y absorber la humedad. |
| Gomaespuma (parte inferior de alfombras, peluches, hombreras, etc.) | <ul style="list-style-type: none">● NO seque en una configuración con calor. Use el ciclo Air Fluff (Secado con aire, sin calor). <p>ADVERTENCIA: Secar un artículo de goma con calor puede dañarlo o crear un riesgo de incendio.</p> |

| Artículos | Guía de secado de prendas |
|---|--|
| Almohadas | <ul style="list-style-type: none"> ● Use el ciclo Normal. ● Agregue un par de toallas secas y un par de zapatillas limpias para ayudar con la acción de rotación del tambor y para dejar el artículo mullido. <p>NO seque almohadas de gomaespuma o de fibra de capoc en la secadora. Puede secar estos artículos en la secadora solo si usa el ciclo Air Fluff (Secado con aire).</p> |
| Plásticos (cortinas de ducha, fundas para muebles de exterior, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Use el ciclo Air Fluff (Secado con aire) o el ciclo Time Dry (Secado por tiempo) con la configuración de temperatura Low (Baja) o Ultra Low (Ultrabaja), según lo que indiquen las instrucciones de cuidado de la etiqueta. |

Artículos que NO debe secar:

- Artículos de fibra de vidrio (cortinas, tapicería, etc.)
- Artículos de lana, a menos que la etiqueta lo recomiende.
- Artículos con manchas o impregnados con aceite vegetal o de cocina.

CUIDADO DEL SECADOR



ADVERTENCIA

- Ciertas partes internas no están conectadas a tierra intencionalmente y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica solo durante el servicio. Personal de servicio: No haga contacto con las siguientes partes mientras el electrodoméstico está energizado: válvula de entrada, tablero de control y termistor de regulación de la temperatura (ubicado en la caja del ventilador).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PANEL DE CONTROL

- Limpie el electrodoméstico con un paño suave y húmedo. No use sustancias abrasivas.
- No rocíe los productos de limpieza directamente sobre el panel.
- Los productos quitamanchas y de polvos de pretratamiento para ropa pueden dañar el acabado del panel de control. Aplique dichos productos lejos de la secadora, y limpie cualquier derrame o exceso de rociado inmediatamente.

TAMBOR ANODIZADO O DE ACERO INOXIDABLE

- Para limpiar el tambor anodizado o de acero inoxidable, utilice un paño húmedo con un producto de limpieza suave y no abrasivo, apto para superficies anodizadas o de acero inoxidable.
- Quite los restos de productos de limpieza y seque la superficie con un paño limpio.

EXTERIOR DE LA SECADORA

- Limpie el electrodoméstico con un paño suave y húmedo. No use sustancias abrasivas.
- Proteja la superficie de objetos filosos.
- No coloque ningún objeto filoso o pesado ni una caja de detergente sobre la secadora. Guarde dichos elementos sobre el pedestal comprado, o en una caja de almacenamiento independiente. Estos artículos pueden rayar o dañar la tapa superior de la secadora.
- Debido a que toda la secadora tiene un acabado brillante, la superficie se puede rayar o dañar.
- Evite rayar o dañar la superficie cuando utiliza la secadora.

SISTEMA DE ESCAPE DE LA SECADORA

- Se debe inspeccionar y limpiar anualmente para mantener un rendimiento óptimo.
- Desconecte el conducto de escape de la secadora y de la cubierta de escape (en la salida del escape) en el exterior del inmueble.
- Verifique el interior del conducto y quite cualquier acumulación de pelusa.
- Asegúrese de quitar la pelusa de la cubierta de escape. Es posible que se acumule pelusa en la cubierta de escape, haciendo que las trampas o ventilas no se abran o cierren por completo.
- Luego de limpiar la cubierta de escape, verifique que la trampa o ventilas se muevan libremente.
- Vuelva a ensamblar el conducto de escape y la compuerta, controlando que las uniones estén aseguradas y selladas.
- Haga funcionar la secadora y verifique que el aire del escape no esté obstruido en la ventilación y que no haya fugas en el sistema.
- La cubierta de escape exterior debe limpiarse con más frecuencia para garantizar un funcionamiento adecuado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONSULTE ESTAS SOLUCIONES SI SU SECADORA...

Si su secadora tiene alguno de los siguientes problemas, puede consultar las soluciones que figuran a continuación antes de realizar un llamado para solicitar servicio técnico. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y dinero.

| Problema | Solución |
|-------------------------------|--|
| La unidad no inicia. | <ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la puerta este trabada y cerrada.• Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a un tomacorriente eléctrico que reciba energía.• Verifique el disyuntor y los fusibles del hogar.• Pulse el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) nuevamente si la puerta se abre durante el ciclo. |
| La unidad no calienta. | <ul style="list-style-type: none">• Verifique el disyuntor y los fusibles del hogar.• Seleccione una configuración de calor que no sea Air Fluff (Secado con aire) y una temperatura que no sea "No Heat" (Sin calor)• En la secadora a gas, verifique que el suministro de gas esté conectado.• Limpie el filtro de pelusa y el conducto de escape.• Es posible que la secadora se encuentre en el proceso de enfriamiento del ciclo. |
| No seca. | <ul style="list-style-type: none">• Verifique todo lo anterior, además de lo siguiente:• Asegúrese de que la cubierta de escape exterior del hogar pueda abrirse y cerrarse libremente.• Verifique que no haya acumulación de pelusa en el sistema de escape. Los conductos se deben inspeccionar y limpiar anualmente.• Use un conducto de escape de metal rígido de 4" (10,2 cm).• No la sobrecargue. 1 carga de lavado = 1 carga de secado.• Separe los artículos de telas gruesas de los de telas finas.• Para los elementos grandes y voluminosos como las frazadas y las colchas, es posible que deba cambiar la posición de la prenda dentro de la secadora para asegurarse de que se seque de manera pareja.• La carga puede ser muy pequeña como para secarla adecuadamente con la rotación del tambor. Agregue algunas toallas. |

| Problema | Solución |
|---|--|
| La unidad es ruidosa. | <ul style="list-style-type: none"> ● Verifique que no haya objetos en la carga como monedas, botones sueltos, clavos, cierres rotos, etc. Quitelos de inmediato. ● Es normal oír la válvula de gas o el calentador en forma intermitente durante el ciclo de la secadora. ● Asegúrese de que la secadora esté nivelada correctamente según se indica en las instrucciones de instalación. ● Es normal que la secadora emita un zumbido, debido a la alta velocidad del aire que se mueve a través del tambor de la secadora y el sistema de escape. |
| Las prendas no están secas en forma pareja. | <ul style="list-style-type: none"> ● Las costuras, los bolsillos y otras áreas gruesas pueden no haberse secado por completo cuando el resto de la carga ha alcanzado el nivel de secado seleccionado. Esto es normal. Seleccione la configuración Extra Dry (Extraseco) si lo desea. ● Si una prenda de tela gruesa se seca con una carga de ropa fina, como una toalla con sábanas, es posible que el artículo de tela gruesa no se seque por completo cuando el resto de la carga alcance el nivel de secado seleccionado. Separe los artículos de telas gruesas de los de telas finas para obtener los mejores resultados de secado. |
| La secadora se apaga antes de que la carga esté seca. | <ul style="list-style-type: none"> ● La carga de la secadora es demasiado pequeña. Agregue más artículos o algunas toallas y reinicie el ciclo. ● La carga de la secadora es demasiado grande. Quite algunos artículos y reinicie la secadora. |
| La unidad tiene un olor particular. | <ul style="list-style-type: none"> ● Los olores domésticos producto de la pintura, barniz, productos de limpieza abrasivos, etc. pueden ingresar a la secadora junto con el aire de ambiente circundante. Esto es normal, ya que la secadora extrae aire del espacio de aire que rodea a la ubicación de la secadora. ● Cuando estos olores permanezcan en el aire, ventile la habitación por completo antes de usar la secadora. |
| Los olores permanecen en la ropa luego de renovar el aire | <ul style="list-style-type: none"> ● Las telas que tienen olores fuertes deben lavarse utilizando el ciclo de lavado deseado. |
| Las prendas aún tienen arrugas luego del proceso Antiarrugas | <ul style="list-style-type: none"> ● Las cargas pequeñas de 1 a 4 artículos funcionan mejor. ● Cargue menos prendas. Cargue prendas similares. |

| Problema | Solución |
|-----------------------------|---|
| La ropa tiene pelusa | <ul style="list-style-type: none"> ● Limpie el filtro de pelusa antes de cada ciclo. ● Algunas telas producen pelusa (por ejemplo, una toalla de algodón mullida) y deben secarse por separado de la ropa que puede atrapar pelusa (por ejemplo, los pantalones negros de lino). ● Divida las cargas más grandes en cargas más pequeñas para el secado. ● Revise los bolsillos completamente antes de lavar y secar ropa. |
















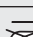




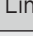





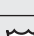
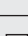


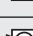



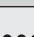
CÓDIGOS DE ERROR

| Código de error | Causa posible | Soluciones |
|-----------------|---|---|
| E3 | El circuito del panel de control no funciona. | Llame al centro de servicio técnico para solicitar asistencia y no use la secadora. |
| E4 | No funciona el sensor de humedad. | <p>La unidad completará el ciclo de funcionamiento actual, pero es posible que las prendas se sequen demasiado.</p> <p>La unidad aún puede seguir funcionando con los ciclos de tiempo.</p> <p>Llame al centro de servicio técnico para solicitar asistencia.</p> |
| E5 | No funciona el sensor de temperatura. | Llame al centro de servicio técnico para solicitar asistencia y no use la secadora. |

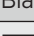APÉNDICE

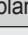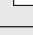CUADRO DE CUIDADO DE LAS TELAS

Los siguientes símbolos proporcionan las instrucciones de cuidado de las prendas. Las etiquetas de cuidado de la ropa incluyen símbolos para el lavado, blanqueado, secado y planchado o limpieza en seco cuando es necesario. El uso de símbolos asegura uniformidad entre los fabricantes de prendas nacionales o importadas. Siga las instrucciones de cuidado de la etiqueta para maximizar la vida útil de la prenda y reducir los problemas de lavado.
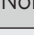
| Ciclo de lavado | | Instrucciones especiales | | Símbolos de advertencia para el lavado | |
|---|--|---|---|---|--------------------------------------|
|  | Normal |  | Secar al aire libre/ colgado |  | No lavar |
|  | Planchado permanente/ Resistente a las arrugas/ Control de arrugas |  | Secado por goteo |  | No retorcer |
|  | Suave/Prendas delicadas |  | Secar sobre una superficie plana |  | No usar blanqueador |
|  | Lavar a mano | Ajuste de calor | |  | No secar en secadora |
| Temperatura del agua** | |  | Alta |  | Sin vapor (agregado a la plancha) |
|  | Caliente |  | Media |  | No planchar |
|  | Tibia |  | Baja | Limpiar a seco | |
|  | Fría |  | Cualquier temperatura |  | Limpiar en seco |
| Blanqueador | |  | Sin calor/aire |  | No limpiar en seco |
|  | Cualquier blanqueador (cuando es necesario) | Temperaturas de secado- planchado o vapor | |  | Secar al aire libre/ colgado |
|  | Blanqueador sin cloro (seguro para los colores) Blanqueador (cuando es necesario) |  | Alta |  | Secado por goteo |
|  | Ciclo de secado |  | Media |  | Secar sobre una superficie plana |
| Normal | |  | Baja | | |
|  | Planchado permanente/ Resistente a las arrugas/ Control de arrugas |  | Para lana apta para lavado a máquina. Las cargas deben pesar menos de 8 libras (3,6 kg). | | |
|  | Suave/Prendas delicadas | | | | |

**La cantidad de puntos representa la temperatura del agua de lavado adecuada para los diversos artículos. La gama de temperaturas para el lavado con agua caliente es de 105° a 125 °F/41° a 52 °C, para el lavado con agua tibia de 85° a 105 °F/29° a 41 °C y para el lavado con agua fría de 60° a 85 °F/16° a 29 °C.

GARANTÍA LIMITADA DE LA SECADORA DE LAVANDERÍA MIDEA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ. SE REQUIERE COMPROBANTE DE COMPRA PARA OBTENER UN SERVICIO DE GARANTÍA.

Tenga a disposición la siguiente información cuando llame al Centro de servicio al cliente:

- Nombre, domicilio y número de teléfono
- Número de modelo y número de serie
- Una descripción clara y detallada del problema
- Comprobante de compra, incluido el nombre y domicilio del distribuidor o vendedor

SI NECESITA SERVICIO TÉCNICO:

1. Antes de contactarnos para coordinar el servicio técnico, determine si su producto requiere reparación. Algunas preguntas pueden resolverse sin el servicio técnico. Dedique algunos minutos a revisar la sección de Solución de problemas del Manual de usuario, o visite <http://us.Midea.com/support>
2. Todo servicio técnico de garantía se provee exclusivamente por parte de prestadores de servicio técnico autorizados de Midea, en los EE. UU. y Canadá.

Servicio al cliente de Midea

En EE. UU. o Canadá, llame al 1-866-646-4332.

Si se encuentra fuera de los 50 estados de los Estados Unidos o de Canadá, comuníquese con su distribuidor autorizado de Midea para corroborar si aplica una garantía distinta.

GARANTÍA LIMITADA

LO QUE CUBRE

PRIMER AÑO DE GARANTÍA LIMITADA (PIEZAS Y MANO DE OBRA)

Durante un año a partir de la fecha de compra, si este electrodoméstico se instala, opera y mantiene conforme a las instrucciones adjuntas o provistas con el producto, Midea America Corporation (en adelante, "Midea") cubrirá las piezas de repuesto especificadas de fábrica y la mano de obra de reparación para corregir defectos en los materiales o el trabajo realizado cuando se adquirió este electrodoméstico, o reemplazará el producto, a su exclusivo criterio. En caso de reemplazo del producto, su electrodoméstico quedará cubierto por la garantía por el periodo restante correspondiente a la garantía de la unidad original.

SU ÚNICO RECURSO EXCLUSIVO CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA. El servicio técnico debe ser provisto por una empresa de servicio técnico designada por Midea. Esta garantía limitada es válida solamente en los 50 estados de los Estados Unidos o Canadá y aplica únicamente cuando el electrodoméstico se utiliza en el país en el que se adquirió. Esta garantía limitada entra en vigencia a partir de la fecha de compra original del consumidor. Se requiere comprobante de la fecha de compra original para obtener el servicio técnico conforme esta garantía.

GARANTÍA LIMITADA

LO QUE NO CUBRE

1. Uso comercial, no residencial o de múltiples familias, o un uso incoherente con las instrucciones de instalación, de funcionamiento o para el usuario.
2. Instrucciones en el hogar sobre cómo usar el producto.
3. Servicio para corregir el mantenimiento o la instalación inadecuados del producto, instalación no conforme con los códigos eléctricos o corrección del sistema eléctrico del hogar (es decir, cableado de la casa, fusibles, etc.).
4. Piezas consumibles (es decir, bombillas, filtros de agua o de aire, etc.).
5. Defectos o daños causados por el uso de piezas o accesorios no originales de Midea..
6. Daños a causa de accidentes, uso indebido, incendio, inundación, problemas eléctricos, actos de fuerza mayor o el uso de productos no aprobados por Midea.
7. Reparaciones a piezas o sistemas para corregir daños o defectos del producto causados por servicios técnicos no autorizados, alteraciones o modificaciones del electrodoméstico.
8. Daños cosméticos, incluidos rayones, abolladuras, astillados u otros daños al acabado del electrodoméstico, a menos que dichos daños son el resultado de defectos en los materiales o la mano de obra y se informan a Midea dentro de los 30 días de la compra.
9. Mantenimiento de rutina del producto.
10. Productos que fueron comprados “como están” o como productos restaurados.
11. Productos que han sido transferidos de su propietario original.
12. Decoloración, corrosión u oxidación de las superficies como resultado de ambientes corrosivos o cáusticos, incluidos, entre otros, aquellos con altas concentraciones de sal, altos niveles de humedad o de exposición a sustancias químicas.
13. Recogida o entrega. Este producto está destinado para la reparación en el domicilio.
14. Gastos de viaje o transporte para realizar el servicio técnico en ubicaciones remotas donde no se encuentra disponible un representante autorizado del servicio técnico de Midea.
15. Remoción o reinstalación de electrodomésticos inaccesibles o accesorios empotrados (es decir, molduras, paneles decorativos, pisos, ebanistería, islas, encimeras, mampostería, etc.) que interfieran con el servicio técnico, la remoción o el reemplazo del producto.
16. Servicio técnico o piezas para electrodomésticos cuyos números de serie/modelo originales se hayan quitado o, alterado o no puedan identificarse fácilmente.

El costo de la reparación o reemplazo conforme a estas circunstancias excluidas correrá a cargo del cliente.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITAN A UN AÑO O EL PERÍODO MÁS BREVE PERMITIDO POR LEY. Algunos estados y provincias no permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad, de manera que esta limitación podría no aplicar para usted. Esta garantía le otorga determinados derechos legales, y usted cuenta además con otros derechos que varían según el estado o la provincia.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS DECLARACIONES AJENAS A LA GARANTÍA

Midea no hace ninguna declaración respecto de la calidad, durabilidad o necesidad de servicio técnico o reparaciones para este electrodoméstico, salvo las declaraciones incluidas en esta garantía. Si desea obtener una garantía más extensa o integral que la garantía limitada que se ofrece con este electrodoméstico, consulte con Midea o su vendedor sobre la posibilidad de adquirir una garantía extendida.

LIMITACIÓN DE RECURSOS; EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS OCASIONALES E INDIRECTOS

SU ÚNICO RECURSO EXCLUSIVO CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA. MIDEA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONALES O INDIRECTOS. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad respecto de los daños ocasionales o indirectos, de manera que esta limitación podría no aplicar para usted. Esta garantía le otorga determinados derechos legales, y usted cuenta además con otros derechos que varían según el estado o la provincia.

PROTEJA SU PRODUCTO:

Mantendremos archivados el número de modelo y la fecha de compra de su nuevo producto Midea para ayudarlo a consultar esta información en caso de una reclamación de seguro, como incendio o robo.

Regístrese en línea en <https://us.midea.com/product-registration>

O

Por favor, complete y envíe a la siguiente dirección:

Midea America Corp. 759 Bloomfield Ave #386, West Caldwell, NJ 07006-6701

----- (separar aquí) -----

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre: | Modelo No.: | Serie No.: |
| | Tarjeta: | |
| Dirección: | Fecha de compra: | Nombre de la tienda/distribuidor: |
| Ciudad: | Estado: | Código postal: |
| | Dirección de correo electrónico: | |
| Código de área: | Número de teléfono: | Ocupación: |
| ¿Compró una garantía adicional?: | Como su residencia principal: | |
| ¿Cómo conoció sobre este producto?: | Edad: | Estado civil: |
| <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Demostración en la tienda <input type="checkbox"/> Demostración personal | | |

La información recopilada o enviada a nosotros solo está disponible para los empleados internos de la compañía con el fin de contactarle o enviarle correos electrónicos, en función de su solicitud de información, y de los proveedores de servicios de la compañía con el fin de proporcionar servicios relacionados con nuestras comunicaciones con usted. No se compartirán todos los datos con otras organizaciones, con fines comerciales.

Por favor considere dejar un comentario del cliente en: www.midea.com.

Midea America Corp.
 759 Bloomfield Ave, # 386
 West Caldwell, NJ 07006-6701
 Servicio al cliente 866-646-4332

Hecho en China

V2 ESPAÑOL



make yourself at home