

INSTALLATION INSTRUCTIONS 30" (76.2 CM) INDOOR ELECTRIC WARMING DRAWER

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - TIROIR-RÉCHAUD ÉLECTRIQUE DE 30" (76,2 CM) POUR USAGE INTÉRIEUR

Table of Contents / Table des matières

WARMING DRAWER SAFETY	1	SÉCURITÉ DU TIROIR-RÉCHAUD	5
INSTALLATION REQUIREMENTS	2	EXIGENCES D'INSTALLATION	6
Tools and Parts	2	Outillage et pièces	6
Location Requirements	2	Exigences d'emplacement	6
Electrical Requirements	3	Spécifications électriques	7
INSTALLATION INSTRUCTIONS	4	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	8
Install Warming Drawer	4	Installation du tiroir-réchaud	8
Complete Installation	4	Achever l'installation	8

WARMING DRAWER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT:

Save for local electrical inspector's use.

IMPORTANT :

À conserver pour consultation par l'inspecteur local des installations électriques.

INSTALLATION REQUIREMENTS

Tools and Parts

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

Tools needed

- Phillips screwdriver
- Hand or electric drill
- 1 $\frac{3}{8}$ " (3.5 cm) hole saw

Parts supplied

- Two #8–18 x $\frac{5}{8}$ " screws

Check local codes. Check existing electrical supply. See "Electrical Requirements."

It is recommended that all electrical connections be made by a licensed, qualified electrical installer.

Location Requirements


Make sure you have everything needed for correct installation. It is the responsibility of the installer to comply with the installation clearances specified in these instructions.

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.

- Cutout dimensions that are shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance with warming drawer.
- Recessed installation area must provide complete enclosure around the recessed portion of the warming drawer.
- Grounded electrical supply is required. See "Electrical Requirements" section.
- Electrical supply outlet should be located in the rear wall on the upper right-hand side of the cutout or in an adjacent cabinet. The outlet must be recessed. If the electrical outlet is located in an adjacent cabinet, a 1 $\frac{3}{8}$ " (3.5 cm) minimum diameter hole should have been drilled in the back of the cutout or support surface to pass the power supply cord through to the outlet.
- Warming drawer support surface must be solid, level and flush with bottom of cabinet cutout.

For best performance results make sure the warming drawer is leveled before completing installation. There is no way to level the warming drawer after it has been installed. If the installation is not level, the door may slide open or not seal tightly, allowing heat to escape.


Product Dimensions

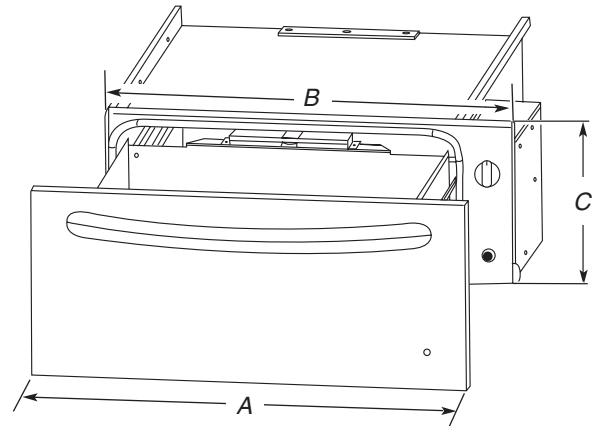


- A. 29 $\frac{1}{4}$ " (75.6 cm) overall width
- B. 28 $\frac{1}{4}$ " (71.8 cm) recessed width
- C. 9" (22.9 cm)

Cabinet Dimensions

Cabinet Side View

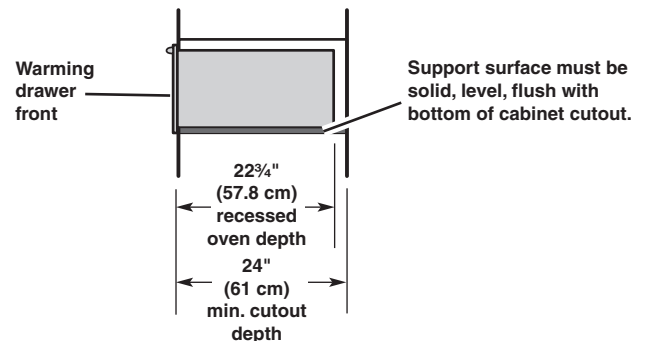

Cabinet Front View

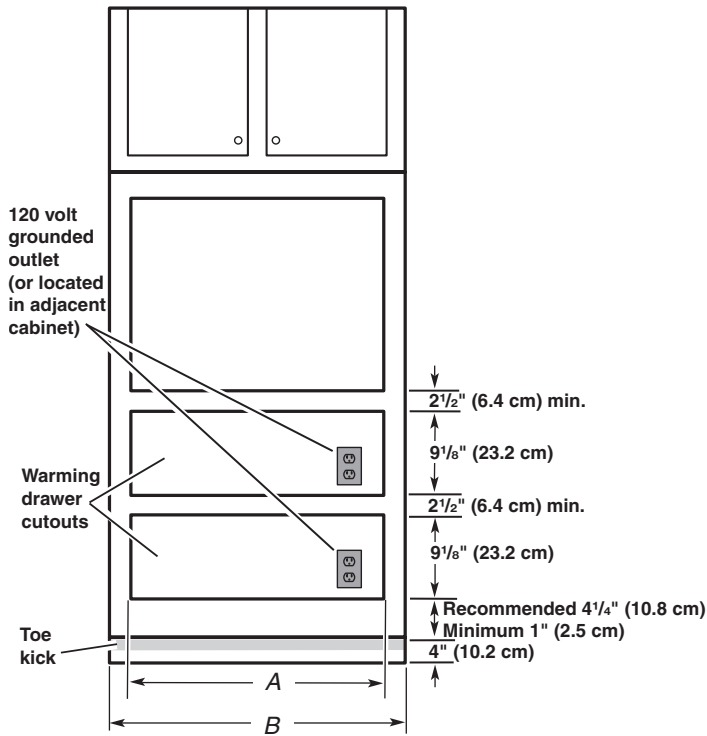

A. 28 1/2" (72.4 cm) cutout width
 B. 30" (76.2 cm) min. cabinet width

Warming drawer can be installed as an indoor single or double installation or installed under a single oven. Two warming drawers under a single oven are shown.

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

IMPORTANT: The warming drawer must be electrically grounded in accordance with local codes and ordinances, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 or Canadian Electrical Code, CSA C22.1.


If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrical installer determine that the ground path is adequate.

A copy of the above code standards can be obtained from:

National Fire Protection Association
 One Batterymarch Park
 Quincy, MA 02269

CSA International
 8501 East Pleasant Valley Road
 Cleveland, OH 44131-5575

- A 120 volt, 60 Hz., AC only, 15-amp fused, electrical circuit is required. A time-delay fuse or circuit breaker is also recommended. It is recommended that a separate circuit serving only this warming drawer be provided.
- The model/serial rating plate is located above the left-hand side receiving slide. The warming drawer must be removed to view the model/serial rating plate. See the illustration below.

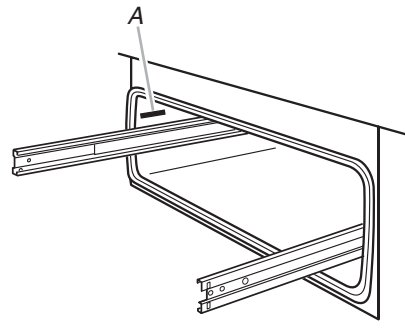

A. Model/serial number plate

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Install Warming Drawer

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install warming drawer.

Failure to do so can result in back or other injury.

1. Turn off power supply. Using 2 or more people, move warming drawer close to its final location. Remove and discard shipping materials, tape, and protective film from the warming drawer. Remove and set aside racks and other parts from inside warming drawer.
2. Make sure the that the warming drawer Temperature control knob is set to the OFF position.
3. Support the warming drawer on a sturdy surface level with the cutout opening.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.


Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

4. Plug the power supply cord into the grounded 3 prong outlet.
5. Slide the warming drawer over half way into the cutout opening.

6. Open warming drawer and slowly push against the front panel to slide the drawer completely into the cabinet until the flanges on the front panel meet the cabinet face.
7. Use the two #8-18 x 5/8" screws provided to secure the warming drawer frame to the cabinet.

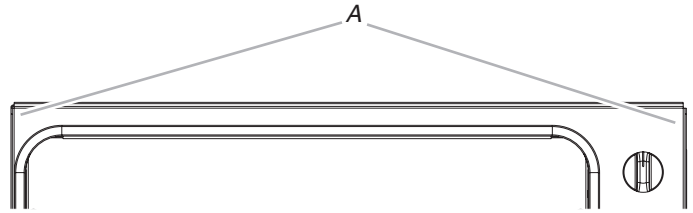

A. Two #8-18 x 5/8" screws

Complete Installation

1. Check that all parts are now installed. If there is an extra part, go back through the steps to see which step was skipped.
2. Check that you have all of your tools.
3. Dispose of/recycle all packaging materials.
4. For warming drawer use and cleaning, read the Use and Care Guide.
5. Turn the Temperature control knob to HI, and the red light should illuminate.

If warming drawer(s) does not operate, check the following:

- Household fuse is intact and tight; or circuit breaker has not tripped.
- Warming drawer is plugged in and, electrical supply is connected.

If you need Assistance or Service:

Please reference the "Assistance or Service" section of the Use and Care Guide or contact the dealer from whom you purchased your warming drawer.

SÉCURITÉ DU TIROIR-RÉCHAUD

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

EXIGENCES D'INSTALLATION

Outillage et pièces

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation. Lire et suivre les instructions fournies avec les outils indiqués ici.

Outillage nécessaire

- Tournevis Phillips
- Perceuse manuelle ou électrique
- Scie à guichet de 1 $\frac{3}{8}$ " (3,5 cm)

Pièces fournies

- Deux vis n° 8–18 x $\frac{5}{8}$ "

Consulter les codes locaux. Vérifier l'alimentation électrique existante. Voir "Spécifications électriques".

Il est recommandé de faire réaliser tous les raccordements électriques par un électricien qualifié agréé.

Exigences d'emplacement


S'assurer d'avoir tout le nécessaire pour une installation convenable. C'est à l'installateur qu'incombe la responsabilité de se conformer aux dégagements de séparation spécifiés dans ces instructions.

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

- Il est nécessaire d'utiliser les dimensions de l'ouverture à découper indiquées. Ces dimensions prennent en compte les dégagements de séparation minimums à respecter.
- L'espace d'installation doit permettre la formation d'une enceinte complète autour de la partie encastrée du tiroir-réchaud.
- Une source d'électricité avec liaison à la terre est nécessaire. Voir la section "Spécifications électriques".
- La prise électrique doit être située dans le mur arrière du côté droit de l'ouverture ou dans un placard adjacent. La prise doit être encastrée. Si la prise électrique est située dans un placard adjacent, un trou de diamètre 1 $\frac{3}{8}$ " (3,5 cm) minimum doit avoir été percé à l'arrière de l'ouverture ou de la surface de support pour faire passer le cordon d'alimentation.
- La surface de support du tiroir-réchaud doit être robuste, horizontale et en affleurement avec le bas de l'ouverture découpée dans le placard.

Pour le meilleur rendement, vérifier que le tiroir-réchaud est d'aplomb avant d'achever l'installation. Il est impossible de régler l'aplomb du tiroir-réchaud après son installation. Si l'installation n'est pas d'aplomb, la porte risque de s'ouvrir ou de ne pas fermer hermétiquement, ce qui laissera la chaleur s'échapper.

Dimensions du produit

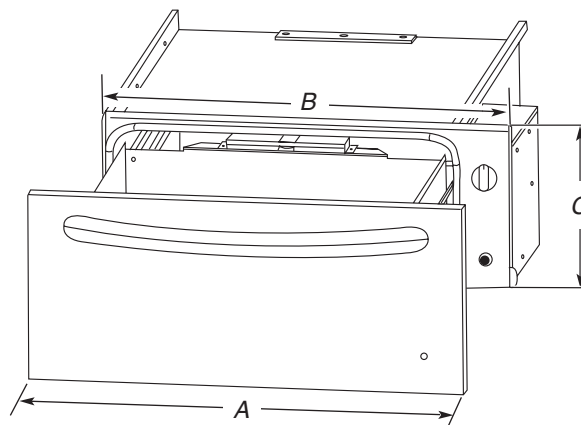


A. Largeur hors-tout 29 $\frac{3}{4}$ " (75,6 cm)

B. Largeur de l'encastrement 28 $\frac{1}{4}$ " (71,8 cm)


C. 9" (22,9 cm)

Dimensions du placard

Vue latérale du placard

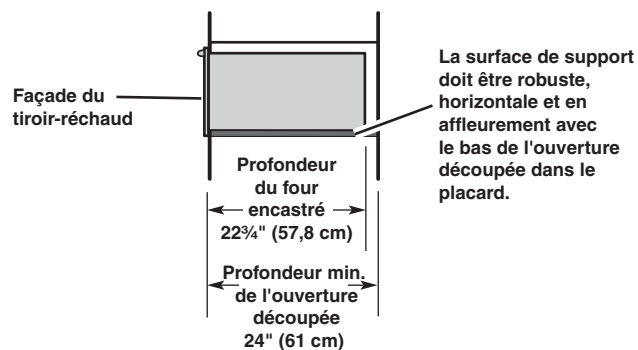

Vue avant du placard

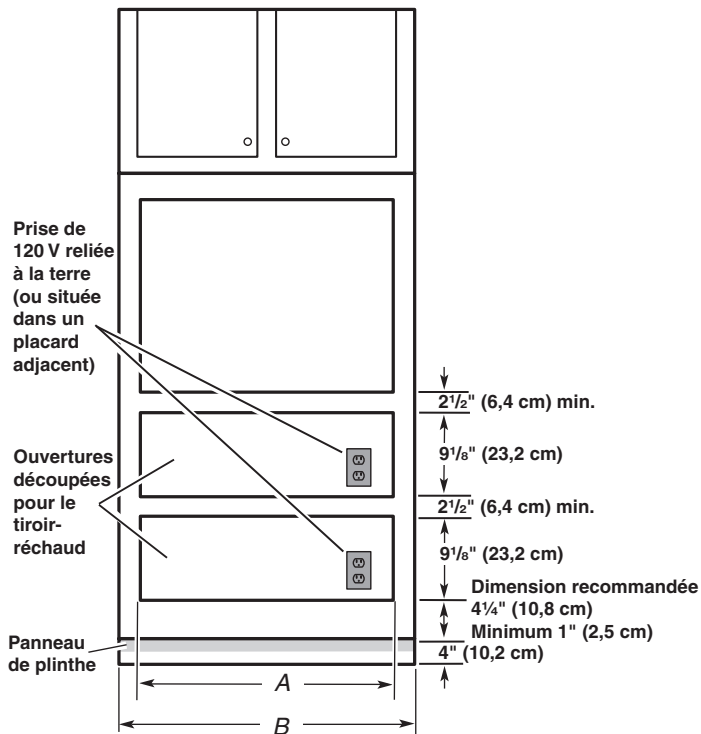

A. Largeur de l'ouverture 28 1/2" (72,4 cm)
 B. Largeur du placard 30" (76,2 cm) min.

Le tiroir-réchaud peut être installé pour usage intérieur en configuration simple ou double ou être installé sous un four simple. L'illustration présente la configuration de deux tiroirs-réchaud installés sous un four simple.

Spécifications électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

IMPORTANT : Le tiroir-réchaud doit être correctement relié à la terre en conformité avec les codes et règlements locaux en vigueur, ou en l'absence de tels codes, avec le National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 ou le Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.


Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la liaison à la terre.

Pour obtenir un exemplaire de la norme des codes ci-dessus, contacter :

National Fire Protection Association
 One Batterymarch Park
 Quincy, MA 02269

CSA International
 8501 East Pleasant Valley Road
 Cleveland, OH 44131-5575

- L'appareil doit être alimenté par un circuit de 120 V, CA seulement, 60 Hz, 15 ampères, protégé par fusible. On recommande également d'utiliser un fusible ou un disjoncteur temporisé. Il est recommandé de raccorder le tiroir-réchaud sur un circuit distinct exclusif à cet appareil.
- La plaque signalétique est située au-dessus de la glissière de gauche. Il est nécessaire de retirer le tiroir-réchaud pour voir la plaque signalétique. Voir l'illustration ci-dessous.

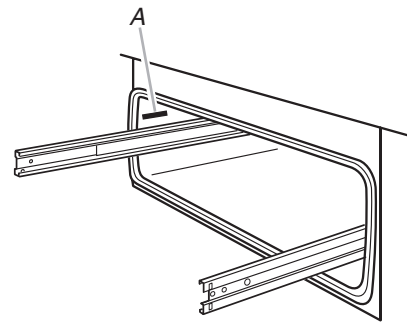

A. Plaque signalétique des numéros de modèle et de série

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Installation du tiroir-réchaud

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le tiroir-réchaud.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Débrancher la source de courant électrique. À l'aide de deux personnes ou plus, placer le tiroir-réchaud à proximité de son emplacement définitif. Ôter et jeter les matériaux d'emballage, le ruban adhésif et le film protecteur du tiroir-réchaud. Enlever et conserver à part les grilles et autres pièces se trouvant à l'intérieur du tiroir-réchaud.
2. Vérifier que le bouton de commande de la température du tiroir-réchaud est réglé à la position OFF (arrêt).
3. Placer le tiroir-réchaud sur une surface robuste de niveau avec l'ouverture.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.


Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

4. Brancher le cordon d'alimentation sur la prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
5. Faire glisser le tiroir-réchaud à moitié dans l'ouverture.

6. Pousser légèrement contre le panneau avant et faire glisser le tiroir complètement dans le placard jusqu'à ce que les rebords du panneau avant soient en contact avec la face du placard.
7. Utiliser les deux vis n° 8-18 x 5/8" fournies pour fixer le cadre du tiroir-réchaud sur le placard.

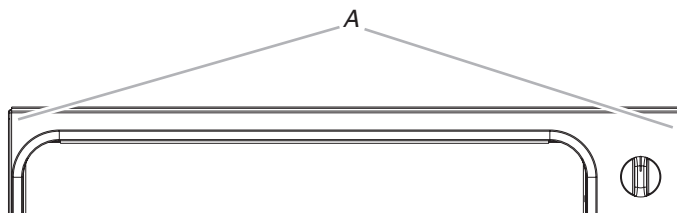

A. Deux vis n° 8-18 x 5/8"

Achever l'installation

1. Vérifier que toutes les pièces sont maintenant installées. S'il reste une pièce, passer en revue les différentes étapes pour découvrir laquelle aurait été oubliée.
2. Vérifier la présence de tous les outils.
3. Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
4. Pour l'utilisation et le nettoyage du tiroir-réchaud, lire le Guide d'utilisation et d'entretien.
5. Tourner le bouton de commande de la température à HI (élevée); le témoin rouge devrait s'allumer.

Si le(s) tiroir(s)-réchaud ne fonctionne(nt) pas, contrôler ce qui suit :

- Les fusibles du domicile sont intacts et serrés; le disjoncteur n'est pas déclenché.
- Le tiroir-réchaud est branché et la prise de courant est correctement alimentée.

Si vous avez besoin d'assistance ou de service :

Consulter la section "Assistance ou service" du Guide d'utilisation et d'entretien ou contacter le marchand chez qui vous avez acheté votre tiroir-réchaud.